

FCC Statement / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

EN This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Déclaration FCC / CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

FR Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- 2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à cet appareil n'ayant pas été explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible de faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser le matériel.

REMARQUE : Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux exigences requises des appareils numériques de classe B en vertu de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces exigences visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio.

Nous ne pouvons toutefois garantir qu'il ne produira aucune interférence sur une installation donnée. Si vous constatez que le matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez vérifier en l'éteignant puis en le rallumant, nous vous suggérons d'essayer une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner le matériel et le récepteur.
- Raccorder le matériel à une prise qui ne fait pas partie du circuit auquel le récepteur est connecté.
- S'adresser au fournisseur ou à un technicien expert en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

**bright
starts™**

4-in-1 Groovin' Kicks™

Piano & Drum Kick Gym - Floral Fiesta™

12829-WS



IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

¡IMPORTANTE! CONSERVELO PARA REFERENCIA FUTURA.


IMPORTANT! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

WAŻNE! ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER EVENTUALI RIFERIMENTI FUTURI.

**UK
CA
CE**

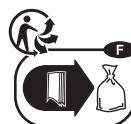

MANUFACTURED FOR/FABRIQUÉ POUR **kids2™** **óKids II®** ©2021 KIDS2, INC. www.kids2.com/help
KIDS2, INC. ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

IMPORTED BY/IMPORTÉ PAR

KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855

KIDS2 SHANGHAI LIMITED Room7401, Shanghai Tower, No.479 Lujiazui Ring Road , Pudong New Area, Shanghai 200120 • +86 21 31025990

KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081

KIDS2 UK LTD. 725 CAPABILITY GREEN, LUTON, BEDFORDSHIRE, UK, LU1 3LU • +44 01582 816 080

KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934

KIDS2 US MEXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488

MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA

EN



WARNING

To Prevent Serious Injury or Death:

- NEVER leave child unattended.
 - Use only under adult supervision.
 - Do not add additional strings or straps to product.
 - Babies should not be allowed to sleep while lying on this activity gym.
 - Do not use this product as a blanket.
 - Only use the mat on the floor.
 - Do not use mat in crib, play yard, etc.
 - Not intended for carrying baby.
 - Do not connect toy bar A-hooks to loops on top of mat.
 - Do not connect links together across crib, play yard or activity gym.
- Never connect links to form a chain more than 12" long.

CAUTION The toy bars are under tension. To avoid injury, grasp firmly and release the tension slowly.

ES



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- NUNCA deje al niño sin supervisión.
- Usar solamente con la supervisión de un adulto.
- No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto.
- No se debe permitir que los bebés duerman mientras están en el gimnasio de actividades.
- No use este producto como manta.
- Use la colchoneta únicamente sobre el piso.
- No use la colchoneta en cunas, corralitos, etc.
- No está diseñada para cargar bebés.
- No enganche los ganchos en A de la barra de juguetes a los lazos que se encuentran en la parte superior de la colchoneta.
- No enganche los eslabones juntos atravesando una cuna, un corralito o un gimnasio de actividades. Nunca enganche los eslabones para formar una cadena de más de 12" de largo.

PRECAUCIÓN Las barras de juguetes están bajo tensión. Para evitar lesiones, tómelas con firmeza y libere la tensión lentamente.

Care and Cleaning • Cuidado y limpieza

Entretien et nettoyage • Pflege und Reinigung

Czyszczenie i konserwacja • Manutenzione e Pulizia

EN

Play mat – Remove toy bar assembly, piano and piano legs, and toys before washing. Machine wash with cold water; gentle cycle; no bleach. Air dry flat.

Toy bar assembly and toys – Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

To reassemble gym – Connect the A-hook at the ends of the toy bars to the fabric loops on the bottom corners of the play mat.

ES

Colchoneta de actividad – Desmontar conjunto de barras de juguetes, los pies y los juguetes antes de lavar la alfombra. Lavar a máquina con agua fría en un programa delicado. No utilizar lejía. Deje secar al aire sobre una superficie plana.

Conjunto de barras de juguetes, almohada de apoyo y juguetes: Limpiar con un paño húmedo y detergente suave. Dejar secar al aire. No sumergir en agua.

Para volver a armar el gimnasio: enganche el gancho en A de los extremos de las barras de juguetes en los lazos de tela que se encuentran en las esquinas inferiores de la colchoneta de actividades.

FR

Tapis de jeu – Retirer module de la barre à jouets, les pieds et les joutes avant lavage. Lavage en machine à l'eau froide, programme délicat et sans eau de Javel. Séchage à l'air, à plat.

Barre de jouets et jouets – Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

Pour réassembler le tapis – Fixer les crochets A des extrémités des barres de jouets aux boucles en tissu des coins inférieurs du tapis de jeu.

DE

Spieldecke – Entfernen Sie vor dem Waschen die Spielbügelgestell, Füße und das Spielzeug. In der Waschmaschine mit kaltem Wasser und mildem Waschmittel waschen, keine Bleiche benutzen. Flach an der Luft trocknen.

Spielbügelgestell und Spielzeuge – Mit einem feuchten Tuch und milder Seife abwischen. An der Luft trocknen lassen. Nicht in Wasser eintauchen.

Erneuter Zusammenbau des Spielcenters – Die sich an den Enden der Spielbügel befindlichen A-Haken an den sich an den Ecken der Spieldeckenunterseite befindlichen Stoffschlaufen befestigen.

PL

Mata edukacyjna – Zdjąć ramiona na zabawki, zabawki i zabawki przed czyszczeniem. Pranie w pralce w chłodnym, delikatnym cyklu, nie wybielać Suszenie na powietrzu w pozycji.

Montaż ramienia do zabawek i zabawek – Wyczyścić wilgotną szmatkę z delikatnym mydłem. Suszenie na powietrzu. Nie zanurzaj w wodzie.

Aby ponownie zmontować matę – połączyć ramię do zabawek z plastikową podstawą, przelóż ramię do zabawek przez rękawy z boku maty, połączyć plastikowe ramię z ramieniem z tkaniny.

IT

Tappetino – Rimuovere i giocattoli e la barra giocattoli prima di lavare. Lavare a freddo in acqua fredda, ciclo leggero e detergente delicato. Lasciar asciugare all'aria in posizione orizzontale.

Barra giocattoli e giocattoli – Pulire con un panno umido e con detergente delicato. Lasciar asciugare all'aria. Non immergere in acqua.

Per rimontare la palestra – Collegare il gancio ad A posto alle estremità delle barre giocattoli agli anelli sugli angoli inferiori del tappetino palestra.

Zabawka muzyczna wymaga (3) alkalicznych baterii AA/LR6 (1,5v) (do zakupienia osobno).

OSTROŻNIE: Postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi baterii w tym rozdziale. W przeciwnym razie okres trwania baterii może się skrócić lub baterie będą wyciekać lub zepsuć się.

- Zawsze przechowywać baterie z dala od dzieci.
- Nie należy mieszać ze sobą baterii starych i nowych.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych lub akumulatorowych.
- Należy używać jedynie baterii identycznego lub zalecanego równoważnego rodzaju.
- Instalować baterie tak, by biegunowość była zgodna z oznaczeniami w schowku na baterie.
- Nie zwierać wyprowadzeń baterii.
- Nie przechowywać baterie w miejscach o wysokich temperaturach (takich jak strych, garaż lub samochody).
- Wyjąć zużyte baterie ze schowka na baterie.
- Nigdy nie próbować ładować baterii, chyba są one oznaczone jako baterie do ponownego ładowania.
- Wyjmij baterie akumulatorowe z zabawki przed ładowaniem.
- Ładuj baterie akumulatorowe tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać alkalicznych baterii akumulatorowych w ładowarce Ni-Cad ani Ni-MH.
- Używać odpowiedniej metody wyrzucania baterii.
- Wyjąć baterie przed przechowywaniem produktu przed długi okres czasu.
- Nie wrzucać produktu lub baterii do ognia – groźły to wybuchem baterii lub wyciekiem.

 Symbol ten oznacza, że produkt nie może być wyrzucany z domowymi odpadkami, gdyż baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o utylizacji i zbiórce.

Il giocattolo musicale richiede (3) batterie alcaline formato AA/LR6 (1.5v) per il normale funzionamento (non incluso).



NOTA: Le batterie incluse (AA/R6) all'interno del prodotto sono solo per scopi dimostrativi in negozio. Per prestazioni ottimali, sostituire immediatamente con nuove batterie alcaline.



ATTENZIONE: Seguire i consigli d'uso per le batterie indicati in questo paragrafo. In caso contrario, le batterie potrebbero avere durata più breve o potrebbero perdere liquido o perforarsi.

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Non usare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non usare batterie alcaline, comuni e ricaricabili insieme.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo analogo a quello consigliato.
- Inserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato sull'alloggiamento.
- Evitare che le batterie vadano in corto circuito.
- Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (soffitte, garage, automobili, ecc.).
- Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento.
- Non tentare di ricaricare una batteria salvo che sia specificatamente contrassegnata come "ricaricabile".
- Estrarre le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Ricaricare le batterie ricaricabili esclusivamente alla presenza di un adulto.
- Non usare un caricatore per batterie Ni-Cad o Ni-MH per ricaricare batterie ricaricabili alcaline.
- Si prega di smaltire in modo debito le batterie.
- Togliere le batterie prima di conservare il dondolo per un periodo prolungato.
- Non smaltire il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere o dar luogo a perdite.

 Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori per rifiuti casalinghi, dato che le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Contattare le autorità locali per informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'accident grave ou de décès :

- NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance.
- Utiliser exclusivement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
- Ne pas laisser votre bébé dormir allongé sur du tapis d'activité.
- Ne pas utiliser ce produit comme couverture.
- Utiliser le tapis uniquement à même le sol.
- Ne pas utiliser dans un berceau, un parc, etc.
- Ce produit n'est pas destiné à transporter un bébé.
- Ne pas fixer les crochets A de la barre de jouets aux boucles placées sur le haut du tapis.
- Ne pas accrocher les anneaux sur un berceau, parc ou tapis d'activité. Ne jamais former une chaîne de plus de 30 cm de long avec les anneaux.



MISE EN GARDE

Les barres de jouets sont sous tension. Pour éviter tout risque d'accident, tenir fermement et relâcher lentement la tension.



WARNUNG

Zur Vermeidung schwerer oder tödlicher Verletzungen:

- Das Kind NIEMALS unbeaufsichtigt lassen
- Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
- Keine zusätzlichen Schnüre oder Bänder am Produkt anbringen.
- Man sollte Babys nicht auf diesem Activity-Center liegend schlafen lassen.
- Dieses Produkt nicht als Zudecke verwenden
- Die Decke nur auf dem Boden benutzen
- Nicht im Kinderbett, Laufstall usw. benutzen
- Nicht zum Tragen des Babys vorgesehen
- Die A-Haken des Spielbügels nicht in die Schlaufen auf der Decke einhaken
- Die Kettenglieder nicht quer über das Kinderbett, den Laufstall oder das Activity-Center spannen. Die Glieder nie zu Ketten mit einer Länge von mehr als 30 cm zusammenhaken



VORSICHT

Die Spielzeugbügel sind gespannt. Um Verletzungen zu vermeiden, fest zugreifen und die Spannung langsam lösen.

PL



OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci:

- NIGDY nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru.
- Stosowanie tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dodawaj dodatkowych sznurków lub zatrzasków do produktu.
- Niemowlę nie powinny spać na tej macie do zabawy.
- Nie używa produktu jako koca.
- Używać maty tylko na podłodze.
- Nie używać w lóżeczku, kojcu, itp
- Nie przeznaczone do noszenia dziecka.
- Nie podłączać haczyków A ramion do zabawek do pętel na górze mapy.
- Nie podłączać razem linek poprzecznie na lóżeczku, kojcu lub macie do zabawy. Nigdy nie łączyć linek, aby utworzyć łańcuch dłuższy niż 12".



UWAGA

Ramiona na zabawki są napięte. Aby uniknąć obrażeń, chwycić mocno i powoli zwolnić napięcie.

IT



AVVERTENZE

PER EVITARE LESIONI GRAVI O MORTE:

- Non lasciare MAI i bambini senza supervisione.
- Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non applicare al prodotto lacci o cinghie aggiuntivi.
- Non lasciare che i bambini si addormentino sulla palestra attività.
- Non utilizzare questo prodotto come una coperta.
- Utilizzare il tappetino solo sul pavimento.
- Non utilizzare il tappetino in una culla, in un recinto di gioco, ecc.
- Non adatto a trasportare un bambino.
- Non collegare i ganci ad A della barra giocattoli agli anelli sulla superficie del tappetino.
- Non collegare gli anelli facendoli passare su culle, recinti di gioco o palestre attività. Non collegare mai anelli fino a formare una catena più lunga di 30 cm (12").



ATTENZIONE

La barra giocattoli è sotto tensione.

Per evitare lesioni, afferrarla rapidamente e rilasciare la tensione lentamente.

FR

Le jeu musical fonctionne à l'aide de (3) piles alcalines AA/LR6 (1.5v) (non incluses).



REMARQUE: Les piles fournies (AA/R6) sont prévues pour la démonstration du produit en magasin. Pour des performances optimales, les remplacer rapidement par des piles alcalines neuves.



AVERTISSEMENT : suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne.

- Tenir les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé.
- Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile).
- Retirer les piles épuisées du compartiment.
- Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ».
- Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH.
- Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat.
- Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment.
- Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu ; les piles pourraient exploser ou couler.



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères; les piles contiennent, en effet, des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contacter l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.

DE

Das Musikspielzeug benötigt (3) AA/LR6 (1.5v) Alkalibatterien für den normalen Betrieb (nicht im Lieferumfang enthalten).



HINWEIS: Die enthaltenen Batterien (AA/R6) sind für die Demonstration im Geschäft. Ersetzen Sie diese für die beste Leistung mit frischen Alkalibatterien.



VORSICHT: Bitte die in diesem Abschnitt enthaltenen Batterieanleitungen beachten. Nichtbeachtung kann zu einer reduzierten Batterienutzungsdauer oder Auslaufen oder Zerbersten der Batterie führen.

- Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie nicht Alkaline und Standard Batterien und Akkus.
- Nur vom Hersteller empfohlene oder vergleichbare Batterien verwenden.
- Legen Sie die Batterien so ein, dass die Polarität jeder Batterie der Markierung in dem Batteriefach entspricht.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Lagern Sie die Batterien nicht an Orten mit extremen Temperaturen (wie Dachböden, Garagen oder Autos).
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Batteriefach.
- Es sollte niemals versucht werden, eine nicht eindeutig als „wiederaufladbar“ gekennzeichnete Batterie aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug genommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Für wiederaufladbare alkaline Batterien kein Ni-Cad oder Ni-MH Batterieaufladegerät verwenden.
- Bitte verwenden Sie die für Batterien richtige Entsorgungsmethode.
- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie die Produkte über eine längere Zeit hinweg lagern.
- Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien nicht im Feuer, Batterien könnten explodieren oder auslaufen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, weil die Batterien Substanzen enthalten, die umwelt- und gesundheitsschädlich sind.



Für Informationen über die Wiederverwertung und Abholung treten Sie bitte mit der lokalen Behörde in Verbindung.collecte.

Battery Information • Información de las Baterías •

L'information de Piles • Informationen zum Akku •

Informacje dotyczące baterii • Installazione delle batterie

EN The musical toy requires (3) size AA/LR6 (1.5v) alkaline batteries for normal operation (not included).

 **NOTE:** The batteries included (AA/R6) are for in-store product demonstration. For best performance, promptly replace with new alkaline batteries.

 **CAUTION:** Follow the battery guidelines in this section. Otherwise, battery life may be shortened or the batteries may leak or rupture.

- Always keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Install the batteries so that the polarity of each one matches the markings in the battery compartment.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles).
- Remove exhausted batteries from the battery compartment.
- Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked "rechargeable."
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not use rechargeable alkaline batteries in a Ni-Cad or Ni-MH battery charger.
- Please use the correct disposal method for batteries.
- Remove batteries before putting the product into storage for a prolonged period of time.
- Do not dispose of product or batteries in fire, batteries may explode or leak.

 This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health.
Contact local authority for recycling & collection information.

ES El juguete musical requiere (3) pilas alcalinas AA/LR6 (1,5 v) para el funcionamiento normal (no incluidas).

 **NOTA:** Las baterías incluidas (AA/R6) son para demostraciones del producto dentro de la tienda. Para obtener el mejor funcionamiento, reemplácelas inmediatamente con nuevas baterías alcalinas.

 **PRECAUCIÓN:** Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse.

- Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No combine baterías usadas con nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables.
- Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente.
- Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías.
- No haga cortocircuito con las baterías.
- No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles).
- Saque las baterías gastadas del compartimento para baterías.
- Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es "recargable".
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse.
- Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto.
- No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH.
- Utilice el método de eliminación correcto para las baterías.
- Retire las baterías antes de almacenar un producto durante un período prolongado.
- No deseche el producto ni las baterías en fuego, las baterías podrían explotar o tener una fuga.

 Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos del hogar ya que las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Comuníquese con la autoridad local para obtener información sobre reciclaje y recolección.

IMPORTANT • IMPORTANTE • IMPORTANTE •

WICHTIG • WAŻNE • IMPORTANTE

EN • Adult assembly required.

- Please read all instructions before assembly and use of the product.
- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- DO NOT use if any parts are missing, damaged, or broken.
- Contact Kids2 for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

ES • Un adulto deberá armarlo.

- Lea las instrucciones antes del montaje y el uso del producto.
- Se debe tener cuidado al desempacarlo y armarlo.
- Examine el producto regularmente en busca de piezas dañadas, faltantes o sueltas.
- NO usar en caso de que alguna parte falte, esté dañada o rota.
- Póngase en contacto con Kids2 para la sustitución de piezas o solicitar indicaciones si fuera necesario. No sustituya las piezas.

FR • Le montage doit être effectué par un adulte.

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le produit.
- Déballez et assemblez soigneusement.
- Examinez fréquemment le produit pour vérifier l'absence d'éléments endommagés, manquants ou desserrés.
- NE PAS utiliser en cas d'élément manquant, endommagé ou cassé.
- Contactez Kids2 pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, au besoin. Ne remplacez jamais aucune pièce.

DE • Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und benutzen.
- Beim Auspacken und beim Zusammenbau muss sorgfältig vorgegangen werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile.
- NICHT benutzen, wenn Teile fehlen oder beschädigt oder gebrochen sind.
- Kontaktieren Sie, wenn nötig Kids2 für Ersatzteile und Anweisungen. Tauschen Sie niemals Teile aus.

PL • Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

- Uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje przed montażem i używaniem produktu.
- Przy odpakowaniu i montażu należy zachować ostrożność.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie jest uszkodzony, czy nie brakuje żadnych części lub czy nie są one poluzowane.
- NIE używać, jeśli brakuje części, jeśli są uszkodzone lub zepsute.
- Skontaktować się z Kids2, w celu wymiany części i instrukcji, jeśli jest to konieczne. Nigdy nie zastępować części.

IT • Far montare solo da un adulto.

- Leggere tutte le istruzioni prima di procedere al montaggio e all'utilizzo del prodotto.
- Fare attenzione durante il disimballo e il montaggio.
- Esaminare il prodotto frequentemente per individuare parti danneggiate, mancanti o allentate.
- NON utilizzare se vi sono parti mancanti, danneggiate o rotte.
- Contattare la Kids2 per eventuali parti di ricambio e istruzioni se necessario. Non sostituire mai le parti.

Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujos • Liste des pièces et schéma • Teileliste und Montagezeichnung • Lista części i schemat • Lista parti e disegno

No. No. Nº	Qty. Cant. Qté	Description	Descripción	Description
1	(1)	Play mat	Colchoneta de actividades	Tapis de jeu
2	(1)	Toy bar assembly	Conjunto de barras de juguetes	Module de la barre à jouets
3	(1)	Piano	Piano	Piano
4	(2)	Leg	Patas	Pied
5	(1)	Toy	Juguete	Jouet
6	(1)	Rattle	Sonaja	Hochet
7	(1)	Mirror	Espejo	Miroir
8	(3)	Flash cards	Tarjetas	Cartes question-réponse
9	(1)	Rattle plush toy	Sonajero de peluche	Hochet en peluche
10	(4)	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™


Nr. Nie. N.	Anzahl Szt. Qtà.	Beschreibung	Opis	Descrizione
1	(1)	Spieldecke	Colchão	Tappetino gioco
2	(1)	Spielbügelgestell	Conjunto de barras do brinquedo com painel superior da árvore	Montaggio barre giocattoli
3	(1)	Klavier	Pianino	Pianoforte
4	(2)	Bein	Nóżka	Gamba
5	(1)	Spielzeug	Zabawka	Giocattoli
6	(1)	Rassel	Grzechotka	Sonaglino
7	(1)	Spiegel	Lustro	Specchio
8	(3)	Flashkarten	Karty	Carte lumineuse
9	(1)	Plüschrassel	Zabawka pluszowa grzechotka	Sonaglino giocattolo morbido
10	(4)	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™

- EN** **Melody Mode** – Melodies will play continuously for 20+ minutes. Baby can add fun sounds and animal noises by pressing the buttons while the melodies play.
- Piano Mode** – Baby can compose original music by pressing the piano keys and add animal noises by pressing the animal buttons.
- Discovery Mode** – Baby will hear numbers, colors, shapes and animal names in three languages by pressing the buttons. Each word will be spoken in English, Spanish, then French. Pressing another button will interrupt the spoken language sequence.
- NOTE:** Weak batteries cause erratic product operation, including distorted sound and dimming or failed lights. Because each electrical component requires a different operating voltage, replace the batteries when any function fails to operate. See Page 10.
- ES** **Modo de melodía** – Las melodías se escucharán de forma continua por 20+ minutos. El bebé puede agregar sonidos divertidos y sonidos de animales presionando los botones mientras se reproducen las melodías.
- Modo de piano** – El bebé puede componer canciones originales presionando las teclas del piano y agregando sonidos de animales presionando los botones de los animales.
- Modo de descubrimiento** – El bebé escuchará números, colores, formas, y nombres de animales en tres idiomas al presionar los botones. Cada palabra se escuchará en inglés, español y francés. Presionar otro botón interrumpirá la secuencia del idioma hablado.
- NOTA:** Las pilas bajas de energía producen un funcionamiento errático del producto que incluye la distorsión del sonido y luces atenuadas o apagadas. Debido a que cada componente eléctrico requiere un voltaje de funcionamiento diferente, reemplace las pilas cuando alguna función falle. Ver página 10.
- FR** **Mode Mélodie** – Les mélodies seront jouées en continu pendant plus de 20 minutes. Bébé peut ajouter des sons amusants et des bruits d'animaux en appuyant sur les boutons pendant que les mélodies jouent.
- Mode Piano** – Bébé peut composer une musique originale en appuyant sur les touches du piano et ajouter des bruits d'animaux en appuyant sur les boutons des animaux.
- Mode Découverte** – En appuyant sur les boutons, bébé entend les chiffres, les couleurs, les formes et les noms d'animaux en trois langues. Chaque mot est prononcé en anglais, espagnol, puis en français. Appuyer sur un autre bouton interrompt la séquence de la langue parlée.
- REMARQUE:** Des piles faibles entraînent un fonctionnement irrégulier du produit, notamment un son déformé et des lumières atténuer ou éteintes. Comme chaque composant électrique nécessite une tension de fonctionnement différente, remplacez les piles lorsqu'une fonction ne fonctionne pas. Voir page 10.
- DE** **Melodie-Modus** – Melodien werden für eine Dauer von 20 Minuten oder länger abgespielt. Das Baby kann lustige Klänge und Tiergeräusche hinzufügen, indem es die Tasten drückt, während die Melodien abgespielt werden.
- Klaviermodus** – Das Baby kann durch Drücken der Klaviertasten originelle Musik komponieren und durch Drücken der Tiertasten Tiergeräusche hinzufügen.
- Entdeckungsmodus** – Durch Drücken der Tasten hört das Baby Zahlen, Farben, Formen und Tiernamen in drei Sprachen. Jedes Wort wird auf Englisch, Spanisch und dann auf Französisch gesprochen. Durch Drücken einer anderen Taste wird die gesprochene Sequenz unterbrochen.
- HINWEIS:** Schwache Batterien führen zu fehlerhaftem Betrieb des Produkts, einschließlich verzerrtem Ton und gedämpfter oder fehlender Beleuchtung. Da jede elektrische Komponente eine andere Betriebsspannung benötigt, tauschen Sie die Batterien aus, wenn eine Funktion ausfällt. Siehe Seite 10.
- PL** **Tryb Melodia** – Melodie będą odgrywane w sposób ciągły przez 20+ minut. Dziecko może dodać zabawne dźwięki i odgłosy zwierząt wciskając przyciski podczas odgrywania melodii.
- Tryb Pianino** – Dziecko może komponować własną muzykę wciskając klawisze pianina i dodawać odgłosy zwierząt wciskając przyciski zwierząt.
- Tryb Odkrycie** – Dziecko usłyszy liczby, kolory, kształty i nazwy zwierząt w trzech językach wciskając przyciski. Każde słowo będzie wypowiadane po angielsku, hiszpańsku i francusku. Wciśnięcie innego przycisku przerwie cykl językowy.
- UWAGA:** Słabe baterie powodują nieregularne działanie produktu, zniekształcony dźwięk i przyłumione lub wadliwe światła. Każdy element elektryczny wymaga innego napięcia, należy wymienić więc baterie, gdy tylko jedna z funkcji nieprawidłowo działa. Patrz strona 10.
- IT** **Modalità Melodia** – In questa modalità, le melodie verranno riprodotte ininterrottamente per più di 20 minuti. Durante la riproduzione, il bambino può aggiungere suoni divertenti e versi di animali premendo i pulsanti.
- Modalità Pianoforte** – Il bambino può comporre le proprie melodie premendo la tastiera e aggiungere i versi degli animali premendo i pulsanti.
- Modalità Scoperta** – Il bambino ascolterà i nomi di numeri, colori, forme e animali in tre lingue premendo i pulsanti. Ogni nome verrà riprodotto in sequenza in inglese, spagnolo e francese. Premendo un altro pulsante, la riproduzione dei nomi verrà interrotta.
- NOTA:** se le batterie sono scariche, il prodotto può presentare malfunzionamenti, tra cui suoni distorti e luci fioche o spente. Poiché ciascun componente elettrico richiede una diversa tensione operativa, sostituire le batterie ai primi segni di malfunzionamento. Vedere pagina 10.

Operating Instructions • Instrucciones de funcionamiento

Mode d'emploi • Bedienungsanleitung

Instrukcja obsługi • Istruzioni per l'uso

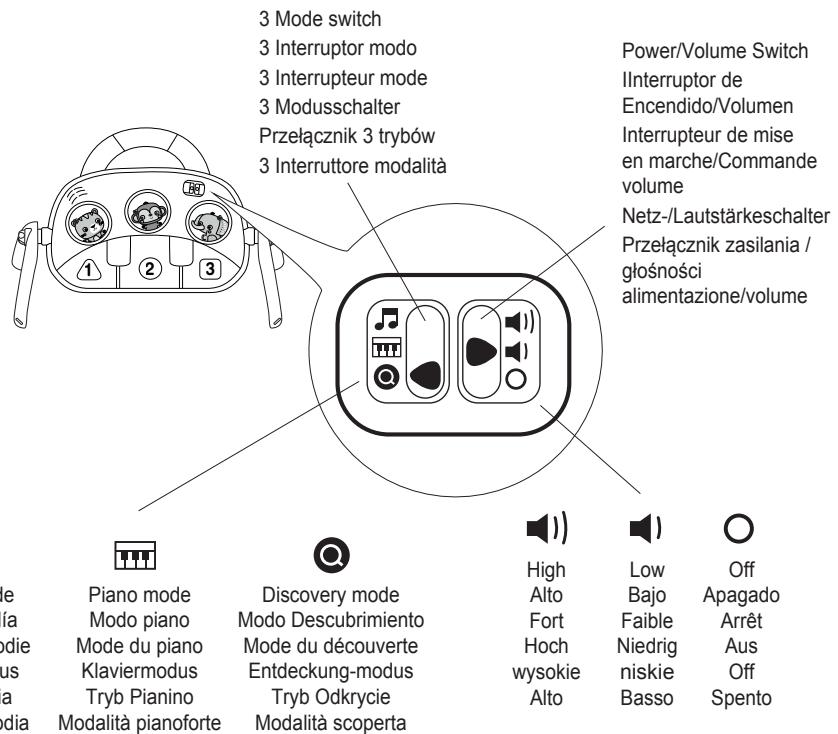




Melody mode
Modo melodía
Mode du mélodie
Modo del melodía
Melodiemodus
Tryb Melodia
Modalità melodia

Piano mode
Modo piano
Mode du piano
Modo del piano
Klaviermodus
Tryb Pianino
Modalità pianoforte

Discovery mode
Modo Descubrimiento
Mode du découverte
Mode de la découverte
Entdeckung-modus
Tryb Odkrycie
Modalità scoperta

High	Low	Off
Alto	Bajo	Apagado
Fort	Faible	Arrêt
Hoch	Niedrig	Aus
wysokie	niskie	Off
Alto	Basso	Spento

Battery Installation • Instalación de las Baterías • Installation des Piles • Installation der Batterien • Zakładanie baterii • Installazione delle batterie

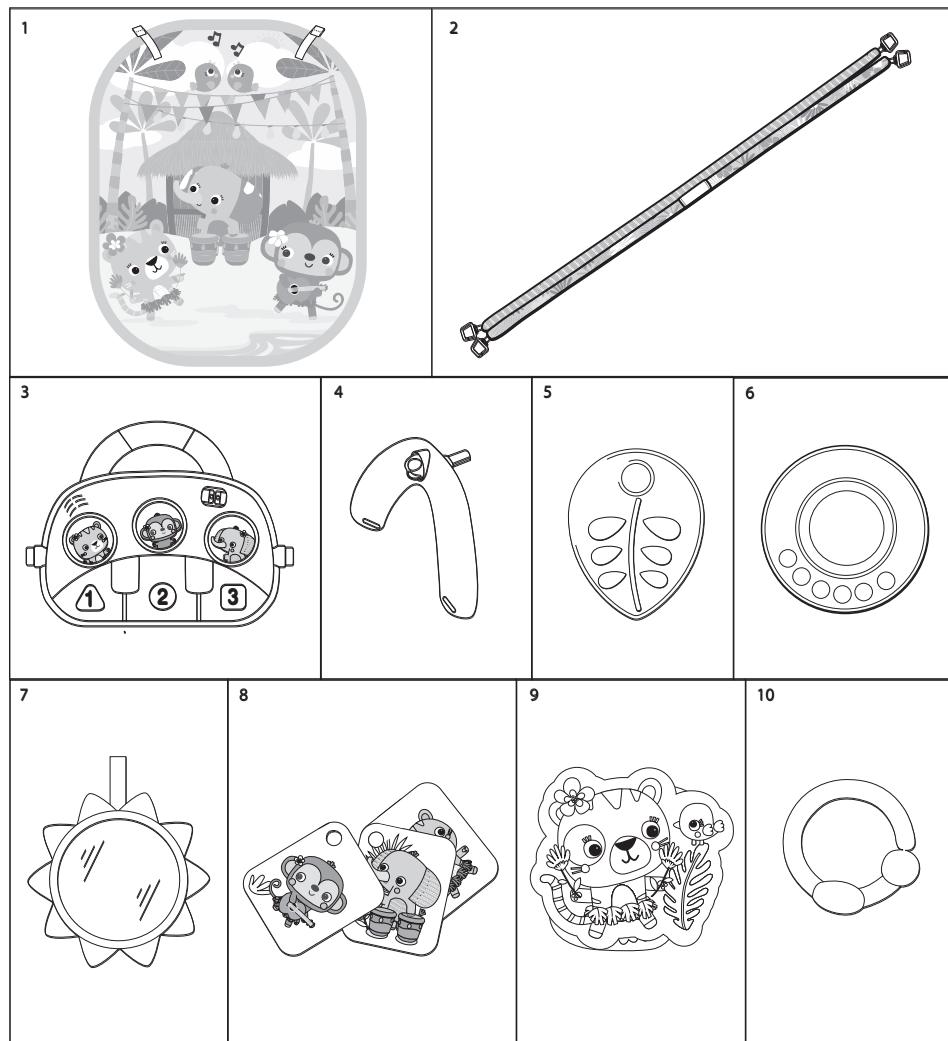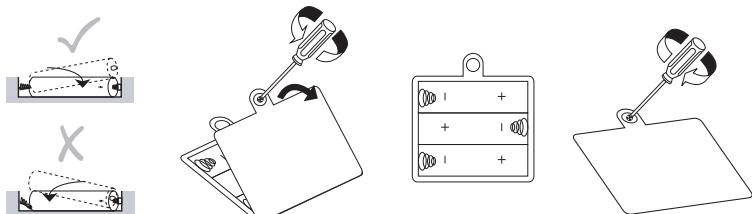


**Assembly Instructions • Instrucciones para armarlo
Instructions d'assemblage • Montageanleitung
Instrukcja montażu • Istruzioni di montaggio**


1




2

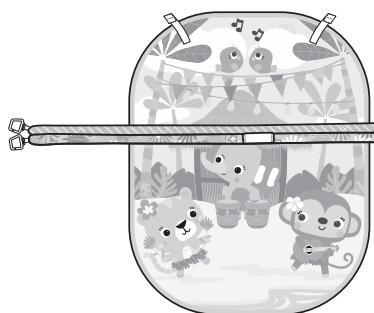


Toy loop • Lazo para juguetes
Boucle jouet • Spielzeugschlaufe
Pętla zabawki • Anello giocattoli




3







Fun Link™
Toy loop • Lazo para juguetes
Boucle jouet • Spielzeugschlaufe
Pętla zabawki • Anello giocattoli

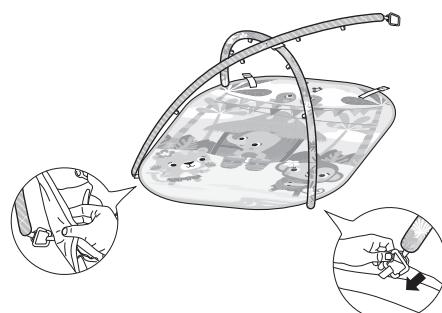

4

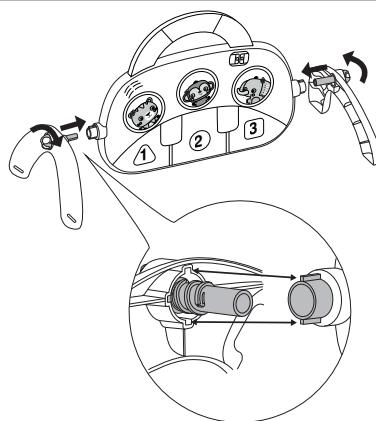

5

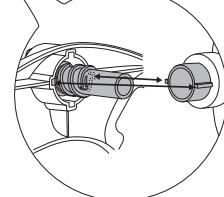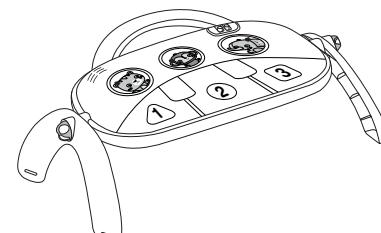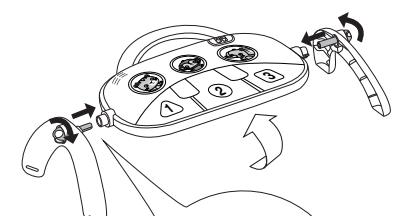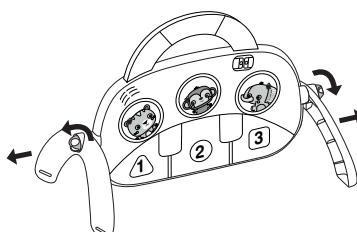

6

