

Single-Sided Bi-Directional Birch Mirror

36in H

ELR-3120

ELR-3120-GW


ELR-3120-WW

46in H

ELR-3121

ELR-3121-GW

ELR-3121-WW

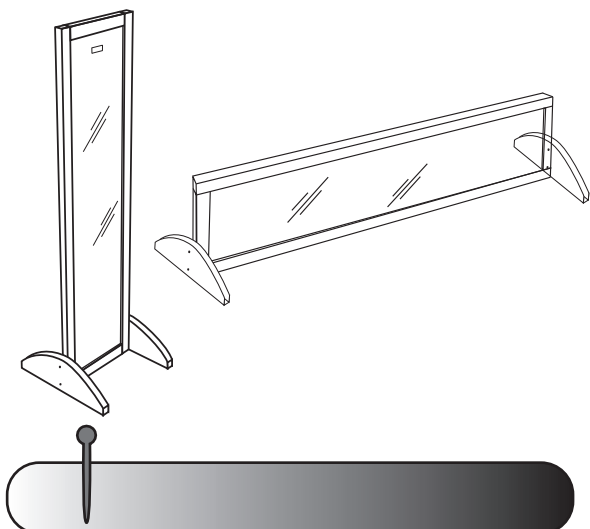

EASY
FÁCIL
FACILE

HARD
DIFÍCIL
DIFFICILE

IMPORTANT: READ CAREFULLY RETAIN FOR FUTURE REFERENCE -
IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE PARA FUTURAS REFERENCIAS
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE




A

1x

C

4x




B

2x

D

1x

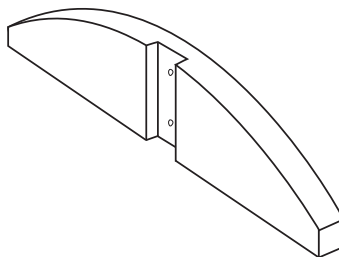


1

TWO ADULTS RECOMMENDED FOR ASSEMBLY.
BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS. IF
ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OR SCAN THE
QR CODE:


AL MONTAR, SE RECOMIENDA QUE HAYA DOS ADULTOS.
ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS
PARTES. SI FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA, VISITE
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US O ESCANEE EL
CÓDIGO QR:

SE FAIRE AIDER DE DEUX ADULTES POUR LE
MONTAGE. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES
PIÈCES AVANT L'ASSEMBLAGE. SI DES PIÈCES SONT
MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, VISITEZ
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OU SCANNEZ LE
QR CODE:

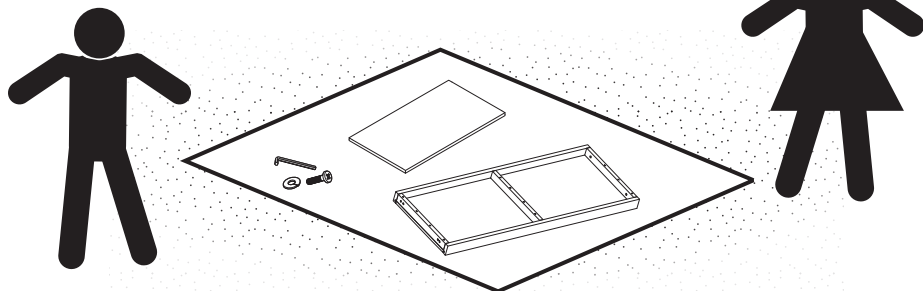


2


C=2x

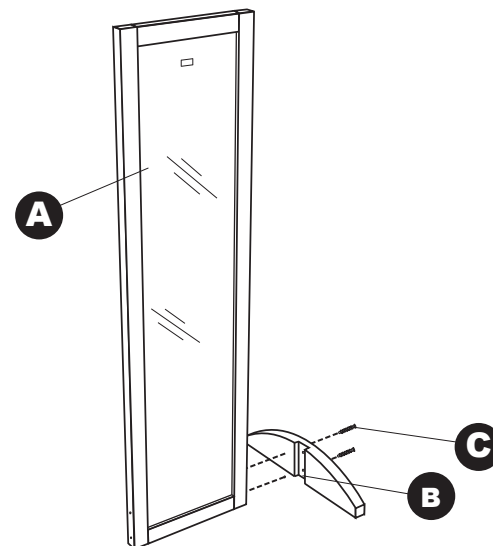


3


C=2x

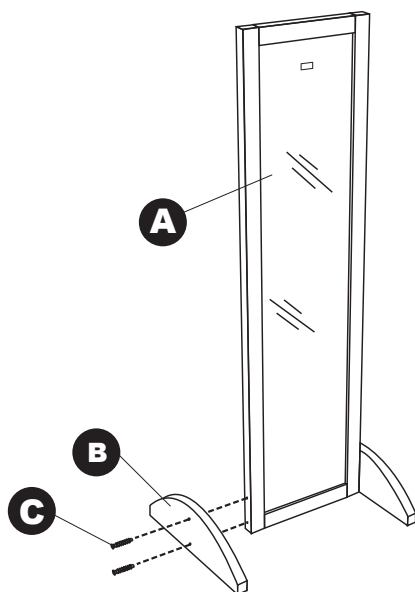

4

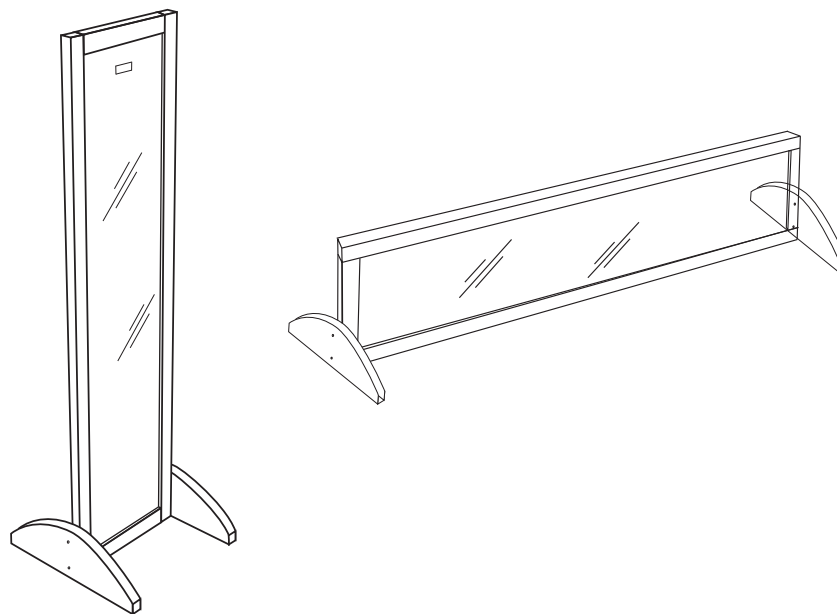

⚠ WARNING:

- ▲ Two adults recommended for assembly.
- ▲ Never leave children unattended.
- ▲ Do not place unit near high heat or moisture.
- ▲ Always place heaviest items on lowest part of unit.
- ▲ Never put a TV on this product.
- ▲ Do not stand, sit, kneel, climb, lean or pull on unit for support.
- ▲ Use on level ground only.

⚠ ADVERTENCIA:

- ▲ Al montar, se recomienda que haya dos adultos.
- ▲ Nunca deje a los niños sin atención.
- ▲ No coloque la unidad cerca de donde haya calor o humedad.
- ▲ Coloque SIEMPRE sus objetos más pesados en la parte más baja del mueble.
- ▲ No coloque jamás un televisor sobre este producto.
- ▲ No se pare, siente, arrodille, trepe, recline o jale la unidad como apoyo.
- ▲ Utilice solo en terreno nivelado.

⚠ AVERTISSEMENT :

- ▲ Se faire aider de deux adultes pour le montage.
- ▲ Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- ▲ Ne pas installer l'unité à côté d'une source de chaleur ou d'humidité.
- ▲ Rangez TOUJOURS les objets les plus lourds sur la partie la plus basse de l'unité.
- ▲ Ne posez JAMAIS de télévision sur ce produit.
- ▲ Ne pas se mettre debout s'asseoir, s'agenouiller, monter, s'appuyer ou pousser sur l'unité pour se soutenir.
- ▲ N'utiliser que sur un terrain plat.

CARE AND CLEANING:

Care: Check for loose or worn parts periodically replace as necessary.

Cleaning: Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Cuidado: Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete reemplace según sea necesario.

Limpieza: Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Entretien: Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

Nettoyage: Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javellisant ou un nettoyant tout usage.