



STITCH Party in Paradise™

Activity Gym • Gimnasio de actividades • Tapis de Gymnastique
Activity-Center • Mata Edukacyjna • Palestrina • Activiteitengym



IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
¡IMPORTANTE! CONSERVELO PARA REFERENCIA FUTURA.
IMPORTANT ! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
WAŻNE! NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
IMPORTANTE! CONSERVARE PER EVENTUALI RIFERIMENTI FUTURI.
BELANGRIJK! BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK.

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR **kids2** **o kids II** ©2025 KIDS2, LLC www.kids2.com/help

KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR

KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7

KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855

KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081

KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ

• +44 01582 816 080

KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934

KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488

MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA • GEMAAKT IN CHINA



EN • ES • FR • DE • PL • IT • NL • 17446_7MEWW_JS042825

EN



WARNING

To Prevent Serious Injury or Death:

- NEVER leave child unattended
- Use only under adult supervision.
- Do not add additional strings or straps to product.
- Babies should not be allowed to sleep while lying on this activity gym.
- Do not use this product as a blanket.
- Only use the mat on the floor.
- Do not use mat in crib, play yard, etc.
- Not intended for carrying baby.
- Do not connect links together across crib, play yard or activity gym.
Never connect links to form a chain more than 12" long.
- The Stitch Plush is a toy and is not intended to be used as a pillow or for lounging.
- Read all instructions before using this product.
- Keep instruction for future use.
- Do not use this product if it is damaged or broken.
- Suitable for children up to 36 months.



CAUTION The toy bars are under tension. To avoid injury, grasp firmly and release the tension slowly.

ES



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- NUNCA deje al niño sin supervisión.
- Usar solamente con la supervisión de un adulto.
- No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto.
- No se debe permitir que los bebés duerman mientras están en el gimnasio de actividades.
- No use este producto como manta.
- Use la colchoneta únicamente sobre el piso.
- No use la colchoneta en cunas, corralitos, etc.
- No está diseñada para cargar bebés.
- No enganche los eslabones juntos atravesando una cuna, un corralito o un gimnasio de actividades. Nunca enganche los eslabones para formar una cadena de más de 12" de largo.
- El peluche de Stitch es un juguete y no está diseñado para usarse como almohada o superficie para descansar.
- Lee todas las instrucciones antes de usar este producto.
- Guarda estas instrucciones para uso futuro.
- No uses este producto si está dañado o roto.
- Apto para niños de hasta 36 meses.



PRECAUCIÓN Las barras de juguetes están bajo tensión. Para evitar lesiones, tómelas con firmeza y libere la tensión lentamente.

Care and Cleaning • Cuidado y limpieza • Entretien et nettoyage Pflege und Reinigung • Czyszczenie i konserwacja • Manutenzione e Pulizia • Onderhoud en reiniging

EN

Mat – Remove toys and toybars before washing. Fasten all hook-and-loop straps. Machine wash with cold water, gentle cycle. No Bleach. Air Dry.

Toy bar assembly and toys – Clean before use with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

To reassemble gym – Connect the A-hook at the ends of the toy bars to the fabric loops on the bottom corners of the play mat.

Stitch plush – Clean before use with a damp cloth and mild soap. Air dry.

ES

Colchoneta de actividad – Desmontar conjunto de barras de juguetes, los pies y los juguetes antes de lavar la alfombra. Lave en lavadora con agua fría y ciclo suave. No use blanqueador. Deje secar al aire.

Conjunto de barras de juguetes, almohada de apoyo y juguetes – Limpie antes de usar con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

Para volver a armar el gimnasio – enganche el gancho en A de los extremos de las barras de juguetes en los lazos de tela que se encuentran en las esquinas inferiores de la colchoneta de actividades.

Peluche de Stitch – Lavar antes de usar utilizando un paño húmedo y jabón suave.

FR

Tapis – Retirer la barre de jouets, les jouets et le jouet en peluche avant lavage. Lavage en machine à l'eau froide, cycle délicat. Javel interdite. Séchage à l'air libre.

Barre de jouets et jouets – Nettoyer le jouet avant usage à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

Pour réassembler le tapis – Fixer les crochets A des extrémités des barres de jouets aux boucles en tissu des coins inférieurs du tapis de jeu.

Peluche Stitch – Nettoyer avant usage à l'aide d'un chiffon humide et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas tremper dans l'eau.

DE

Decke – Entfernen Sie Spielzeugbügel, Spielzeug und Plüschspielzeug vor dem Waschen. Im Schongang mit kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. Kein Bleichmittel verwenden. An der Luft trocknen lassen.

Spielbügelgestell und Spielzeuge – Vor dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen. Nicht in Wasser tauchen.

Erneuter Zusammenbau des Spielcenters – Die sich an den Enden der Spielbügel befindlichen A-Haken an den sich an den Ecken der Spieldeckenunterseite befindlichen Stoffschlaufen befestigen.

Stitch-Plüsch – Vor der Verwendung mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen. Nicht in Wasser eintauchen.

PL

Mata – Zdjąć ramiona na zabawki, zabawki i maskotki przed czyszczeniem. Pranie w pralce w chłodnym, delikatnym cyklu. Nie wybielać. Suszenie na powietrzu.

Montaż ramienia do zabawek i zabawek – Przed użyciem wyczyścić wilgotną szmatką z delikatnym mydłem. Suszenie na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.

Aby ponownie zmontować matę – połączyć hak A do końcówek ramion do zabawek z pętlami z tkaniny w dolnych rogach maty do zabawy.

Pluszowy Stitch – Wyrzucić do czysta wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem. Wysuszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.

IT

Tappetino – Rimuovere i giocattoli e la barra giocattoli prima di lavare. Lavare in lavatrice in acqua fredda a ciclo delicato. Non candeggiare. Asciugare all'aria.

Barra giocattoli e giocattoli – Pulire prima dell'utilizzo con un panno umido e sapone delicato. Far asciugare all'aria. Non immergere in acqua.

Per rimontare la palestra – Collegare il gancio ad A posto alle estremità delle barre giocattoli agli anelli sugli angoli inferiori del tappetino palestra.

Peluche di Stitch – Prima dell'uso pulire con un panno umido e detergente delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua.

NL


Mat – Verwijder speelgoedboog, speelgoed en pluchen speeltje voor het wassen. Machinewasbaar met koud water, fijnwasprogramma. Geen bleekmiddel. Drogen aan de lucht.

Speelgoedboog en speeltjes – Voor gebruik schoonmaken met een vochtige doek en milde zeep. Aan de lucht drogen. Niet onderdompelen in water.


Om de gym weer in elkaar te zetten – Bevestig de A-haken aan de uiteinden van de speelgoedboog aan de stoffen lussen op de onderste hoeken van de speelmat.

Stitch-knuffel – Maak voor gebruik schoon met een vochtige doek en milde zeep. Aan de lucht laten drogen.


3

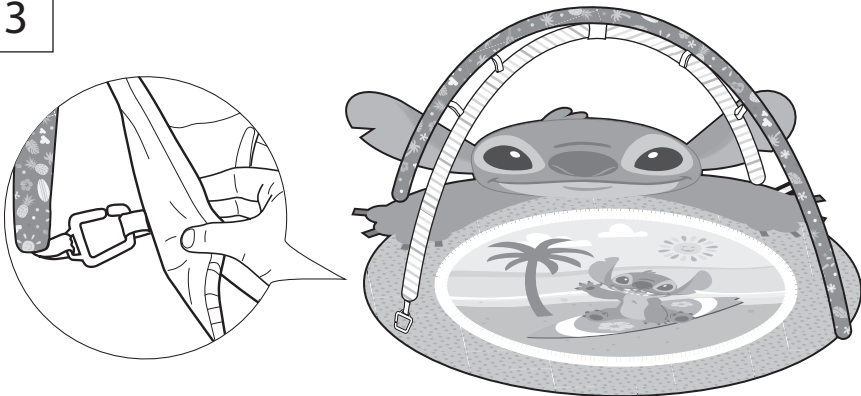

4

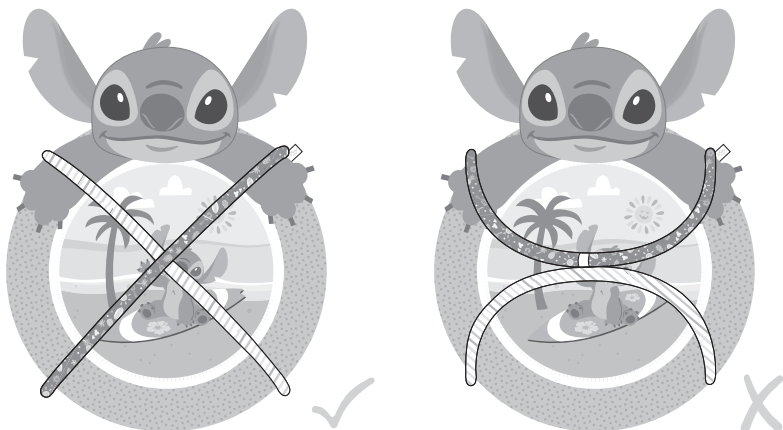

5

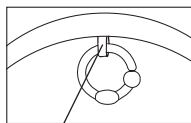

Toy loop
Lazo para juguetes
Boucle jouet
Spielzeugschlaufe
Pętla zabawki
Anello giocattoli
Lus voor speeltje

FR



AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'accident grave ou de décès :

- NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance.
- Utiliser exclusivement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
- Ne pas laisser votre bébé dormir allongé sur du tapis d'activité.
- Ne pas utiliser ce produit comme couverture.
- Utiliser le tapis uniquement à même le sol.
- Ne pas utiliser dans un berceau, un parc, etc.
- Ce produit n'est pas destiné à transporter un bébé.
- Ne pas accrocher les anneaux sur un berceau, parc ou tapis d'activité.
- Ne jamais former une chaîne de plus de 30 cm de long avec les anneaux.
- Le Stitch en peluche est un jouet et n'est pas destiné à être utilisé comme coussin ou pour se prélasser.
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Conserver ces instructions pour une utilisation ultérieure.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé ou cassé.
- Convient aux enfants jusqu'à 36 mois.



MISE EN GARDE

Les barres de jouets sont sous tension.
Pour éviter tout risque d'accident, tenir fermement et relâcher lentement la tension.

DE



WARNUNG

Zur Vermeidung schwerer oder tödlicher Verletzungen:

- Das Kind NIEMALS unbeaufsichtigt lassen.
- Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Keine zusätzlichen Schnüre oder Bänder am Produkt anbringen.
- Man sollte Babys nicht auf diesem Activity-Center liegend schlafen lassen.
- Dieses Produkt nicht als Zudecke verwenden.
- Die Decke nur auf dem Boden benutzen.
- Nicht im Kinderbett, Laufstall usw. benutzen.
- Nicht zum Tragen des Babys vorgesehen.
- Die Kettenglieder nicht quer über das Kinderbett, den Laufstall oder das Activity-Center spannen. Die Glieder nie zu Ketten mit einer Länge von mehr als 30 cm zusammenhaken.
- Der Stitch-Plüsch ist ein Spielzeug und nicht als Kissen oder zum Faulenzen gedacht.
- Lies vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen.
- Bewahre diese Anweisungen für den späteren Gebrauch auf.
- Verwende dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt oder kaputt ist.
- Für Kinder bis 36 Monate geeignet.



VORSICHT

Die Spielzeugbügel sind gespannt. Um Verletzungen zu vermeiden, fest zugreifen und die Spannung langsam lösen.



OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci:

- Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki;
- Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej;
- Nie dodawać dodatkowych sznurków lub pasków do produktu;
- Nie należy pozwalać dzieciom spać na macie edukacyjnej;
- Nie należy używać produktu jako koca;
- Maty należy używać wyłącznie na podłodze;
- Nie należy używać maty w łóżeczku, zagrodzie do zabawy itp.;
- Produkt nie jest przeznaczony do noszenia dziecka;
- Nie należy łączyć elementów łączących w poprzek łóżeczka, zagrody do zabawy czy maty edukacyjnej. Nigdy nie należy łączyć elementów łączących w łańcuchy o długości przekraczającej 12".
- Pluszowa zabawka Stich jest zabawką i nie jest przeznaczona do użytku jako poduszka lub powierzchnia do odpoczynku.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu.
- Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub złamany.
- Odpowiedni dla dzieci w wieku do 36 miesięcy.



UWAGA Łuki są napięte. Należy mocno chwycić oba końce i powoli zwolnić napięcie, aby uniknąć obrażeń.



AVVERTENZE

PER EVITARE LESIONI GRAVI O MORTE:


- Non lasciare MAI i bambini senza supervisione.
- Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non applicare al prodotto lacci o cinghie aggiuntivi.
- Non lasciare che i bambini si addormentino sulla palestra attività.
- Non utilizzare questo prodotto come una coperta.
- Utilizzare il tappetino solo sul pavimento.
- Non utilizzare il tappetino in una culla, in un recinto di gioco, ecc.
- Non adatto a trasportare un bambino.
- Non collegare gli anelli facendoli passare su culle, recinti di gioco o palestre attività. Non collegare mai anelli fino a formare una catena più lunga di 30 cm (12").
- Il peluche Stich è un giocattolo e non è progettato per essere usato come cuscino o superficie di riposo.
- Leggi tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
- Conserva queste istruzioni per un uso futuro.
- Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato o rotto.
- Adatto a bambini fino a 36 mesi.




ATTENZIONE La barra giocattoli è sotto tensione. Per evitare lesioni, afferrarla rapidamente e rilasciare la tensione lentamente.

Assembly Instructions • Instrucciones para armarlo Instructions d'assemblage • Montageanleitung Instrukcja montażu • Istruzioni di montaggio Montage-instructies



1

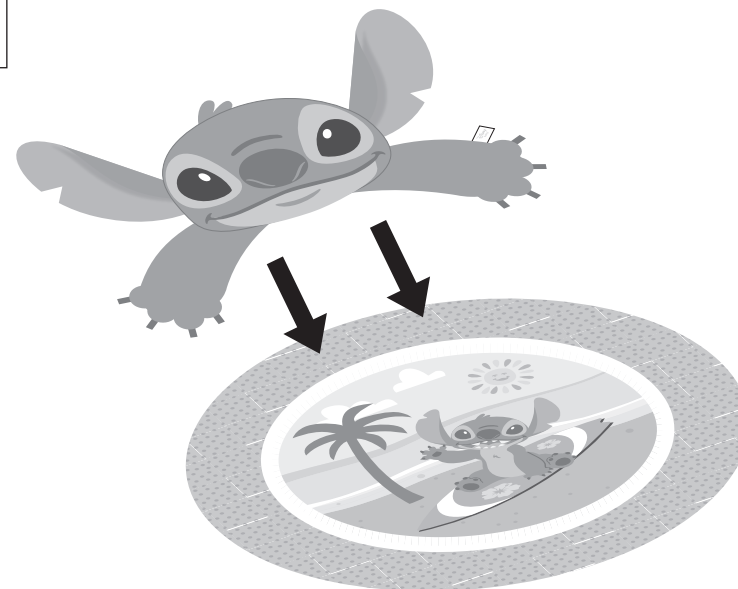


2

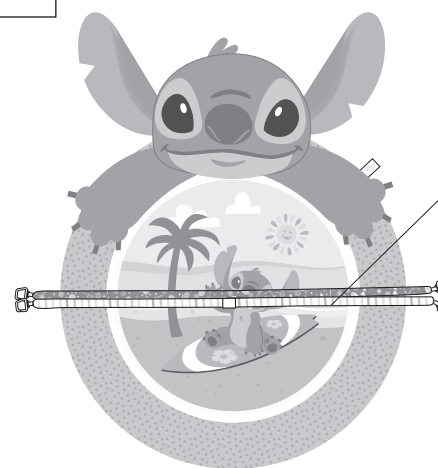

Toy loop • Lazo para juguetes
Boucle jouet • Spielzeugschleife
Uchwyt na zabawkę • Anello giocattoli
Lus voor speeltje

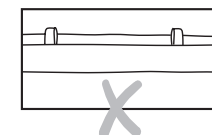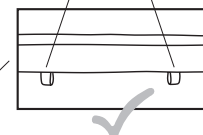

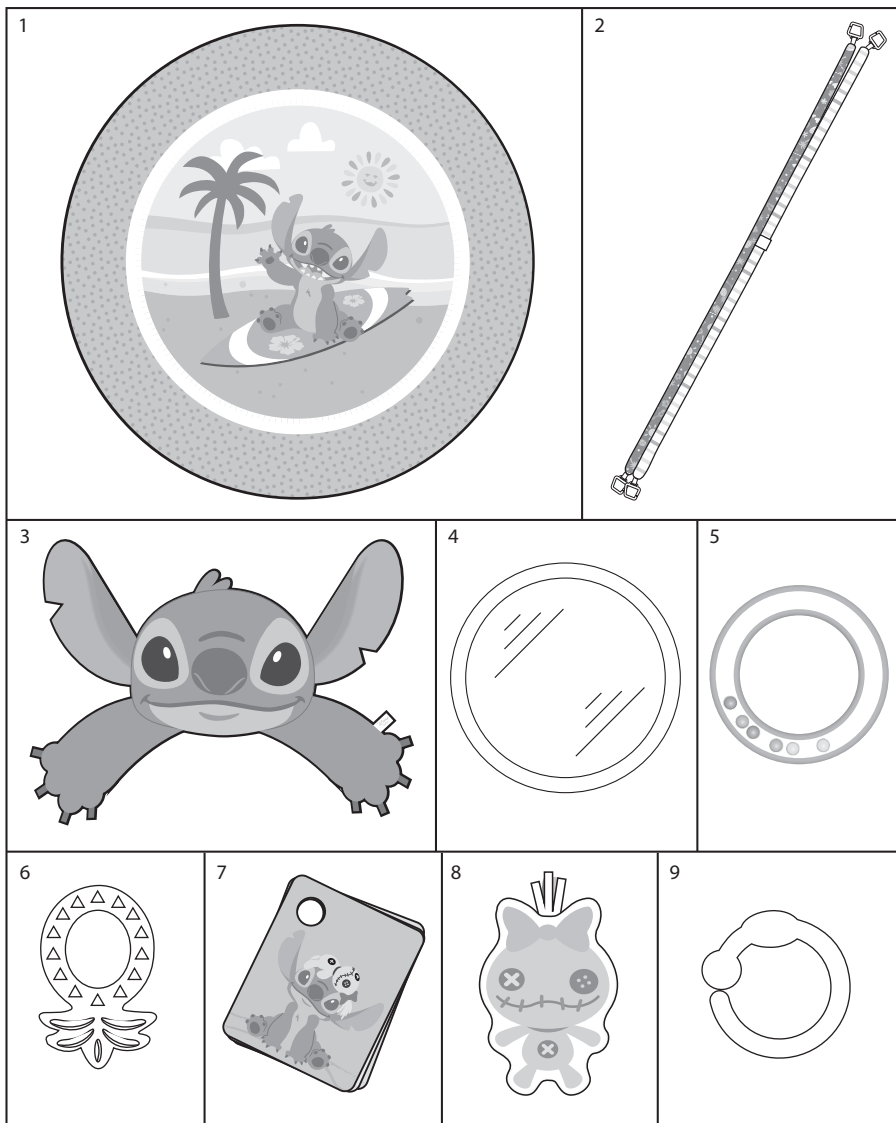

NL



WAARSCHUWING

Om ernstig of dodelijk letsel te voorkomen:

- Laat kinderen NOOIT zonder toezicht achter
- Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Geen extra touwtjes of riempjes aan het product bevestigen.
- Laat baby's niet slapen terwijl ze op deze activiteitengym liggen.
- Gebruik dit product niet als deken.
- Gebruik de mat alleen op de vloer.
- Gebruik de mat niet in de wieg, speeltuin, enz.
- Niet bedoeld om baby op te dragen.
- Verbind de schakels niet met elkaar over de wieg, speelplaats of gym. Verbind nooit schakels tot een ketting van meer dan 30,48 cm lang.
- De Stitch pluche knuffel is speelgoed en is niet bedoeld om te worden gebruikt als kussen of slaoppervlak.
- Lees alle instructies voordat je dit product gebruikt.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of kapot is.
- Geschikt voor kinderen tot 36 maanden.



LET OP De speelgoedboog staat onder spanning. Om letsel te voorkomen, moet je de boog stevig vasthouden en langzaam loslaten.

IMPORTANT • IMPORTANTE • IMPORTANT • WICHTIG • IMPORTANTE • IMPORTANTE • BELANGRIJK

- EN**
- Adult assembly required.
 - Please read all instructions before assembly and use of the product.
 - Care should be taken in unpacking and assembly.
 - Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
 - DO NOT use if any parts are missing, damaged, or broken.
 - Contact Kids2 for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.
- ES**
- Un adulto deberá armarlo.
 - Lea las instrucciones antes del montaje y el uso del producto.
 - Se debe tener cuidado al desempacar y armarlo.
 - Examine el producto regularmente en busca de piezas dañadas, faltantes o sueltas.
 - NO usar en caso de que alguna parte falte, esté dañada o rota.
 - Póngase en contacto con Kids2 para la sustitución de piezas o solicitar indicaciones si fuera necesario. No sustituya las piezas.
- FR**
- Le montage doit être effectué par un adulte.
 - Veuillez lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le produit.
 - Déballez et assemblez soigneusement.
 - Examinez fréquemment le produit pour vérifier l'absence d'éléments endommagés, manquants ou desserrés.
 - NE PAS utiliser en cas d'élément manquant, endommagé ou cassé.
 - Contactez Kids2 pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, au besoin. Ne remplacez jamais aucune pièce.
- DE**
- Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
 - Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und benutzen.
 - Beim Auspacken und beim Zusammenbau muss sorgfältig vorgegangen werden.
 - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile.
 - NICHT benutzen, wenn Teile fehlen oder beschädigt oder gebrochen sind.
 - Kontaktieren Sie, wenn nötig Kids2 für Ersatzteile und Anweisungen. Tauschen Sie niemals Teile aus.
- PL**
- Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
 - Uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje przed montażem i używaniem produktu.
 - Przy odpakowaniu i montażu należy zachować ostrożność.
 - Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie jest uszkodzony, czy nie brakuje żadnych części lub czy nie są one poluzowane.
 - NIE używać, jeśli brakuje części, jeśli są uszkodzone lub zepsute.
 - Skontaktować się z Kids2, w celu wymiany części i instrukcji, jeśli jest to konieczne. Nigdy nie zastępować części.
- IT**
- Far montare solo da un adulto.
 - Leggere tutte le istruzioni prima di procedere al montaggio e all'utilizzo del prodotto.
 - Fare attenzione durante il disimballo e il montaggio.
 - Esaminare il prodotto frequentemente per individuare parti danneggiate, mancanti o allentate.
 - NON utilizzare se vi sono parti mancanti, danneggiate o rotte.
 - Contattare la Kids2 per eventuali parti di ricambio e istruzioni se necessario. Non sostituire mai le parti.
- NL**
- Montage door volwassenen vereist.
 - Lees alle instructies voor montage en gebruik van het product.
 - Wees voorzichtig bij het uitpakken en in elkaar zetten.
 - Controleer het product regelmatig op beschadigde, ontbrekende of losse onderdelen.
 - NIET gebruiken als er onderdelen ontbreken, beschadigd of kapot zijn.
 - Neem contact op met Kids2 voor vervangende onderdelen en instructies indien nodig. Vervang nooit onderdelen.

Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujos • Liste des pièces et schéma • Teileliste und Montagezeichnung • Lista części i schemat • Lista parti e disegno • Onderdelenlijst en afbeelding

No. Nro. N°.	Qty. Cant. Qté.	ENGLISH Description	ESPAÑOL Descripción	FRANÇAIS Description	DEUTSCH Beschreibung	POLSKI Opis	ITALIANO Descrizione	NEDERLANDS Beschrijving
1	(1)	Play mat	Colchoneta de actividades	Tapis de jeu	Spieldecke	Mata edukacyjna	Tappetino gioco	Speelmat
2	(1)	Toy bar assembly	Conjunto de barras de juguetes	Module de la barre à jouets	Spielbügelgestell	Pałak z zabawkami	Montaggio barre giocattoli	Montage speelgoedboog
3	(1)	Stitch plush	Peluche de Stitch	Peluche Stitch	Stitch-Plüsch	Pluszowy Stitch	Peluche di Stitch	Stitch-knuffel
4	(1)	Mirror	Espejo	Miroir	Spiegel	Lusterko	Specchio	Spiegel
5	(1)	Ring Rattle	Sonajero con timbre	Hochet en forme d'anneau	Ringrassel	Grzechotka okrągła	Anello sonaglio	Ring rammelaar
6	(1)	Pineapple toy	Juguete de piña	Jouet en forme d'ananas	Ananas-Spielzeug	Zabawka ananas	Giocattolo a forma di ananas	Ananas speeltje
7	(3)	Flash cards	Tarjetas	Cartes questionréponse	Flashkarten	Karty	Carte lumineuse	Flashkaarten
8	(1)	Plush Toy	El juguete de felpa	Les jouets la peluche	Plüschspielzeug	Zabawka pluszowa	Morbida	Plushen speeltje
9	(4)	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™