

SecureTech® Cabinet Lock

48387 User Guide

WARNING:

ADULT INSTALLATION REQUIRED. Do not use this product to guard against toxic and dangerous substances, or sharp-edged or pointed objects. Such materials should always be placed “high up” or otherwise made completely inaccessible to children.
 FOR INDOOR HOME USE ONLY.

Important Safety Information




Read all instructions before installing. Keep these instructions for future use.

Check for security after installation. Your child will eventually be able to defeat this product. To keep this product effective for as long as possible, avoid letting children see how you operate child safety devices. Watching you disengage a lock, latch or cover could enable them to learn sooner how to defeat it.

CAUTION: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. DO NOT use product if damaged or broken. Cabinet Lock may not be suitable for cabinets with small knobs.

To Use

- 1 Open lock by pressing top and bottom release buttons of locking unit together. Slide locking unit off shorter rod.
- 2 Position lock rods around cabinet hardware.
- 3 Slide locking unit back through shorter rod until it presses tightly against right cabinet knob or handle. Locking unit should click and SecureTech® logo will turn from the red (unlocked) position, to the green (locked) position.

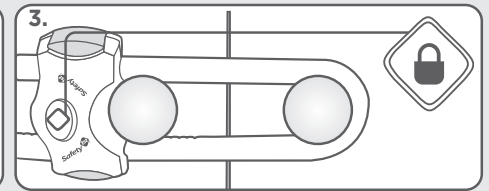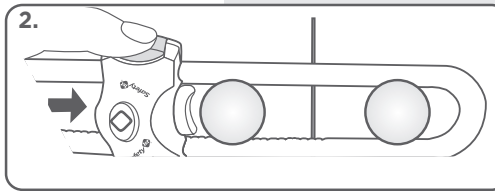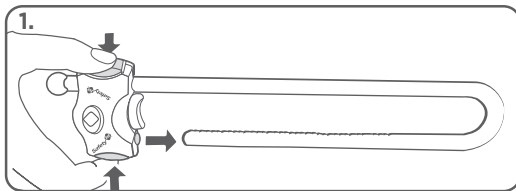

To Remove

Simply press top and bottom release buttons unlocking unit and slide until hardware can be freed.

Traba para armario SecureTech®

48387 Guía del Usuario

AVISO:

REQUIERE INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ADULTO. No utilice este producto para evitar que los niños tengan acceso a sustancias tóxicas y peligrosas u objetos punzantes y cortantes. Tales materiales siempre deben colocarse en lugares “altos” u otros lugares a los que los niños no puedan llegar de ninguna manera.
 PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE EN INTERIORES.

Información de seguridad importante

Lea todas las instrucciones antes de instalar. Guarde estas instrucciones para su uso futuro.

Después de la instalación, verifique que todo haya quedado bien asegurado. Un niño sin supervisión puede ser capaz de inutilizar la protección que ofrece este producto. Para que este producto funcione efectivamente durante más tiempo, evite que los niños vean como se opera. Si los niños ven cómo usted libera una traba, un pestillo o una cubierta, podrían aprender más rápido la manera de inutilizar cualquier tipo de dispositivo de seguridad.

PRECAUCIÓN: Este producto es sólo un elemento disuasivo. No reemplaza la supervisión adecuada por parte de un adulto. NO lo utilice si se encuentra roto o dañado. Este producto podría no ser adecuado para armarios con picaportes pequeños.

Para Uso

- 1 Abra la traba presionando a la vez los botones de liberación superior e inferior de la unidad. Deslice la unidad para liberar la barra más corta.
- 2 Coloque las barras de la unidad alrededor de las perillas o manijas del armario.
- 3 Deslice la unidad para volver a insertar la barra más corta en el orificio correspondiente hasta que quede firme contra las perillas o manijas del armario. La unidad debería hacer un clic y el logotipo de SecureTech® debería pasar de la posición de color rojo (destrabado) a la posición de color verde (trabado).

Para quitar

Simplemente presione los botones de liberación superior e inferior y deslice la unidad hasta liberar las perillas o manijas.