



PRO MINI HOCKEY™

GETTING STARTED



Thank you for choosing the SKLZ Pro Mini Hockey. We are dedicated to providing you with the best tools and instruction possible to help you prepare for your sport. If there is anything else we can do to help, don't hesitate to send us an email at help@4implus.com or give us a call toll-free **1-800-729-5954**.

BEFORE YOU BEGIN:

- Read all instructions carefully before using. Failure to do so may result in injury or damage to the product.
- Always check for wear and tear before use. If any is found, do not use the product.
- If you are missing any Pro Mini Hockey components, please contact Implus customer service toll-free at **1-800-729-5954**.
- Adult assembly required.

⚠️WARNING:

- **CHOKING HAZARD:** Contains small parts. Not for children under 3 years of age.
- Athletes under 18 years of age should use only under adult supervision.
- Regularly check for wear and tear. Stop using Pro Mini Hockey if any part of it breaks. Failure to do so could result in injury.
- When in use, make sure the Pro Mini Hockey is set up in a clear area to avoid injury.
- Any alteration of this product or its components will result in a disclaimer of liability.

⚠️CAUTION:

- Keep away from fire and heat sources.
- Do not leave Pro Mini Hockey outdoors for extended periods of time.
- Avoid storing the Pro Mini Hockey in extremely hot or cold environments as this could reduce the life span of the product.
- When in use, make sure the Pro Mini Hockey is set up in a clear area to avoid damage to property.
- When done, disassemble Pro Mini Hockey and store after use. Do not leave Pro Mini Hockey outdoors.

1-YEAR LIMITED WARRANTY


This warranty does not cover damages resulting from accidents, misuse, abuse or lost merchandise.

Need proof of purchase for warranty coverage. **Questions? Email help@4implus.com or call toll-free 1-800-446-7587.**

Made in China. ©2020 Implus Footcare, LLC. Manufactured and distributed by Implus Footcare, LLC: 2001 T.W. Alexander Drive, Box 13925, Durham, NC 27709-3925. SKLZ is a trademark or registered trademark of Implus Footcare, LLC in the U.S. and/or other countries. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Unauthorized duplication is a violation of applicable local and international laws.

IN THE BOX

- 2 GOALS
- 2 STICKS
- 2 NETS
- 1 BALL

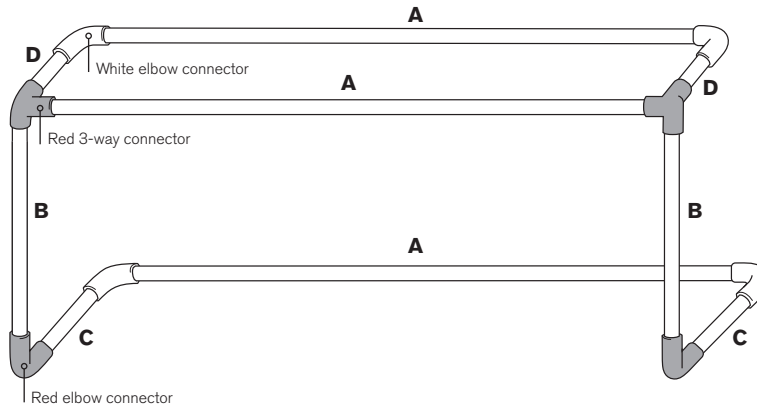

A (6)
 Top Post
 Back Top Bar
 Back Base Bar


PIECE B (4)
 Left Post
 Right Post

PIECE C (4)
 Bottom Right Side Bar
 Bottom Left Side Bar

PIECE D (4)
 Top Right Side Bar
 Top Left Side Bar


CONNECTORS
 Red 3-way connector (4)
 Red elbow connector (4)
 White connector (8)

ASSEMBLY

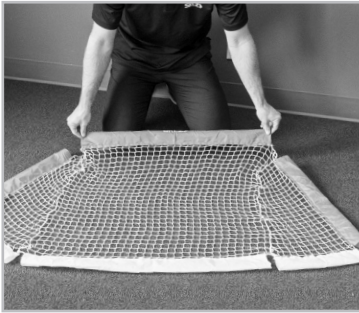

STEP 1:
 Lay net out flat.

Note: The SKLZ logo should be facing up.

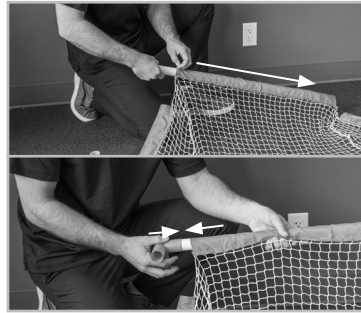

STEP 2:
 Insert the top post (A) into the sleeve with the SKLZ logo and connect red 3-way connector to each side of the top post.

Note: One side of the connector should be facing toward the bottom of the goal and one toward the back of the goal.




STEP 3:
 Insert left post (B) through the white sleeve on the right side of net and connect to the red 3-way connector on the top post.

Repeat on other side.



STEP 4:
 Insert red elbow connector to the bottom of the left and right posts.


Note: The other end of the connector should be facing toward the back of the goal.

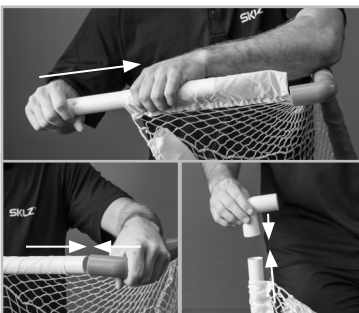

STEP 5:
 Insert bottom right side bar (C) through the white sleeves on the bottom of the net and connect to the red elbow connector at the end of the right post. Attach a white elbow connector to the end of the right side bar.


Repeat on other side.

Note: The other end of the white elbow connector should be facing toward the center of the goal.

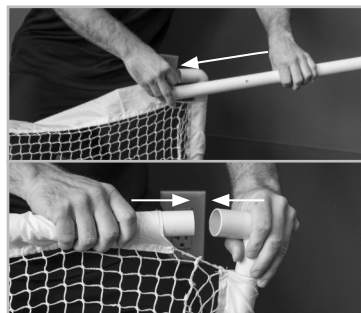


STEP 6:
 Insert back base bar (A) through the white sleeve at the back of the net and connect to white elbow connector to the right side.

Repeat on other side.

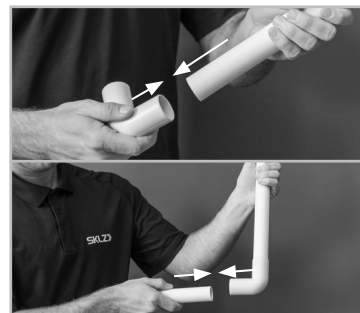

STEP 7:
 Assemble the complete back top bar before attaching to goal by connecting two white elbow connector pieces to the back top bar (A). Then connect left back bar (D) to the right white elbow connector piece.

Repeat on the left side.

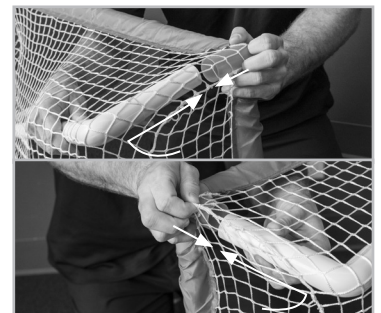

STEP 8:
 Once assembled, slide complete back top bar under the top post and net and then connect the right back bar (D) into the right red 3-way connector piece on the top post.

Repeat on other side.

Repeat for second goal.



PRO MINI HOCKEY™

PREMIERS PAS



Merci d'avoir choisi le SKLZ Pro Mini Hockey. Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs outils et instructions possibles pour vous aider à vous préparer pour la pratique de votre sport. S'il est possible de vous aider d'une quelconque autre façon, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à help@4implus.com ou à nous appeler gratuitement au **1-800-387-9538**.

AVANT DE COMMENCER:

- Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit dans le cas contraire.
- Vérifiez toujours les marques d'usure avant utilisation. Si vous en constatez, n'utilisez pas le produit.
- S'il vous manque des pièces du Pro Mini Hockey, veuillez vous mettre en contact avec le service à la clientèle d'Implus au numéro gratuit **1-800-387-9538**.
- Le montage doit être effectué uniquement par un adulte.

⚠️ AVERTISSEMENT:

- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:** Contient de petites pièces. N'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans.
- Les sportifs de moins de 18 ans ne devraient utiliser ce produit que sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'usure. Cessez d'utiliser le Pro Mini Hockey si une partie de celui-ci se casse. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que votre Pro Mini Hockey se trouve dans une zone dégagée pour éviter les dégâts matériels.
- Toute modification de ce produit ou de ses composants entraînera une exclusion de responsabilité.

⚠️ ATTENTION:

- Garder à l'écart du feu et des sources de chaleur.
- Ne pas laisser votre Pro Mini Hockey à l'extérieur pendant des périodes prolongées.
- Évitez d'entreposer le Pro Mini Hockey dans des environnements extrêmement chauds ou froids, ce qui pourrait réduire la durée de vie du produit. Lors de l'utilisation, assurez-vous que votre Pro Mini Hockey se trouve dans une zone dégagée pour éviter les dégâts matériels.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que votre Hockey mini pro se trouve dans une zone dégagée pour éviter les dégâts matériels.
- Une fois terminé, démontez le Pro Mini Hockey et rangez-le après utilisation. Ne laissez pas le Pro Mini Hockey à l'extérieur.


GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive ou de la perte de pièces. Vous avez besoin d'une preuve d'achat pour bénéficier de la garantie. **Des questions? Envoyez un courriel à l'adresse help@4implus.com ou appelez (gratuitement) le 1-800-387-9538.**

Fabriqué en Chine. ©2020 Implus Footcare, LLC. Fabriqué et distribué par Implus Canada: 8399 Lawson Road, Unit 104, Milton, Ontario L9T 9L1, Canada. SKLZ est une marque commerciale ou une marque déposée d'Implus Footcare, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les caractéristiques, l'apparence et les spécifications du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toute reproduction non autorisée constitue une violation des lois locales et internationales en vigueur.

CONTENU

- 2 BUTS
- 2 BÂTONS DE HOCKEY
- 2 FILETS
- 1 BALLE

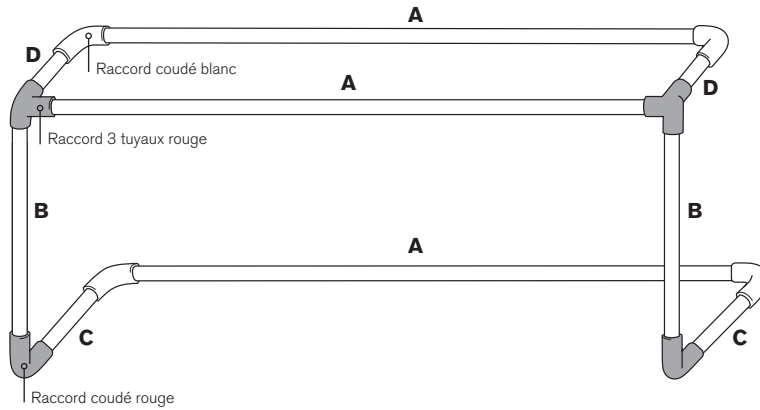

PIÈCE A (6)

Montant supérieur
Barre supérieure arrière
Barre de base arrière

PIÈCE B (4)

Montant gauche
Montant droit

PIÈCE C (4)

Barre latérale inférieure droite
Barre latérale inférieure gauche


PIÈCE D (4)

Barre latérale supérieure droite
Barre latérale supérieure gauche

RACCORDS

Raccord 3 tuyaux rouge (4)
Raccord coudé rouge (4)
Raccord coudé blanc (8)


ASSEMBLAGE

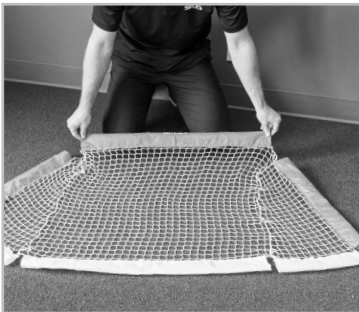

Étape 1:

Poser le filet à plat.

Remarque: Le logo SKLZ doit être orienté vers le haut.

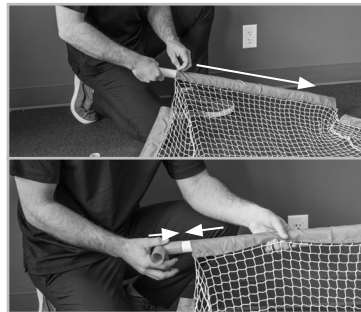

Étape 2:

Insérez le montant supérieur (A) dans le manchon avec le logo SKLZ et connectez le raccord 3 tuyaux rouge de chaque côté du montant supérieur.

Remarque: Un côté du raccord doit être tourné vers le bas du but et un vers l'arrière du but.



Étape 3:

Insérez le montant gauche (B) dans le manchon blanc du côté droit du filet et connectez-le au raccord 3 tuyaux rouge du montant supérieur.


Répétez l'opération de l'autre côté.



Étape 4:

Insérez le raccord coudé rouge au bas des montants gauche et droit.

Remarque: L'autre extrémité du raccord doit être tournée vers l'arrière du but.

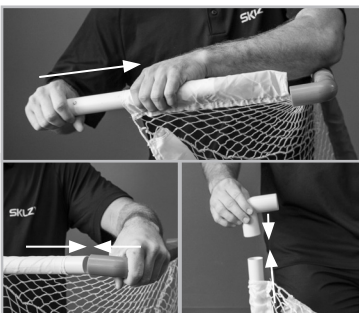


Étape 5:

Insérez la barre latérale inférieure droite (C) à travers le manchon blanc au bas du filet et connectez-le au raccord coudé rouge à l'extrémité du poteau droit. Fixez un raccord coudé blanc à l'extrémité de la barre latérale droite.

Répétez l'opération de l'autre côté.


Remarque: L'autre extrémité du raccord doit être tournée vers le centre du but.

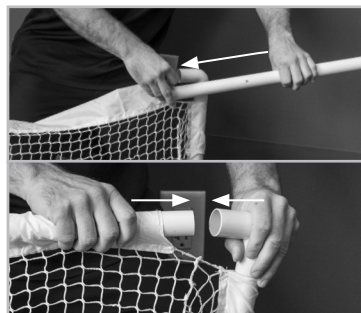

Étape 6:

Insérez la barre de base arrière (A) dans le manchon blanc à l'arrière du filet et connectez-la au raccord coudé blanc sur le côté droit.


Répétez l'opération de l'autre côté.

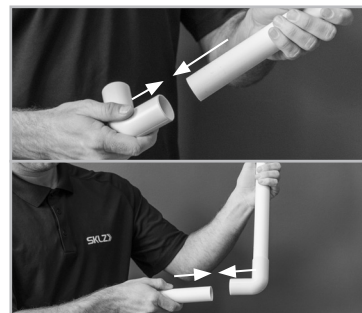

Étape 7:

Assemblez la barre supérieure arrière complète avant de la fixer au but en connectant deux raccords coudés blancs à la barre supérieure arrière (A). Connectez ensuite la barre arrière gauche (D) au raccord coudé blanc droit.

Répétez l'opération du côté gauche.

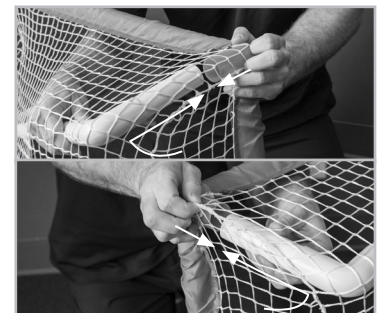

Étape 8:

Une fois assemblé, glissez la barre arrière complète sous le montant supérieur et le filet, puis connectez la barre arrière droite (D) au raccord 3 tuyaux rouge de droite sur le montant supérieur.

Répétez l'opération de l'autre côté.

Répétez pour le second but.