

TIKI®

Paradise In Your Backyard®

Bamboo Torch

Warnings & Instructions

DANGER: TORCH FUEL IS HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTAINS PETROLEUM HYDROCARBONS. READ WARNINGS ON TORCH FUEL CONTAINER CAREFULLY.

WARNING: FOR OUTDOOR USE ONLY! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS - NEVER LEAVE A BURNING TORCH UNATTENDED. FAILURE TO FOLLOW WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

WARNING: USE ONLY TIKI® BRAND TORCH FUEL - DO NOT USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE FUELS.

CAUTION: Use only in well-ventilated area. Do not use in windy conditions. Do not use fuel canister outside of torch. Use only TIKI® Brand Wicks. Do not tip torch as fuel can spill and cause fire or serious injury. Store fuel in original fuel bottle with cap secured, and dispose of any unwanted fuel in accordance to local laws and regulations.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. **INSTALLING:** Insert torch pole into ground minimum of 6" until secured. Do not place torch under covered shelter or umbrellas, near pedestrian traffic or combustibles such as wood structures, fuel, clothing or dry vegetation. Retain these instructions for reference.
2. **FILLING:** Unscrew metal flame guard from fuel canister and fill with TIKI® Brand Torch Fuel. Fill to 1/2" from top seam. DO NOT OVERFILL. Reattach metal flame guard to fuel canister. DO NOT OVERTIGHTEN. Wipe away any spilled fuel before lighting. Place canister in torch.
3. **LIGHTING:** Allow wick to become saturated with fuel. Exposed wick should be no higher than 1/2". **CAUTION:** Keep clothing, hair and face away from flame when lighting.
4. **EXTINGUISHING:** Using the snuffer cap that is attached to the torch, carefully place completely over wick until flame is extinguished. To prevent snuffer cap from igniting, remove after flame is extinguished and allow the wick to cool. Place snuffer cap over wick to protect from elements. Allow to cool for 30 minutes before handling and refilling.

©2015 Lamplight Farms Inc. W140 N4900 Lilly Rd., Menomonee Falls, WI 53051
TIKI®, TIKI TORCH®, PARADISE IN YOUR BACKYARD®, BiteFighter® & FLAMEKEEPER® are trademarks of Lamplight Farms Inc.
TIKI®, TIKI TORCH®, PARADISE IN YOUR BACKYARD®, BiteFighter® y FLAMEKEEPER® son marcas de Lamplight Farms Inc.
Made in China/Hecho en China Customer Service/
Servicio al cliente: 1-888-473-1088
www.tiki-brand.com

PELIGRO: EL COMBUSTIBLE DE LA ANTORCHA ES DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE. CONTIENE HIDROCARBUROS DE PETRÓLEO. LEA CUIDADOSAMENTE LAS ADVERTENCIAS EN EL ENVASE DEL COMBUSTIBLE DE LA ANTORCHA.


ADVERTENCIA: PARA USO EN EXTERIORES SOLAMENTE. MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS. NUNCA DEJE UNA ANTORCHA ENCENDIDA SIN SUPERVISIÓN. SI NO RESPETA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE PRODUCIR LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES GRAVES.

ADVERTENCIA: USE ÚNICAMENTE COMBUSTIBLE PARA ANTORCHAS DE MARCA TIKI®, NO UTILICE GASOLINA NI NINGÚN OTRO COMBUSTIBLE INFLAMABLE.

PRECAUCIÓN: Utilice sólo en áreas bien ventiladas. No lo utilice cuando haya mucho viento. No utilice un recipiente fuera de la antorcha. Use sólo con mechas de marca TIKI®. Guarde el combustible en el recipiente de combustible original y la tapa bien puesta; deseche el combustible que no necesite según las leyes y normas locales.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. **Instalación:** Introduzca la varilla de la antorcha en el suelo al menos 15,24 cm, hasta que esté firme. No coloque la antorcha debajo de un refugio cubierto ni de sombrillas, ni tampoco cerca de la circulación peatonal ni de elementos combustibles tales como estructuras de madera, combustible, ropa o vegetación seca. Antes de encender la antorcha retire la etiqueta colgante y guárdela como referencia.
2. **Llenado:** Desenrosque el protector metálico de llama del envase de combustible y llénelo con el combustible para antorcha marca TIKI®. Llene a 1/2" (1.3 cm) de la parte superior costura. NO LLENE EXCESIVAMENTE. Vuelva a colocar el protector metálico de llama en el envase de combustible. NO APRIETE EXCESIVAMENTE. Limpie el combustible derramado antes de encender. Coloque el recipiente en la antorcha.
3. **Encendido:** Deje que la mecha se moje completamente con combustible. La mecha expuesta no debe superar los 1,9 cm. **PRECAUCIÓN:** Mantenga la ropa, cabello y cara lejos de la flama cuando encienda la antorcha.
4. **Apagado:** Coloque la tapa apagavelas unida a la antorcha completamente sobre la mecha hasta que se apague la flama. Para evitar que la tapa apagavelas se encienda, retírela cuando la mecha esté apagada y deje que la mecha enfríe. Coloque la tapa apagavelas sobre la mecha para proteger esta última de los elementos climáticos. Deje enfriar durante 30 minutos antes de manipular y rellenar.

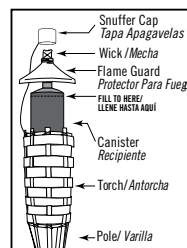



Paradise In Your Backyard®

Table Torch Warnings & Instructions

⚠DANGER: TORCH FUEL IS HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTAINS PETROLEUM HYDROCARBONS. READ WARNINGS ON TORCH FUEL CONTAINER CAREFULLY.

⚠WARNING: FOR OUTDOOR TABLETOP USE ONLY! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. NEVER LEAVE A BURNING TORCH UNATTENDED. FAILURE TO FOLLOW WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

⚠WARNING: USE ONLY TIKI® BRAND FUELS - DO NOT USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE FUELS.

⚠CAUTION: Use only in well-ventilated area. Do not use in windy conditions. Use only TIKI® Brand Wicks. Do not tip torch as fuel can spill and cause fire or serious injury. Store fuel in original fuel bottle with cap secured, and dispose of any unwanted fuel in accordance to local laws and regulations.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. INSTALLING: Do not place torch under covered shelter or umbrellas, near pedestrian traffic or combustibles such as wood structures, fuel, clothing or dry vegetation. Retain these instructions for reference.

2. FILLING: Unscrew metal cap and wick assembly from the torch and fill with TIKI® Brand Torch Fuel. Fill torch 1/2" from top. DO NOT OVERFILL. Reattach metal cap and wick assembly to torch. DO NOT OVERTIGHTEN. Wipe away any spilled fuel before lighting.

⚠CAUTION: Place on temperature safe surface.

3. LIGHTING: Allow wick to become saturated with fuel. Exposed wick should be no higher than 1/2".

⚠CAUTION: Keep clothing, hair and face away from flame when lighting. 4. EXTINGUISHING: Using the snuffer cap that is attached to the torch, carefully place completely over wick until flame is extinguished. Place snuffer cap over wick to protect from elements. Allow to cool for 30 minutes before handling and refilling.

©2015 Lamplight Farms Inc., W140 N4900 Lilly Rd., Menomonee Falls, WI 53051

TIKI® & Paradise In Your Backyard® are trademarks of Lamplight Farms Inc. TIKI® y Paradise In Your Backyard® son marcas de Lamplight Farms Inc. www.tikibrand.com

Made in China / Hecho en China

Customer Service: / Servicio al cliente: 1-888-473-1088

⚠PELIGRO: EL COMBUSTIBLE DE LA ANTORCHA ES DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE. CONTIENE HIDROCARBUROS DE PETRÓLEO. LEA CUIDADOSAMENTE LAS ADVERTENCIAS EN EL ENVASE DEL COMBUSTIBLE DE LA ANTORCHA.

⚠ADVERTENCIA: SÓLO PARA USO SOBRE CUBIERTAS DE MESA EN EXTERIORES. MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS. NUNCA DEJE UNA ANTORCHA ENCENDIDA SIN SUPERVISIÓN. SI NO RESPETA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE PRODUCIR LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES GRAVES.

⚠ADVERTENCIA: USE ÚNICAMENTE COMBUSTIBLE DE MARCA TIKI®, NO UTILICE GASOLINA NI NINGÚN OTRO COMBUSTIBLE INFLAMABLE.

⚠PRECAUCIÓN: Utilice sólo en áreas bien ventiladas. No lo utilice cuando haya mucho viento. Use sólo con mechas de marca TIKI®. Guarde el combustible en el recipiente de combustible original y la tapa bien puesta; deseche el combustible que no necesite según las leyes y normas locales.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Instalación: No coloque la antorcha debajo de un refugio cubierto ni de sombrillas, ni tampoco cerca de la circulación peatonal ni de elementos combustibles tales como estructuras de madera, combustible, ropa o vegetación seca. Antes de encender la antorcha retire la etiqueta colgante y guárdela como referencia.

2. Llenado: Desenrosque la tapa de metal y el ensamble de la mecha de la antorcha y llene con combustible para antorchas de marca TIKI®. Llene la antorcha con 1,27 cm de la parte superior. EVITE LLENAR EN EXCESO. Vuelva a colocar la tapa de metal y el ensamble de la mecha sobre la antorcha. NO APRIETE DEMASIADO. Limpie el combustible derramado antes de encender.

⚠PRECAUCIÓN: Coloque sobre una superficie segura para las temperaturas altas.

3. Encendido: Deje que la mecha se moje completamente con combustible. La mecha expuesta no debe superar los 1,27 cm. **⚠PRECAUCIÓN:** Mantenga la ropa, cabello y cara lejos de la flama cuando encienda la antorcha.

4. Apagado: Coloque la tapa apagavelas unida a la antorcha completamente sobre la mecha hasta que se apague la flama. Coloque la tapa apagavelas sobre la mecha para proteger esta última de los elementos climáticos. Deje enfriar durante 30 minutos antes de manipular y rellenar.

Paradise In Your Backyard®
Citronella Candle
Warnings & Instructions

WARNING

KEEP BURNING CANDLE WITHIN SIGHT. Never burn a candle on or near anything that can catch on fire. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. FAILURE TO FOLLOW WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE. FOR OUTDOOR TABLE-TOP USE ONLY. KEEP CLOTHING, HAIR AND FACE AWAY FROM FLAME. Keep wax pool free from matches and other foreign matter. Do not use in enclosed spaces. Instructions: Keep wick trimmed to 1/2". Place on temperature safe surface. Discontinue use when 1/2" of wax remains. Use candle snuffer to extinguish, do not blow out or use liquid. Container may be hot. Allow wax to harden before moving. Do not reuse container.

©2012 Lamplight Farms Inc., W140 N4900 Lilly Rd., Menomonee Falls, WI 53051
TIKI® & Paradise In Your Backyard® are trademarks of Lamplight Farms Inc.
Made in China • Hecho en China

ADVERTENCIA

TENGA LA VELA ENCENDIDA A LA VISTA. Nunca encienda una vela cerca de objetos que se puedan incendiar. MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS. SI NO RESPETA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE PRODUCIR LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES GRAVES. SÓLO PARA USO SOBRE CUBIERTAS DE MESA EN EXTERIORES. MANTENGA LA ROPA, CABELLO Y CARA LEJOS DE LA FLAMA. Mantenga la cera derretida sin fósforos ni otros objetos extraños. No use en espacios cerrados. Instrucciones: Deje una mecha de 1,27 cm de largo. Coloque sobre una superficie segura para las temperaturas altas. Deje de usar cuando sólo quede 1,27 cm de cera. Utilice un apagavelas, no sople o utilice líquido. El recipiente puede estar caliente. Deje que la cera se endurezca antes de moverla. No vuelva a utilizar el recipiente.

Este producto no ha sido registrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. Lamplight sostiene que este producto califica como exención de registro bajo la Ley federal de insecticidas, fungicidas y rodenticidas (FIFRA, por sus siglas en inglés).