



**SCAN
HERE**
FOR
SUPPORT



You can also:


Send Us a Text: 1-812-203-4747
(US and Canada Only
Carrier Fees May Apply)

Find Us Online: www.safety1st.com

Email Us: support@djgusa.com

Give Us a Call: 1-800-544-1108
(Toll Free)

WiFi Baby Monitor

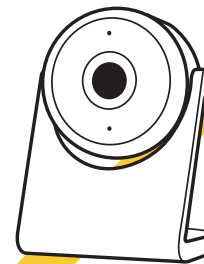

WARNING:

STRANGULATION HAZARD -


Children have **STRANGLED** in cords. Keep this cord out of reach of children (more than 3 feet (0.9 m) away). Do not remove this tag. Use wall clips provided to secure cord away from baby's reach. Only use the AC adapter provided by the manufacturer. **NEVER** use an extension cord with the AC adapter.



5.17.21 4358-8154B MODEL: M0173

In The Box

Please read the following instructions and warnings carefully.
Keep these instructions for future reference.

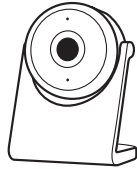

1x Monitor



1x Wall Mount



1x Reset Tool



1x Power Adapter



3x User Manual
(English, French,
& Spanish)



1x Micro
USB Cable
9' 10" (3m) long



7x
Screws



7x Drywall
Anchors




5x Wall
Clips

Tools required for mounting monitor (not included):

- Phillips screwdriver
- Drill with 3/16" size bit
- Hammer
- Pencil

1

Features

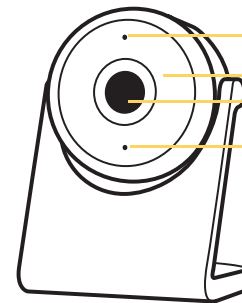


Status LED

IR LEDs (behind faceplate)

Lens

Microphone

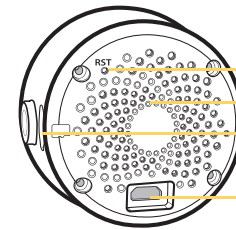

Back of Monitor

Reset Button

Speaker

Micro SD Card Slot
(on side of monitor)

Micro USB Power Port

2

Getting Started

Download Safety 1st App

Download the **Safety 1st Connected** app by searching for Safety 1st in the app store.



Setup

1. Connect the micro USB cable with power adapter to monitor. Status LED will flash red and the device is now ready for pairing.
2. On your mobile device, follow the step by step instructions in the **Safety 1st Connected** app for setup.
3. Once paired, the status LED will turn blue.
4. Explore the features and functionality within the **Safety 1st Connected** app.

Wi-Fi Connectivity

A 2.4GHz Wireless Internet with > 2Mbps available download/upload speeds is required.

Check the Wi-Fi signal strength from your internet service provider.

To reduce signal interference or echoes, avoid placing the monitor near major electrical appliances, large metal or concrete surfaces.

3

Cleaning & Disposal

Cleaning

Clean product with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. **ALWAYS** unplug from electrical outlet before cleaning.

NEVER USE cleaning agents or abrasive solvents. **DO NOT** clean any part of the product with thinners or other solvents and chemicals - this may cause permanent damage to the product which is not covered by the warranty.

Keep product away from hot, humid areas or strong sunlight, and do not let it get wet.

Every effort has been made to ensure high standards of reliability of your product. However, if something does go wrong, **please do not try to repair it yourself** - contact Consumer Care for assistance.

Disposal

At the end of the product life cycle, **you should not dispose of this product with normal household waste**. Take this product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Some of the product materials can be re-used if you take them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment. Please contact your recycling center in case you need more information on the collection points in your area.

4

Mounting Monitor

Tools required for mounting monitor (not included):

- Phillips screwdriver
- Hammer
- Drill with 3/16" size bit
- Pencil

WARNING:

STRANGULATION HAZARD -


Children have **STRANGLED** in cords. Keep this cord out of reach of children (more than 3 feet (0.9 m) away). Do not remove this tag. Use wall clips provided to secure cord away from baby's reach. Only use the AC adapter provided by the manufacturer. **NEVER** use an extension cord with the AC adapter.



5

Wall Mounting

Before Wall Mounting the monitor, download the app and complete the pairing process. This will help ensure optimal placement. The following instructions are for securely mounting to a drywall surface.

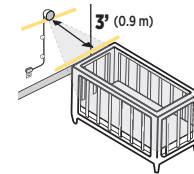


1. Examine the room and determine the optimal placement on the wall. Mark this location with a pencil. **IMPORTANT:** Ensure that the baby monitor is at least 3 ft (0.9 m) away from the crib.
2. Place the included wall mount onto the wall at the marked location, ensuring the arrow is pointing upwards. Using a pencil, make a mark through the two screw holes. Put the wall mount to the side for later use. 
3. Using a 3/16" drill bit, drill a hole 1.0" (2.54 cm) deep on the pencil marks. **DO NOT** drill through the wall mount holes.
4. Insert drywall anchor into the hole. If necessary, lightly tap with a hammer until the drywall anchor is flush with the wall surface. **Note:** If mounting to a wall stud, drywall anchors are not required.
5. Align the holes of the wall mount with the drywall anchors and using a screwdriver, hand tighten a screw into each of the drywall anchors. **DO NOT** over tighten. 

continued on next page

6

6. Locate the hole underneath the base of the monitor and place it on the wall mount.
7. Applying light pressure to the base, slide the monitor **DOWN** on the wall mount until it clicks firmly into place. **DO NOT** pull on the monitor head. Rotate and tilt the monitor to ensure it is fully attached to the wall mount.
 - a. To remove the monitor from the wall, push up on the base until it releases from the mount. **NEVER** leave the monitor hanging on the wall mount without clicking in place.
8. Before proceeding to the next step. Ensure that the viewing angle is to your liking by verifying the app. Rotate and tilt the monitor as needed.
9. **WALL CLIPS:** Use the included wall clips to secure the cord at least 3 ft (0.9 m) away from the crib:
 - a. Repeat steps 3 and 4 to install the wall anchors into the drywall. Ensure that wall anchors are placed 2 ft (0.61 m) apart.
 - b. Align the holes of the provided wall clips with the wall anchors and using a screwdriver, hand tighten a screw into each wall clip.
 - c. Place cords into the wall clips and pull tightly to align wall clip hole to wall anchor.

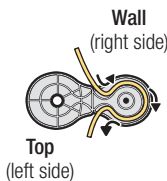


- d. Close the top cover to secure the cord in place and insert provided screw and tighten into wall anchor.
- e. The cord can also be tucked under the slots on the left or right side of the monitor's base for additional cord management.



Flat Surface Mounting

1. Determine an optimal monitor placement, keeping the monitor and power cord at least 3 ft (0.9 m) away from crib. The monitor should be placed on a flat surface, such as a chest of drawers, a desk, or a shelf.
2. Before proceeding to the next step. Ensure that the viewing angle is to your liking by verifying the app. Rotate and tilt the monitor as needed.
3. Follow **Step 9 a-d of Wall Mounting: WALL CLIPS**. Use the included wall clips to secure the cord at least 3 ft (0.9 m) away from the crib. This will help reduce the chance of the monitor slipping, sliding, rotating or falling over.

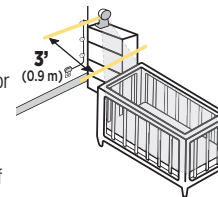

WARNING:

For indoor use only. To reduce the risk of fire or electrical shock, **DO NOT** expose this product to water or moisture. **DO NOT** use monitor near water (such as bath tub, sink, etc.) or submerge in water.

This monitor is not intended to be used as a medical monitor and its use should not replace proper adult/parental supervision. You should check your child's activity at regular intervals as this monitor will not alert parents to the silent activities of a child.

NEVER attempt to disassemble the product. This is dangerous and will void the warranty.

Test monitor periodically when in use and changing locations.

9

Use only the adapter supplied with this product. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the product.

To prevent entanglement and overheating, **DO NOT** use extension cords.

The adapter may become slightly warm to the touch during operation. This is normal.

ALWAYS unplug the AC adapter from the wall during extended periods of non-use.

Check to make sure wall outlet plates are not unusually hot to the touch. If they are, immediately unplug cords from these outlets. Check that all outlet connections are in good condition so that adapter is not loose or that no wiring is exposed. Have a qualified, licensed electrician check the wiring as soon as possible.

continued on next page

10

This baby monitor allows internet users to hear or view activity. Use the security feature included with this device to restrict internet viewership.

DO NOT place adapter/wall plug under a window where a child might use it to step on and/or to reach something that might be dangerous.

Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling. Exercise care when unpacking the product.

This product is not a toy. **DO NOT** allow children to play with it.

THE USER SHOULD NOT ATTEMPT TO SERVICE OR REPAIR THE MONITOR. ALL SERVICING SHOULD BE REFERRED TO CONSUMER CARE.

It is essential to check reception regularly.

Monitor uses encrypted transmission over FCC managed frequencies. **Always remember to password protect your Wi-Fi router.**

11

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **VENTILATION:** **DO NOT** block ventilation openings. **DO NOT** place on a bed, sofa, rug or similar surface. **DO NOT** place in a book case or cabinet that may restrict air flow.
- **HEAT:** The monitor should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat. Also keep these components out of direct sunlight.
- **POWER CORD PROTECTION:** The power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to the cord at the plug, convenience receptacle, and at the point it exits from the monitor.

FCC/IC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

continued on next page

12

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning this equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Dorel Juvenile Group can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.

Use of other accessories may not ensure compliance with the FCC exposure guidelines.

CAUTION: This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

IC Information

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate

using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Warranty

Dorel Juvenile Group warrants this product against defective materials or workmanship for one year from the date of original purchase. For more information or to make a claim, visit www.safety1st.com/warranty.

©2021 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier. Los estilos y los colores pueden variar. Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China Distributed by (distribué par/distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentia Road, Unit 4, Mississauga, ON L5N 8G6. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Via 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 5/21 4358-8154B MODEL: M0173





SCANNER
ICI POUR
LE SUPPORT



Vous pouvez aussi:


Envoyer un texto:
1-812-203-4747
(États-Unis et Canada seulement
Des frais d'opérateur peuvent
s'appliquer)

Trouvez-nous en ligne:
www.safety1st.com

Envoyer un courriel:
support@djgusa.com

Nous appeler: 1-800-544-1108
(Sans Frais)

Moniteur de bébé Wi-Fi

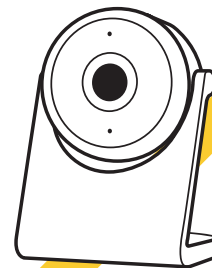

MISE EN GARDE:

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT –


Des enfants se sont **ÉTRANGLÉS** avec des cordons. Garder ce cordon hors de portée des enfants (plus de 0,9 m (3 pi)). Ne pas retirer cette étiquette. Utiliser les attaches murale pour sécuriser le cordon loin de la portée du bébé. Utiliser seulement l'adaptateur AC fournis par le fabricant. **NE JAMAIS** utiliser une rallonge avec l'adaptateur AC.



5.17.21 4358-8154B M0173

Dans la boîte

Veuillez lire attentivement les instructions et mises en garde suivantes. Garder ces instructions pour utilisation ultérieure.

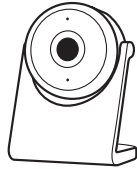

1x Moniteur



1x Fixation murale



1x Outil de Remise à Zéro



1x Adaptateur Secteur



3x Manuel d'instruction (anglais, français et espagnol)



1x Câble Micro USB 3 m (9 pi 10 po) de long



7x Vis



7x Ancrages de cloison sèche




5x Attaches murales

Outils requis pour fixer le moniteur (non inclus):


- Tournevis cruciforme
- Perceuse avec foret de taille 3/16"
- Marteau
- Crayon de mine

1

Caractéristiques

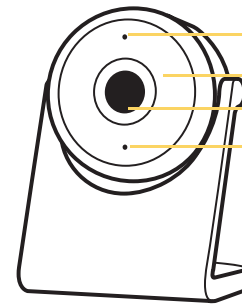

- Statut LED
- LED infrarouge (derrière la plaque frontale)
- Lentille
- Microphone

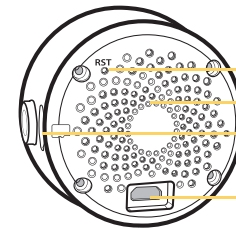

Derrière du moniteur

- Bouton de Remise à Zéro
- Haut-parleur
- Fente pour carte micro SD (sur le côté du moniteur)
- Port d'alimentation micro USB

2

Pour commencer

Télécharger l'application Safety 1st

Télécharger l'application **Safety 1st Connecté** en recherchant Safety 1st dans la boutique d'applications.



Installation

1. Connecter le câble micro USB avec adaptateur secteur au moniteur. Le statut LED clignotera rouge et l'appareil est maintenant prêt à se jumeler.
2. Sur votre appareil mobile, suivre les instructions étape par étape de l'installation sur l'application **Safety 1st Connecté**.
3. Une fois jumelé, le statut LED deviendra bleu.
4. Explorer les caractéristiques et fonctionnalités à l'intérieur de l'application **Safety 1st Connecté**.

Connectivité Wi-Fi

Une connexion internet sans fil de 2.4GHz avec >2Mbps de vitesse de téléchargement est requise.

Vérifier la puissance de votre signal Wi-Fi à partir de votre fournisseur de services internet.

Pour réduire l'interférence du signal ou de l'écho, éviter de placer le moniteur près d'appareils électriques majeurs, de larges métaux ou de surfaces en béton.

3

Nettoyage et Disposition

Nettoyage

Nettoyer le produit avec un chiffon légèrement humide ou avec un chiffon antistatique. **TOUJOURS** débrancher de la prise électrique avant de nettoyer.

NE JAMAIS UTILISER des agents nettoyants ou des solvants abrasifs.

NE PAS nettoyer aucunes parties du produit avec des diluants ou d'autres solvants et produits chimiques – ceci peut causer des dommages permanent au produit, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Garder le produit loin des surfaces chaudes et humides ou des rayons du soleil puissants, et ne pas le laisser se faire mouiller.

Tous les efforts ont été pris pour assurer les hauts standards de fiabilité de votre produit. Cependant, si quelque chose ne va pas, **veuillez ne pas essayer de le réparer vous-même** – contacter le Service au Consommateur pour de l'assistance.

Disposition

À la fin du cycle de vie du produit, **vous ne devriez pas disposer de ce produit avec les déchets ménagers normaux**. Apporter ce produit à un point de collecte pour le recyclage d'équipement électrique et électronique.

Certains des matériaux du produit peuvent être réutilisés si vous les apportez dans un point de recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières brutes de produits usagés vous faites une contribution importante à la protection de l'environnement. Veuillez contacter votre centre de recyclage si vous avez besoin de plus d'information sur les points de collecte dans votre région.

4

Fixer le moniteur

Outils requis pour fixer le moniteur (non inclus):

- Tournevis cruciforme
- Marteau
- Perceuse avec foret de taille 3/16"
- Crayon de mine

⚠ MISE EN GARDE:

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT –


Des enfants se sont **ÉTRANGLÉS** avec des cordons. Garder ce cordon hors de portée des enfants (plus de 0,9 m (3 pi)). Ne pas retirer cette étiquette. Utiliser les attaches murale pour sécuriser le cordon loin de la portée du bébé. Utiliser seulement l'adaptateur AC fournis par le fabricant. **NE JAMAIS** utiliser une rallonge avec l'adaptateur AC.



5

Fixer au mur

Avant de fixer le moniteur au mur, télécharger l'application et compléter le processus d'installation. Ceci aidera à assurer un emplacement optimal. Les instructions suivantes sont pour fixer à une cloison sèche (gypse) de façon sécuritaire.

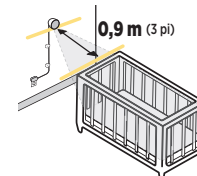



1. Examiner la pièce et déterminer l'emplacement optimal sur le mur. Marquer cet endroit avec un crayon de mine. **IMPORTANT:** S'assurer que le moniteur de bébé est au moins à 0,9 m (3 pi) du lit de bébé.
2. Placer la fixation murale (incluse) sur le mur à l'endroit marqué, en s'assurant que la flèche pointe vers le haut. En utilisant un crayon de mine, faire une marque à travers les deux trous de vis. Mettre la fixation murale de côté pour l'utiliser plus tard.
3. En utilisant un foret de 3/16", percer un trou de 2,54 cm (1,0 po) de profondeur sur la marque en crayon de mine. **NE PAS** percer à travers les trous de la fixation murale.
4. Insérer l'ancrage de cloison sèche dans le trou. Si nécessaire, taper légèrement avec un marteau jusqu'à ce que l'ancrage de cloison sèche soit à plat avec la surface du mur. **Note:** Si vous fixer à un poteau mural, des ancrages de cloison sèche ne sont pas nécessaires.
5. Aligner les trous de la fixation murale avec les ancrages de cloison sèche et, en utilisant un




suite à la page suivante

6

- tournevis, visser à la main une vis dans chacun des ancrages de cloison sèche. **NE PAS** trop serrer.
6. Repérer le trou sous la base du moniteur et le placer sur la fixation murale.
 7. En appliquant une légère pression sur la base, faire glisser le moniteur **VERS LE BAS** sur la fixation murale jusqu'à ce qu'il clic fermement en place. **NE PAS** tirer sur la tête de la caméra. Pivoter et pencher le moniteur pour assurer qu'il est complètement attaché à la fixation murale.
 - a. Pour retirer le moniteur du mur, pousser la base vers le haut jusqu'à ce qu'elle se détache de la fixation. **NE JAMAIS** laisser le moniteur accroché au mur sans le cliquer en place.
 8. Avant de procéder à la prochaine étape. S'assurer que l'angle visuel est à votre goût en vérifiant l'application. Pivoter et pencher le moniteur au besoin.
 9. **ATTACHES MURALES:** Utiliser les attaches murales incluses pour sécuriser le cordon à au moins 0,9 m (3 pi) du lit de bébé:
 - a. Répéter les étapes 3 et 4 pour installer les ancrages muraux dans la cloison sèche. S'assurer que les ancrages muraux soient placés à 0,61 m (2 pi) de distance.
 - b. Aligner les trous des attaches murales fournis avec les ancrages muraux et, en utilisant un tournevis, visser à la main une vis dans chacune des attaches murales.

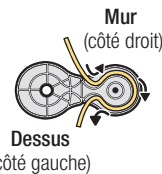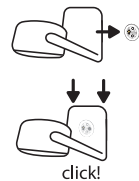


- c. Placer les cordons dans les attaches murales et tirer fermement pour aligner le trou de l'attache murale à l'ancrage mural.
- d. Fermer le couvercle du dessus pour sécuriser le cordon en place et insérer la vis fournis et la visser dans l'ancrage mural.
- e. Le cordon peut aussi être rentré sous les fentes sur le côté droit

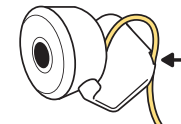

Fixation sur surface plane

1. Déterminer l'emplacement optimal du moniteur, tout en gardant le moniteur et le cordon d'alimentation à au moins 0,9 m (3 pi) du lit de bébé. Le moniteur devrait être placé sur une surface plane, tel qu'une commode, un bureau ou une étagère.
2. Avant de procéder à la prochaine étape. S'assurer que l'angle visuel est à votre goût en vérifiant l'application. Pivoter et pencher le moniteur au besoin.
3. Suivre l'étape 9 a-d de la fixation murale: **ATTACHES MURALES.** Utiliser les attaches murales incluses pour sécuriser le cordon à au moins 0,9 m (3 pi) du lit de bébé. Ceci aidera à réduire les chances que le moniteur dérape, glisse, pivote ou tombe.

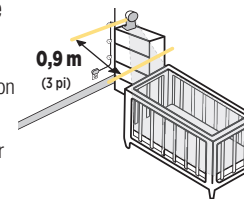

MISE EN GARDE:

Seulement pour l'utilisation intérieure. Pour réduire le risque de feu ou de choc électrique, **NE PAS** exposer ce produit à l'eau ou l'humidité. **NE PAS** utiliser le moniteur près de l'eau (tel que le bain, l'évier, etc.) ou le submerger dans l'eau.

Ce moniteur n'est pas destiné à être utilisé comme moniteur médical et son utilisation ne devrait pas remplacer une supervision adulte/parental adéquate. Vous devriez vérifier les activités de votre enfant à intervalles réguliers comme ce moniteur n'alertera pas les parents des activités silencieuses d'un enfant.

NE JAMAIS essayer de désassembler le produit. Ceci est dangereux et annulera la garantie.

Tester le moniteur périodiquement lorsqu'en utilisation ou en le changeant d'endroit.

9

Utiliser seulement l'adaptateur fournis avec ce produit. La polarité ou le voltage d'un adaptateur incorrect peut sérieusement endommager le produit.

Pour prévenir l'enchevêtrement et le surchauffage, **NE PAS** utiliser de rallonges.

L'adaptateur peut devenir légèrement chaud au toucher durant l'opération. Ceci est normal.

TOUJOURS débrancher l'adaptateur AC du mur durant de longues périodes de non-usage.

Vérifier pour assurer que les prises électriques ne sont pas exceptionnellement chaudes au toucher. Si elles le sont, débrancher immédiatement les cordons de ces prises. Vérifier que toutes les connections des prises sont en bonne condition afin que l'adaptateur ne soit pas instable ou qu'aucun fil électrique ne soit exposé. Faire vérifier les fils électriques par un électricien qualifié et licencié le plus tôt possible.

suite à la page suivante

10

Ce moniteur de bébé permet aux utilisateurs internet d'entendre et de voir l'activité. Utiliser la fonction de sécurité incluse avec cet appareil pour limiter l'audience internet.

NE PAS placer l'adaptateur/prise murale sous une fenêtre où un enfant pourrait l'utiliser pour grimper dessus et/ou pour atteindre quelque chose qui pourrait être dangereux.

Assemblage adulte requis. Garder les petites pièces hors de portée des enfants lors de l'assemblage. Faites attention lorsque vous déballez le produit.

Ce produit n'est pas un jouet. **NE PAS** laisser un enfant jouer avec.

L'UTILISATEUR NE DEVRAIT PAS ESSAYER DE FAIRE LE SERVICE OU DE RÉPARER LE MONITEUR. TOUT SERVICE DEVRAIT ÊTRE RÉFÉRER AU SERVICE AU CONSOMMATEUR.

Il est essentiel de vérifier la réception fréquemment.

Le moniteur utilise une transmission cryptée sur des fréquences gérées par le FCC.

Toujours vous rappeler de protéger votre routeur Wi-Fi avec un mot de passe.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

• **VENTILATION: NE PAS** bloquer les ouvertures de ventilation. **NE PAS** placer sur un lit, sofa, tapis ou surface similaire. **NE PAS** placer sur une bibliothèque ou une armoire qui pourrait restreindre l'afflux d'air.

• **CHALEUR:** Le moniteur devrait être situé loin des sources de chaleur tel que les radiateurs, plinthes de chauffage, foyers, ou autres appareils électroménagers qui produisent de la chaleur. Garder aussi ces composants à l'abri des rayons directs du soleil.

• **PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION:** Le cordon d'alimentation devrait être acheminé de façon à ce qu'il ne soit pas susceptible d'être marché dessus ou pincé par des objets placés dessus ou contre. Faire particulièrement attention au cordon à la fiche du cordon, à la prise de courant, et au point où il sort du moniteur.

Information du FCC/IC

Cet appareil se conforme avec la partie 15 des réglementations du FCC. L'opération est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence néfaste, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant des interférences qui pourraient causer une opération indésirable.

Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme avec les limites pour un appareil digital de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont désignées à fournir une protection raisonnable contre l'interférence néfaste dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, peut causer de l'interférence néfaste pour les communications radio. Cependant, il n'y a pas garanti que de l'interférence ne surviendra pas lors d'une installation particulière.

suite à la page suivante

Si cet équipement cause de l'interférence néfaste à la réception de la radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant cet équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent que celui où le récepteur est connecté.

Consulter le détaillant ou un technicien de radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE: Tous changements et modifications non-approuvés expressément par Dorel Juvenile Group peut annuler votre autorité d'utiliser cet équipement sous les réglementations de la Commission fédérale des communications (FCC).

L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité avec les consignes d'expositions du FCC.

MISE EN GARDE: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Information IC

Cet appareil se conforme avec la/les norme(s) RSS exempt de licence d'Industrie Canada. L'opération est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant de l'interférence qui pourrait causer une opération indésirable de l'appareil.

Sous les réglementations d'Industrie Canada, ce transmetteur radio peut seulement être

opéré en utilisant une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moins) approuvé pour le transmetteur par Industrie Canada. Pour réduire l'interférence radio potentielle aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devrait être choisi pour que la puissance équivalente radié isotropiquement (e.i.r.p.) n'est pas plus que celle nécessaire pour une communication profitable. Cet équipement digital de classe B se conforme avec l'ICES-003 Canadien.

Garantie

Dorel Juvenile Group garantit ce produit contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période d'un an après la date d'achat original. Pour plus d'information ou pour faire une réclamation, visiter www.safety1st.com/warranty.

©2021 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier. Los estilos y los colores pueden variar. Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China. Distributed by (distribué par/distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2855 Argenta Road, Unit 4, Mississauga, ON L5N 8G6. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Via 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202

05/21 4358-8154B M0173





ESCANEE
AQUÍ PARA
SOLICITAR
AYUDA



También puede:


Enviarnos un mensaje de texto:
1-812-203-4747
(Solo EE. UU. Y Canadá
Se pueden aplicar cargos)

Encuéntrenos en línea:
www.safety1st.com

Enviarnos un correo electrónico:
support@djgusa.com

Llámanos: 1-800-544-1108
(Sin cargo)

Camarita
para bebé
con Wi-Fi

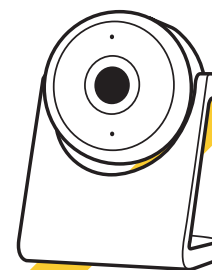

! ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN -

Hubo casos de niños que se han **ESTRANGULADO** con los cables. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños (más de 0,9 m (3 pies.) No retire esta etiqueta.


Use los clips de pared provistos para asegurar el cable fuera del alcance del bebé. Solo utilice el adaptador de CA provisto por el fabricante. **NUNCA** use un alargador con el adaptador de CA.



5.17.21 4358-8154B M0173

En la caja

Lea detenidamente las instrucciones y advertencias que se encuentran a continuación. Conserve esto para referencia futura.

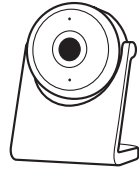

1x Camarita



1x Montaje para pared



1x Herramienta para reiniciar



1x adaptador de corriente



3x Manual de usuario
(Inglés, francés y español)



1x Cable Micro USB
3 m (9' 10") de largo



7x Tornillos



7x Anclajes de pared




5x Clips de pared

Herramientas necesarias para montar la cámara (not incluidas):


- Destornillador Phillips
- Taladro con broca de 3/16"
- Martillo
- Lápiz

1

Características

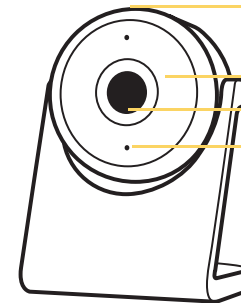

- Indicador de estado LED
- LED infrarrojos (detrás de placa frontal)
- Visor
- Micrófono

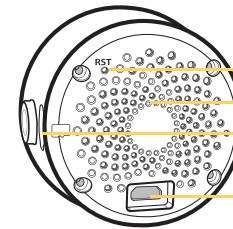

Parte posterior de la cámara

- Botón de reinicio
- Parlante
- Ranura para tarjeta Micro SD (al costado de la cámara)
- Puerto Micro USB

2

Para comenzar

Descargar la aplicación de Safety 1st

Descargue la aplicación **Safety 1st Connected** buscando Safety 1st en la tienda de aplicaciones.



Configuración

1. Conecte el cable micro USB con el adaptador de energía al monitor. Cuando la luz LED indicadora de estado se encienda en rojo, el dispositivo estará listo para el emparejamiento.
2. En su dispositivo móvil, siga las instrucciones paso por paso en la aplicación **Safety 1st Connected** para configurarla.
3. Una vez que esté emparejado, la luz LED se encenderá en azul.
4. Lea las características y las funciones en la aplicación **Safety 1st Connected**.

Conectividad Wi-Fi

Se requiere internet inalámbrica de 2.4GHz con más de 2 Mbps de velocidad de carga y descarga.

Controle la señal de Wi-Fi de su proveedor de internet.

Para reducir interferencias en la señal o ecos, evite colocar la camarita cerca de electrodomésticos o superficies de metal o concreto grandes.

Limpieza y desecho

Limpieza

Limpie el producto con un paño apenas húmedo o un paño antiestático. **SIEMPRE** desenchufe antes de limpiarlo.

NUNCA USE productos de limpieza o solventes abrasivos. **NO** limpie ninguna parte del producto con solventes o químicos; esto podría provocar daños permanentes al producto que no están cubiertos por la garantía.

Mantenga la cámara alejada del calor, áreas húmedas o rayos directos del sol y no permita que se moje.

Se hizo un gran esfuerzo por garantizar altos estándares de fiabilidad del producto. Sin embargo, si algo no funciona correctamente, **no intente repararlo**, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Desecho

Una vez que el producto llega al final de su vida útil, **no lo deseche con los residuos comunes de su hogar**. Llévelo a un punto de recolección para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Algunos de los materiales pueden volver a usarse si lleva el producto a un punto de reciclaje. Al volver a usar algunas partes o materias primas de productos usados, hace una importante contribución a la protección del medio ambiente. Póngase en contacto con el centro de reciclaje en caso de necesitar información sobre los puntos de recolección en su zona.

Cómo montar la camarita

Herramientas necesarias para montar la cámara (not incluidas):

- Destornillador Phillips
- Martillo
- Taladro con broca de 3/16"
- Lápiz

⚠ ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN -

Hubo casos de niños que se han **ESTRANGULADO** con los cables. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños (más de 0,9 m (3 pies).)


No retire esta etiqueta. Use los clips de pared provistos para asegurar el cable fuera del alcance del bebé. Solo utilice el adaptador de CA provisto por el fabricante. **NUNCA** use un alargador con el adaptador de CA.



5

Cómo montar a la pared

Antes de montar la camarita a la pared, descargue la aplicación y complete el proceso de emparejamiento. Esto ayudará a encontrar la ubicación óptima. Las siguientes instrucciones son para montar en forma segura la camarita a una pared.

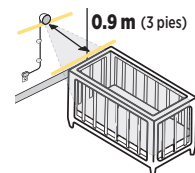


1. Revise la habitación y determine la ubicación óptima en la pared. Márquela con un lápiz. **IMPORTANTE:** asegúrese de que la camarita para bebé se encuentra a al menos 0,9 m (3 pies) de la cuna.
2. Coloque el montaje de pared incluido en la ubicación marcada y asegúrese de que la flecha apunte hacia arriba. Use un lápiz para hacer una marca a través de los dos orificios para tornillos. Deje el montaje para pared a un lado para usarlo más tarde.
3. Con una broca de 3/16" haga un orificio de 2,54 cm (1 pulgada) de profundidad sobre las marcas hechas con el lápiz. **NO** haga los orificios a través de los orificios en el montaje para pared.
4. Inserte un anclaje de pared en el orificio. Si fuera necesario, martille suavemente hasta que el anclaje de pared quede alineado con la pared. **Nota:** si el montaje se va a realizar sobre un montante, no se necesitarán los anclajes de pared.
5. Alinee los orificios del montaje para pared con los anclajes de pared y, con un destornillador, ajuste a mano un tornillo en cada anclaje de pared. **NO** ajuste demasiado. Ubique el orificio debajo de la base de la camarita y colóquela en el montaje para pared.



Continúa en la página siguiente

6

6. Ejerciendo un poco de presión sobre la base, deslice la camarita hacia **ABAJO** sobre el montaje para pared hasta que haga clic en firmemente el lugar. **NO** tire de la camarita. Gire e incline la camarita para asegurarse de que esté bien colocada al montaje para pared.

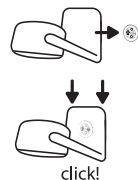


- a. Para quitar la camarita de la pared, empuje hacia arriba de la base hasta quitarla. **NUNCA** deje la camarita colgando del montaje para pared sin encajarla en el lugar.

7. Antes de seguir al paso siguiente, revise la aplicación para asegurarse de que el ángulo de visión es el deseado. Gire e incline la camarita según considere necesario.

8. **CLIPS DE PARED:** Use los clips de pared incluidos para asegurar el cable a una distancia de al menos 0,9 m (3 pies) de la cuna:

- a. Repita los pasos 3 y 4 para instalar los anclajes de pared en la pared. Asegúrese de que los anclajes de pared están ubicados a 0,61 m (2 pies) uno del otro.
- b. Alinee los orificios de los clips de pared incluidos con los anclajes de pared y, con un destornillador, ajuste a mano un tornillo en cada clip de pared.
- c. Coloque los cables en los clips de pared y tire firmemente para alinear el clip de pared al anclaje de pared.

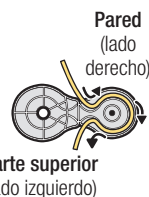


- d. Cierre la parte superior para asegurar el cable en el lugar y coloque el tornillo provisto y ajústelo al anclaje de pared.
- e. El cable también puede meterse debajo de las ranuras del lado izquierdo o derecho de la base del monitor para manejarlo mejor.



Cómo montar en superficie plana

1. Determine una ubicación óptima para la camarita, manteniendo la camarita y el cable a una distancia de al menos 0,9 m (3 pies) de la cuna. La camarita debe colocarse sobre una superficie plana, como una cajonera, un escritorio o un estante.
2. Antes de seguir al paso siguiente, asegúrese de que el ángulo de visión es el deseado verificándolo en la aplicación. by verifying the app. Rotate and tilt the monitor as needed.
3. Siga el **paso 9 a-d de Cómo montar a la pared: CLIPS DE PARED**. Use los clips de pared incluidos para asegurar el cable a una distancia de al menos 0,9 m (3 pies) de la cuna. Esto ayudará a reducir el riesgo que la camarita se resbale, deslice, gire o se caiga.

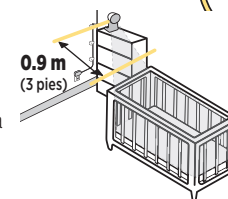

ADVERTENCIA:

Solo para uso interior. Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas, **NO** exponga este producto al agua o la humedad. **NO** use la camarita cerca de agua (como una bañera, lavabo, etc.) ni la sumerja.

Esta camarita no fue diseñada para usarse como dispositivo médico y su uso no debe reemplazar la apropiada supervisión de un adulto. Debe controlar lo que su niño hace a intervalos regulares, ya que esta camarita no alerta a los padres de lo que un niño hace en silencio.

NUNCA intente desarmar el producto. Es peligroso y anulará la garantía.

Pruebe la camarita a diario cuando la usa y cambia de ubicación.

Solo use el adaptador que viene con este producto. La polaridad o el voltaje incorrecto del adaptador podría dañar seriamente el producto.

Para evitar enredo o recalentamiento, **NO** use extensiones.

El adaptador puede calentarse un poco mientras se está usando. Es normal.

SIEMPRE desenchufe el adaptador de CA de la pared si no lo va a usar durante un período de tiempo prolongado.

Asegúrese de que la toma no está caliente al tacto. Si lo está, desenchufe de inmediato de dicha toma. Revise que todas las conexiones están en buenas condiciones, de manera que el adaptador no quede flojo o no haya algún cable expuesto. Haga que un electricista con licencia revise el cableado lo antes posible.

Continúa en la página siguiente

Esta camarita permite que los usuarios de Internet escuchen o vean la actividad. Use la función de seguridad incluida con este dispositivo para limitar la visibilidad.

NO coloque el adaptador/enchufe debajo de una ventana donde el niño pueda pisar y alcanzar algo que pueda resultar peligroso.

Se requiere el armado por parte de un adulto. Durante el armado, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Tenga cuidado al desenvolver el producto.

Este producto no es un juguete. **NO** permita que los niños jueguen con él.

EL USUARIO NO DEBE INTENTAR REALIZAR EL MANTENIMIENTO NI REPARAR LA CAMARITA. PARA ESTO DEBE CONTACTAR AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

Es fundamental revisar la recepción con regularidad.
El monitor usa una transmisión encriptada según las frecuencias de la FCC.
Siempre recuerde proteger con contraseña el enrutador Wi-Fi.

11

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

• **VENTILACIÓN:** **NO** bloquee las ventilaciones. **NO** coloque sobre una cama, sofá, alfombra ni superficie similar. **NO** coloque sobre una biblioteca o armario que pueda limitar el flujo de aire restrict air flow.

• **CALOR:** La camarita debe ubicarse alejada de cualquier fuente de calor, como radiadores, registros de calor, estufas u otros electrodomésticos que irradian calor. Además, mantenga los componentes alejados de la luz directa del sol.

• **PROTECCIÓN DEL CABLE:** El cable de alimentación debe ubicarse de manera de que no se pise ni quede pellizcado o aplastado con otros objetos. Preste mucha atención al cable en el enchufe, receptáculo conveniente y en el punto de salida de la camarita.

Información de FCC/IC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no deberá ocasionar interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que produzca un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzca una interferencia en una instalación en particular.

Continúa en la página siguiente

12

Si este equipo produce interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que esté en un circuito distinto a aquél donde está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

PELIGRO: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por Dorel Juvenile Group pueden anular tu autoridad para operar este equipo bajo las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El uso de otros accesorios pueden no garantizar el cumplimiento con lo establecido por la FCC.

PELIGRO: Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación FCC/IC RSS-102 establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Información de IC

El dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no deberá ocasionar interferencias y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluso aquella que produzca un funcionamiento no deseado.

Bajo las normas de Industry Canada, este transmisor de radio solo se puede usar con una antena de tipo y ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para reducir las interferencias potenciales de radio para otros usuarios, se debe seleccionar un tipo de antena y ganancia para la que la potencia

equivalente radiada isotrópica (e.e.i.i.) no sea superior a la necesaria para la correcta comunicación. Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Garantía

Dorel Juvenile Group garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra original. Para más información o para hacer un reclamo, visite www.safety1st.com/warranty.

©2021 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier. Los modelos y los colores pueden variar. Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China. Distributed by (distribué par/distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentia Road, Unit 4, Mississauga, ON L5N 8G6. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 05/21 4358-8154B M0173

