



TASKI® User Guide: Dry Foam Carpet Care System

Equipment & Supplies Needed



TASKI®
ergodisc, Dry Foam
Carpet Brush and Foam
Generator



TASKI®
Jet™/MC 38
and 50




Diversey Dry Foam Carpet & Upholstery Cleaner



Diversey General Purpose Spotter



Diversey Gum Remover

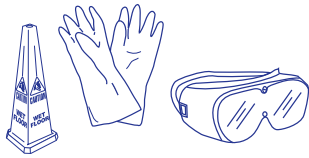

Appropriate Personal Protective Equipment


Before Use



Remove visible debris from carpet area then thoroughly vacuum the carpet with a **TASKI Jet** vacuum.



Treat any spots or stains with **Diversey General Purpose Spotter**. Agitate spot or stain with bone scraper or spotting brush.

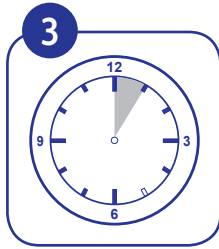


Allow spotter to dwell a minimum of five (5) minutes.


*For chewing gum, spray Diversey Gum Remover directly on gum. Chip away after gum freezes with blunt scraper. Place chewing gum in trash. Treat sticky residue spot after frozen debris is removed with Diversey General Purpose Spotter to ensure all soil is removed. Blot with white cotton towel.




Blot area treated with white cotton towel. Rinse treated spot/stain with water, then blot with dry white cotton towel.

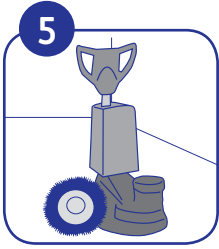


Attach Dry Foam Carpet Brush to **TASKI Ergodisc** and Foam Generator. Lock brush securely to machine, then connect power cable to electrical outlet. Place chemical feed line over the center nipple.

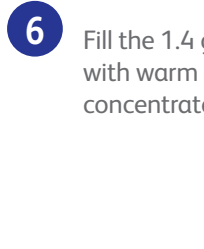


Fill the 1.4 gallon foam generator solution tank with warm water leaving enough room for concentrate.

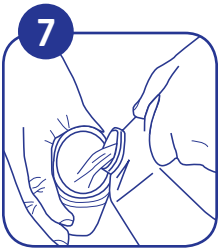

Pour **Diversey Dry Foam Carpet & Upholstery Cleaner** into the Foam Generator cap up to the fill line.

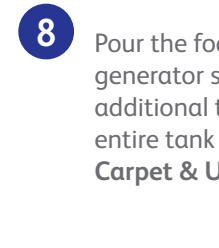


Pour the foam generator cap full into the foam generator solution tank. Repeat steps 7–8 four additional times. Proper 1:12 dilution for an entire tank is 5 cap fulls of **Diversey Dry Foam Carpet & Upholstery Cleaner**.

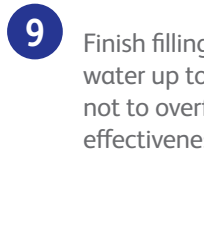


Finish filling the solution tank with warm water up to the fill line. Pay close attention not to overfill tank past the fill line to ensure effectiveness.

Operation

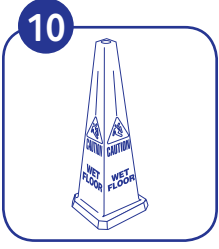

Set up wet floor signs in area as extra precaution.

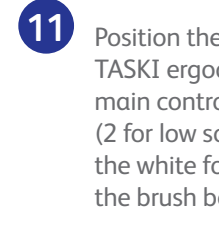


Position the brush on the carpet and turn on the **TASKI ergodisc** and Foam Generator. Set the main control knob at the desired moisture level (2 for low soil and 4 for high soil) and wait until the white foam becomes visible from the side of the brush before you start the ergodisc.



Agitate cleaner into carpet fiber with Dry Foam Carpet Brush in a back-and-forth circular motion pattern. Make a minimum of two (2) passes over carpet fiber.

For stains and dirty traffic lanes make several back-and-forth passes over carpet fiber. Do not over saturate carpet with solution. Treat edges, corners and other hard-to-reach areas with a soft nylon deck brush saturated with diluted **Diversey Dry Foam Carpet & Upholstery Cleaner**.

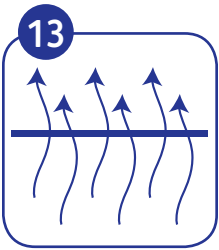

Allow carpet area just cleaned to dry thoroughly. Level 2 dry times take about 25 minutes and level 4 about 35 minutes in normal conditions.



Vacuum carpet the next evening or during the next scheduled routine maintenance to remove encapsulated dirt from carpets. Carpets will continue to become cleaner over time.

Questions: 1-800-558-2332



Sistema de limpieza de alfombras por espuma seca TASKI® Instrucciones de uso

Equipamiento y suministros necesarios



TASKI®
Ergodisc, Cepillo para alfombras para espuma seca y generador de espuma



TASKI®
Jet^{TM/MC} 38 y 50




Limpiador de alfombras y tapicería por espuma seca Diversey



Diversey
Desmanchador de uso general



Removedor de gomas de mascar Diversey

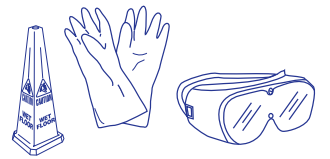

Equipos de protección personal apropiados


Preparación



1 Elimine los desperdicios visibles de la alfombra y luego aspirela a fondo con una aspiradora Jet **TASKI®**.



2 Elimine marcas o manchas con **Diversey Desmanchador de uso general**. Elimine marcas o manchas con un raspador de hueso o cepillo para desmanchado.

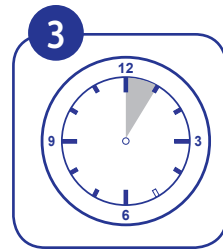


3 No quite el desmanchador durante un mínimo de cinco (5) minutos.


*Para gomas de mascar, debe rociar el **removedor de gomas de mascar Diversey** directamente sobre la goma. Extráigalo después de que la goma se congele con un raspador sin filo. Arroje la goma de mascar a la basura. Quite las manchas de restos pegajosos después de eliminar los desperdicios congelados con el **Desmanchador de uso general Diversey** para asegurar que se haya eliminado toda la suciedad. Seque con un paño blanco de algodón.




4 Seque la zona tratada con un paño blanco de algodón. Enjuague la marca/mancha tratada con agua, luego seque con un paño de algodón blanco.

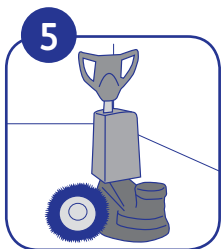


5 Adhiera el cepillo para alfombras para espuma seca al Ergodisc de **TASKI** y Generador de espuma. Ajuste el cepillo firmemente a la máquina luego conecte el cable de alimentación a al tomacorriente. Coloque línea de alimentación de productos químicos en el centro del niple.

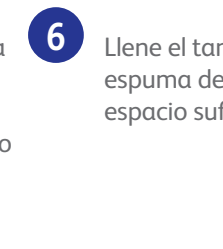


6 Llene el tanque de solución del generador de espuma de 1,4 galones con agua tibia; dejando espacio suficiente para concentración.

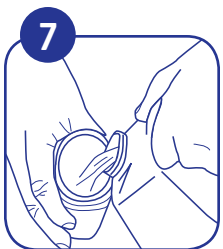

7 Vierta el **Limpiador de alfombras y tapicería por espuma seca Diversey** en la tapa del Generador de espuma hasta la línea de llenado.

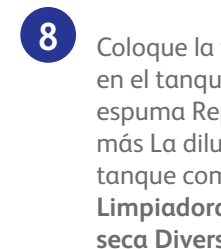


8 Coloque la tapa del generador de espuma en el tanque de solución del generador de espuma Repita los pasos 7-8 cuatro veces más La dilución apropiada 1:12 para un tanque completo es de 5tapasllenadel **Limpiadordealfombrasy tapicería por espuma seca Diversey**.

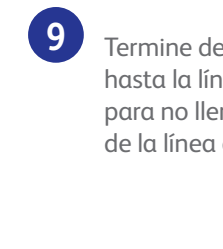


9 Termine de llenar el tanque con agua caliente hasta la línea de llenado. Preste mucha atención para no llenar demasiado el tanque por encima de la línea de llenado para asegurar efectividad.

Operación

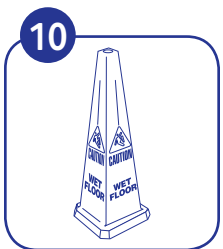


10 Coloque letreros "Piso húmedo" en la zona paramás precaución.

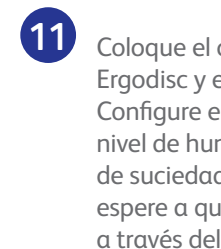

11 Coloque el cepillo en la alfombra y encienda la Ergodisc y el Generador de espuma de **TASKI** Configure el botón de control principal en el nivel de humedad deseado (2 para nivel bajo de suciedad y 4 para nivel alto de suciedad) y espere a que empiece a aparecer espuma blanca a través del cepillo antes comenzar.



Haga pasadas de forma circular desde atrás hacia adelante sobre la fibra de la alfombra con el cepillo para alfombras para espuma seca. Como mínimo dos (2) pasadas en la fibra de la alfombra.

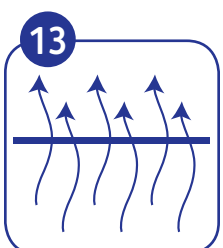

13 Deje que la alfombra limpia se seque por completo. Los tiempos de secado del nivel 2 tienen una duración aproximadamente de 25 minutos y del nivel 4, 35 minutos en condiciones normales.



14 Aspire la alfombra la siguiente noche o durante el próximo mantenimiento de rutina programado para remover polvo encapsulado de las alfombras. Con el transcurso del tiempo las alfombras permanecerán limpias.

Para manchas y caminos de alto tránsito varias pasadas desde atrás hacia adelante en la fibra de la alfombra. No sobrecargue la alfombra con solución. Limpie bordes y otras zonas difíciles de llegar con un cepillo de cerdas de nylon suaves remojado con el Limpiador de alfombras y tapicería por espuma seca Diversey diluido.

Preguntas: 1-800-558-2332