

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Wall Mount Faucet Trim
Garniture de robinet mural 8"
Acabado de grifería para empotrado 8"

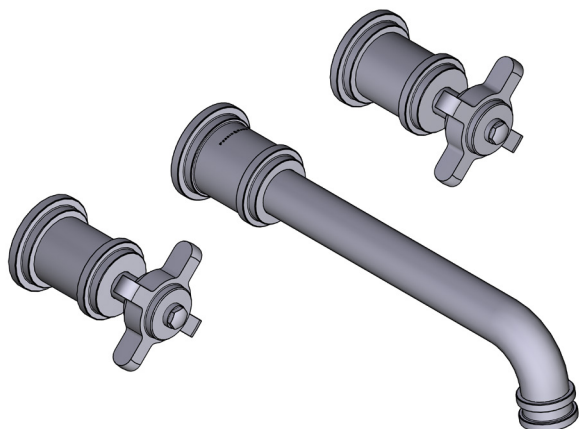


Image is for reference only
(Style varies by model)
Cette image n'est offerte qu'à titre
indicatif seulement
(Le style varie selon le modèle)
La imagen es sólo como referencia
(El estilo varía por el modelo)

HELPFUL TOOLS


For safety and ease of installation, the use of these helpful tools is recommended.

OUTILS UTILES

Pour des raisons de sécurité et de facilité d'installation, l'utilisation de ces outils utiles est recommandée.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Por seguridad y facilidad de instalación, se recomienda el uso de estas útiles herramientas.

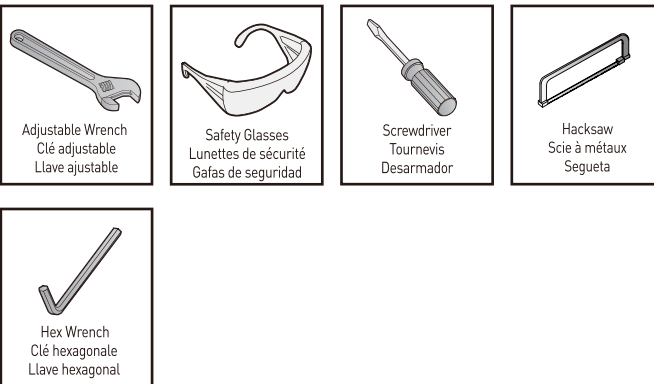

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
L O N D O N

1897
SHAW'S
ENGLAND

victoria ⊕ albert®

ROHL

Parts List


- A. Handle (x2)
- B. Base Ring (x2)
- C. Spout Adapter
- D. Spout
- E. Spout Set Screw (x2)
- F. Base Ring
- G. Adapter (x2)
- H. Handle Adapter (x2)
- I. O-Ring (x3)
- J. Hex Wrench (Optional)

Liste des pièces

- A. Poignée (x2)
- B. Anneau de base (x2)
- C. Adaptateur de bec
- D. Bec
- E. Vis d'assemblage du bec (x2)
- F. Anneau de base
- G. Adaptateur (x2)
- H. Adaptateur de poignée (x2)
- I. Joint torique (x3)
- J. Clé hexagonale (en option)

Lista de piezas

- A. Manija (x2)
- B. Anillo base (x2)
- C. Adaptador del pico
- D. Pico
- E. Tornillo prisioneros del (x2)
- F. Anillo base
- G. Adaptador (x2)
- H. Adaptador de manija (x2)
- I. Junta tórica (x3)
- J. Llave hexagonal (opcional)

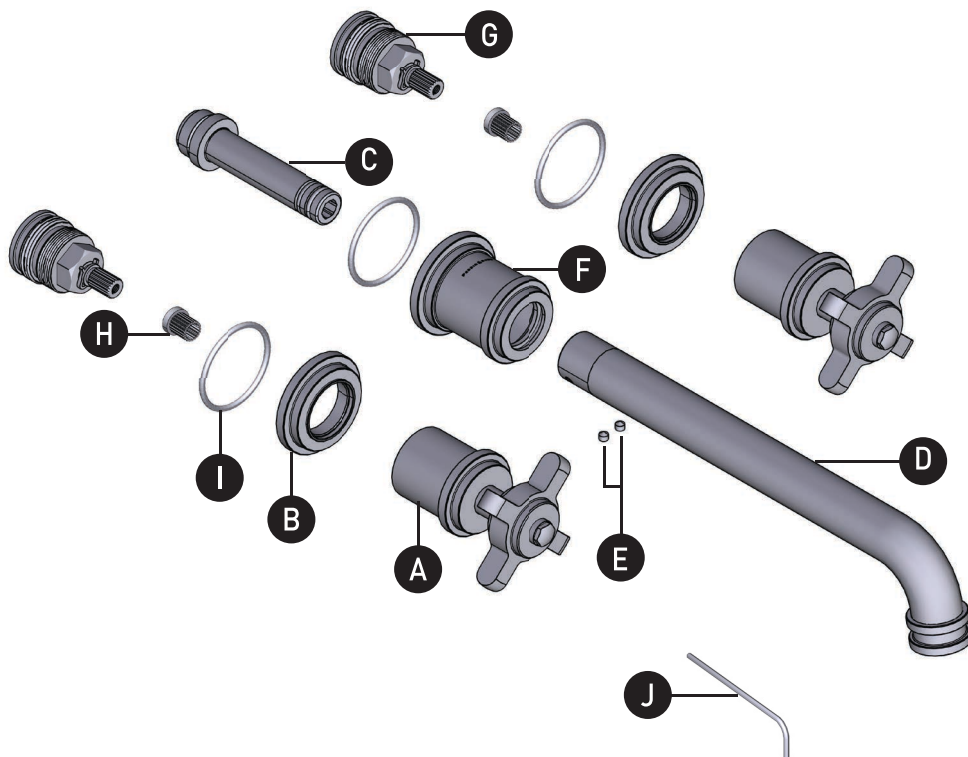

Icon Legend/ Légende des icônes/
Leyenda de Iconos/



Warning
Avertissement
Advertencia



Retire las cubiertas protectoras de la válvula para comenzar la instalación de la llave.




Instale el anillo base **(B)** y la junta tórica **(I)** sobre el adaptador **(G)** de forma que quede colocada firmemente en su posición.



Instale el adaptador de manija **(H)** en el adaptador **(B)** y luego instale la manija **(A)** hasta que esté completamente asentada.




Gire el anillo de base **(B)** en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que quede completamente asentado contra la manija **(A)**, asegurando un ajuste sin espacios.

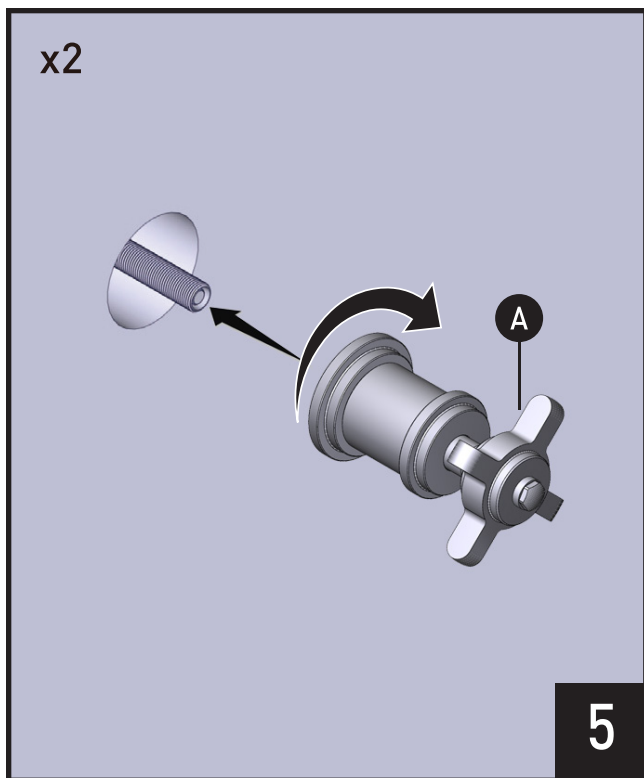

Install Handle **(A)** onto valve thread.

Installez la Poignée **(A)** sur le filetage de la vanne.


Instale la manija **(A)** sobre el roscado de la válvula.

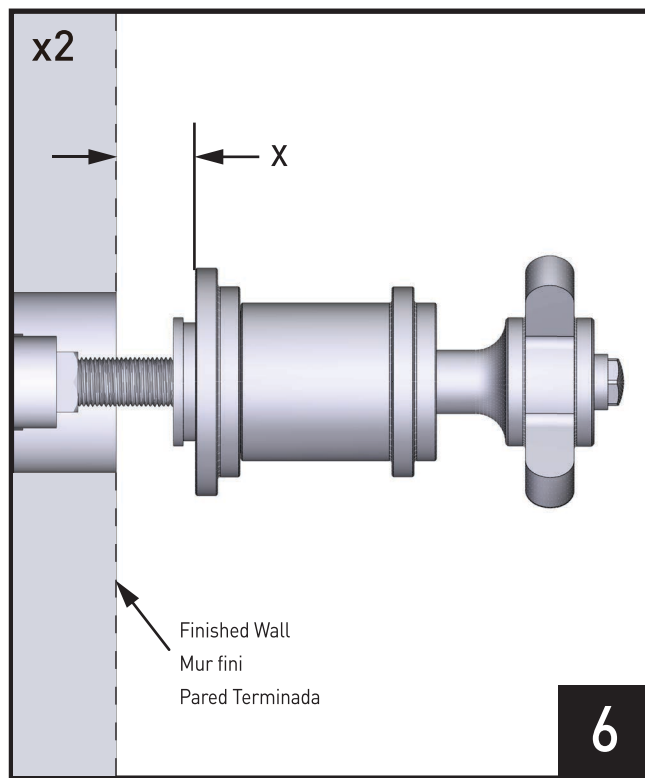

If a gap remains once handle is installed, measure distance from finished wall to handle base.

S'il reste un écart entre la poignée une fois installée et le mur fini, mesurer la distance séparant le mur fini de la base de poignée.


Si queda un espacio una vez instalada la manija, mida la distancia desde la pared acabada a la base de la manija.

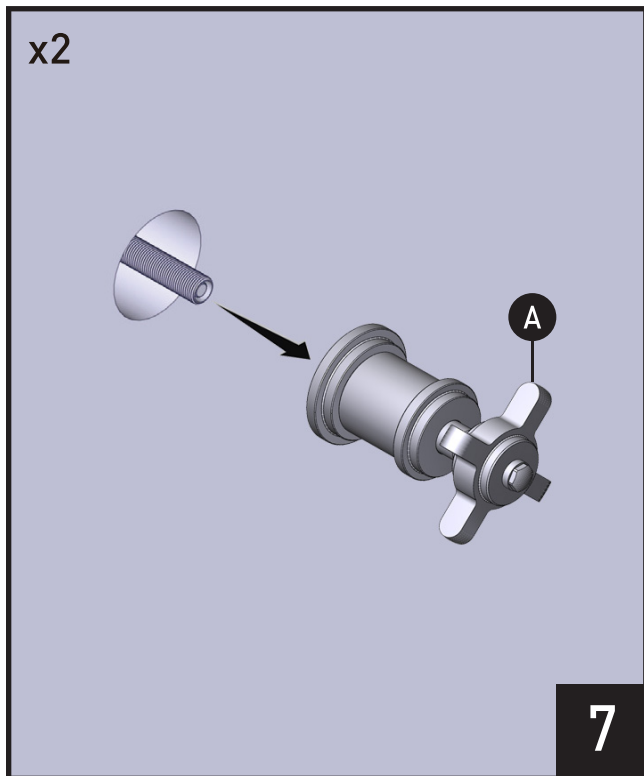

Remove Handle **(A)** from valve thread.

Retirez la Poignée **(A)** du filetage de la vanne.


Retire la manija **(A)** de la rosca de la válvula.

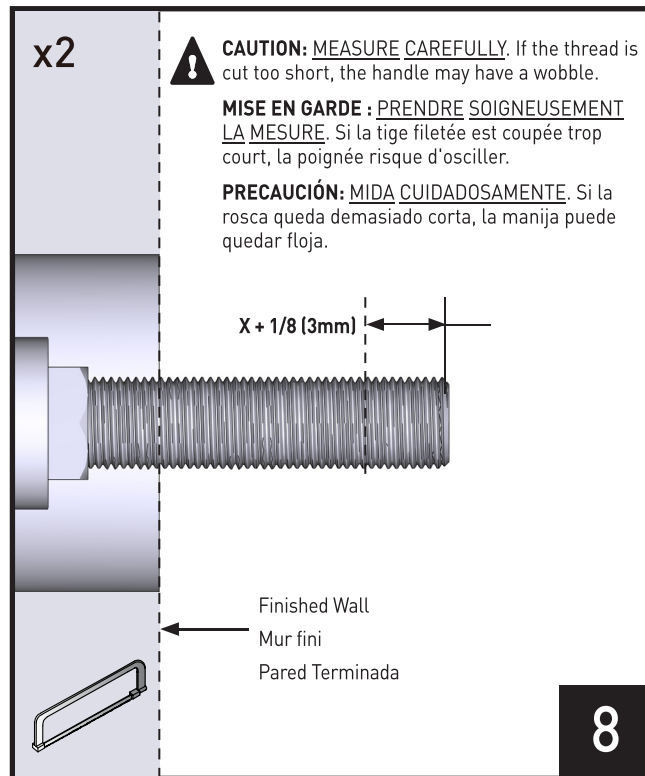

Once measurement is defined, carefully use a hacksaw to trim off the extra threads.

Une fois la mesure prise, au moyen d'une scie à métaux et en faisant preuve de prudence, couper les filets inutiles.



Una vez definida la medida, utilice con cuidado una segueta para metales para recortar la rosca sobrante.

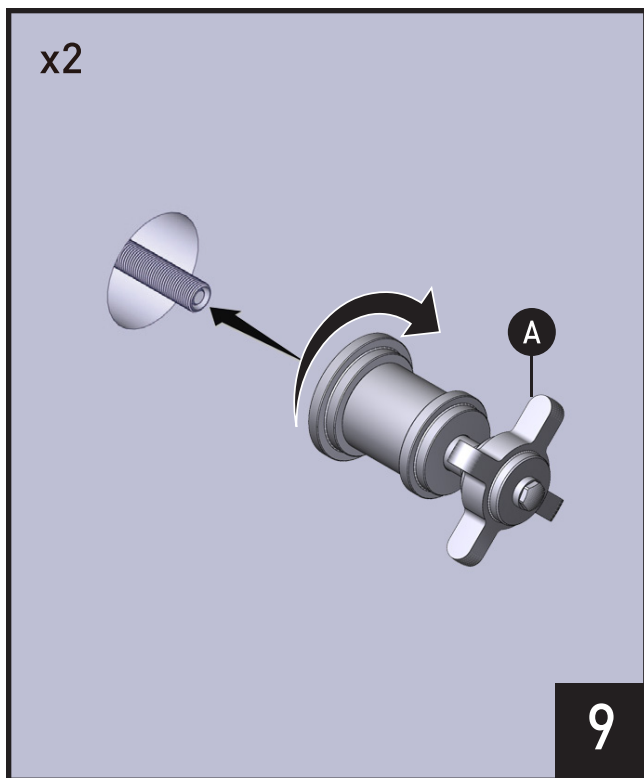

Install Handle **(A)** onto valve thread.

Installez la Poignée **(A)** sur le filetage de la vanne.

Instale la manija **(A)** sobre el roscado de la válvula.

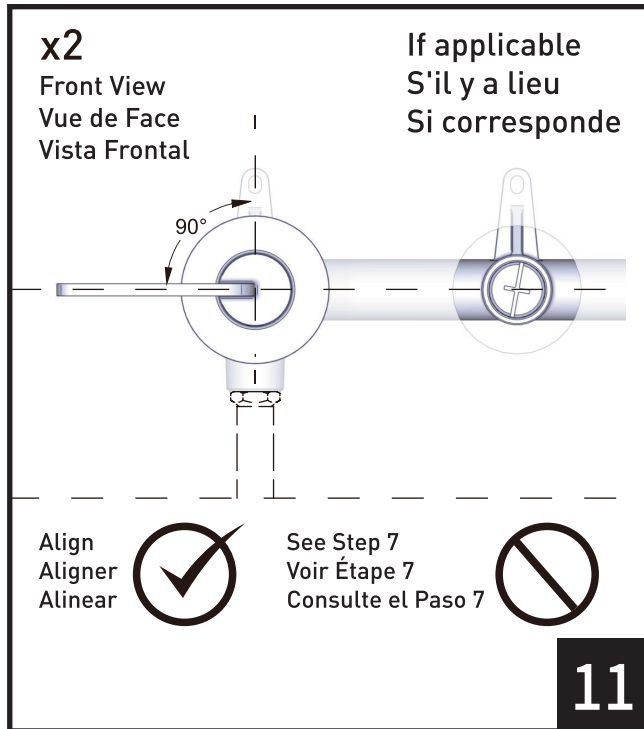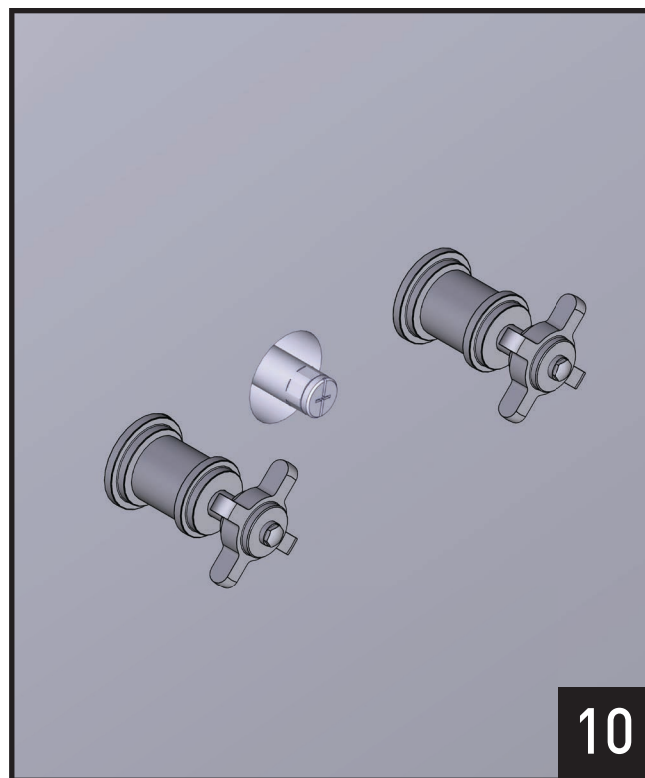

Adjust each Handle **(A)** to ensure they are horizontal.


Note: Skip step 10 and step 11 if the handles are horizontal.

Ajuster chaque poignée **(A)** de façon qu'elle soit à l'horizontale.

Remarque: Sauter les étapes 10 et 11 si les poignées se trouvent à l'horizontale.

Ajuste cada una de las manijas **(A)** para asegurarse de que queden en posición horizontal.

Nota: Si las manijas están en posición horizontal, sáltese los pasos 10 y 11.

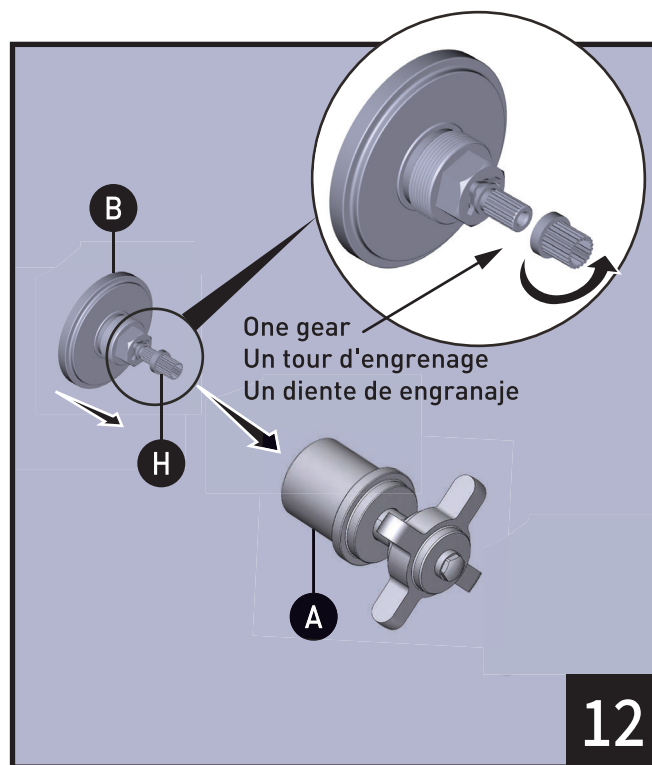

(Optional) Remove the Handle **(A)**, remove the Handle Adapter **(H)**, rotate one gear to mate with the spline.


Note: Repeat step 10 and step 11 until the Handle **(A)** is horizontal.

(Facultatif) Retirer la poignée **(A)** et adaptateur de poignée **(H)**, et faire un tour de roulette d'engrenage de façon qu'elle s'enclenche dans la cannelure de la tige.

Remarque: Répéter les étapes 10 et 11 jusqu'à ce que la poignée **(A)** soit à l'horizontale.

(Opcional) Retire la manija **(A)**, retire el adaptador de manija **(H)** y gire un solo diente del engranaje para que encaje con la ranura.

Nota: Repita los pasos 10 y 11 hasta que la manija **(A)** esté en posición horizontal.

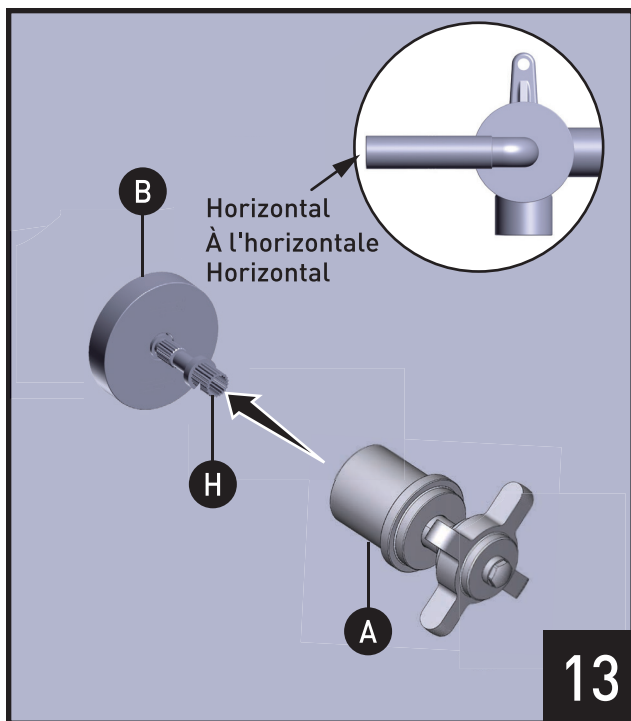

(Optional) Reinstall the Handle (A). Check that the Handle (A) is horizontal.


Note: Repeat step 10 and step 11 until the Handle (A) is horizontal.

(Facultatif) Réinstaller la poignée (A). Vérifier que la poignée (A) se trouve à l'horizontale.

Remarque: Répéter les étapes 10 et 11 jusqu'à ce que la poignée (A) soit à l'horizontale.

(Opcional) Vuelva a instalar la manija (A). Compruebe si la manija (A) está en posición horizontal.


Nota: Repita los pasos 10 y 11 hasta que la manija (A) esté en posición horizontal.

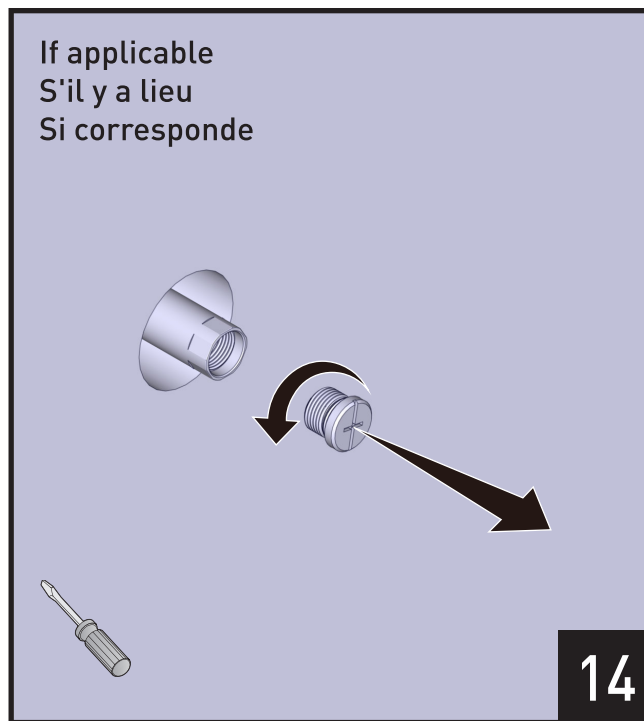

Remove the plug cap from test plug tube.

Retirez le capuchon du tube de test.


Retire la tapa del conector del vástago conector.

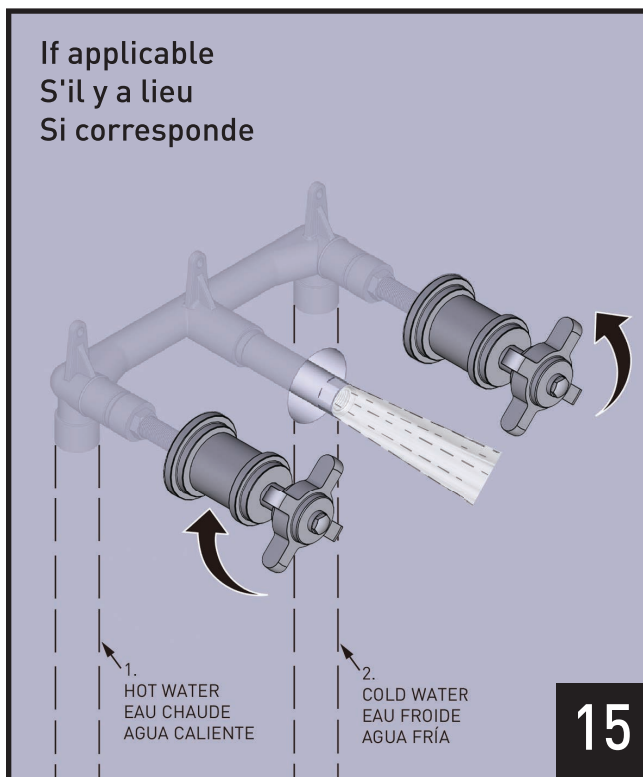

Pull Handles (A) and turn clockwise and counter-clockwise to test water temperature.

Faire tourner la poignées (A) dans le sens horaire et antihoraire, pour vérifier la température de l'eau.


Jale la manijas (A) y gírela en sentido horario y antihorario para probar la temperatura del agua.

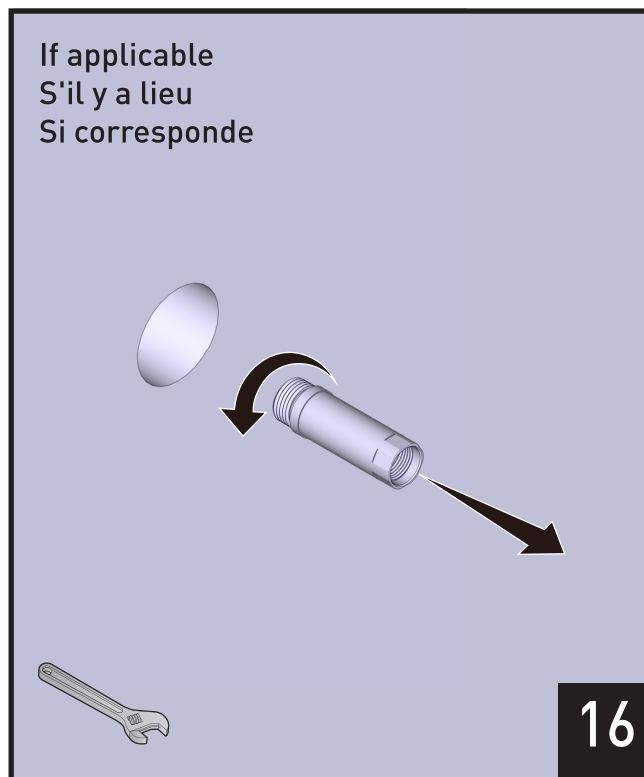


Remove test plug tube with a wrench.

Retirer ce tuyau de test à l'aide d'une clé.


Retire el tubo de prueba con una llave.

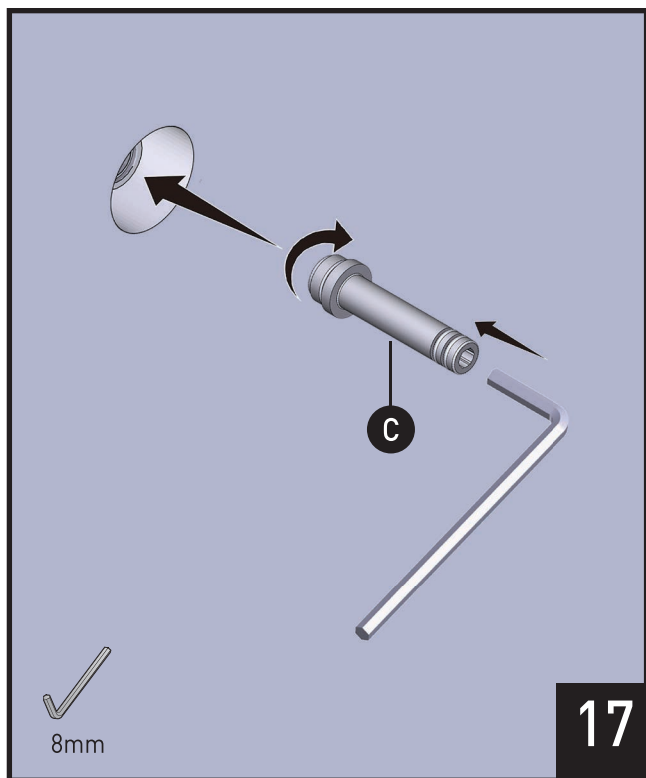


Install Spout Adapter **(C)** into the valve with an 8 mm hex wrench.
 À l'aide d'une clé hexagonale de 8 mm, installer l'adaptateur de **(C)** dans la valve.
 Instale el Adaptador del vertedor **(C)** en la válvula con una llave bec hexagonal de 8 mm.

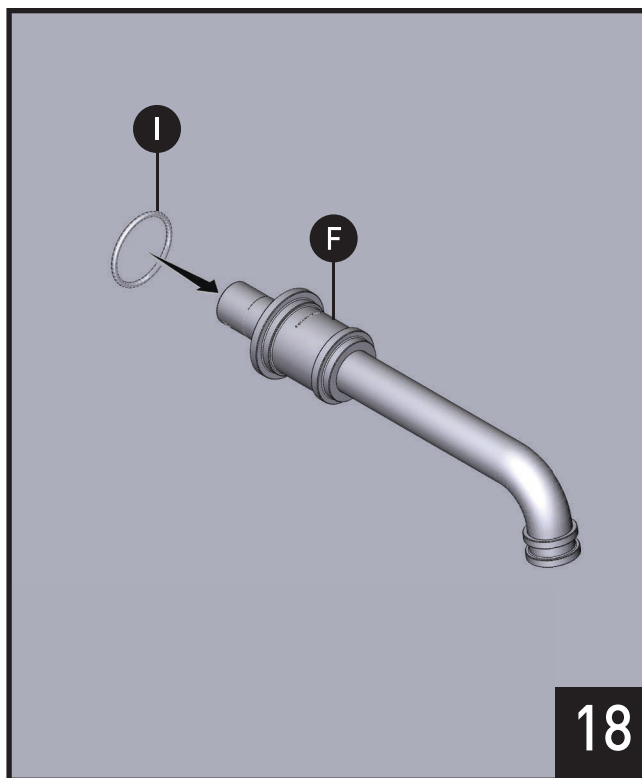

Install O-Ring **(I)** onto Base Ring **(F)**.
 Installez le joint torique **(I)** sur l'anneau de base **(F)**.
 Instale la junta tórica **(I)** en el anillo base **(F)**.

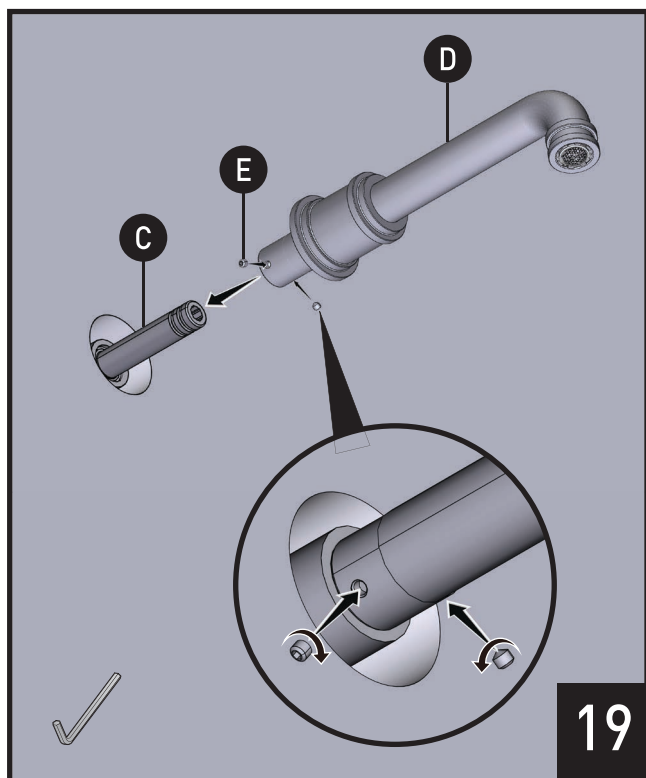

Install Spout **(D)** onto Spout Adapter **(C)** and screw the Spout Set Screws **(E)** into the Spout **(D)** with a hex wrench.
 Installez le bec **(D)** sur adaptateur de bec **(C)**, puis à l'aide d'une clé hexagonale, serrez la vis d'assemblage du bec **(E)** dans le bec **(D)**.
 Instale el vertedor **(D)** en el adaptador del vertedor **(C)** y luego use una llave hexagonal para apretar el tornillo prisioneros del vertedor **(E)** en le pico **(D)**.

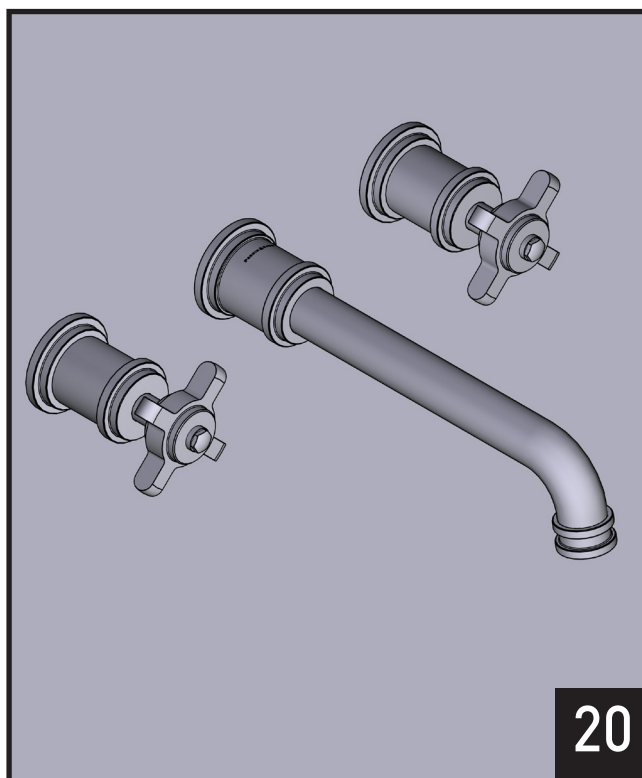

Installation is complete.
 L'installation est terminée.
 La instalación está completa.

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel®

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

INS12373B - 8/25

Schaub

EMTEK.®