




NU6893

UMBRELLA BUG SCREEN

Assembly Instructions

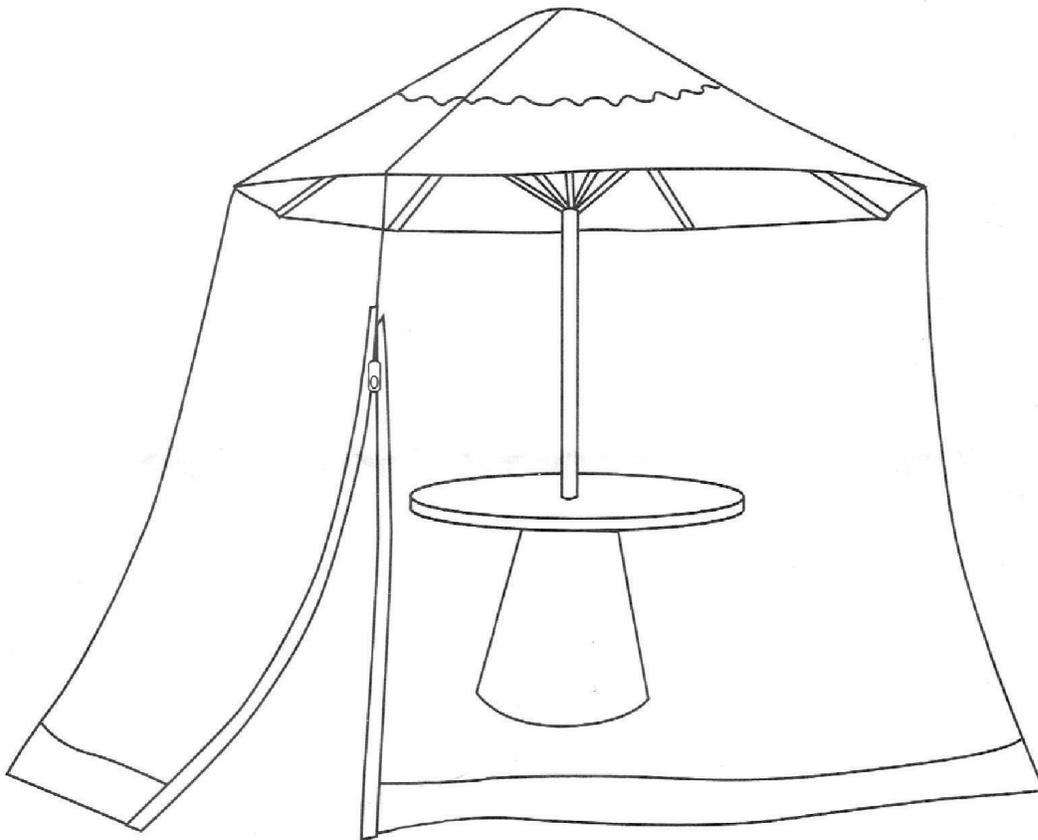

NU6893

(Table and umbrella not included)



Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our Consumer Hotline at 1-800-759-0977, Monday – Friday, 8 a.m. – 5 p.m. (CST).

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product! We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our **Consumer Hotline** at **1-800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of this User Manual for further details.

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble.




CARE AND MAINTENANCE

- Handwash, cool water (not over 86° F), gentle detergent
- Air dry only
- 90% Polyester, 10% PVC

INSTALLATION AND ASSEMBLY

ASSEMBLY

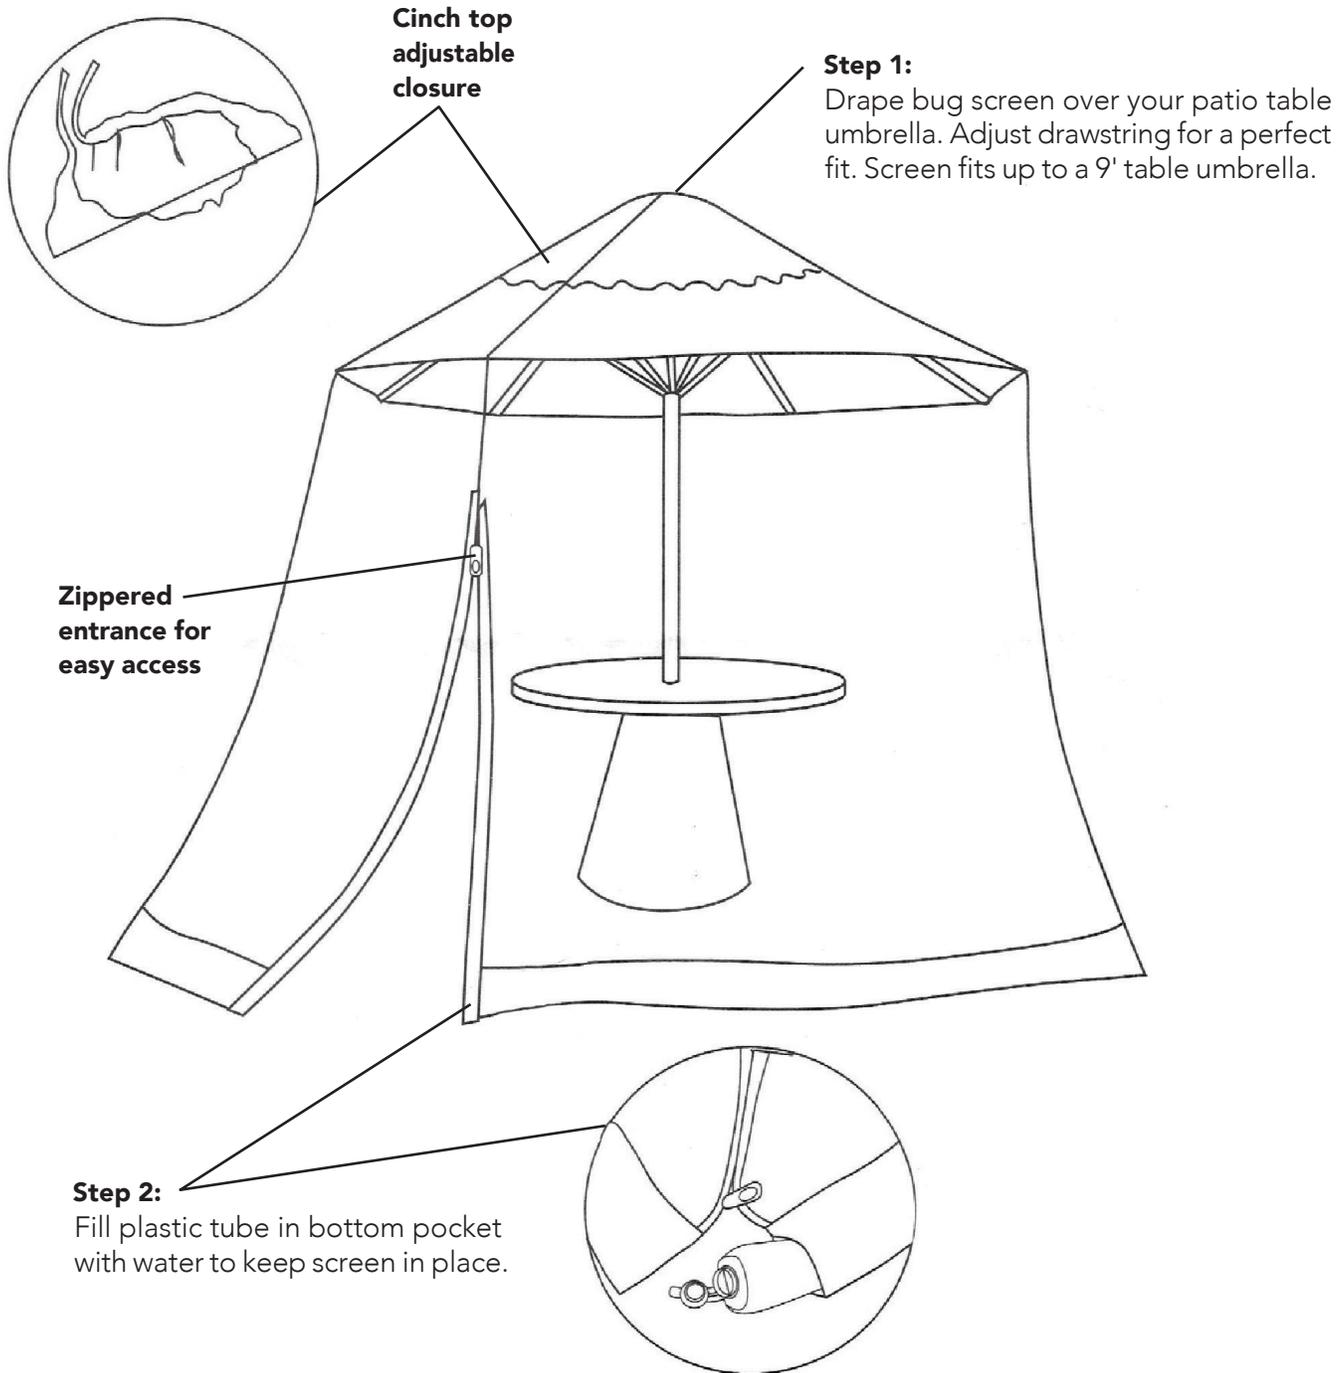

PRODUCT WARRANTY

1-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident, or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse, or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation, or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses, or damages incurred by the consumer for any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assume any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any part requests or warranty claims.

**For further warranty information or inquiries, please call 1-800-759-0977
or email warranty@splashnetxpress.com**




Blue Wave Products, Inc. 1745
Wallace Avenue, Suite B
Charles, IL 60174



NU6893

MOUSTIQUAIRE DE PARASOL

Instructions pour le montage

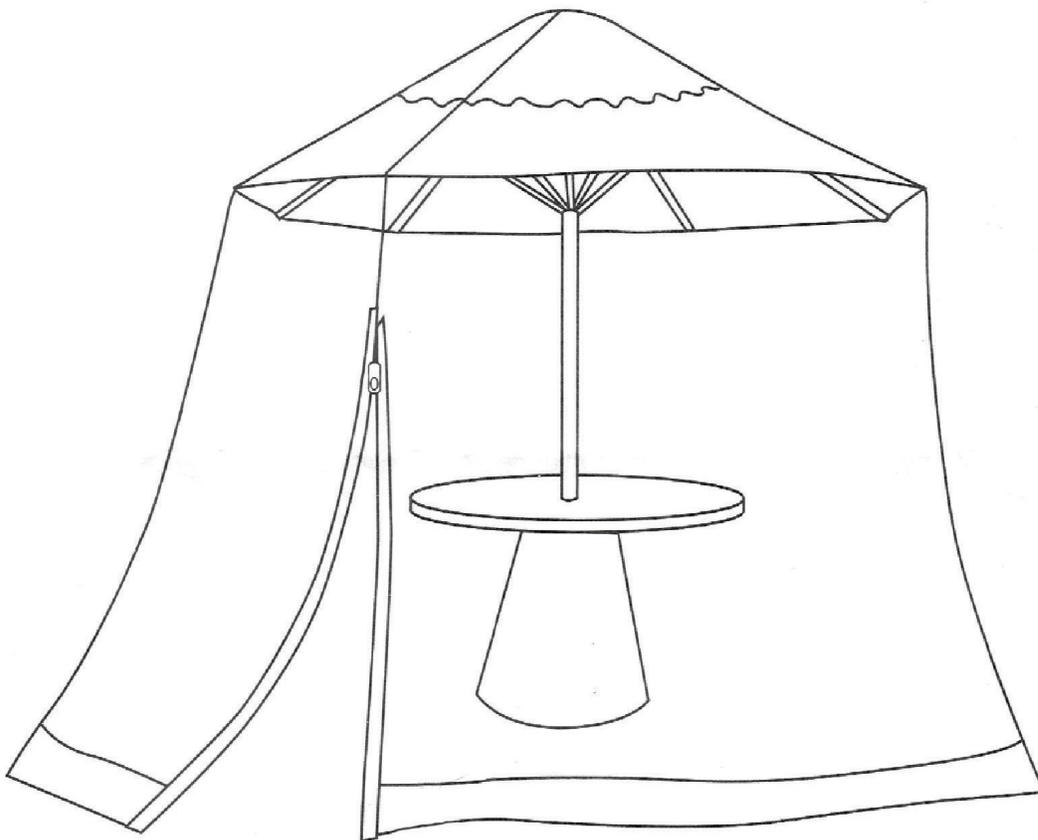

NU6893

(Table et parasol non fournis)



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner chez votre détaillant, appelez notre ligne d'assistance aux consommateurs au 1-800-759-0977, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HNC)..

V1: 022021

MERCI!

Merci d'avoir acheté ce produit ! Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour garantir la meilleure qualité possible de nos produits. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique aux consommateurs au 1-800-759-0977 pour obtenir une aide immédiate avant de contacter votre détaillant. Pour plus de détails, veuillez lire les informations relatives à la garantie à la fin de ce manuel d'utilisation.

⚠ INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant de procéder à l'assemblage.




ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Lavage à la main, eau froide (pas plus de 86° F), détergent doux.
- Séchage à l'air libre uniquement
- 90% Polyester, 10% PVC

INSTALLATION ET ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE


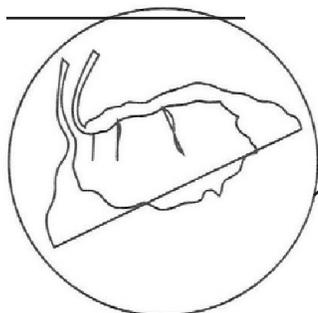


Fermeture réglable à l'aide d'un cordon de serrage

Étape 1:

Drapez la moustiquaire sur votre parasol de table de patio. Ajustez le cordon de serrage pour un ajustement parfait. La moustiquaire s'adapte à un parasol de table de 9 pieds maximum.

Entrée à fermeture éclair pour un accès facile

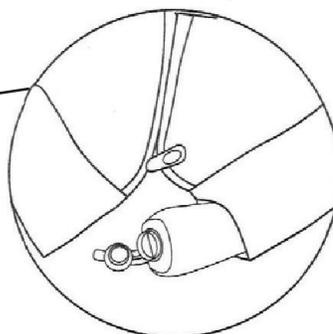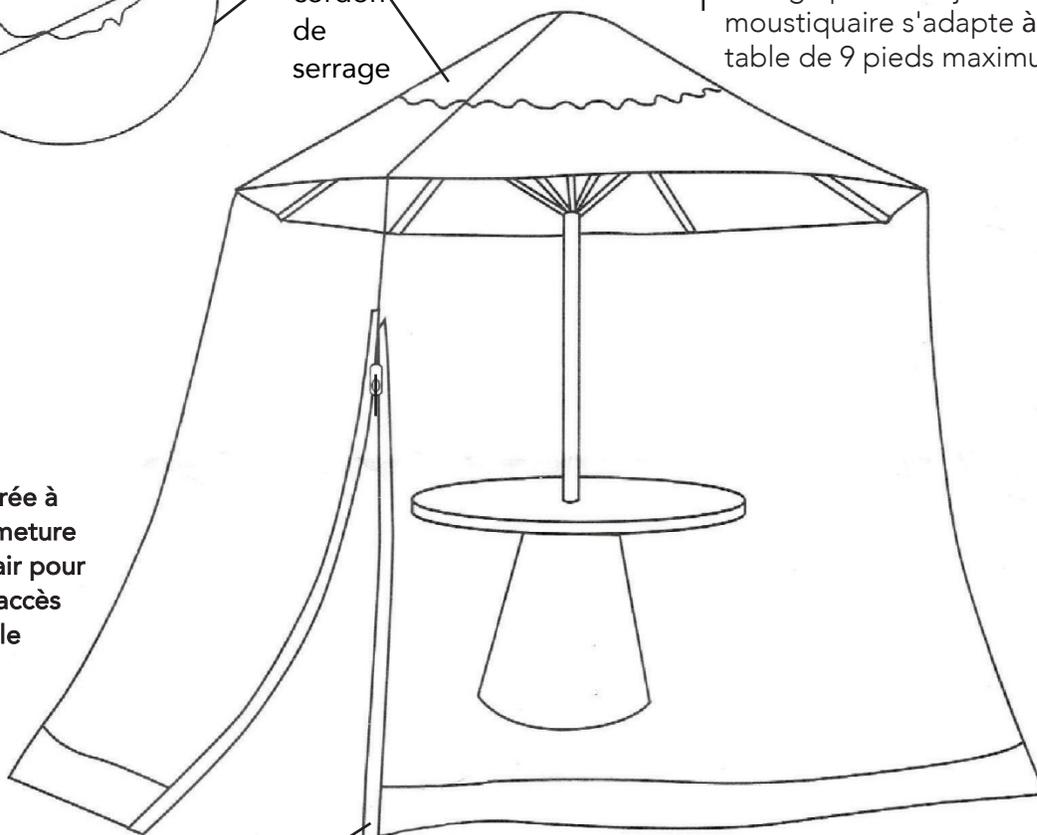

Étape 2:

Fill tube en plastique dans la poche inférieure avec de l'eau pour maintenir l'écran en place

GARANTIE LIMITEE D'UN AN

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce produit est garanti à l'acheteur original contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat au détail originale.

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une modification, d'un accident ou de tout autre événement indépendant de la volonté du fabricant. Les défauts ou dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus,

ou d'une négligence annuleront cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les rayures ou les dommages qui peuvent résulter d'une utilisation normale.

Ce produit n'est pas destiné à une utilisation institutionnelle ou commerciale ; le fabricant n'assume aucune responsabilité pour une telle utilisation. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annule cette garantie.

Cette garantie n'est pas transférable et se limite expressément à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Pendant la période de garantie, le fabricant réparera ou remplacera les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'expédition et d'assurance ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses connexes pour la dépose, l'installation ou le remplacement du produit ou de ses composants ne sont pas couverts par la présente garantie.

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des substitutions aux demandes de garantie si les pièces sont indisponibles ou obsolètes.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de la perte d'utilisation du produit ou d'autres coûts, dépenses ou dommages consécutifs ou accidentels encourus par le consommateur pour toute autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de blessures résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie remplace expressément toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à l'usage dans la mesure permise par la loi fédérale ou étatique. Ni le fabricant ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toutes les demandes de garantie doivent être faites auprès du détaillant où le produit a été acheté à l'origine.

Un reçu d'achat ou toute autre preuve de la date d'achat sera nécessaire pour traiter toutes les demandes de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de pièces figurant dans les instructions de montage seront requis pour toute demande de pièces ou de garantie.

Pour toute information complémentaire sur la garantie ou pour toute demande de renseignements, veuillez appeler le 1-800-759-0977 ou envoyer un courriel à warranty@splashnetxpress.com



Blue Wave Products, Inc.
1745 Wallace Avenue, Suite B
Saint Charles, IL 60174