

Side by Side Cabinet Lock

HS158, HS159, HS198, HS168 User Guide

WARNING:

- Do not use this product to guard against toxic and dangerous substances, or sharp-edged or pointed objects. Such materials should always be placed “high up” or otherwise made completely inaccessible to children.

ADULT INSTALLATION REQUIRED.

CAUTION: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision.

DO NOT use product if damaged or broken. Side by Side Cabinet Lock may not be suitable for cabinets with small knobs.

FOR INDOOR HOME USE ONLY.

Important Safety Information

Check for security after installation by tugging firmly on the door or drawer. If the latch does not securely hold the door or drawer when tugged, adjust the latch height to obtain a secure connection.





Your child will eventually be able to defeat this product. To keep this product effective for as long as possible, avoid letting children see how you operate child safety devices. Watching you disengage a lock, latch or cover could enable them to learn sooner how to defeat it.

BEFORE YOU BEGIN:

- Read all instructions before installing.
- Keep these instructions for future use.
- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.com. Have the model number ready (HS158, HS159, HS198, HS168) and date code (manufacture date) located on package.

To Use

- Push in center SecureTech™ button and hold while pressing in bottom release tab to separate lock (**Figure A**).
- Pull inside lever up to remove strap (**Figure B**).
- Place strap through cabinet handle or around knob.
- Reinsert strap through slot.
- Repeat on other side.
- Snap lock together (**Figure C**).
- Pull strap to tighten (**Figure D**).

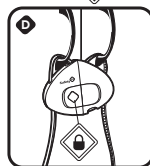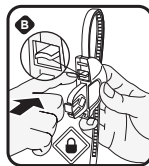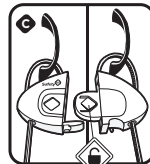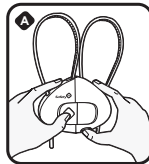

Lado a lado cerradura del armarios

HS158, HS159, HS198, HS168 Guía del Usuario

AVISO:

- No utilice este producto para evitar que los niños tengan acceso a sustancias tóxicas y peligrosas u objetos punzantes y cortantes. Tales materiales siempre deben colocarse en lugares “altos” u otros lugares a los que los niños no puedan llegar de ninguna manera.

REQUIERE INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ADULTO.

PRECAUCIÓN: Este producto es sólo un elemento disuasivo. El mismo no reemplaza la supervisión adecuada por parte de un adulto.

NO utilice este producto si se encuentra roto o dañado. Lado a lado cerradura del armarios podría ser inadecuado para armarios con botones pequeños.

PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE EN INTERIORES.

Información de seguridad importante

Después de su colocación, verifique que funcione correctamente tirando firmemente de la puerta o el cajón. Si el pestillo no sujeta firmemente la puerta o el cajón al tirar de estos, ajuste la altura del pestillo para lograr una unión segura.

Un niño sin supervisión puede ser capaz de inutilizar la protección que ofrece este producto. Para que este producto funcione efectivamente durante más tiempo, evite que los niños vean como se opera. Si los niños ven cómo usted libera una traba, un pestillo o una cubierta, podrían aprender más rápido la manera de inutilizar cualquier tipo de dispositivo de seguridad.

ANTES DE COMENZAR:

- Lea todas las instrucciones antes de instalar.
- Guarde estas instrucciones para su uso futuro.
- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
- Despliegue e identifique todas las piezas.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si falta alguna pieza, envíe un correo electrónico a consumer@djgusa.com, llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en www.safety1st.com. Tenga a mano el número de modelo (HS158, HS159, HS198, HS168) y el código de fecha (fecha de fabricación), que se encuentran indicados en el paquete.

Para usar

- Mantenga presionado el centro del botón de SecureTech™ y al mismo tiempo presione la lengüeta ubicada en la parte inferior para separar la traba (**Figura A**).
- Eleve la perilla interna para quitar la correa (**Figura B**).
- Pase la correa a través de la manija o alrededor de la perilla del armario.
- Vuelva a pasar la correa a través de la ranura.
- Repita del otro lado.
- Vuelva a unir la traba (**Figura C**).
- Tire de la correa para ajustar (**Figura D**).

To Remove

Repeat steps 1-2 to remove straps.

To Clean

Wipe clean. Keep lock dry.

Para quitar

Repita los pasos 1 y 2 para quitar las correas.

Para limpiar

Limpie con un paño. Mantenga la traba seca.