




BOUNCE & LEARN™

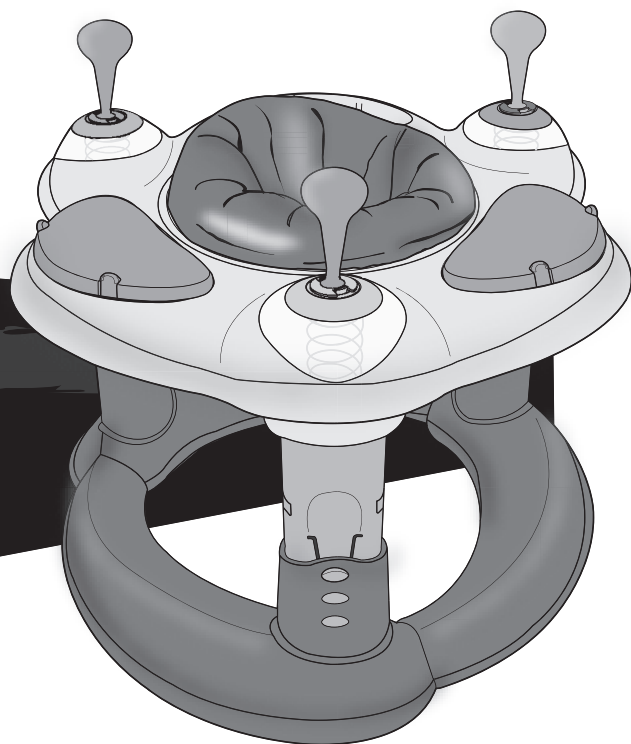

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Lire les instructions AVANT l'assemblage et L'UTILISATION du produit.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

Lea las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.





Warnings.....1

Assembling the ExerSaucer®.....1

Attaching the Toys.....4

Care and Maintenance.....5


Limited Warranty.....6

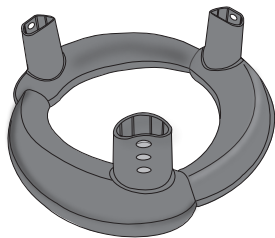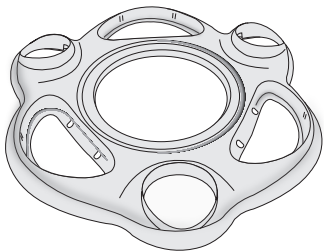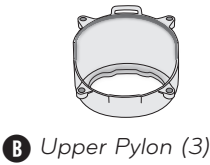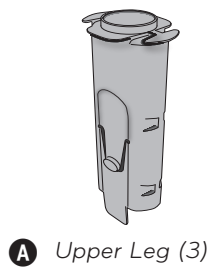

- (1) Hardware Kit Bag
- 1 Instructions
 - 3 Large springs
 - 12 Screws
 - 6 Seat Wheels
 - 3 Spring Domes

- (1) Toy Kit Bag
- 6 Toys
- Quantity and Style of Toys may vary.

Tools Required



Phillips Screwdriver

CAUTION: Tighten all screws until snug; do not overtighten. Use only M2.63 x 14 mm screws (included). **DO NOT USE POWER TOOLS.**

Registration Information

Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our online registration at www.evenflo.com/registerproduct

For future reference, record the Model Number and Date of Manufacture below.

Model Number: _____ Date of Manufacture: _____

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™


• www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921, 8 AM – 5PM E.T.
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

⚠ WARNING


READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

- **NEVER** leave child unattended. **ALWAYS** keep child in view while in the ExerSaucer®.
- Read all instructions before assembly and use of the ExerSaucer®.
- Keep instructions for future use.
- Keep children away from unassembled product.
- Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and some items with sharp edges.
- To prevent a possible choking hazard, remove and immediately discard packing material before using this product.
- **Strings Can Cause Strangulation!**
 - **DO NOT** place the ExerSaucer® anywhere near cords from window blinds, draperies, phone, etc.
 - **DO NOT** place items with strings, such as hood strings or pacifier cords, around your child's neck .
 - **DO NOT** suspend strings over product or attach strings to toys.
- **NEVER** use near stairs or steps.
- **NEVER** use ExerSaucer® near ranges, radiators, space heaters, fireplaces or any other heat source.
- **NEVER** use ExerSaucer® in or near swimming pools or other bodies of water.
- **DO NOT** fill the ExerSaucer® tray with water.
- **DO NOT** adjust height while baby is sitting in ExerSaucer®.
- **DO NOT** use the ExerSaucer® if any parts are missing, damaged or broken.
- **DO NOT** allow child to sleep in ExerSaucer®.
- **DO NOT** spin baby in seat. Only permit baby to rotate the seat.
- For use by children who are at least 4 months old **AND** can hold up their head and neck unassisted.
- Stop using ExerSaucer® when your child reaches any of the following developmental stages:
 - Can walk by himself/herself
 - Is over 30" (76 cm) tall
 - Can climb out of the product
 - Can stand flat-footed in the ExerSaucer® in the highest adjustment level
- Allow only the baby's toes to touch the floor. **DO NOT** allow the baby to stand flat-footed on the floor.
- **DO NOT** use or store this product outdoors.
- To avoid tip-over, place product on flat, level floor.
- **DO NOT** mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type, as recommended, are to be used.
- **DO NOT** dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- **DO NOT** use rechargeable batteries.
- **DO NOT** recharge non-rechargeable batteries.
- Promptly remove old batteries from the toy.
- Remove batteries before storing unit for a prolonged period of time.


Assembling the ExerSaucer®

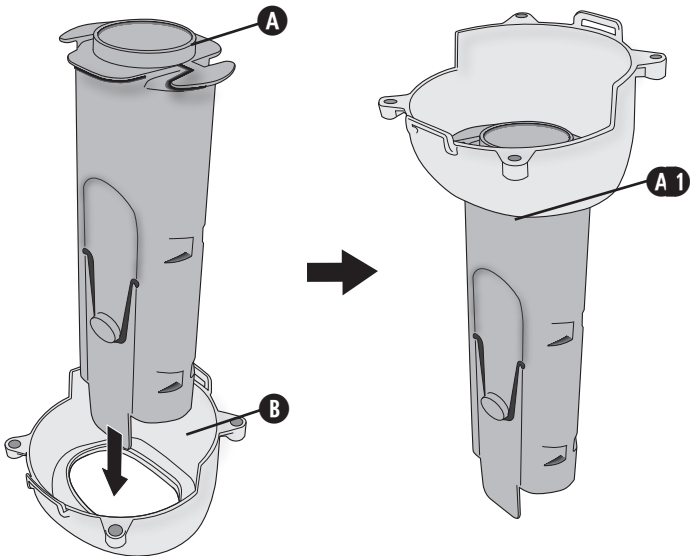


1. Place the upper leg **A** through the upper pylon **B**, as shown, to create the upper leg/pylon assembly **A1**. Repeat for the other two legs and pylons.

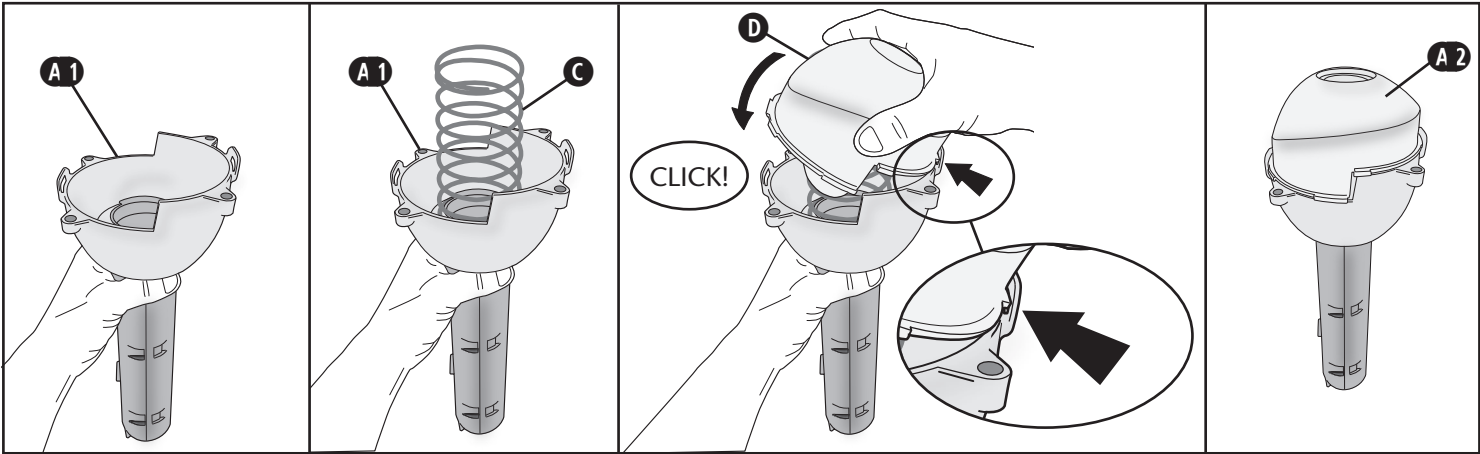

2. Place a spring **C** onto an upper pylon/leg assembly **A1**. Install a spring dome **D** over the spring **C** by hooking it into the upper pylon and clicking together, as shown, to create the upper leg assembly **A2**. Repeat for the other two leg assemblies.

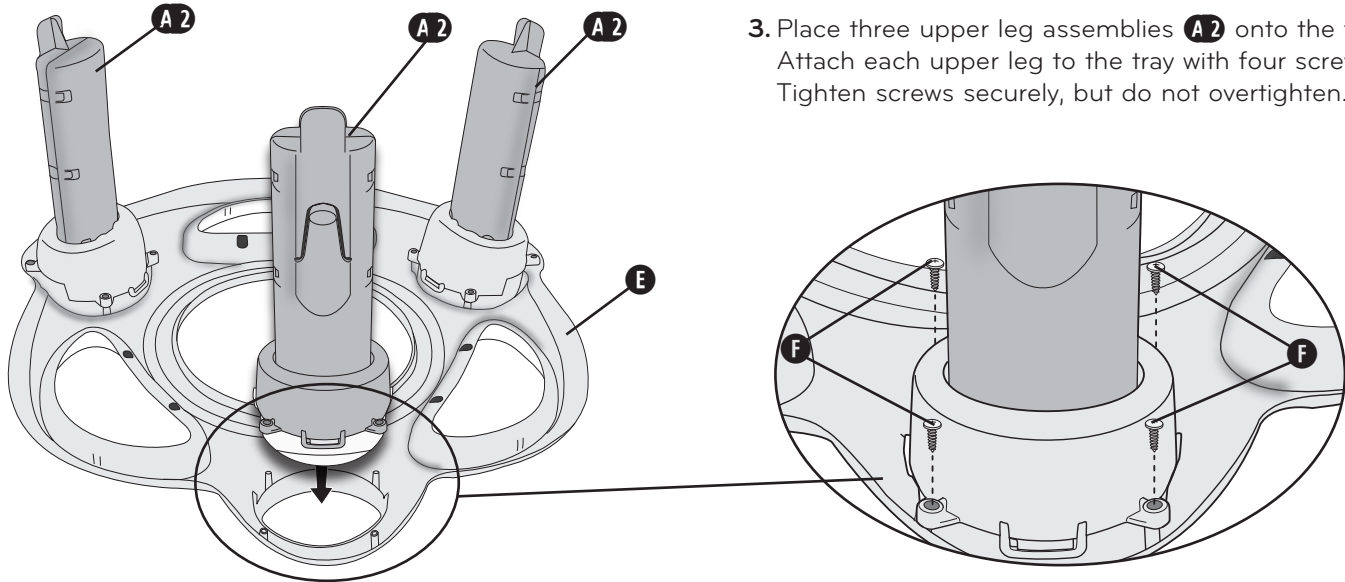

3. Place three upper leg assemblies **A2** onto the tray **E**. Attach each upper leg to the tray with four screws **F**. Tighten screws securely, but do not overtighten.

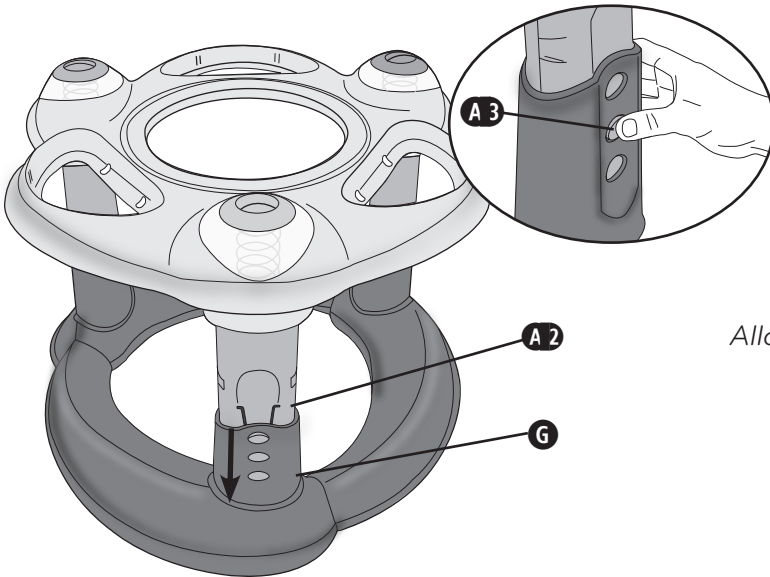


4. Align and start each upper leg **A2** into the base leg **G**. Push button **A3** and guide upper leg into base leg until upper leg clicks into place.

To adjust height:
ALWAYS remove baby from ExerSaucer® before adjusting. Push adjustment button **A3** until the desired position is obtained. **Make sure that all three legs are adjusted to the same position.**

⚠ WARNING


Allow only the baby's toes to touch the floor. **DO NOT** allow the baby to stand flat-footed on the floor.

As baby grows and becomes more active, raise the tray to the next level so that baby enjoys the most comfortable fit and maximum use of the spin and bounce features. Discontinue use when baby can stand flat-footed at the highest setting.

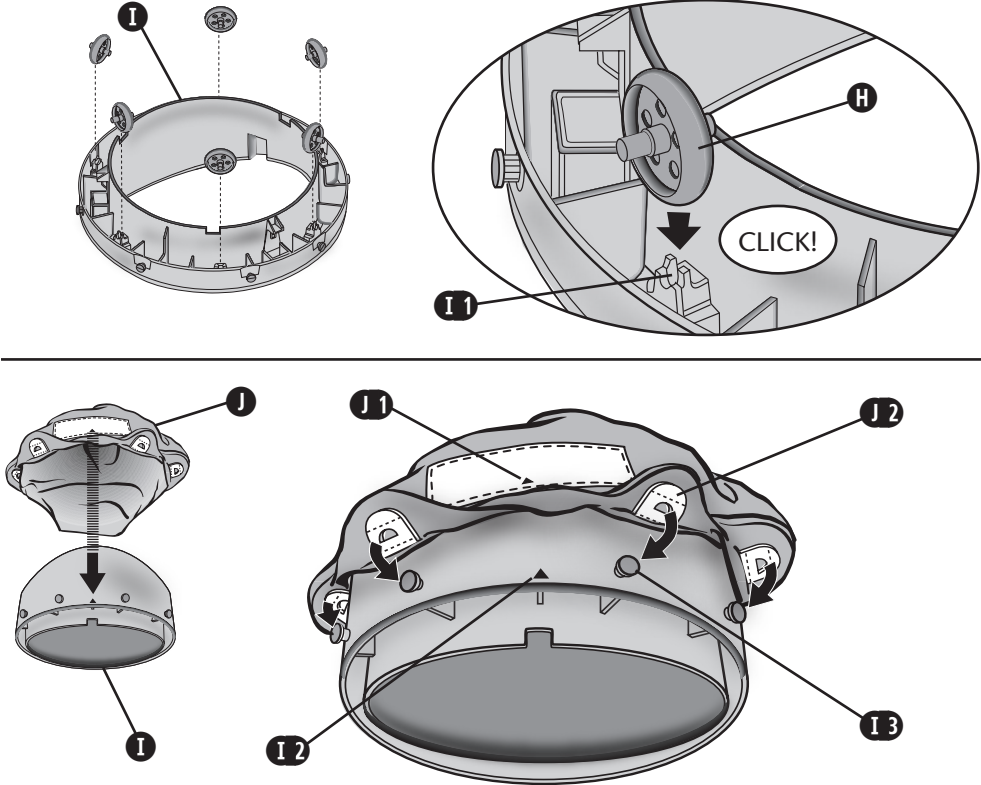


5. Place seat ring **I** upside down and locate the wheel holders **I1**. Click six (6) seat wheels **H** into wheel holders, as shown.

6. Turn seat ring **I** right side up. Align triangle **I2** on the back of the seat ring with the triangle **J1** on the seat pad label. Snap the plastic tabs **J2** on the pad over the pegs **I3** on the seat ring. Continue this process until all tabs are attached to all pegs.

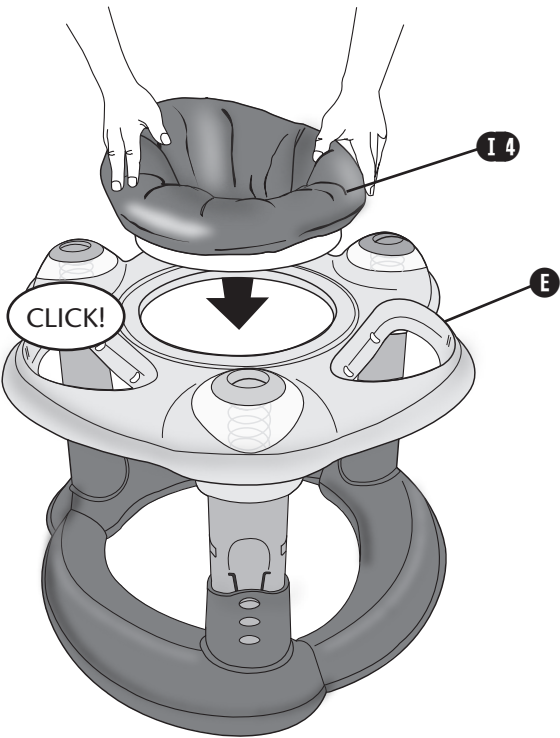


7. Press assembled seat ring **I4** down firmly onto the top of the tray **E** until it clicks into place and spins freely.

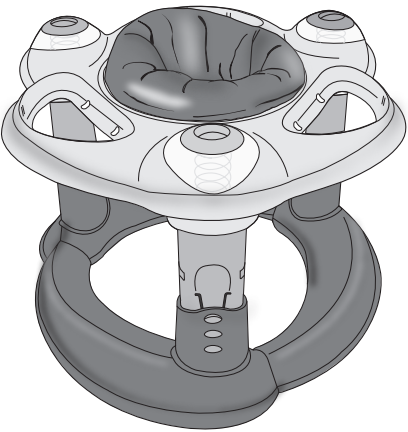

To install stalk toys, press firmly into tray as shown. Pull up on stalk toys to make sure they are locked in place.

To remove stalk toys, squeeze tabs **K** and lift stalk toys from tray.

Attach toys by inserting straight edge into opening and rotating down, as shown. Press firmly into tray until you hear an audible click.

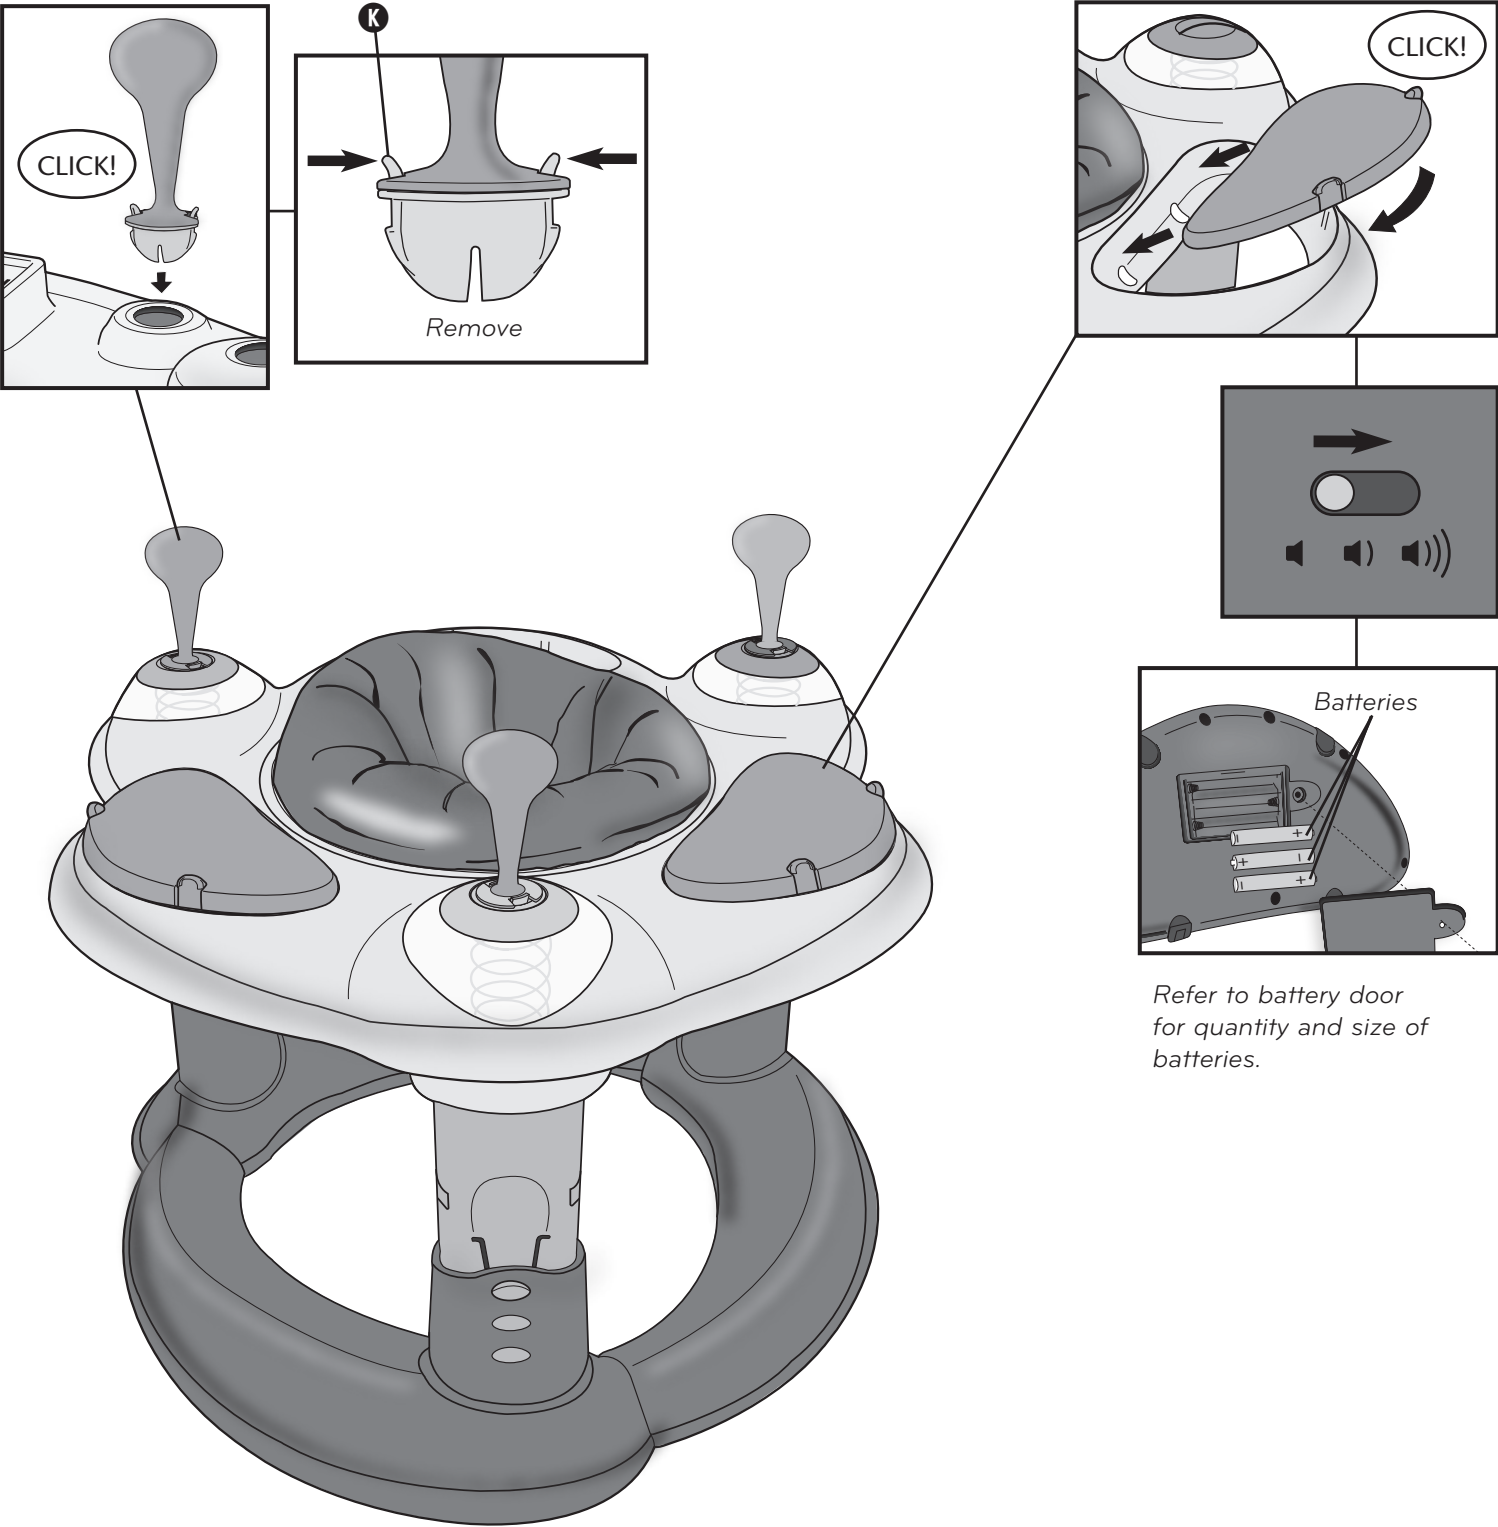

For Plastic Parts:
Wipe surface clean with cloth slightly moistened with mild soap and water. Allow to air dry.

For Seat Pad:
Machine Wash Separately, Cold Water – Delicate Cycle. **NO CHLORINE BLEACH.**
Tumble Dry: 10 – 15 Minutes on Low Heat – Remove Immediately.

If musical toys fail to operate, check the batteries. **Note: ONLY** the batteries are replaceable. Dispose of old batteries safely. **DO NOT** use this product if any parts are missing, damaged or broken.

BATTERY INFORMATION:
Battery life varies with use.

BATTERY SAFETY INFORMATION: Batteries are small objects. Batteries must be replaced by adults. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment.

⚠ WARNING

- **DO NOT** mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type, as recommended, are to be used.
- **DO NOT** dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- **DO NOT** use rechargeable batteries.
- **DO NOT** recharge non-rechargeable batteries.
- Promptly remove exhausted batteries from the toy.
- Remove batteries before storing unit for a prolonged period of time.
- **DO NOT** allow unit to get wet.
- Dispose of used batteries properly.

Battery Replacement: To replace batteries, loosen screw and remove battery door. Discard old batteries properly and replace with alkaline batteries. Replace door and tighten screw.

Troubleshooting:
Toy does not turn on or does not respond.

- Make sure batteries are installed correctly.
- Make sure battery cover is correctly secured.
- Install new batteries.

Toy makes improper responses.

- Check or install new batteries.
- Power Off then Power On, to reset.

Limited Warranty

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo’s sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo’s option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo ONLY to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo's ParentLink Consumer Resource Center at (800) 233-5921 or **www.evenflo.com**.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

For Australian Consumers

For consumers' transactions in Australia, the limited warranty terms contained in the above statements, except to the extent lawfully permitted, do not exclude, restrict, or modify but are in addition to any mandatory statutory rights. For Australian consumers, our goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.


ParentLink®

answers. advice. affirmation.™


• **www.evenflo.com** • USA: 1-800-233-5921, 8 AM – 5PM E.T.
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

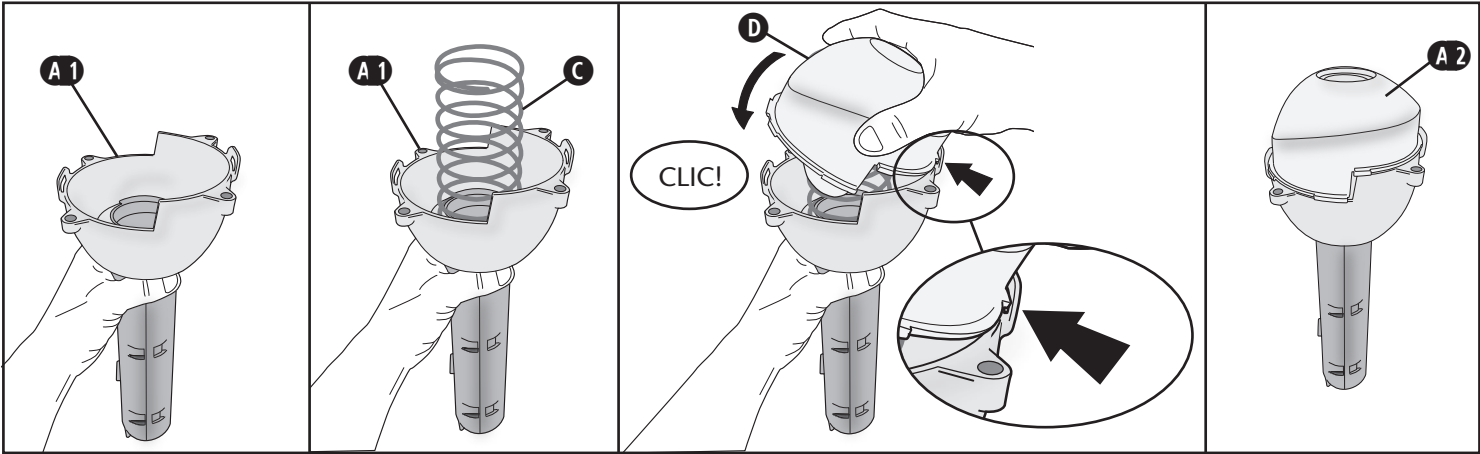

2. Mettre un ressort **C** sur l'ensemble pied/pylône supérieur **A1**.
Installer une coupole **D** sur le ressort **C** en l'accrochant au support supérieur et en l'enclenchant dans celui-ci, comme illustré, pour monter l'ensemble de pied supérieur **A2**.
Répéter l'opération pour les deux autres pieds.

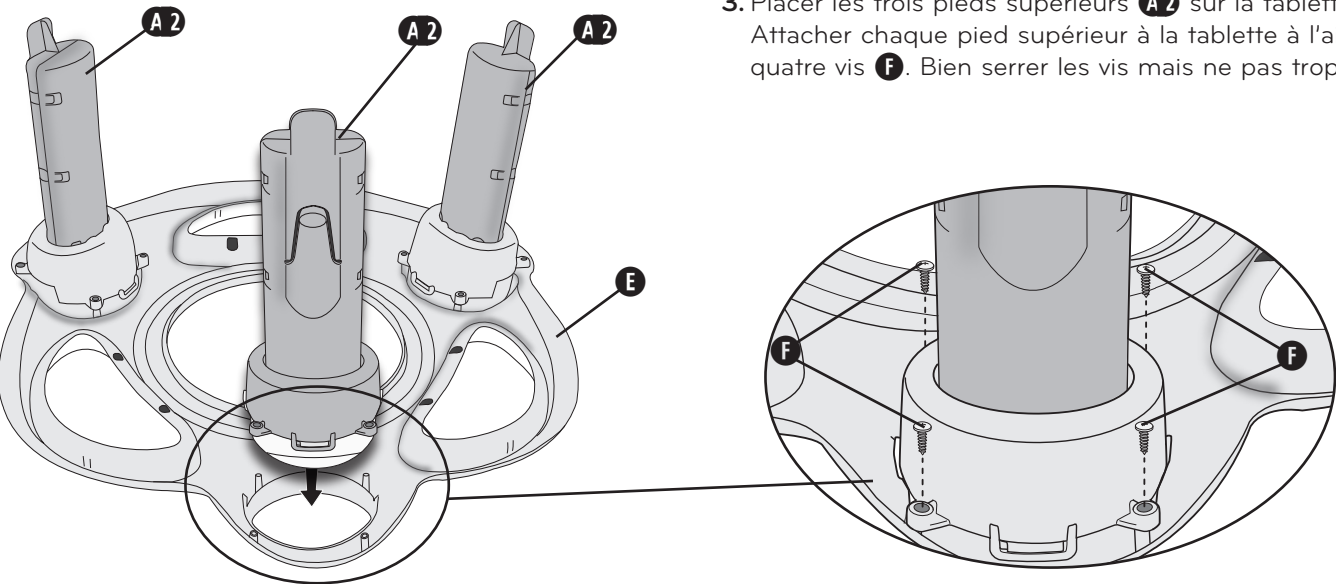

3. Placer les trois pieds supérieurs **A2** sur la tablette **E**.
Attacher chaque pied supérieur à la tablette à l'aide des quatre vis **F**. Bien serrer les vis mais ne pas trop les serrer.

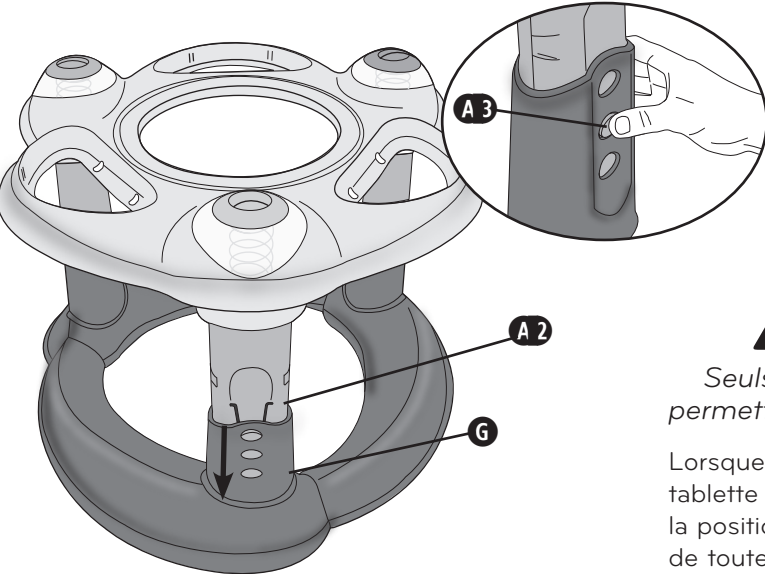


4. Commencer à mettre chaque pied supérieur **A2** dans chaque pied de la base **G**. Appuyer sur le bouton **A3** et guider le pied supérieur dans le pied de la base jusqu'à enclenchement du pied supérieur.

Réglage de la hauteur :
TOUJOURS retirer le bébé de l'ExerSaucer^{MD} avant de l'ajuster. Appuyer sur le bouton **A3** jusqu'à ce que la position désirée soit obtenue. **S'assurer que les trois pieds soient réglés à la même position.**

⚠️ AVERTISSEMENT


*Seuls les orteils du bébé doivent toucher le sol. **NE PAS** permettre au bébé de se tenir debout, pieds à plat, sur le sol.*

Lorsque le bébé grandit et devient plus remuant, rehausser la tablette pour la mettre dans la position suivante afin d'offrir au bébé la position la plus confortable et de le faire bénéficier au maximum de toutes les possibilités de pivotement et de sautillerment. Cesser d'utiliser lorsque le bébé peut se tenir debout, les pieds à plat, dans la position la plus haute.

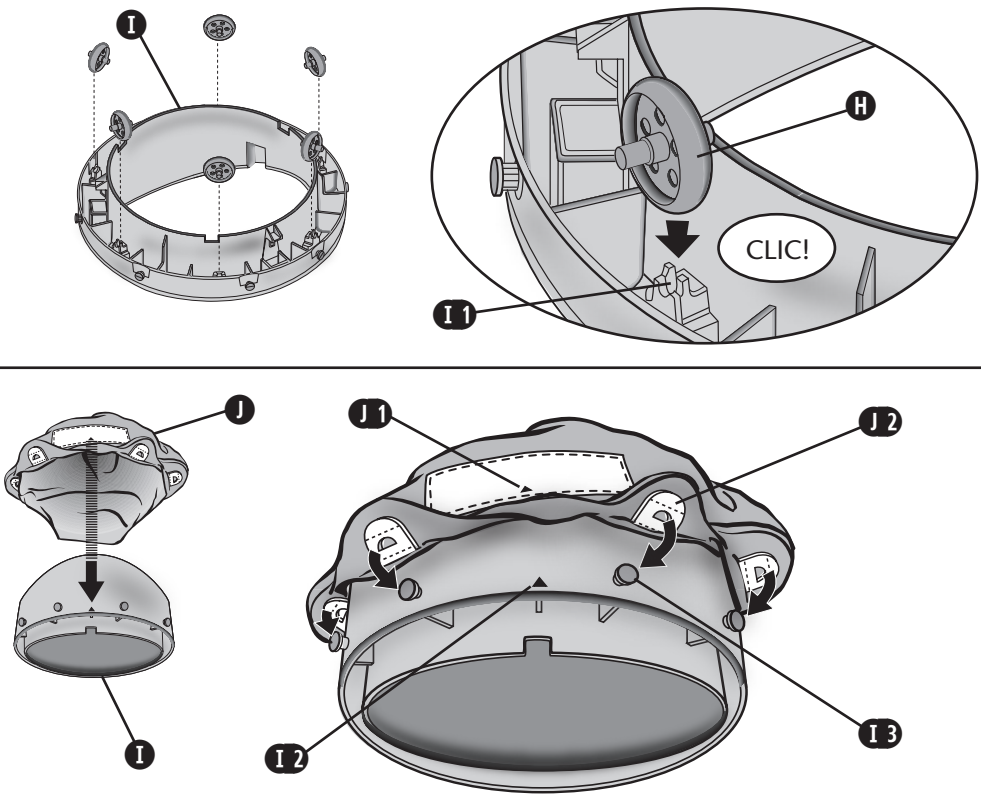


5. Placer l'anneau du siège **I** à l'envers et repérer les emplacements des roulettes **I1**. Enclencher les six (6) roues de siège **H** dans les logements de roue, comme illustré

6. Retourner l'anneau du siège **I**.
Aligner le triangle **I2** situés sur l'arrière de l'anneau du siège et le triangle **J1** situés sur l'étiquette du coussin du siège. Enclencher les languettes en plastique **J2** du coussin du siège sur les chevilles **I3** situées sur l'anneau du siège. Continuer ce processus jusqu'à ce que toutes les languettes soient attachées aux chevilles.

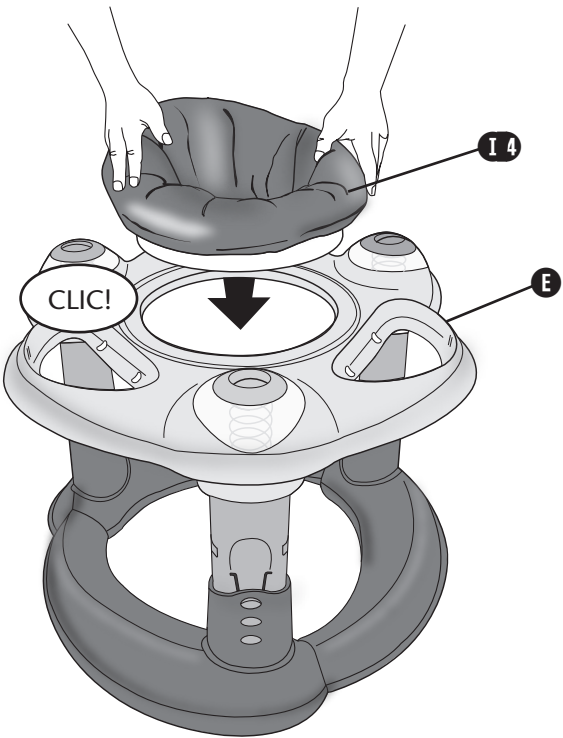


7. Pousser fermement l'anneau du siège assemblé **I4** sur le dessus de la tablette **E** jusqu'à ce qu'il s'enclenche et pivote librement.

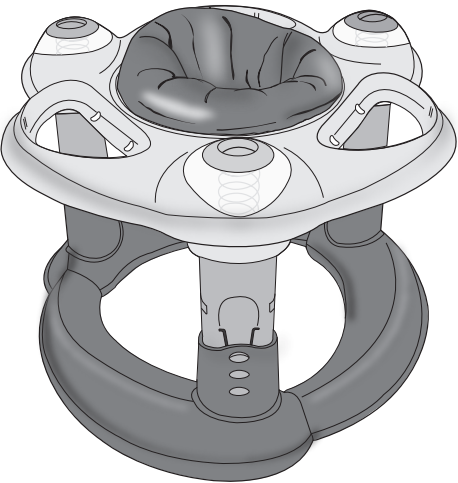

Pour monter les jouets à pédoncule, les appuyer fermement sur la tablette comme illustré. Tirer sur ces jouets pour s'assurer qu'ils sont bien bloqués.

Pour retirer les jouets à pédoncule, appuyer sur les onglets **K** et extraire les jouets de la tablette.

Attacher les jouets en insérant le bord droit dans l'ouverture et en faisant pivoter vers le bas, comme illustré. L'appuyer fermement sur la tablette jusqu'à enclenchement avec un clic audible.

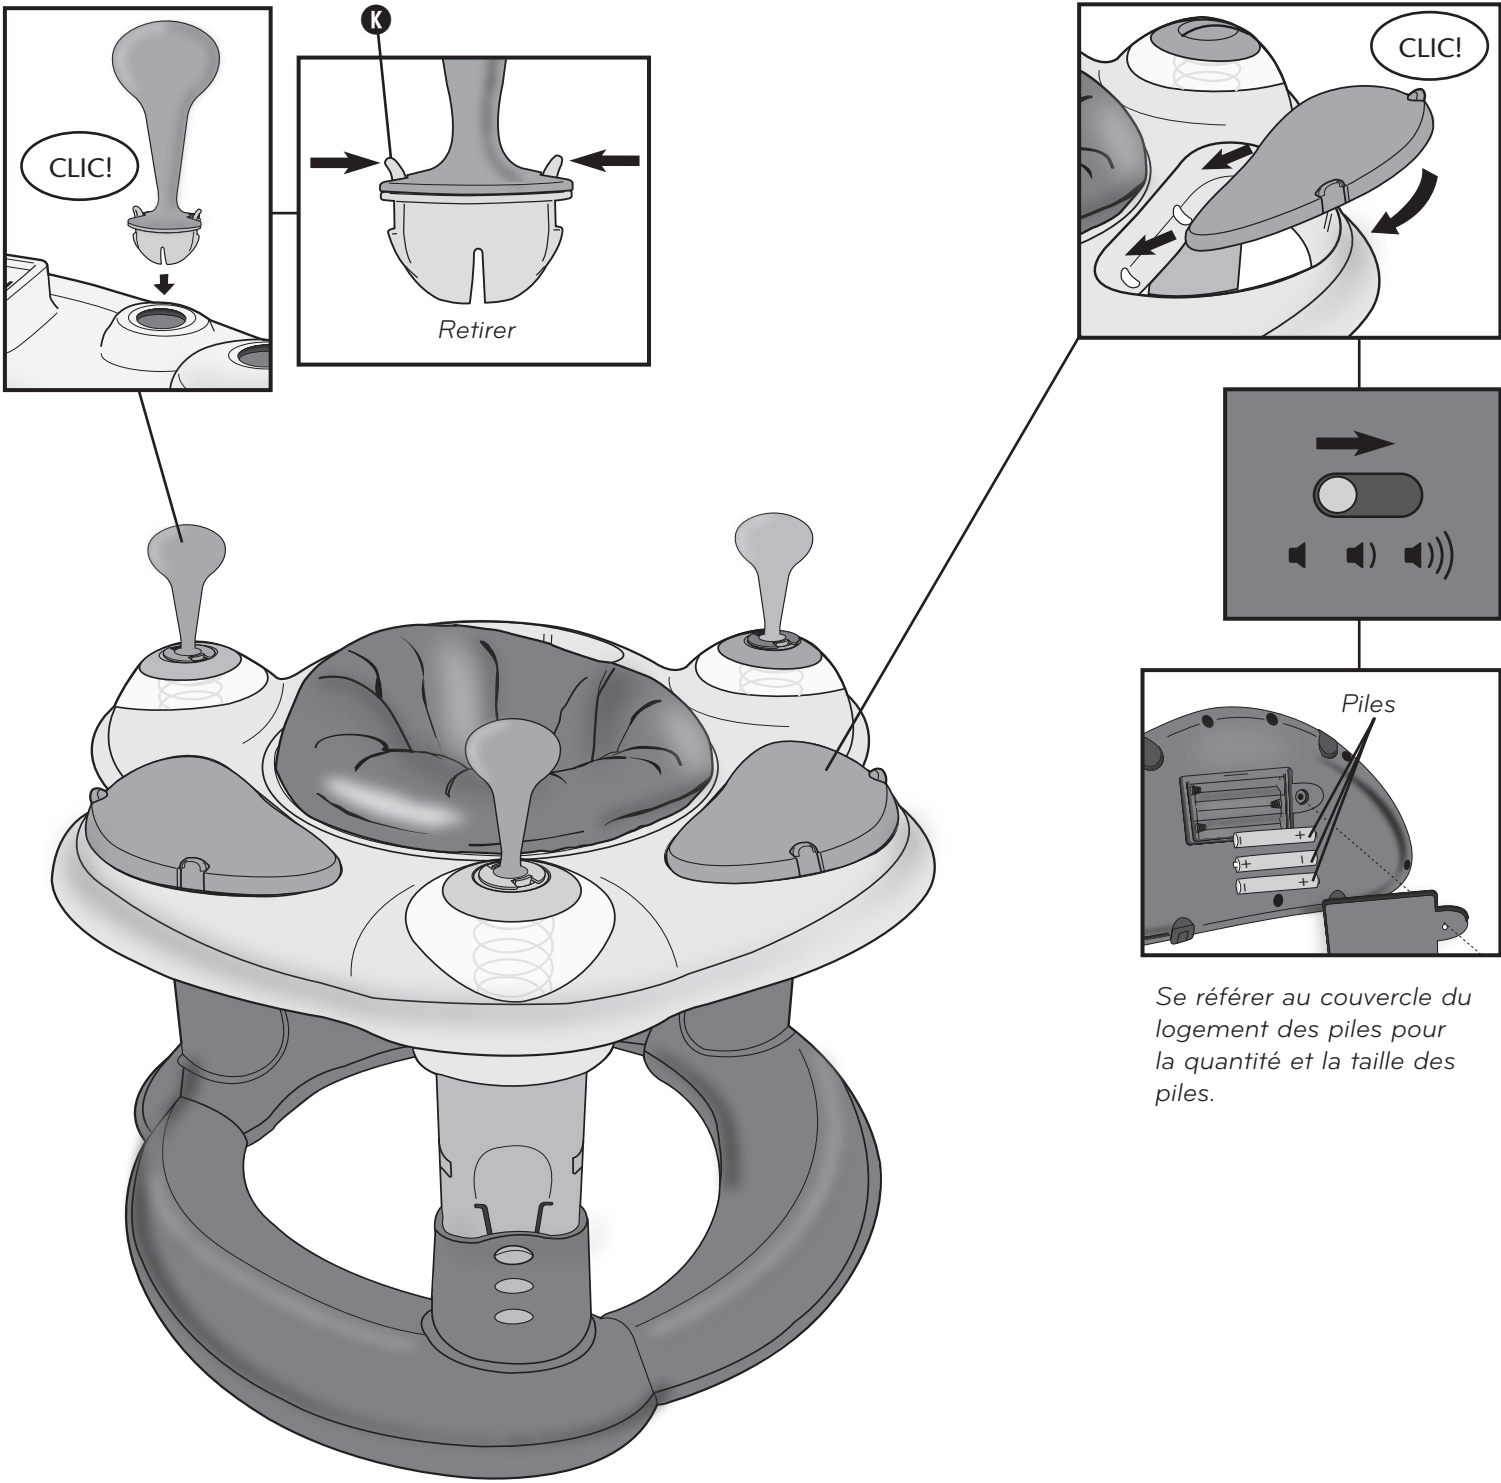

Se référer au couvercle du logement des piles pour la quantité et la taille des piles.

Pour les pièces en plastique :

Nettoyer la surface en l'essuyant avec un linge légèrement humidifié d'eau savonneuse. Laisser sécher à l'air.

Pour le revêtement de siège :

Laver séparément en machine, à l'eau froide et au cycle délicat. **NE PAS UTILISER D'EAU DE JAVEL.** Sécher au sèche-linge : 10 à 15 minutes à basse température et retirer immédiatement.

Si les jouets musicaux ne fonctionnent pas, vérifier les piles. **Remarque : SEULES** les piles peuvent être remplacées. Mettre les piles usagées au rebut de manière appropriée.

NE PAS utiliser ce produit si toute pièce est manquante, endommagée ou cassée.

INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES :

La durée d'utilisation des piles varie selon l'usage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE : Les piles sont des petits objets. Les piles doivent être remplacées par des adultes. Observer le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles.

⚠ AVERTISSEMENT

- **NE PAS** mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- **NE PAS** mélanger des piles alcalines, standard (carbone zinc) avec des piles rechargeables (nickel cadmium).
- Utiliser uniquement des piles identiques ou équivalentes au type recommandé.
- **NE PAS** jeter les piles dans le feu car elles risquent d'exploser ou de fuir.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- **NE PAS** utiliser des piles rechargeables.
- **NE PAS** recharger les piles non-rechargeables.
- Retirer rapidement les batteries usagées du jouet.
- Retirer les piles avant de ranger l'unité pour une période prolongée.
- **NE PAS** exposer l'unité à l'eau.
- Mettre les piles usagées au rebut de manière appropriée.

Remplacement des piles : Pour remplacer les piles, desserrer la vis et retirer le couvercle du compartiment des piles. Mettre les piles usagées au rebut de manière appropriée et les remplacer par piles alcalines. Remettre en place le couvercle et resserrer la vis.

Problèmes et solutions :

Le jouet ne démarre pas ou ne fonctionne pas correctement.

- Vérifier si les piles sont installées correctement.
- Vérifier si le couvercle du compartiment des piles est bien fermé.
- Installer des piles neuves.

Le jouet ne fonctionne pas correctement.

- Vérifier les piles ou installer des piles neuves.
- Éteindre et rallumer pour réinitialiser.

Garantie limitée

Evenflo garantit ce Produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur final d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo aux termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qu'elle jugera défectueux et qu'elle estimera couvert par la présente garantie.

La réparation ou le remplacement aux termes de cette garantie est le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le produit est toujours sous garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, veuillez contacter le centre «ParentLink Consumer Resource Center» d'Evenflo au 1-937-773-3971 ou **www.evenflo.com**.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE CI-PRÉSENTÉE, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

Destiné aux consommateurs Australiens

En ce qui concerne les transactions en Australie, les termes de la garantie limitée inclus dans les déclarations ci-dessus, sauf dans la mesure autorisée par la loi applicable, n'excluent, ne restreignent, ni ne modifient les droits contraignants reconnus par la loi, mais s'y ajoutent. Pour les consommateurs australiens, nos marchandises sont couvertes par des garanties qui ne peuvent pas être exclues sous les termes de la législation australienne de la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement pour une défaillance majeure et à une compensation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement des marchandises si ces celles-ci ne sont pas de qualité acceptable et si la défaillance ne s'avère pas être une défaillance majeure.

Cet appareil est en conformité avec l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

⚠️ AVERTISSEMENT

Toute modification de ce produit n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.




Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définie par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement engendre, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique par rayonnement et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut occasionner des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences importantes lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.
- Cet apparell numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ParentLink.
answers. advice. affirmation.™

• **www.evenflo.com** • USA: 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

Advertencias	17
Ensamblado del ExerSaucer®	17
Cómo montar los juguetes	20
Cuidado y mantenimiento	21
Garantía limitada para consumidores que residen en Estados Unidos.....	21
Garantía limitada para consumidores que residen en México.....	22

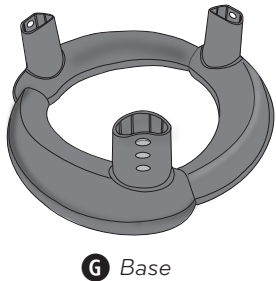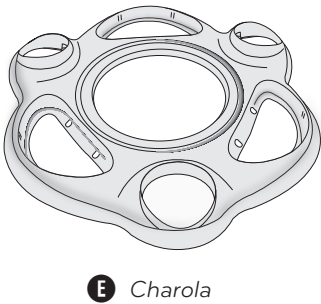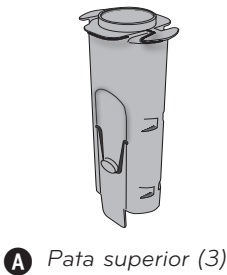

- (1) Bolsa con kit de tornillería
1 Instrucciones
3 Resortes grandes
12 Tornillos
6 Ruedas del asiento
3 Domos de resortes
- (1) Bolsa con kit de juguetes
6 Juguetes
La cantidad y estilo de los juguetes pueden variar.



Herramientas necesarias



Destornillador Phillips

PRECAUCIÓN: Apriete los tornillos hasta que queden firmes; no apriete demasiado. Use tornillos de M2.63 x 14 mm exclusivamente (se incluyen). **NO USE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.**

Información de Registro

Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta que se incluye o visite nuestro registro en línea en

www.evenflo.com/registerproduct

Para referencia futura, registre el número de modelo y la fecha de fabricación abajo.

Número de modelo: _____ Fecha de la fabricación : _____

ParentLink.

answers. advice. affirmation.™


- www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este
- Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

! ADVERTENCIA


¡LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES. NO HACERLO PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!

- **NUNCA** deje al niño sin supervisión. **SIEMPRE** mantenga al niño a la vista cuando use el ejercitador ExerSaucer®.
- Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar el ejercitador ExerSaucer®.
- Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Mantenga a los niños alejados del producto sin ensamblar.
- Se requiere que un adulto ensamble el producto. Tenga cuidado al desempacar y ensamblar el producto; contiene partes pequeñas y algunos artículos con bordes afilados.
- Para evitar un posible peligro de asfixia, retire y descarte de inmediato el material de empaque antes de usar este producto.
- **¡LOS CORDONES PUEDEN CAUSAR ESTRANGULACIÓN!**
 - **NO** coloque el ejercitador ExerSaucer® en ningún lugar cercano a los cordones de persianas, cortinas, teléfono, etc.
 - **NO** coloque artículos con cordón alrededor del cuello del niño, como lazos de gorros o cordones de chupón.
 - **NO** suspenda cordones sobre el producto ni ponga cordones en los juguetes.
- **NUNCA** use este producto cerca de escaleras o escalones.
- **NUNCA** use el ejercitador ExerSaucer® cerca de parrillas, radiadores, calentadores, chimeneas ni alguna otra fuente de calor.
- **NUNCA** use el ejercitador ExerSaucer® en o cerca de albercas u otros cuerpos de agua.
- **NO** llene la charola del ejercitador ExerSaucer® con agua.
- **NO** pliegue ni ajuste la altura mientras el bebé está sentado en el ejercitador ExerSaucer®.
- **NO** use el ejercitador ExerSaucer® si faltan partes, o están dañadas o rotas.
- **NO** permita que el niño duerma en el ejercitador ExerSaucer®.
- **NO** haga girar al bebé en el asiento. Permita que sólo el bebé gire el asiento.
- Para niños de por lo menos 4 meses de edad **Y** que pueden mantener la cabeza y el cuello erguidos sin ayuda.
- Deje de usar la ExerSaucer® una vez que el niño alcance cualquiera de las siguientes etapas del desarrollo:
 - Puede caminar por sí mismo.
 - Mide más de 76 cm de estatura.
 - Puede trepar y salir del ejercitador.
 - Puede pararse con la planta de los sobre el piso en el ejercitador ExerSaucer® en el nivel de ajuste más alto.
- Permita que solo los dedos de los pies del bebé toquen el piso. **NO** permita que el bebé se pare con la planta de ambos pies sobre el piso.
- **NO** use ni almacene este producto en exteriores.
- Para evitar que se vuelque, coloque el producto sobre suelo plano y nivelado.
- **NO** combine baterías nuevas y usadas.
- **NO** combine baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc), o recargables (níquel-cadmio).
- Sólo deben usarse baterías del mismo tipo o equivalente, como se recomienda.
- **NO** deseche las baterías en el fuego, ya que las baterías pueden explotar o gotear.
- No se debe provocar corto circuito en las terminales de alimentación.
- **NO** use baterías recargables.
- **NO** vuelva a cargar baterías que no son recargables.
- Retire de inmediato las baterías agotadas del juguete.
- Retire las baterías antes de almacenar la unidad durante un periodo prolongado.


Ensamblado del ExerSaucer®

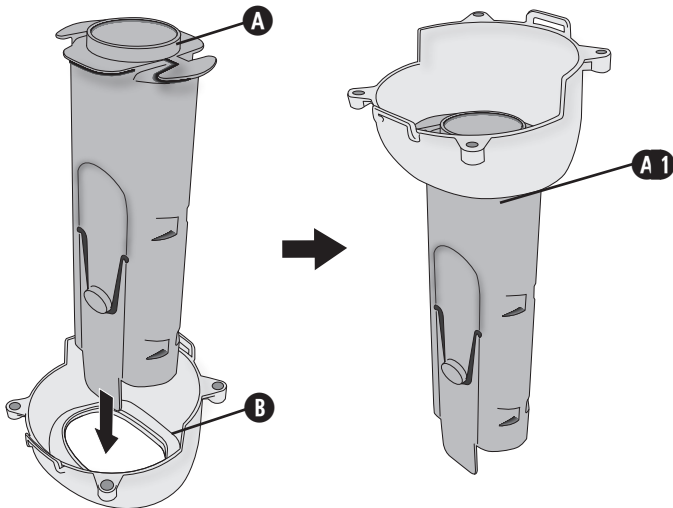


1. Coloque la pata superior **A** a través del anillo de suspensión superior **B**, como se muestra, para crear el ensamble de la pata/anillo de suspensión superior **A1**. Repita el procedimiento con las otras dos patas y anillos de suspensión.

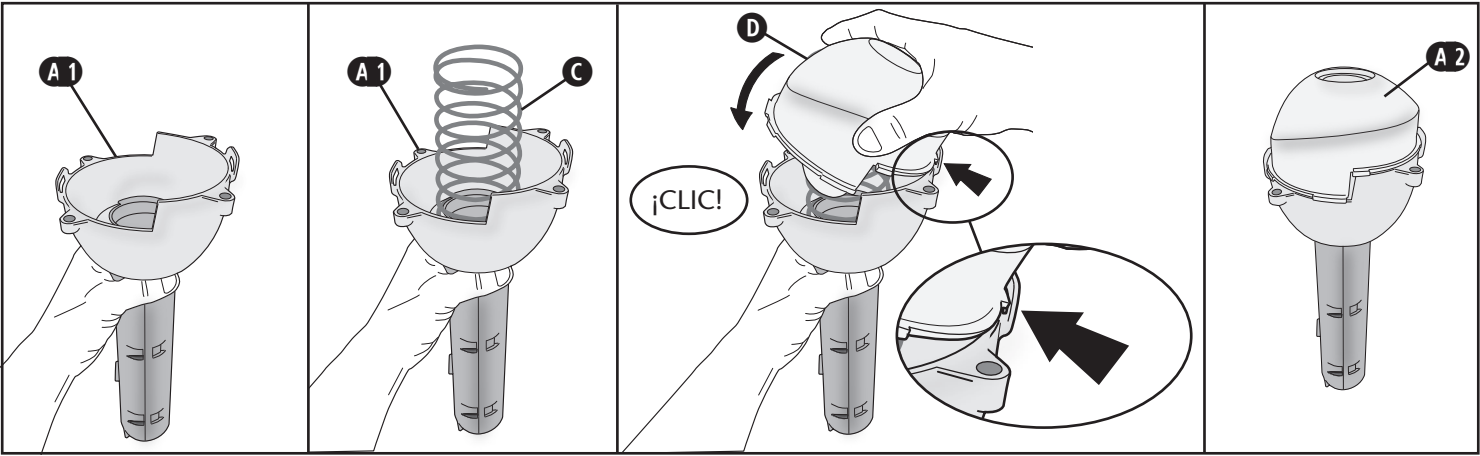

2. Coloque un resorte **C** en el ensamble Jde pata/anillo de suspensión superior **A1**. Instale el domo de resorte **D** sobre el resorte **C** enganchándolo en el anillo de suspensión superior y encajándolos juntos con un chasquido, como se muestra, para crear el ensamble de la pata superior **A2**. Repita el procedimiento con los otros dos ensambles de las patas.

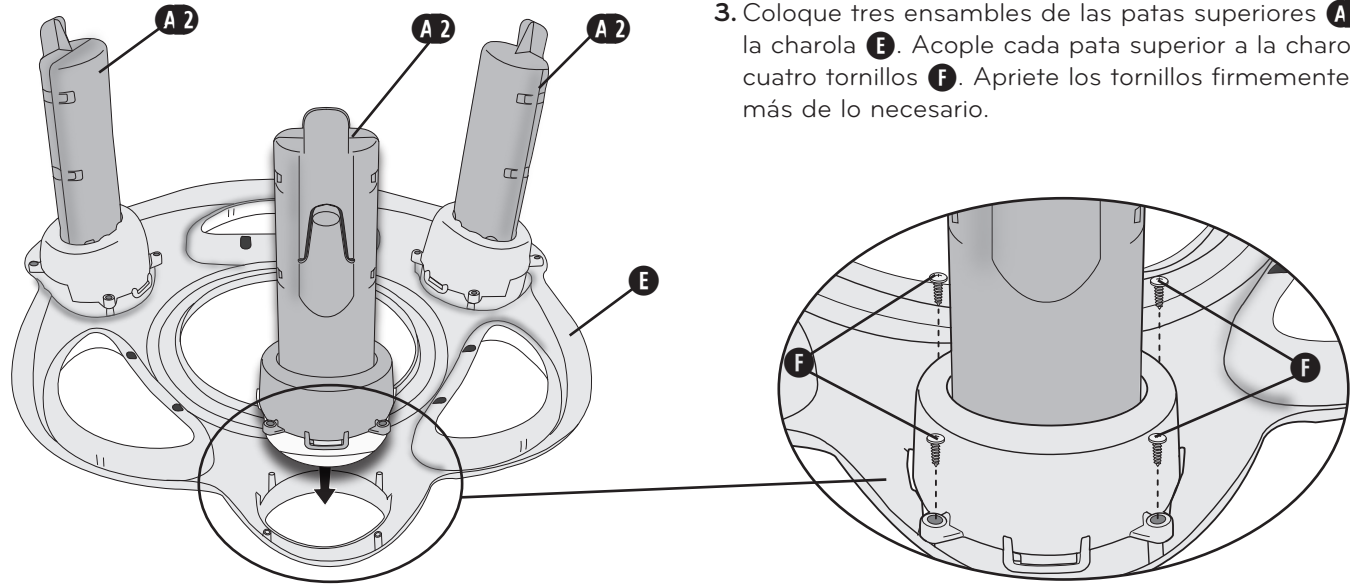

3. Coloque tres ensambles de las patas superiores **A2** en la charola **E**. Acople cada pata superior a la charola con cuatro tornillos **F**. Apriete los tornillos firmemente, pero no más de lo necesario.

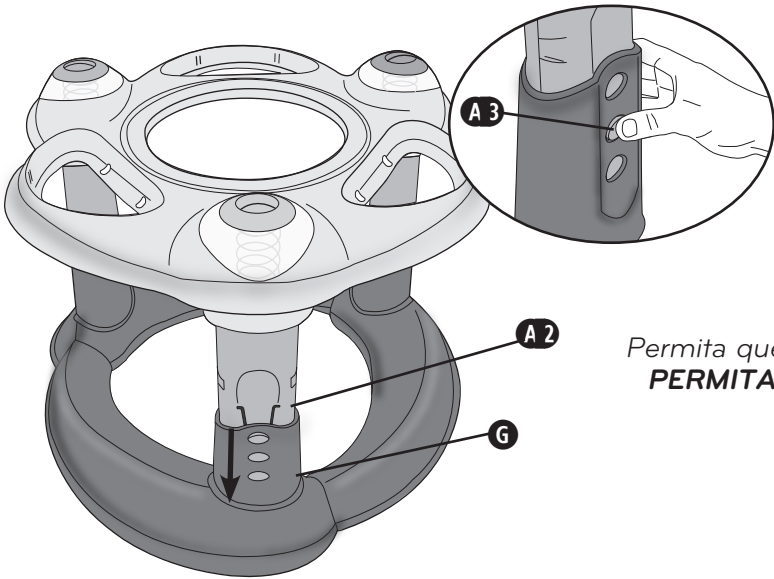


4. Alinee e inicie cada pata superior **A2** en la pata de la base **G**. Empuje el botón **A3** y guíe la pata superior en la pata base hasta que la pata superior encaje con un chasquido en su lugar.

Para ajustar la altura:
SIEMPRE quite al bebé del ExerSaucer® antes de hacer los ajustes. Presione el botón **A3** hasta obtener la posición deseada. **Asegúrese de que las tres patas estén en la misma posición.**


⚠ ADVERTENCIA

Permita que sólo los dedos de los pies del bebé toquen el piso. **NO PERMITA** que el bebé se pare con los pies planos sobre el piso.


A medida que el bebé vaya creciendo y aumente su nivel de actividad, suba la charola al siguiente nivel para que el bebé disfrute el ajuste más cómodo y aproveche al máximo las funciones de girar y rebotar. Deje de usar el producto cuando el bebé pueda pararse con los pies planos sobre el piso usando la configuración más alta.

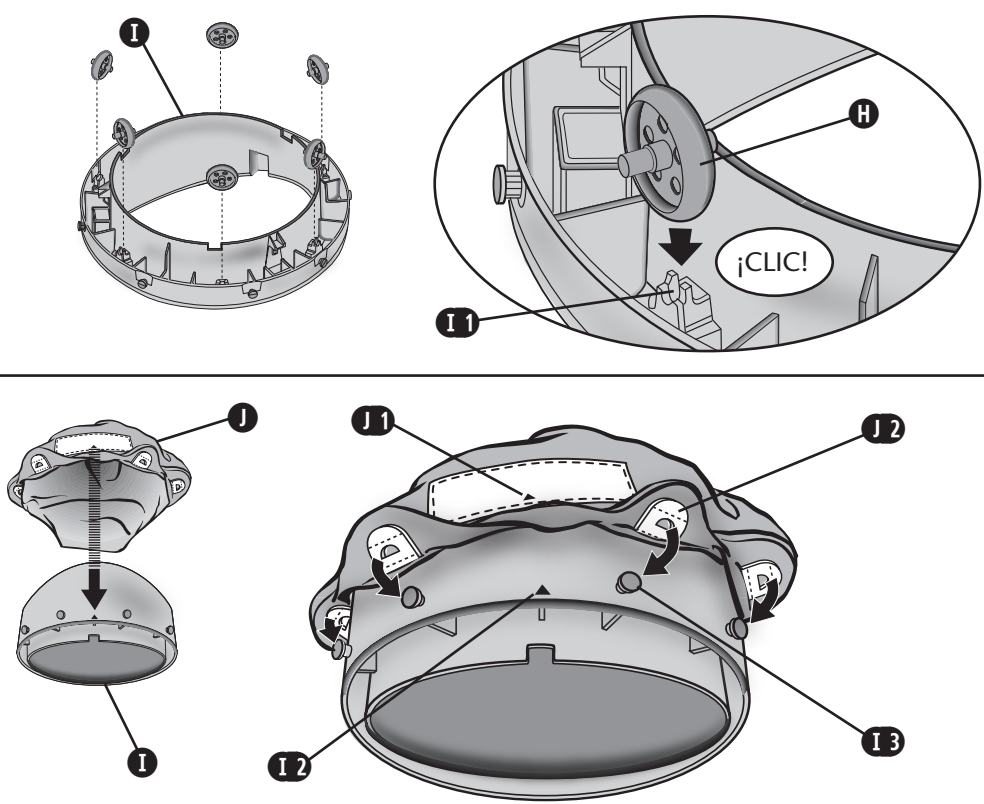


5. Ponga boca abajo el anillo del asiento **I** y localice los sujetadores de las ruedas **I1**. Encaje con un chasquido seis (6) ruedas del asiento **H** en los portaruedas, como se muestra.

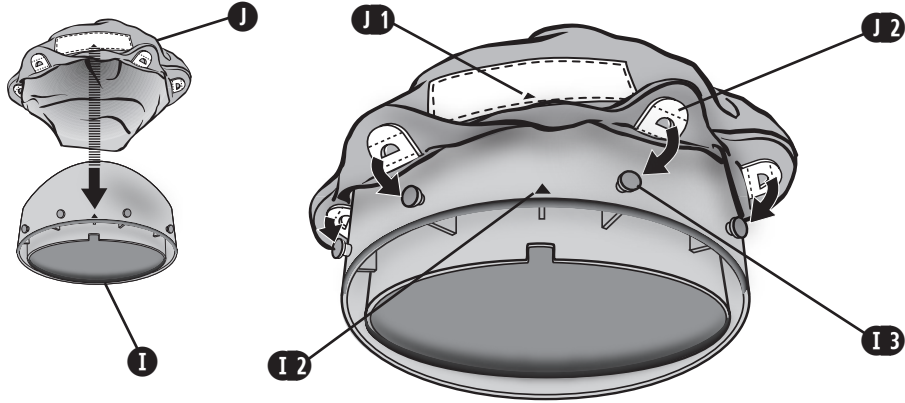

6. Coloque el anillo del asiento **I** con el lado derecho hacia arriba. Alinee el triángulo **I2** en la parte posterior del anillo del asiento con el triángulo **J1** en la etiqueta del acolchado del asiento. Inserte las lengüetas de plástico **J2** del acolchado sobre las espigas **I3** en el anillo del asiento. Repita este proceso alrededor de todo el anillo del asiento.

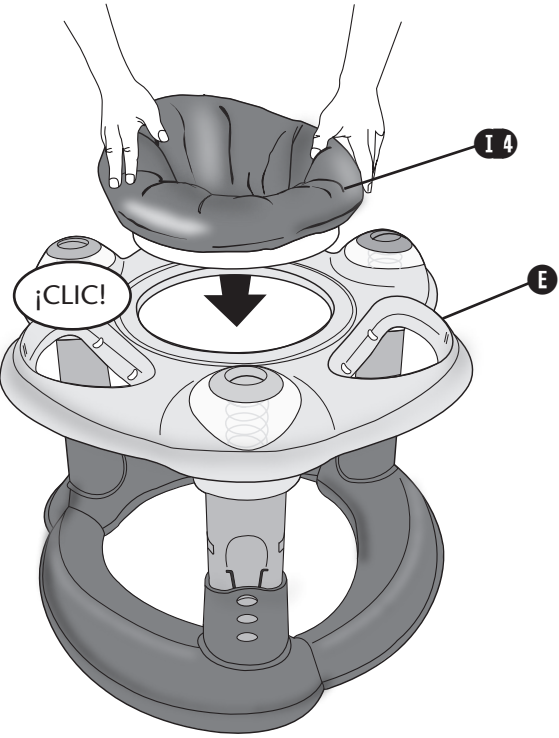


7. Presione el aro del asiento ensamblado **I4** " hacia abajo firmemente sobre la parte superior de la charola **E** hasta que encaje con un chasquido en su lugar y gire libremente.

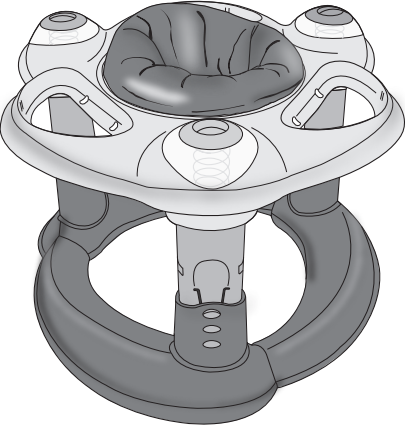

Para instalar los juguetes con tallo, presione firmemente en la charola, como se muestra. Jale hacia arriba los juguetes con tallo para asegurarse de que estén bloqueados en su lugar.

Para retirar los juguetes con tallo, apriete las lengüetas **K** y levántelos de la charola.

Para acoplar los juguetes, inserte el borde recto en la abertura y gire hacia abajo, como se muestra. Presione firmemente para encajarlo en la charola hasta que escuche un chasquido.

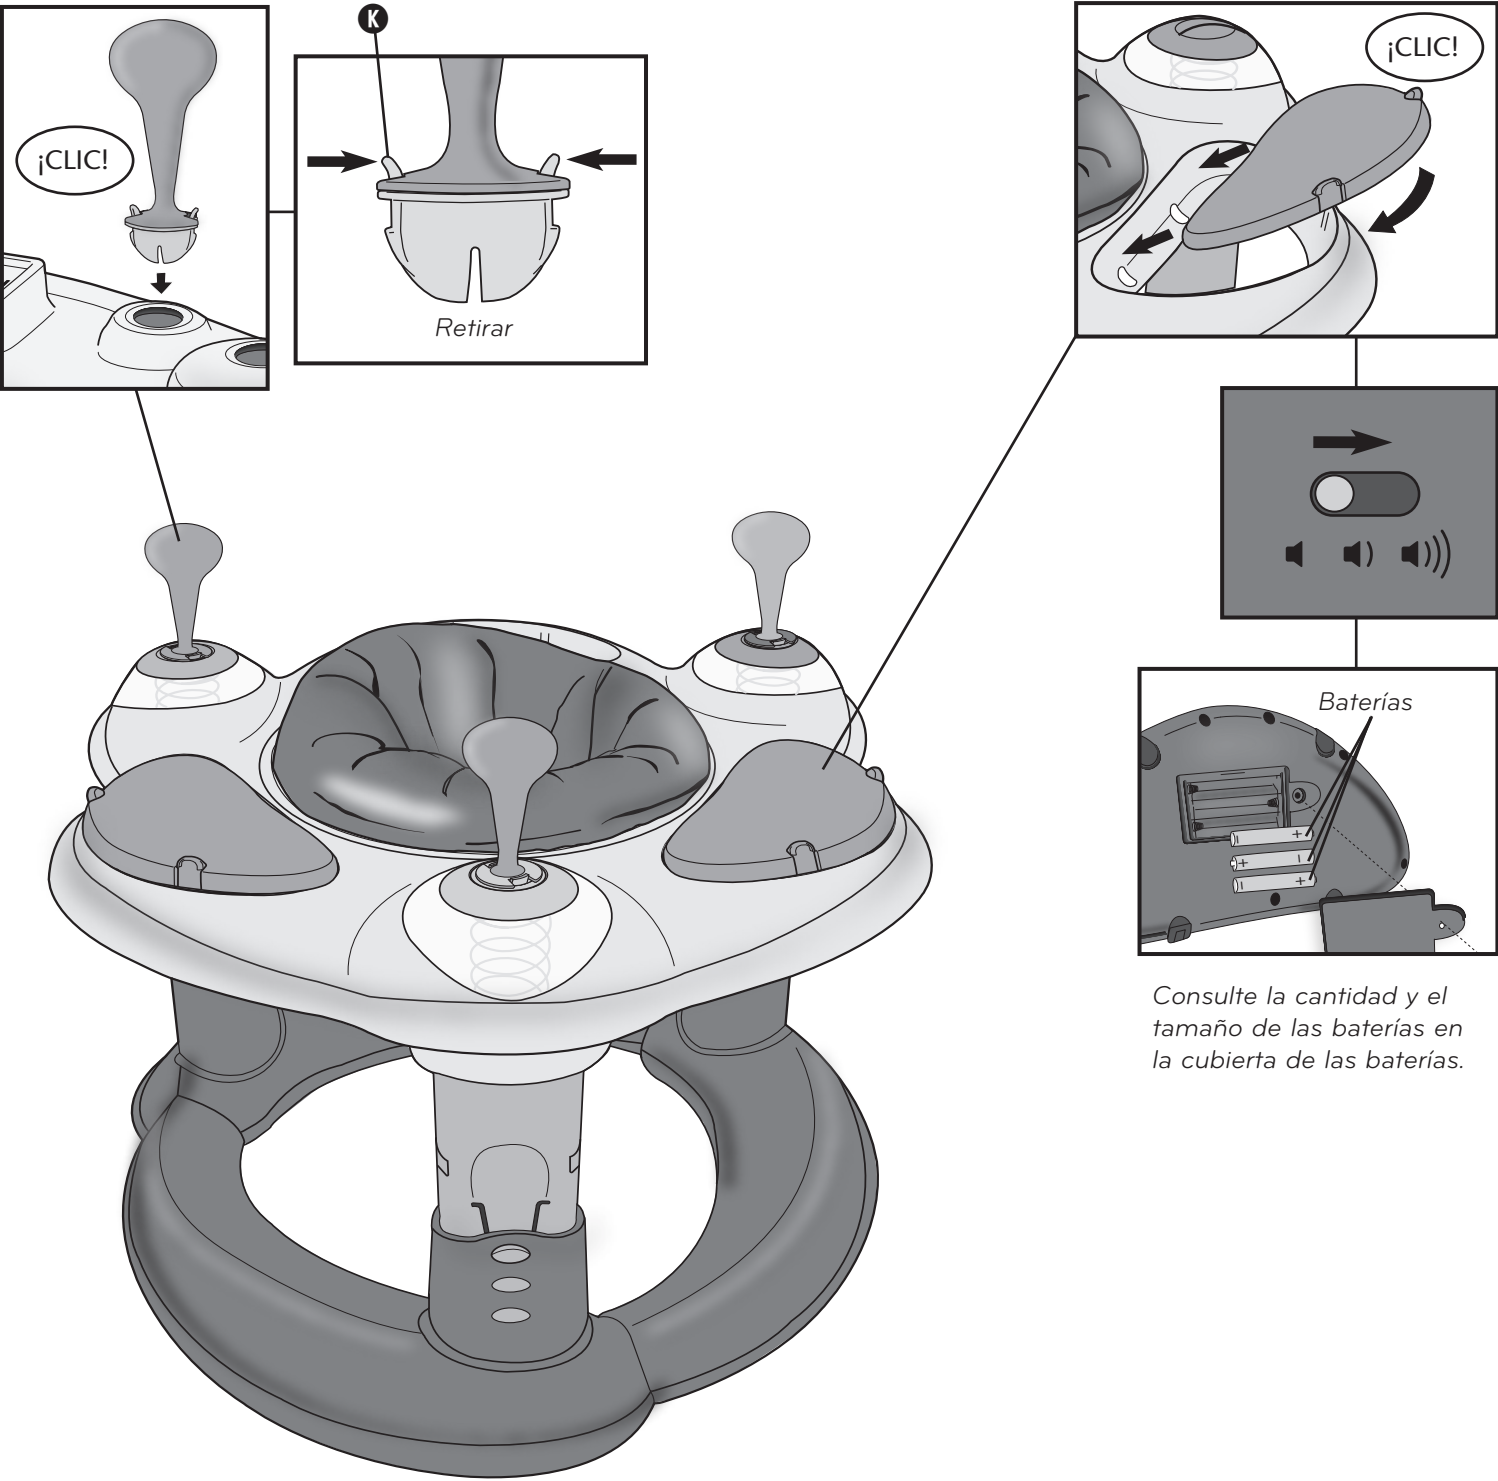

Partes de plástico:

Limpie la superficie con un paño ligeramente humedecido con jabón suave y agua. Deje secar al aire.

Acolchado del asiento:

Lave en lavadora por separado con agua fría y jabón en ciclo para ropa delicada. **NO USE BLANQUEADOR CON CLORO.** Secar en secadora: 10 a 15 minutos con calor bajo; retire de inmediato.

Si uno de los juguetes musicales deja de funcionar, inspeccione las baterías. **Nota: Sólo las baterías son reemplazables.** Deseche de manera segura las baterías usadas. **NO** use el ejercitador ExerSaucer® si faltan partes, o están dañadas o rotas.

INFORMACIÓN SOBRE LAS BATERÍAS:

La vida útil de las baterías varía con el uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA: Las baterías son objetos pequeños. Se requiere que un adulto reemplace las baterías. Siga las instrucciones del diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de las baterías.

⚠ ADVERTENCIA

- **NO** combine baterías nuevas y usadas.
- **NO** combine baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc), o recargables (níquel-cadmio).
- Sólo deben usarse baterías del mismo tipo o equivalente, como se recomienda.
- **NO** deseche las baterías en el fuego, ya que las baterías pueden explotar o gotear.
- No se debe provocar corto circuito en las terminales de alimentación.
- **NO** use baterías recargables.
- **NO** vuelva a cargar baterías que no son recargables.
- Retire de inmediato las baterías agotadas del juguete.
- Retire las baterías antes de almacenar la unidad durante un periodo prolongado.
- **NO** permita que la unidad se moje.
- Deseche las baterías usadas adecuadamente.

Reemplazo de las baterías:

Para reemplazar las baterías, afloje el tornillo y retire la puerta de la batería. Deseche adecuadamente las baterías usadas y reemplácelas con baterías alcalinas. Vuelva a colocar la puerta y apriete el tornillo.

Localización de fallas:

El juguete no se enciende o no responde.

- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente.
- Asegúrese de que la cubierta de la batería esté asegurada correctamente.
- Instale baterías nuevas.

El juguete no responde correctamente.

- Verifique las baterías o instale baterías nuevas.
- Apague y encienda la unidad para restablecerla.

Garantía Limitada para consumidores que residen en Estados Unidos

Durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final ("Comprador") que este Producto (incluidos sus accesorios) está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso para el Comprador. Para obtener el servicio de garantía es necesario presentar comprobante de compra en forma de recibo o factura de compra en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa al comprador original del Producto solamente y no es asignable ni transferible a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al (800) 233-5921 o en www.evenflo.com.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A ESTE PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPAÑA A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN ORAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.



POLIZA DE GARANTÍA

EJERCITADOR

Evenflo México S.A. de C.V. garantiza éste producto por 90 días en todas sus partes y mano de obra por cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega del producto bajo las siguientes CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva la garantía no podrá exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, la garantía vigente y comprobante de venta. Esta póliza se podrá hacer válida en dicho lugar o en: Evenflo México S.A. de C.V. Carretera Cuautitlán – Teoloyucan Km 25 Edificio 1 Unidad C, Col. Santa Bárbara C.P. 54713 Cuautitlán Izcalli Estado de México
Tel.: 55-77-27-94 D.F. 01-800 70-612-00 México
R.F.C. EME-850701-58

2. La empresa se compromete a cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación del producto serán cubiertos razonablemente erogados por la empresa para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

3. Por la naturaleza del producto no contiene partes, componentes y accesorios, ya que el empaque donde se comercializa contiene todos los elementos necesarios para su adecuado funcionamiento.

4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto.

5. una vez concluida la garantía para un arreglo o cualquier descompostura o mal funcionamiento del producto, los consumidores pueden acudir a:
Evenflo México S.A. de C.V. Carretera Cuautitlán – Teoloyucan Km 25
Edificio 1 Unidad C, Col. Santa Bárbara C.P. 54713 Cuautitlán Izcalli Estado de México

Tel.: 55-77-27-94 D.F. 01-800 70-612-00 México

R.F.C. EME-850701-58

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) Si el producto no ha sido operado conforme al instructivo anexo.

b) Si no se han observado las advertencia señaladas.

c) Si el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas por la empresa.

PRODUCTO: **EJERCITADOR**

CODIGO: _____

Nombre del consumidor: _____
Dirección: _____

Dirección: _____
 Colonia: _____ Delegación o municipio: _____

Delegación o Municipio: _____
Estado: _____

Código Postal: _____ Estado: _____
Lugar en donde se adquirió: _____ Teléfono: _____

Fecha de la Compra: _____

Motivo de devolución:_____

Sello o Firma

Para consumidores Australianos

Para las transacciones de los consumidores en Australia, los términos de la garantía limitada que figuran en las declaraciones anteriores, excepto en la medida en que lo permita la ley, no excluyen, restringen ni modifican, sino que se suman a cualquier derecho de cumplimiento obligatorio. Para consumidores australianos, nuestros productos incluyen garantías que no pueden excluirse bajo la Ley de Protección al Consumidor de Australia. Usted tiene el derecho de obtener un reemplazo o reembolso por una falla mayor y de recibir compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. Usted también tiene el derecho de que los productos se reparen o reemplacen si los artículos no son de calidad aceptable y la falla no se considera falla mayor.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de los Reglamentos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas interferencias que podrían causar un funcionamiento no deseado.

⚠ ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Nota: Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia perjudicial a las radio-comunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Volver a orientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión experimentado para obtener ayuda.
- Este aparato digital Clase B cumple con la norma Canadiense ICES-003.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• **www.eventflo.com** • USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• **www.evenflo.com** • USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00