


SINGLE-ZONE WINE COOLER (English)

1. Installation and Getting Started


- Place your wine cellar in the room of your choice and unpack it. To ensure optimal operation, choose an open and ventilated location, away from direct sunlight or any source of heat or humidity. Optimal operation of the device is planned for an ambient temperature between 41°F and 100°F. Higher or lower ambient temperatures may affect the internal temperature of the device. The shelves can be taken out. Some models require the doors to be opened more than 90° to pull out the shelves.
- Install your wine cellar on a flat and stable surface. Make sure, if your cellar is placed between two pieces of furniture or in a corner against a wall, that the door opens sufficiently so that the shelves can be taken out. Some models require the doors to be opened more than 90° to pull out the shelves.
- Wait at least 24 hours before starting the appliance, in order to allow the refrigerant circuit to be perfectly efficient.
- Plug the power cord of your wine cellar into a wall outlet.

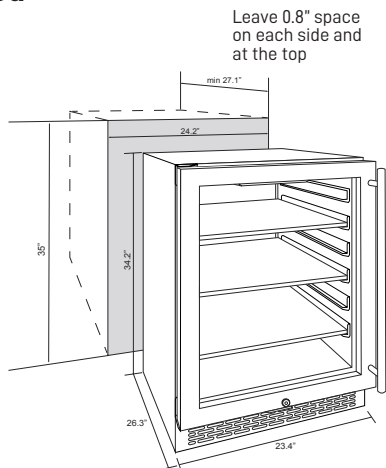

Product Dimensions:
W 59.5 x D 67 x H 87 cm

2. Capacity and Storage

- Supplied with 5 wooden shelves with sliders, the cellar can store up to 41 Bordeaux 750 mL bottles.
- The advertised capacity is measured according to EN62552. The capacity is calculated using standard 750 mL, Bordeaux style bottles. Any other type of bottle format as well as the addition of shelves will considerably reduce the storage capacity.
- The maximum capacity is calculated with a defined number of shelves which can vary depending on the model.

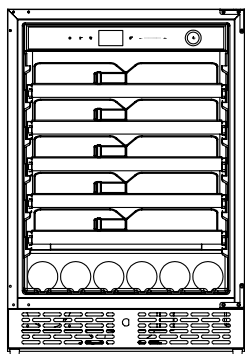


7 Bottles
7 Bottles
7 Bottles
7 Bottles
6 Bottles
= 41 BOTTLES
TOTAL

3. Temperature setting

- Adjust the temperature inside your cellar using the TFT control panel. Adapt the temperature setting, between 39°F and 68°F,

- depending on the type of wine stored in your cellar.
- Avoid repeated opening of the door so as not to disturb the temperature setting of your bottles.
- Depending on the number of bottles loaded and their temperature, a period of 24 to 48 hours may be necessary to stabilize the temperature setting inside the cellar.



- Power ON / OFF icon.
 - Wine selection with recommended temperature range.
 - Light intensity with three grades (each touch for bright, medium, dim). Holding it 3 seconds for C/F selection.
 - Display shows temperature.
 - Temperature setting icon.
 - Icon to increase the set temperature by 1°F.
 - Slide temperature control for fast selection.
 - Icon to decrease the set temperature by 1°F. Temperature setting icon.
 - RGB light wheel for color selection.
 - RGB light power (ON/OFF).
- Revolving mode:** Start mode by holding this for 3 seconds, to exit this mode, touch any color on the light wheel.
- Sabbath mode:** Start mode by holding the 2 and 3 icons at the same time for 3 seconds. Hold the 2 and 3 icons again at the same time, for 3 seconds, to exit sabbath mode.


4. Maintenance and Cleaning

- Regularly clean your wine cellar. Unplug the appliance then clean it with a mixture of warm water and mild detergent. Rinse with pure water, let dry completely before reconnecting. Do not use solvents or abrasive agents.
- Change the filter every year if your cellar has one.
- The interior LED lighting cannot be changed by the consumer. The lifetime of these LEDs is normally sufficient for no changes to be made. If however, the LEDs are defective, please contact your after-sales service for any intervention.
- In the event of an error code on your screen or a breakdown, contact the after-sales service.

REFROIDISSEUR DE VIN À ZONE UNIQUE (Français)

1. Installation et premiers pas

- Placez votre refroidisseur à vin dans la pièce de votre choix et déballez-le. Pour garantir un fonctionnement optimal, choisissez un endroit ouvert et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de toute source de chaleur ou d'humidité. Le fonctionnement optimal de l'appareil est prévu pour une température ambiante comprise entre 5 °C et 38 °C. Des températures ambiantes plus élevées ou plus basses peuvent affecter la température interne de l'appareil. Les étagères peuvent être retirées. Certains modèles nécessitent que les portes soient ouvertes à plus de 90 ° pour sortir les étagères.
- Si votre refroidisseur est placée entre deux meubles ou dans un coin contre un mur, veillez à ce que la porte s'ouvre suffisamment pour que les étagères puissent être sorties. Si votre refroidisseur est placée entre deux meubles ou dans un coin contre un mur, veillez à ce que la porte s'ouvre suffisamment pour que les étagères

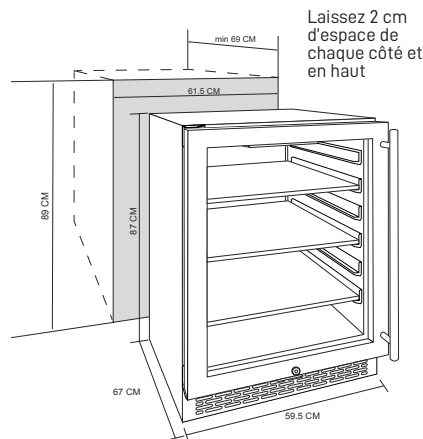

puissent être sorties. Certains modèles nécessitent que les portes soient ouvertes à plus de 90 ° pour sortir les étagères.

- Attendez au moins 24 heures avant de démarrer l'appareil, afin de permettre au circuit de réfrigérant d'être parfaitement efficace.
- Branchez le cordon d'alimentation de votre refroidisseur à vin dans une prise murale.


2. Capacité et stockage

- Fournie avec cinq étagères en bois avec glissières, le refroidisseur peut stocker jusqu'à 41 bouteilles de Bordeaux de 750 mL.
- La capacité annoncée est mesurée conformément à la norme EN62552. La capacité est calculée à l'aide de bouteilles standard de style bordelais de 750 mL. Tout autre type de format de bouteille ainsi que l'ajout d'étagères réduiront considérablement la capacité de stockage.
- La capacité maximale est calculée avec un nombre défini d'étagères qui peut varier en fonction du modèle.

a continué →


3. Réglage de la température

- Réglez la température à l'intérieur de votre refroidisseur à vin à l'aide du panneau de commande TFT. Adaptez le réglage de la température, entre 3,8 °C et 20 °C, en fonction du type de vin stocké dans votre refroidisseur.
- Évitez les ouvertures répétées de la porte, afin de ne pas perturber le réglage de la température de vos bouteilles.
- En fonction du nombre de bouteilles chargées et de leur température, une période de 24 à 48 heures peut être nécessaire pour stabiliser le réglage de la température à l'intérieur du refroidisseur.



1. Icône MARCHE/ARRÊT.
2. Sélection de vins avec plage de température recommandée.
3. Intensité lumineuse avec trois degrés (chaque touche pour clair, moyen, faible). Maintenez pendant trois secondes pour la sélection C/F.
4. L'écran affiche la température.
5. Icône de réglage de la température.
6. Icône pour augmenter la température réglée de 1 °C.
7. Réglage de la température par glissière pour une sélection rapide.
8. Icône pour diminuer la température réglée de 1 °C. Icône

Dimensions du produit :
W 59.5 x D 67 x H 87 cm

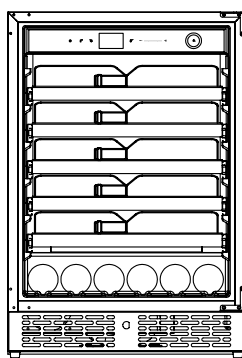

= 41 Bouteilles au Total

7 Bouteilles
7 Bouteilles
7 Bouteilles
7 Bouteilles
7 Bouteilles
6 Bouteilles

- de réglage de la température.
9. Roue lumineuse RVB pour la sélection des couleurs.
10. Alimentation de la lumière RVB (MARCHE/ARRÊT).
Mode rotatif : commencez le mode en le maintenant pendant trois secondes, pour quitter ce mode, touchez n'importe quelle couleur sur le volant d'éclairage.
Mode sabbat : démarrez le mode en maintenant les icônes 2 et 3 en même temps pendant trois secondes. Maintenez les icônes 2 et 3 à nouveau en même temps, pendant trois secondes, pour quitter le mode sabbat.

4. Entretien et nettoyage


- Nettoyez régulièrement votre refroidisseur à vin. Débranchez l'appareil, puis nettoyez-le avec un mélange d'eau chaude et de détergent doux. Rincer à l'eau pure, laisser sécher complètement avant de reconnecter. Ne pas utiliser de solvants ni d'agents nettoyants abrasifs.
- Changez le filtre chaque année si votre refroidisseur en a un.
- L'éclairage intérieur à DEL ne peut pas être modifié par le consommateur. La durée de vie de ces DEL est normalement suffisante pour qu'aucune modifications ne soit nécessaire. Si toutefois, les DEL sont défectueuses, veuillez contacter votre service après-vente pour toute intervention.
- En cas de code d'erreur sur votre écran ou de panne, contactez le service après-vente.

REFRIGERADOR DE VINO DE ZONA ÚNICA (Español)


1. Instalación y puesta en marcha

- Coloque su cava de vinos en la habitación de su elección y desespáquela. Para garantizar un funcionamiento óptimo, elija un lugar abierto y ventilado, alejado de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor o humedad. Se planea un funcionamiento óptimo del dispositivo para una temperatura ambiente entre 5 °C y 38 °C. Las temperaturas ambiente más altas o más bajas pueden afectar la temperatura interna del dispositivo. Los estantes se pueden sacar. Algunos modelos requieren que las puertas se abran más de 90° para sacarlos.
- Instale su cava de vino sobre una superficie plana y estable. Asegúrese de que, si su bodega se coloca entre dos muebles o en una esquina contra una pared, la puerta se abra lo suficiente como para poder sacar los estantes. Algunos modelos requieren que las puertas se abran más de 90° para sacarlos.
- Espere al menos 24 horas antes de encender el aparato, para permitir que el circuito frigorífico funcione a la perfección.
- Enchufe el cable de alimentación de su cava de vino en un tomacorriente de pared.

Dejar 2 CM de espacio a cada lado y en la parte superior

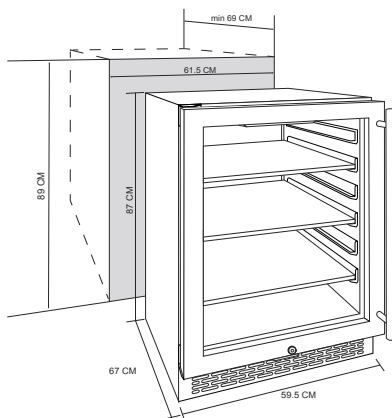


Dimensiones del producto:
W 59.5 x D 67 x H 87 cm

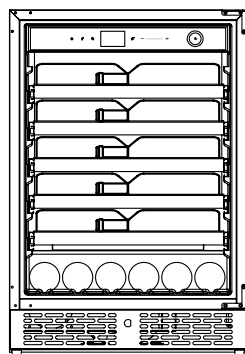

7 Botellas
7 Botellas
7 Botellas
7 Botellas
7 Botellas
6 Botellas
= 41 Botellas en Total

- Dependiendo del número de botellas cargadas y su temperatura, puede ser necesario un periodo de 24 a 48 horas para estabilizar el ajuste de temperatura dentro de la cava.



1. Ícono de encendido/apagado (ON/OFF).
2. Selección de vinos con rango de temperatura recomendado.
3. Intensidad de luz con tres grados (cada toque para brillante, medio, tenue). Manteniéndolo presionado por 3 segundos para la selección C/F.
4. La pantalla muestra la temperatura.
5. Ícono de ajuste de la temperatura.
6. Ícono para aumentar la temperatura establecida en 1 °C.
7. Control de temperatura por deslizamiento para una selección rápida.
8. Ícono para disminuir la temperatura establecida en 1 °C.
9. Ícono de ajuste de la temperatura.
10. Rueda de luz RGB para selección de color.
10. Potencia de luz RGB encendido/apagado (ON/OFF).
Modo giratorio: inicie el modo manteniendo presionado esto durante 3 segundos; para salir de este modo, toque cualquier color en la rueda de luz.
Modo sabbat: inicie el modo manteniendo presionados los íconos 2 y 3 al mismo tiempo durante 3 segundos. Para salir del modo sabbat, mantenga presionados los íconos 2 y 3 nuevamente al mismo tiempo, durante 3 segundos.

2. Capacidad y almacenamiento

- Cuenta con 5 estantes de madera con deslizadores; la bodega puede almacenar hasta 41 botellas de 750 ml de Burdeos.
- La capacidad anunciada se mide de acuerdo con EN62552. La capacidad se calcula utilizando botellas estándar de 750 ml, estilo Burdeos. Cualquier otro tipo de formato de botella, así como la adición de estantes, reducirá la capacidad de almacenamiento de manera considerable.
- La capacidad máxima se calcula con un número definido de estantes que puede variar según el modelo.

3. Ajuste de temperatura

- Ajuste la temperatura interior mediante el panel de control TFT. Adapte el ajuste de temperatura, entre 3.8 °C y 20 °C, según el tipo de vino almacenado en su cava.
- Evite la apertura repetida de la puerta para no alterar el ajuste de temperatura de las botellas.

4. Limpieza y mantenimiento

- Limpie su cava de vino con regularidad. Desenchufe el aparato y límpiolo con una mezcla de agua tibia y detergente suave. Enjuague con agua pura, deje secar por completo antes de volver a conectar. No use solventes o agentes abrasivos.
- Cambie el filtro cada año si su bodega tiene uno.
- El consumidor no puede cambiar la iluminación LED interior. Por lo general, la vida útil de estos LED es suficiente para que no sea necesario realizar cambios. Sin embargo, si los LED son defectuosos, comuníquese con su servicio posventa para cualquier intervención.
- En caso de que aparezca un código de error en su pantalla o una avería, comuníquese con el servicio posventa.

vinotemp.com

The Legacy Companies, Weston, FL 33331 | 1.954.686.4441