




0.7 Cu.Ft. Countertop Microwave Oven

User's Manual

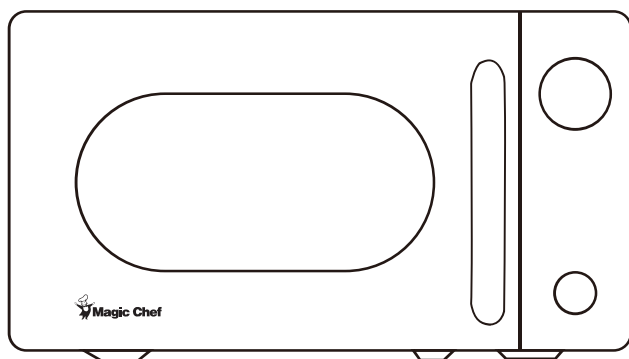

**Model:MC77CMW/MC77CMB/
MC77CMR/MC77CMM**

**PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR
MICROWAVE OVEN AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.**



Product Registration

Thank you for purchasing a Magic Chef product. The first step to protect your new product is to complete the product registration on our website: www.mcappliance.com/register. The benefits of registering your product include the following:

1. Registering your product will allow us to contact you regarding a safety notification or product update.
2. Registering your product will allow for more efficient warranty service processing when warranty service is required.
3. Registering your product could act as your proof of purchase in the event of insurance loss.

Once again, thank you for purchasing a Magic Chef product.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) **Do not attempt to operate this oven with the door open** since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) **Do not place any object** between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **Do not operate the oven if it is damaged.** It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the: (1) door (bent), (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing surfaces.
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

TABLE OF CONTENTS

- PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY 1
- IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3
- GROUNDING INSTRUCTIONS 5
- RADIO INTERFERENCE 6
- UTENSILS 7
- NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES 9
- TURNTABLE INSTALLATION 10
- INSTALLATION 11
- SPECIFICATIONS 12
- CONTROL PANEL 13
- OPERATION 14
 - 1. Safety Lock 14
 - 2. Setting the Clock 14
 - 3. Setting the Kitchen Timer 15
 - 4. Microwave Cooking 15
 - 5. Speedy Cooking 15
 - 6. Defrost by Weight 15
 - 7. Defrost by Time 15
 - 8. Multi-Stage Cooking 15
 - 9. ECO Function 16
 - 10. Mute mode 16
 - 11. Auto menu 16
 - 12. Lock Function for Children 17
 - 13. Turntable reset function 17
 - 14. Inquiring Function 17
- MAINTENANCE 18
- CARE OF YOUR MICROWAVE OVEN 19
- BEFORE YOU CALL FOR SERVICE 20
- CARE AND CLEANING 20
- QUESTIONS AND ANSWERS 21
- USE YOUR MICROWAVE OVEN SAFELY 22
- ARCING 22
- LIMITED WARRANTY 23

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific:
"PRECAUTIONS TO AVOID
POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY"
found on page 2.
3. This appliance must be grounded.
Connect only to properly grounded
outlet. See "GROUNDING
INSTRUCTIONS" found on page 5.
4. Install or locate this appliance only in
accordance with the provided
installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and
sealed containers - for example, closed
glass jars - are able to explode and
should not be heated in this oven.
6. Use this appliance only for its intended
use as described in the manual. Do not
use corrosive chemicals or vapors in
this appliance. This type of oven is
specifically designed to heat, cook or
dry food. It is not designed for industrial
or laboratory use.
7. **HOT CONTENTS CAN CAUSE
SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW
CHILDREN TO USE THE
MICROWAVE.** Use caution when
removing hot items.
8. Do not operate this appliance if it has a
damaged cord or plug, if it is not
working properly, or if it has been
damaged or dropped.
9. This appliance should be serviced only
by qualified service personnel. Contact
nearest authorized service facility for
examination, repair, or adjustment.
10. Do not cover or block any openings on
the appliance.
11. Do not store this appliance outdoors.
Do not use this product near water -
for example, near a kitchen sink, in a
wet basement, near a swimming pool,
or similar location.
12. Do not immerse cord or plug in water.
13. Keep cord away from heated surface.
14. Do not let cord hang over edge of
table or counter.
15. When cleaning surfaces of door and
oven that comes together on closing
the door, use only mild, nonabrasive
soaps, or detergent applied with a
sponge or soft cloth.
16. To reduce the risk of fire in the oven
cavity:
 - 1). Do not overcook food. Carefully
attend appliance when paper,
plastic, or other combustible
materials are placed inside the
oven to facilitate cooking.
 - 2). Remove wire twist-ties from paper
or plastic bag before placing bag in
oven.
 - 3). If material inside of the oven ignite,
keep oven door closed, turn oven
off, and disconnect the power cord,
or shut off power at the fuse or
circuit breaker panel.
 - 4). Do not use the cavity for storage
purposes. Do not leave paper
products, cooking utensils, or food
in the cavity when not in use.
17. Liquids, such as water, coffee, or tea
are able to be overheated beyond the
boiling point without appearing to be
boiling. Visible bubbling or boiling
when the container is removed from
the microwave oven is not always
present.
**THIS COULD RESULT IN VERY HOT
LIQUID SUDDENLY BOILING OVER
WHEN THE CONTAINER IS
DISTURBED OR A SPOON OR
OTHER UTENSIL IS INSERTED
INTO THE LIQUID.**

To reduce the risk of injury to persons:

- 1) Do not overheat the liquid.
- 2) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- 3) Do not use straight-sided containers with narrow necks.

- 4) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- 5) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)**

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING:

Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

DANGER:

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING:

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

RADIO INTERFERENCE

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - 1) Clean door and sealing surface of the oven
 - 2) Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - 3) Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
 - 4) Move the microwave oven away from the receiver.
 - 5) Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.
3. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
 - 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
 - 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 18 of the FCC Rules.

UTENSILS

CAUTION:

Personal Injury Hazard

Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.


Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metaltrimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

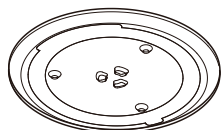

Glass Tray




Turntable Ring Assembly



Instruction Manual



Turntable Shaft

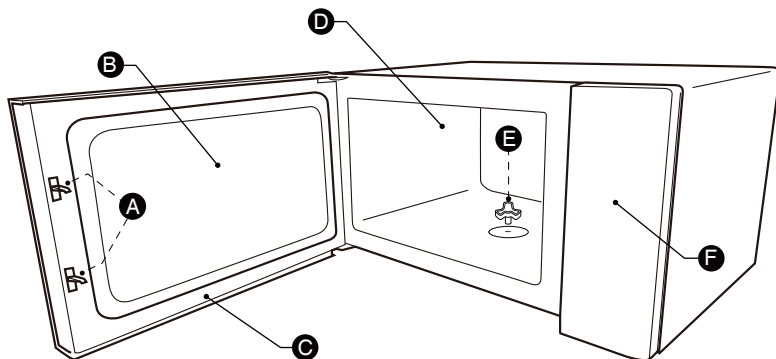


- A) Safety interlock system
- B) Observation window
- C) Door assembly

- D) Oven cavity
- E) Turntable shaft
- F) Control panel

TURNTABLE INSTALLATION


Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place.

For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

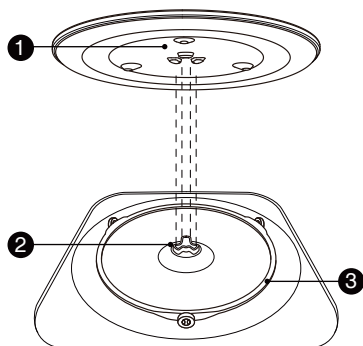

How to put the turntable in place:

1. Place the turntable ring assembly ③ into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass tray ① on the turntable ring assembly ③. Fit the raised, curved lines in the center of the glass tray bottom between the three spokes of the shaft. Make sure that the glass tray ① engages in the turntable shaft ② in the centre of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit inside the turntable bottom ridge.

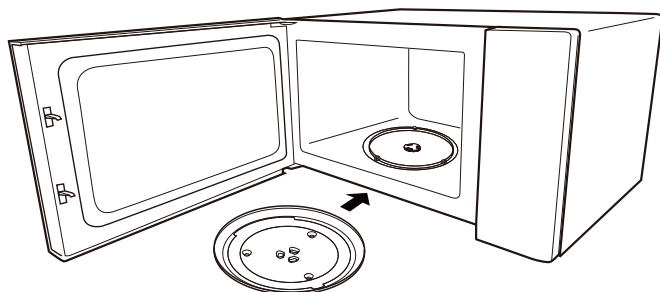

Notes:

1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
5. Never restrict the movement of the turntable.
6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories.


Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

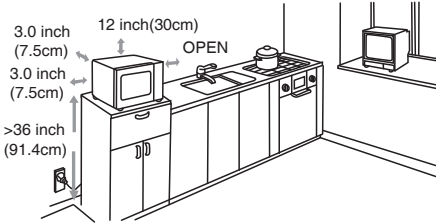

A minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.

The minimum installation height is 36 inches (91.4cm).

- (1) Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.
- (2) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

- (3) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - (4) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.


The accessible surface may be hot during operation.



SPECIFICATIONS

Model	MC77CMW / MC77CMB / MC77CMR / MC77CMM
Rated Voltage/Frequency	120VAC, 60Hz
Microwave Input	1050W
Microwave Output	700W

CONTROL PANEL

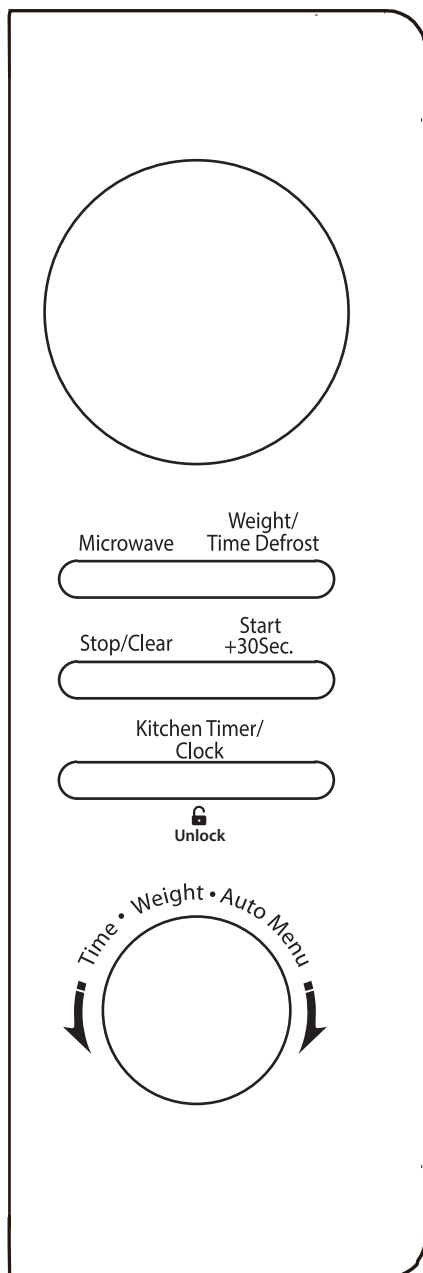

OPERATION

1. Safety Lock

Safety Lock is a system that safeguards against unintended activation of the oven, providing a protective measure to ensure child safety.

1. How the safety lock works

Initiating a cooking process triggers the door lock, and it also engages if the door remains unlocked for additional 30 minutes following the completion of the cooking.

Safety Lock is active by default. It will only be deactivated if the user chooses to do so manually. Even in the event of a power disconnection, the oven will preserve the state of the safety lock, whether it is activated or deactivated.

2. Unlock the door

Press  during operation and open the door within 10 seconds, or the safety lock will re-engage. The door will stay unlocked until cooking is initiated.


Or:

Press  within 30 minutes after cooking is complete to manually disable the door lock and switch to standby mode. If no key is pressed, the safety lock will automatically disengage after 30 minutes.

3. Deactivate the safety lock

If there are no children in the house, you can choose to permanently deactivate the safety lock function.

Press  in consecutive order and then press and hold  for three seconds within 30 seconds, the screen will display “ULoc”, indicating the successful deactivation of the safety lock.

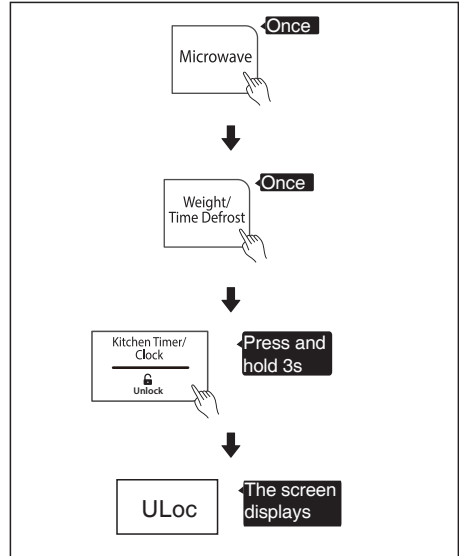

4. Re-activate the safety lock

Press ,  in consecutive order and then press and hold  for three seconds within 30 seconds, the screen will display “Loc”, indicating the successful re-activation of the safety lock.

2. Setting the Clock

1. In standby mode, press  twice and then “0:00” will display.
2. Turn the knob to set the hour figures.
3. Press  to confirm.
4. Turn the knob to set the minute figures.
5. Press  to confirm. The clock is set.

Notes:

- (1) To reset the clock, please repeat step 1 to step 5.
- (2) The clock is a 12-hour display. If the clock is not set, it will not work when powered.

3. Setting the Kitchen Timer

1. Press  to once, the screen will display "0:00".
2. Turn the knob to set the desired time.
The maximum time value is "95:00".
3. Press START+30SEC. to confirm.
The timer starts counting down.

Note: The kitchen timer is a timer.

4. Microwave Cooking

10 power levels are available.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

1. Press MICROWAVE once and then "PL10" will display.
2. Press MICROWAVE repeatedly or turn the knob to set the power level.
The 10 power levels are available.
3. Press START+30SEC. to confirm.
4. Turn the knob to set the cooking time.
The maximum time value is "95:00".
5. Press START+30SEC. to start cooking.

5. Speedy Cooking

1. In standby mode, press START+30SEC. to cook food at 100% power level for 30 seconds.
Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is "95:00".
2. In standby mode, turn the knob left to set a cooking time with 100% power.
Continue to turn the knob to adjust the cooking time. Then press START+30SEC. to start cooking.

Note: In microwave cooking and defrosting by time state, each more press on START+30SEC. can increase the cooking time by 30 seconds. (Except the auto menu and defrost by weight.)

6. Defrost by Weight

1. Press WEIGHT/TIME DEFROST once and then the screen will display "dEF1".
2. Turn the knob to set the weight of the food. The range of weight is 4–54 Oz.
3. Press START+30SEC. to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

7. Defrost by Time

1. Press WEIGHT/TIME DEFROST twice and then the screen will display "dEF2".
2. Turn the knob to set the defrost time.
The maximum time value is "95:00".
3. Press START+30SEC. to start defrosting.

Note: The defrost power is PL3 and it cannot be changed.

8. Multi-Stage Cooking

Notes:

- (1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- (2) If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- (3) The auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: Defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

1. Press WEIGHT/TIME DEFROST twice and then the screen will display "dEF2".
2. Turn the knob to set the desired defrost time to 5 minutes.
3. Press MICROWAVE once and then "PL10" will display.
4. Press MICROWAVE repeatedly or turn the knob to set the power level to PL8.

5. Press START+30SEC. to confirm the microwave power.
6. Turn the knob to set the cooking time to 7 minutes.
7. Press START+30SEC. to start cooking.

9. ECO Function

To enter ECO mode:

In standby mode, close the door and then press STOP/CLEAR once. The screen will turn off.

To cancel ECO mode:

In ECO mode, pressing any key, or opening the door will cancel it.

10. Mute mode

To activate the mute mode:

In standby mode, press and hold  for 3 seconds and then "oFF" will display. When you press the key, it does not make a sound.

To deactivate the mute mode:

In mute mode, press and hold  for 3 seconds. The buzzer will sound and the screen will display "On".

11. Auto menu

1. Turn the knob right to "Auto Menu" and then "A-1" will display.
2. Continue to turn the knob to choose the menu you need. The 9 auto menus are available.
3. Press START+30SEC. to confirm.
4. Turn the knob to set the weight of the food.
5. Press START+30SEC. to start cooking.

Auto menu chart

Menu	Weight	Display	Power
A-1 POPCORN	1.75Oz	1.75	PL10
	3.0Oz	3.0 ⁻	
	3.5Oz	3.5 ⁻	
A-2 Beverage	1cup(120ml)	1-	PL10
	2cups(240ml)	2-	
	3cups(360ml)	3-	
A-3 Fresh vegetable	4Oz	4.0 ⁻	PL8
	8Oz	8.0 ⁻	
	16Oz	16.0 ⁻	
A-4 Meat	9Oz	9.0 ⁻	PL8
	12Oz	12.0 ⁻	
	16Oz	16.0 ⁻	
A-5 Pizza	4Oz	4.0 ⁻	PL7
	8Oz	8.0 ⁻	
	16Oz	16.0 ⁻	
A-6 Potato	1(8Oz)	1	PL10
	2(16Oz)	2	
	3(24Oz)	3	
A-7 Pasta	1.75Oz(with 450ml cold water)	1.75 ⁻	PL8
	3.5Oz(with 800ml cold water)	3.5 ⁻	
A-8 Soup	1 cup (8Oz)	1-	PL10
	2 cups (16Oz)	2-	
	3 cups (24Oz)	3-	
A-9 Reheat	9Oz	9.0 ⁻	PL8
	12Oz	12.0 ⁻	
	18Oz	18.0 ⁻	

12. Lock Function for Children

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In standby mode, press and hold STOP/CLEAR for three seconds. A beep sounds and [] will display.

To deactivate the lock:

In a locked state, press and hold STOP/CLEAR for three seconds. A beep sounds.

13. Turntable reset function

You can use this function to reset the utensil to its original position in the oven after cooking. It is easy for you to take food out of the oven. The default turntable reset function is on.

Notes:

- (1) This function is valid for a complete cooking. If you press STOP/CLEAR and open or close the oven door during cooking, this function is invalid.
 - (2) If you open the oven door or press STOP/CLEAR during the resetting turntable process, the oven will turn to standby mode.
 - (3) If the cooking time is within 5 minutes, the accuracy of the turntable is within 30 degrees.
-

14. Inquiring Function

1. If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing  in the cooking state.
2. In the microwave cooking state, press MICROWAVE to inquire about the power level.
It will display for three seconds.

MAINTENANCE

Troubleshooting

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.


TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set.	a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions.
Arcing or sparking	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operated when empty. c. Spilled food remains in the cavity.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with wet towel.
Unevenly cooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitable. d. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level.
Improper defrosting	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.

CARE OF YOUR MICROWAVE OVEN

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

- 1 Unplug the power cord before cleaning any part of this oven.
- 2 Keep the inside of the oven clean. When food spatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. The use of harsh detergent or abrasives is not recommended.
- 3 The outside oven surface should be cleaned with soap and water, rinsed and dried with a soft cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
- 4 If the Control Panel becomes wet, clean with a soft, dry cloth. Do not use harsh detergents or abrasives on Control Panel.
- 5 If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions and in no way indicates malfunction of the unit.
- 6 It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
- 7 The roller guide and oven cavity floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent water or window cleaner and dry.

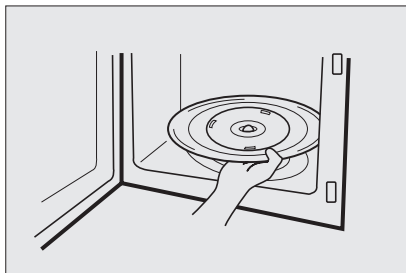


ROLLER GUIDE

- 1 The ROLLER GUIDE and oven floor should be cleaned frequently to prevent excessive noise.
- 2 The ROLLER GUIDE MUST ALWAYS be used for cooking together with the Glass Tray.

GLASS TRAY

- 1 DO NOT operate the oven without the Glass Tray in place.
- 2 DO NOT use any other Glass Tray with this oven.
- 3 If Glass Tray is hot, ALLOW TO COOL before cleaning or placing it in water.
- 4 DO NOT cook directly on the Glass Tray.

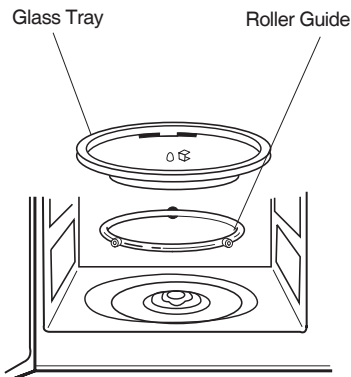

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

Refer to following checklist, you may prevent an unnecessary service call.

*** The oven doesn't work :**

1. Check that the power cord is securely plugged in.
2. Check that the door is firmly closed.
3. Check that the cooking time is set.
4. Check for a blown circuit fuse or tripped main circuit breaker in your house.

*** Sparking in the cavity;**

1. Check utensils. Metal containers or dishes with metal trim should not be used.
2. Check that metal skewers or foil does not touch the interior walls.

If there is still a problem, contact the service station.
A list of these stations is included in the oven.

CARE AND CLEANING

Although your oven is provided with safety features, it is important to observe the following:

1. It is important not to defeat or tamper with safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow residue to accumulate on sealing surfaces. Wipe the sealing area frequently with a mild detergent, rinse and dry. Never use abrasive powders or pads.
3. When opened, the door must not be subjected to strain, for example, a child hanging on an opened door or any load could cause the oven to fall forward to cause injury and also damage to the door. Do not operate the oven if it is damaged, until it has been repaired by a competent service technician. It is particularly important that the oven closes properly and that there is no damage to the:
 - i) Door(bent)
 - ii) Hinges and Hooks(broken or loosened)
 - iii) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except a properly competent service technician.
5. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;
6. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

QUESTIONS AND ANSWERS

*** Q : Can the oven be used with the glass tray or roller guide removed?**

A : No. Both the glass tray and roller guide must always be used in the oven before cooking.

*** Q : Can I open the door when the oven is operating?**

A : The door can be opened anytime during the cooking operation. Then microwave energy will be instantly switched off and the time setting will maintain until the door is closed.

*** Q : Why do I have moisture in my microwave oven after cooking?**

A : The moisture on the side of your microwave oven is normal. It is caused by steam from cooking food hitting the cool oven surface.

*** Q : Does microwave energy pass through the viewing screen in the door?**

A : No. The metal screen bounces back the energy to the oven cavity. The holes are made to allow light to pass through. They do not let microwave energy pass through.

*** Q : Why do eggs sometimes pop?**

A : When baking or poaching eggs, the yolk may pop due to steam build-up inside the yolk membrane. To prevent this, simply pierce the yolk with a toothpick before cooking. Never cook eggs without piercing their shells.

*** Q : Why this standing time recommended after the cooking operation has been completed?**

A : Standing time is very important. With microwave cooking, the heat is in the food, not in the oven. Many foods build up enough internal heat to allow the cooking process to continue, even after the food is removed from the oven. Standing time for joints of meat, large vegetables and cakes is to allow the inside to cook completely, without overcooking the outside.

*** Q : What does "standing time" mean?**

A : "Standing time" means that food should be removed from the oven and covered for additional time to allow it to finish cooking. This frees the oven for other cooking.

*** Q : Why does my oven not always cook as fast as the microwave cooking guide says?**

A : Check your cooking guide again, to make sure you've followed directions exactly ; and to see what might cause variations in cooking time. Cooking guide times and heat settings are suggestions, to help prevent over-cooking... the most common problem in getting used to a microwave oven.

Variations in the size, shape and weights and dimensions could require longer cooking time. Use your own judgement along with the cooking guide suggestions to check whether the food has been properly cooked just as you would do with a conventional cooker.

*** Q : Will the microwave oven be damaged if it operates while empty?**

A : Yes. Never run it empty.

*** Q : Can I operate my microwave oven without the turntable or turn the turntable over to hold a large dish?**

A : No. If you remove or turn over the turntable, you will get poor cooking results. Dishes used in your oven must fit on the turntable.

*** Q : Is it normal for the turntable to turn in either direction?**

A : Yes. The turntable rotates clockwise or counterclockwise, depending on the rotation of the motor when the cooking cycle begins.

*** Q : Can I pop popcorn in my microwave oven? How do I get the best results?**

A : Yes. Pop packaged microwave popcorn following manufacture's guidelines. Do not use regular paper bags. Use the "listening test" by stopping the oven as soon as the popping slows to a "pop" every 1 or 2 seconds. Do not repop unpopped kernels. Do not pop popcorn in glass cookware.

USE YOUR MICROWAVE OVEN SAFELY

General Use

Do not attempt to defeat or tamper with safety interlocks.

Do not place any object between the oven front frame and the door or allow residue to build up on sealing surfaces. Wipe with a mild detergent, rinse and dry.

Never use abrasive powders or pads.

Do not subject the oven door to strain or weight such as a child hanging on an open door.

This could cause the oven to fall forward resulting in injury to you and damage to the oven.

Do not operate the oven if door seals or sealing surfaces are damaged; or if door is bent; or if hinges are loose or broken.

Do not operate the oven empty. This will damage the oven.

Do not attempt to dry clothes, newspapers or other materials in the oven. They may catch on fire.

Do not use recycled paper products as they may contain impurities which may cause sparks or fires.

Do not hit or strike the control panel with hard objects. This can damage the oven.

Food

Never use your microwave oven for home canning.

The oven is not designed for proper home canning. Improperly canned food may spoil and be dangerous to consume.

Always use the minimum recipe cooking time. It is better to undercook rather than overcook foods.

Undercooked foods can be returned to the oven for more cooking. If food is overcooked, nothing can be done.

Heat small quantities of food or foods with low moisture carefully. These can quickly dry out, burn or catch on fire.

Do not heat eggs in the shell. Pressure may build up and eggs can explode.

Potatoes, apples, egg yolks and sausages are examples of food with non-porous skins.

These must be pierced before cooking to prevent bursting.

Do not attempt to deep fat fry in your microwave oven.

Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off to allow the

temperature to even out, stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.

Do not leave the oven unattended while popping corn.

Do not pop corn in a paper bag unless it is the commercially prepared Microwave Popcorn product.

The kernels can overheat and ignite a brown paper bag.

Do not put packaged Microwave Popcorn bags directly on the oven tray. Place the package on a microwave safe glass or ceramic plate to avoid overheating and cracking the oven tray.

Do not exceed the Microwave Popcorn manufacturers suggested popping time.

Longer popping does not yield more popcorn but it can result in burning the popcorn or risk of fire. Remember, the Popcorn bag and tray can be too hot to handle.

Remove with caution and use pot holders.

ARCING

If you see arcing, touch the STOP/CANCEL pad and correct the problem.

Arcing is the microwave term for sparks in the oven.

Arcing is caused by:

- Metal or foil touching the side of the oven.
- Metal, such as twist-ties, poultry pins, or gold rimmed dishes, in the microwave.
- Foil not molded to food (upturned edges act like antennas).
- Recycled paper towels containing small metal pieces being used in the microwave.



LIMITED WARRANTY

MC Appliance Corporation warrants each new Countertop Microwave Oven to be free from defects in material and workmanship, and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s), at the company's option, for any part(s) of the unit that have failed during the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of one year from the date of purchase. A copy of the dated sales receipt or invoice is required to receive warranty service by an authorized service agent.

In addition, MC Appliance Corporation warrants the magnetron (parts only) to be free from defects in material and workmanship for a period of eight years. The consumer is responsible for all labor and transportation expenses related to the diagnosis and replacement of the magnetron after the initial one-year warranty expires. In the event the unit requires replacement or refund under the terms of this warranty, the consumer is responsible for all transportation expenses to return the unit to our factory prior to receiving a replacement unit or refund. A copy of the dated sales receipt/invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

This warranty covers appliances in use within the continental United States, Alaska, Hawaii and Puerto Rico. This warranty does not cover the following:

- Damages due to shipping damage or improper installation.
- Damages due to misuse or abuse.
- Content losses due to failure of the unit.
- Inside components such as turntable, roller guide, light bulbs, etc.
- Repairs performed by unauthorized service agents.
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instructions on proper use of the product or improper installation.
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- Failure of this product if used for other purposes than its intended purpose.
- Disposal costs for any failed unit not returned to our factory.
- Any delivery/installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.
- Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an authorized service technician is not available.
- The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.
- Refunds for non-repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.

Limitations of Remedies and Exclusions:

Product repair in accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all implied warranties including merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest period allowed by law. MC Appliance Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or person is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior written consent of MC Appliance Corporation.

Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Model	Parts & Labor	Magnetron (Parts Only)	Type of Service
MC77CMW/B/R/M	One Year	Eight Years	Carry In

For Service or Assistance please call **888-775-0202** or visit us on the web at **www.mcappliance.com** to request warranty service or order parts.



**CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. All rights reserved.
Magic Chef® logo is a registered trademark of CNA International, Inc.**

www.mcappliance.com


Printed in China



0.7 Cu. Ft.

Microondas de encimera

Manual del usuario

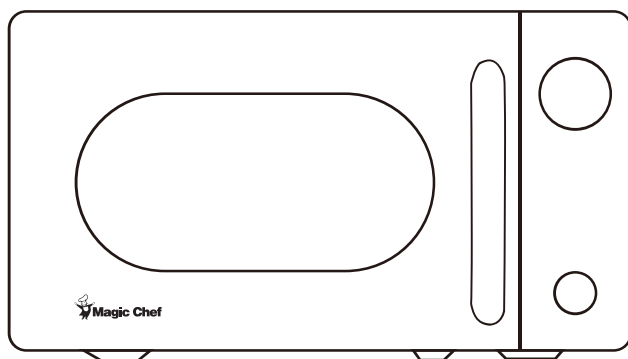

Model: MC77CMW/MC77CMB
MC77CMR/MC77CMM

**LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU MICROONDAS Y GUÁRDELO
PARA FUTURA REFERENCIA.**



Registración del producto

Gracias por comprar el producto Magic Chef. El primer paso para proteger su nuevo producto es completar la forma de registración en nuestra pagina web: www.mcappliance/register. Los beneficios de registrar su producto incluyen lo siguiente:

1. Al registrar su producto nos permite contactarle para notificarle de un cambio de seguridad o actualización del producto.
2. Si llegara a necesitar servicio bajo garantía, registrando su producto nos permite ser más eficiente en procesar el servicio.
3. En el evento que usted tenga una perdida que esta cubierto por un seguro, registrando su producto puede servir como prueba de su compra.

Una vez más gracias por comprar un producto marca Magic Chef.

PRECAUCIONES PARA EVITAR EXPOSICIÓN EXCESIVA A ENERGÍA DE MICROONDAS

- (a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que podría exponerse a energía de microondas dañina. Es importante no interferir con los seguros del dispositivo.
- (b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, de lo contrario permitirá que el polvo o restos de limpiadores se acumulen en las superficies de sellados.
- (c) No haga funcionar el horno microondas si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre adecuadamente y que no existan daños en:
 - (1) PUERTA (doblada)
 - (2) BISAGRAS Y SEGUROS (quebrados o sueltos)
 - (3) JUNTAS DE LAS PUERTAS Y SUPERFICIES DE SELLADO
- (d) El horno debe ser ajustado o reparado por exclusivamente por personal de servicio calificado.

TABLA DE CONTENIDOS

- PRECAUCIONES PARA EVITAR EXPOSICIÓN EXCESIVA A ENERGÍA DE MICROONDAS..... 1
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES3
- INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA 5
- INTERFERENCIA DE RADIO 6
- UTENSILS 7
- NOMBRE DE LAS PARTES DEL HORNO Y ACCESORIOS 9
- INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO10
- INSTALACIÓN11
- ESPECIFICACIONES12
- PANEL DE CONTROL13
- FUNCIONAMIENTO14
 - 1. Bloqueo de seguridad14
 - 2. Ajuste del reloj14
 - 3. Ajuste del temporizador.....15
 - 4. Cocción por microondas15
 - 5. Cocción rápida15
 - 6. Descongelar por peso15
 - 7. Descongelar por tiempo16
 - 8. Cocción multietapa16
 - 9. Función ECO16
 - 10. Modalidad silenciosa16
 - 11. Menú automático16
 - 12. Función de bloqueo para niños17
 - 13. Función eco17
 - 14. Modalidad silenciosa18
- MANTENIMIENTO19
- MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE SU HORNO20
- ANTES DE LLAMAR AL SER TECNICO21
- CUIDADO Y LIMPIEZA21
- PREGUNTAS Y RESPUESTAS22
- USAR SU HORNO DE MICROONDAS CON SEGURIDAD23
- ARCING23
- GARANTÍA LIMITADA24

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, que incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición a energía de microondas excesiva:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Lea y siga de manera específica: "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS" que se encuentra en la página 2.
3. Este aparato debe ser conectado a tierra. Conéctelo solo a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Consulte las "INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA" que se encuentran en la página 5.
4. Instale o ubique este aparato solo de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas.
5. Algunos productos, como huevos enteros y recipientes sellados, por ejemplo, frascos de vidrio cerrados, pueden explotar y no deben calentarse en este horno.
6. Use este aparato solo para el uso previsto como se describe en el manual. No use productos químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial ni de laboratorio.
7. **LOS CONTENIDOS CALIENTES PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS USEN EL MICROONDAS.** Tenga cuidado al retirar elementos calientes.
8. No use este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído.
9. Este aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio calificado. Comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
10. No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato.
11. No guarde este aparato al aire libre. No use este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de un fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o en un lugar similar.
12. No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
13. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
14. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera.
15. Cuando limpie las superficies de la puerta y el horno que se juntan al cerrar la puerta, use solo jabones suaves no abrasivos o detergente aplicado con una esponja o paño suave.
16. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - 1). No sobrecocine los alimentos. Preste mucha atención al aparato cuando se coloquen papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
 - 2). Retire las ataduras de alambre de la bolsa de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
 - 3). Si se inflama algún material dentro del horno, mantenga cerrada la puerta del horno y apáguelo, desconecte el cable de

alimentación o corte la energía en el panel de fusibles o el disyuntor.

- 4). No use el interior del horno con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos adentro del horno cuando no esté en uso.
17. Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo.

No siempre hay burbujas o ebullición visibles cuando se saca el recipiente del horno microondas.

ESTO PODRÍA RESULTAR EN QUE UN LÍQUIDO MUY CALIENTE HIERVA DE REPENTE CUANDO EL RECIPIENTE SE AGITE O SE INSERTE UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.

Para reducir el riesgo de lesiones a personas:

- 1) No sobrecaliente el líquido.
- 2) Revuelva el líquido antes y a la mitad del calentamiento.
- 3) No use recipientes de lados rectos con cuello angosto.
- 4) Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno de microondas por un corto tiempo antes de retirar el recipiente.
- 5) Tenga mucho cuidado al introducir una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SÓLO PARA USO DOMÉSTICO
(NO PARA USO COMERCIAL)**

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe ser conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

ADVERTENCIA:

el uso inadecuado de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende bien las instrucciones de conexión a tierra, o si existe alguna duda sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente. Si es necesario usar un cable de extensión, use solo un cable de extensión de 3 hilos que tenga un enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del aparato. La clasificación marcada del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del aparato.

PELIGRO:

Peligro de descarga eléctrica

El contacto con algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este aparato.

ADVERTENCIA:

Peligro de descarga eléctrica

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en un tomacorriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
2. Están disponibles cables más largos o cables de extensión disponibles y se los puede usar si se tiene cuidado en su uso.
3. Si se usa un cable largo o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
 - 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 - 3) El cable más largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse accidentalmente.

INTERFERENCIA DE RADIO

1. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, televisor o equipos similares.
2. Cuando hay interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
 - 1) Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
 - 2) Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
 - 3) Reubique el horno microondas con respecto al receptor.
 - 4) Aleje el horno de microondas del receptor.
 - 5) Enchufe el horno de microondas en un tomacorriente diferente para que el horno de microondas y el receptor estén en diferentes circuitos derivados.
3. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
 - 1) Reoriente o reubique la antena receptora.
 - 2) Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
 - 3) Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 - 4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 18 de las normas de la FCC.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN:

Peligro de lesiones personales

Los utensilios cerrados herméticamente podrían explotar. Los recipientes cerrados deben abrirse y las bolsas de plástico deben perforarse antes de cocinar.

Consulte las instrucciones en "Materiales que puede usar en el horno de microondas o que debe evitar en el horno microondas".

Podría no ser seguro usar ciertos utensilios no metálicos en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está tibio, no lo use para cocción en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que puede usar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar al menos 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rotos o astillados.
Jarras de vidrio	Quite siempre la tapa. Úsela solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo cristalería para horno resistente al calor. Asegúrese de que no haya bordes metálicos. No use platos rotos o astillados.
Bolsas para cocinar en el horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con lazos de metal. Haga ranuras para permitir que escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Úselos solo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Úselas para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Úselas con supervisión solo para una cocción a corto plazo.
Papel manteca	Úselo para cubrir y evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.

Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida del interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben cortarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del paquete.
Envoltura de plástico	Solo apto para microondas. Úsela para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico entre en contacto con los alimentos.
Termómetros	Solo apto para microondas (termómetros para carnes y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.


Materiales a evitar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Cartón de comida con asa de metal	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Utensilios de metal o con adornos de metal	El metal protege los alimentos de la energía de microondas. Los bordes metálicos pueden provocar arcos eléctricos.
Lazos de ajuste de metal	Pueden causar arcos eléctricos y provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretir o contaminar el líquido del interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede partirse o rajarse.

NOMBRE DE LAS PARTES DEL HORNO Y ACCESORIOS

(En caso de diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, el producto será el que prevalezca).


Retire el horno y todos los materiales de la caja de cartón y de la cavidad del horno. El horno se suministra con los siguientes accesorios:

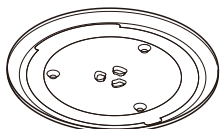

Bandeja de vidrio




Anillo giratorio



Manual de instrucciones



Eje giratorio

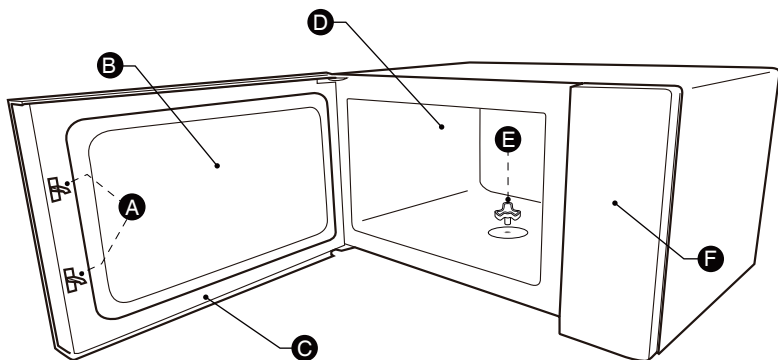

- A) Sistema de bloqueo de seguridad
- B) Ventana de observación
- C) Puerta


- D) Cavidad del horno
- E) Eje giratorio
- F) Panel de control

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpieza del compartimento de cocción e instalación del plato giratorio.

Para instalaciones nuevas, asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje y la cinta de embalaje del eje del plato giratorio. Antes de utilizar el aparato para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio.

Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.

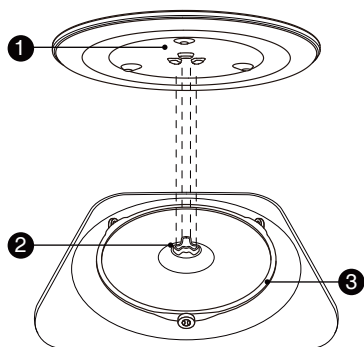

Cómo colocar el plato giratorio:

1. Coloque el anillo giratorio (3) en el espacio correspondiente del compartimento de cocción.
2. Coloque la bandeja de vidrio (1) sobre el anillo giratorio (3). Ajuste las líneas curvas elevadas en el centro de la base de la bandeja de vidrio entre los tres radios del eje. Asegúrese de que la bandeja de vidrio (1) se acople en el eje del plato giratorio (2) en el centro del fondo del compartimento de cocción. Los rodillos en el eje deben encajar dentro de la cresta en la parte inferior del plato giratorio.

Notas:

1. Nunca use el dispositivo sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté bien posicionado. El plato puede girar hacia la derecha o hacia la izquierda.
2. Nunca coloque el plato giratorio al revés. El plato giratorio nunca debe ser bloqueado.
3. Siempre debe utilizar tanto el plato de vidrio como el anillo giratorio para cocinar.
4. Todos los alimentos y los recipientes de comida siempre se colocan en el plato de vidrio para cocinar.
5. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
6. Si el plato giratorio o el anillo del plato se agrieta o rompe, contacte a su centro de servicio autorizado más cercano.


Instalación de la encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno en busca de daños, como abolladuras o puertas rotas. No instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno de microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas que está unida al interior del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las ventilaciones de entrada o salida.

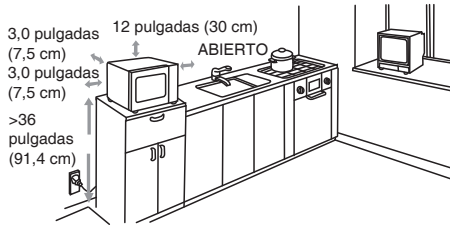

Se requiere un espacio libre mínimo de 3,0 pulgadas (7,5 cm) entre el horno y las paredes adyacentes. Un lado debe estar abierto. La altura mínima de instalación es de 36 pulgadas (91,4 cm).

- (1) Deje un espacio libre mínimo de 12 pulgadas (30 cm) por encima del horno.
- (2) No retire las patas de la parte inferior del horno.

- (3) El bloqueo de las aberturas de entrada o salida puede dañar el horno.
 - (4) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión.
2. Conecte el horno a un tomacorriente doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta de clasificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una estufa u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría sufrir daños y la garantía quedaría anulada.


La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.



ESPECIFICACIONES

Modelo	MC77CMW / MC77CMB / MC77CMR / MC77CMM
Voltaje nominal/Frecuencia	120VAC, 60Hz
Potencia nominal de entrada	1050W
Potencia nominal de salida	700W

PANEL DE CONTROL

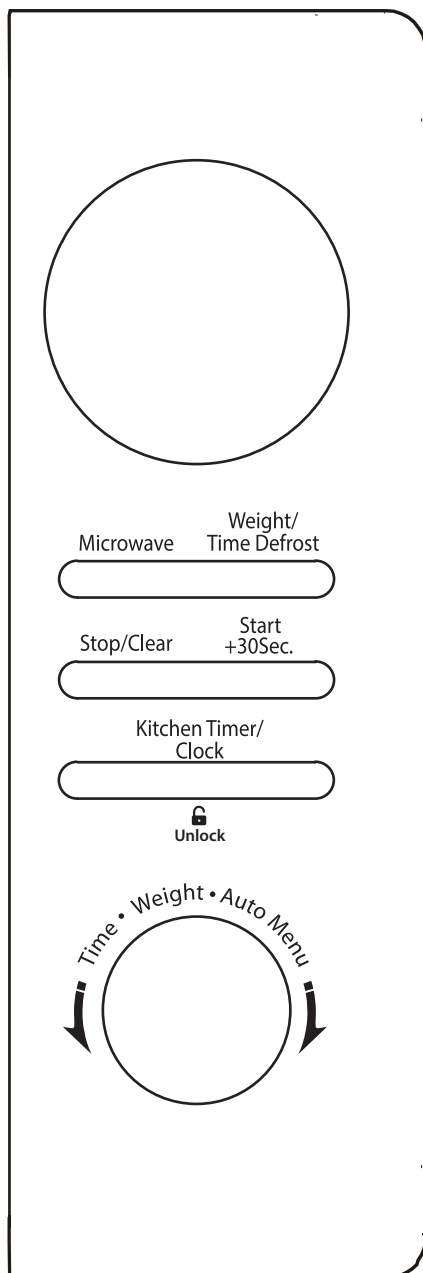

FUNCIONAMIENTO

1. Bloqueo de seguridad

El bloqueo de seguridad es un sistema que protege contra la activación involuntaria del horno, proporcionando una medida de protección para garantizar la seguridad de los niños.

1. Cómo funciona el bloqueo de seguridad

Al iniciar un proceso de cocción se activará el bloqueo de la puerta, y también se activará si la puerta permanece desbloqueada durante 30 minutos adicionales tras la finalización de la cocción. El bloqueo de seguridad está activado de forma predeterminada. Sólo se desactivará si el usuario decide hacerlo manualmente.

Incluso en caso de interrupción del suministro eléctrico, el horno conservará el estado del bloqueo de seguridad, tanto si está activado como desactivado.

2. Para desbloquear la puerta:

Presione  durante el funcionamiento y abra la puerta antes de 10 segundos, o el bloqueo de seguridad volverá a activarse. La puerta permanecerá desbloqueada hasta que se inicie la cocción.


O:

Pulse  en los 30 minutos siguientes a la finalización de la cocción para desactivar manualmente el bloqueo de la puerta y pasar a la modalidad de espera. Si no se pulsa ningún botón, el bloqueo de seguridad se desactivará automáticamente transcurridos 30 minutos.

3. Desactivar el bloqueo de seguridad

Si no hay niños en casa, puede optar por desactivar permanentemente la función de bloqueo de seguridad. Presione "Microwave", "Weight/Time Defrost" en orden consecutivo y luego presione y mantenga presionado  durante tres segundos dentro de 30 segundos, la

pantalla mostrará "ULoc", indicando la desactivación exitosa del bloqueo de seguridad.

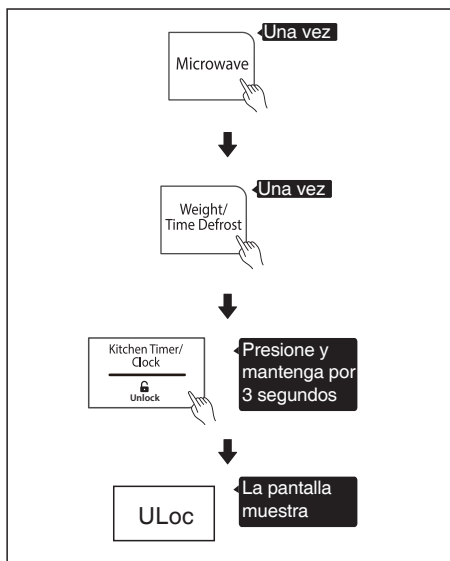

4. Desactivar el bloqueo de seguridad

Presione "Microwave", "Weight/Time Defrost" en orden consecutivo y luego presione y mantenga presionado  durante tres segundos dentro de 30 segundos, la pantalla mostrará "Loc", indicando la reactivación exitosa del bloqueo de seguridad.

2. Ajuste del reloj

1. En modalidad de espera, presione

 dos veces, la pantalla mostrará "0:00".

2. Gire la perilla para ajustar las cifras de la hora.

3. Presione para confirmar.

4. Gire la perilla para ajustar las cifras de los minutos.

5. Presione para confirmar. El reloj habrá sido ajustado.

Notas:

- (1) Para restablecer el reloj, repita desde el paso 1 al paso 5.
- (2) El reloj tiene una visualización de 12 horas. Si el reloj no se configura, no funcionará cuando esté encendido.

3. Ajuste del temporizador

- 1. Pulse  una vez, la pantalla mostrará "0:00".
- 2. Gire la perilla para configurar el tiempo deseado. El tiempo máximo corresponde a "95:00".
- 3. Presione START+30SEC. para confirmar. El temporizador iniciará la cuenta atrás.

Nota: Esta función corresponde a un temporizador de cocina.

4. Cocción por microondas

Existen 10 niveles de potencia disponibles.

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Visualización	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

- 1. Presione MICROWAVE una vez, y "PL10" aparecerá en pantalla.
- 2. Presione MICROWAVE repetidamente para ajustar el nivel de potencia. Existen 10 niveles de potencia disponibles.
- 3. Presione START+30SEC. para confirmar.
- 4. Gire la perilla para configurar el tiempo de cocción. El tiempo máximo corresponde a "95:00".
- 5. Presione START+30SEC. para iniciar la cocción.

5. Cocción rápida

- 1. En modalidad de espera, presione START+30SEC. para cocinar los alimentos a un nivel de potencia de 100% durante 30 segundos. Cada pulsación del mismo botón puede aumentar 30 segundos y el valor máximo de tiempo es "95:00".
- 2. En modo de espera, gire la perilla a la izquierda para configurar un tiempo de cocción al 100% de potencia. Continúe girando la perilla para ajustar el tiempo de cocción. Luego presione START+30SEC. para iniciar la cocción.

Nota: Durante la cocción por microondas y la descongelación por tiempo, cada vez que se presione START+30SEC. nuevamente se puede aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos. (Excepto el menú automático y la descongelación por peso.)

6. Descongelar por peso

- 1. Presione WEIGHT/TIME DEFROST una vez y "dEF1" aparecerá en pantalla.
- 2. Gire la perilla para configurar el peso de los alimentos. El rango de peso es de 4 a 54 onzas.
- 3. Presione START+30SEC. para iniciar el descongelamiento.

Nota: Durante el descongelamiento, el zumbador emitirá un pitido para recordarle que debe voltear los alimentos. Si no hay ninguna operación, el horno seguirá funcionando.

7. Descongelar por tiempo

1. Presione WEIGHT/TIME DEFROST dos veces y "dEF2" aparecerá en pantalla.
2. Gire la perilla para configurar el tiempo de descongelamiento deseado. El tiempo máximo corresponde a "95:00".
3. Presione START+30SEC. para iniciar el descongelamiento.

Nota: El nivel de potencia descongelamiento es de PL3 y no puede ser cambiado.

8. Cocción multietapa

Notas:

- (1) En la cocción multietapa se pueden ajustar dos etapas de cocción.
- (2) Si ajusta la función de descongelamiento, esta se convertirá en la primera etapa automáticamente.
- (3) El menú automático y la cocción rápida no se pueden configurar como una de las etapas múltiples.

Ejemplo: Descongele los alimentos durante 5 minutos y, a continuación, cocínelos a una potencia de microondas de 80% durante 7 minutos.

1. Presione WEIGHT/TIME DEFROST dos veces y "dEF2" aparecerá en pantalla.
2. Gire la perilla para configurar el tiempo de descongelamiento deseado a 5 minutos.
3. Presione MICROWAVE una vez, y "PL10" aparecerá en pantalla.
4. Presione MICROWAVE repetidamente o gire la perilla para ajustar el nivel de potencia a PL8.
5. Presione START+30SEC. para confirmar la potencia del microondas.

6. Gire la perilla para configurar el tiempo de cocción a 7 minutos.
7. Presione START+30SEC. para iniciar la cocción.

9. Función ECO

Para ingresar a la modalidad ECO:

En modalidad de espera, cierre la puerta y luego presione STOP/CLEAR una vez. La pantalla se apagará.

Para cancelar la modalidad ECO:

En modalidad ECO, presione cualquier botón o abra y cierre la puerta del horno para cancelarla.

10. Modalidad silenciosa

Para activar la modalidad silenciosa:

En modalidad de espera, mantenga presionado  durante 3 segundos y luego se mostrará "OFF".

Cuando presione este botón, no emitirá ningún sonido.

Para desactivar la modalidad silenciosa:

En modalidad silenciosa, mantenga presionado  durante 3 segundos. El zumbador sonará y la pantalla mostrará "On".

11. Menú automático

1. Gire la perilla hacia la derecha hasta "Auto Menu" y luego se mostrará "A-1" en la pantalla.
2. Continúe girando la perilla para elegir el menú que necesita. Hay 9 menús automáticos disponibles.
3. Presione para START+30SEC. confirmar.
4. Gire la perilla para configurar el peso de los alimentos.
5. Presione START+30SEC. para iniciar la cocción.

Tabla de menú automático

Menú	Peso	Visualización	Potencia
A-1 Palomitas de maíz	1.75Oz	1.75	PL10
	3.0Oz	3.0 ⁻	
	3.5Oz	3.5 ⁻	
A-2 Bebidas	1 taza (120Oz)	1-	
	2 tazas (240ml)	2-	
	3 tazas(360ml)	3-	
A-3 Verduras frescas	4Oz	4.0 ⁻	
	8Oz	8.0 ⁻	
	16Oz	16.0 ⁻	
A-4 Carné	9Oz	9.0 ⁻	PL8
	12Oz	12.0 ⁻	
	16Oz	16.0 ⁻	
A-5 Pizza	4Oz	4.0 ⁻	PL7
	8Oz	8.0 ⁻	
	16Oz	16.0 ⁻	
A-6 Patatas	1(8Oz)	1	PL10
	2(16Oz)	2	
	3(24Oz)	3	
A-7 Pasta	1.75Oz(con 450ml de agua fría)	1.75 ⁻	PL8
	3.5Oz(con 800ml de agua fría)	3.5 ⁻	
A-8 Sopa	1 taza (8Oz)	1-	PL10
	2 tazas (16Oz)	2-	
	3 tazas(24Oz)	3-	
A-9 Recalentar	9Oz	9.0 ⁻	PL8
	12Oz	12.0 ⁻	
	18Oz	18.0 ⁻	

12. Función de bloqueo para niños

Puedes usar esta función para desactivar los botones de la pantalla y evitar que tu hijo encienda accidentalmente el horno. Para activar el bloqueo:

En modo de espera, presiona y mantén STOP/CLEAR durante tres segundos. Suena un beep y  se mostrará.

Para desactivar el bloqueo:

En estado bloqueado, presiona y mantén STOP/CLEAR durante tres segundos. Suena un beep.

13. Función de reinicio del plato giratorio

Puedes usar esta función para reiniciar el utensilio a su posición original en el horno después de cocinar. Es fácil para ti sacar la comida del horno. La función de reinicio del plato giratorio está activada por defecto.

Notas:

- (1) Esta función es válida para una cocción completa. Si presionas STOP/CLEAR y abres o cierras la puerta del horno durante la cocción, esta función es inválida.
- (2) Si abres la puerta del horno o presionas STOP/CLEAR durante el proceso de reinicio del plato giratorio, el horno volverá al modo de espera.
- (3) Si el tiempo de cocción es de 5 minutos o menos, la precisión del plato giratorio es de 30 grados.

14. Función de consultas

1. Si el reloj ha sido configurado, la hora actual se mostrará durante tres segundos pulsando  en la modalidad de cocción.
2. En la modalidad de cocción por microondas, presione MICROWAVE para revisar el nivel de potencia. La potencia se visualizará durante 3 segundos.

MANTENIMIENTO

Solución de problemas

Verifique su problema usando la tabla a continuación y pruebe las soluciones para cada problema. Si el horno microondas aún no funciona correctamente, comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno no enciende	a. El cable eléctrico del horno no está enchufado. b. La puerta está abierta. c. Se estableció un uso incorrecto.	a. Enchufe en el tomacorriente. b. Cierre la puerta y vuelve a intentarlo. c. Consulte las instrucciones.
Arcos o chispas	a. Se usaron materiales que se deben evitar en el horno microondas. b. El horno funciona cuando está vacío. c. Hay comida derramada en el interior.	a. Use únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. No haga funcionar el horno vacío. c. Limpie el interior con una toalla húmeda.
Alimentos cocinados de manera desigual	a. Se usaron materiales que se deben evitar en el horno microondas. b. Los alimentos no se descongelan por completo. c. Tiempo de cocción, el nivel de potencia no es el adecuado. d. La comida no dio vuelta ni se revolvió.	a. Use únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos. d. Dé vuelta o revuelva la comida.
Alimentos recocidos	El tiempo de cocción o el nivel de potencia no es el adecuado.	Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
Alimentos poco cocidos	a. Se usaron materiales que se deben evitar en el horno microondas. b. Los alimentos no se descongelan por completo. c. Los puertos de ventilación del horno están restringidos. d. El tiempo de cocción o el nivel de potencia no es el adecuado.	a. Use únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. Verifique que los puertos de ventilación del horno no estén restringidos. d. Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
Descongelación inadecuada	a. Se usaron materiales que se deben evitar en el horno microondas. b. Tiempo de cocción, el nivel de potencia no es el adecuado. c. La comida no se dio vuelta ni se revolvió.	a. Use únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos. c. Dé vuelta o revuelva la comida.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE SU HORNO

El horno se debe limpiar regularmente y cualquier depósito del alimento quitado.

La falta de mantener el horno en condiciones limpias podrá conducir a la deterioración de la superficie que podrá afectar al contrario la vida de la aplicación y dar lugar posiblemente a una situación peligrosa.

1 Desconecte el horno antes de limpiarlo.


2 Mantenga limpio el interior del horno. Cuando los alimentos salpiquen las paredes o se derramen en el interior, limpie el interior con un paño húmedo. Puede usar un detergente suave si el horno se encuentra demasiado sucio. No es recomendable usar detergentes fuertes o abrasivos.

3 La parte exterior del horno debe limpiarse con agua y jabón, y enjuagarse y secarse con un paño suave. Para evitar daños a las partes que operan dentro del horno, no permita que entre agua por la abertura de ventilación.

4 Si el panel de control se moja, límpielo con un paño suave. No use detergentes o abrasivos fuertes en el panel de control.

5 Si se acumula vapor en el interior del horno o el borde de la puerta, límpielo con un paño suave. Esto suele ocurrir cuando el horno de microondas está siendo operado bajo condiciones de alta humedad, sin embargo, esto no es un indicio de mal funcionamiento.

6 Ocasionalmente es necesario retirar el plato de cristal para limpiarlo. Lávelo en agua tibia con jabón o en lavaplatos automático.

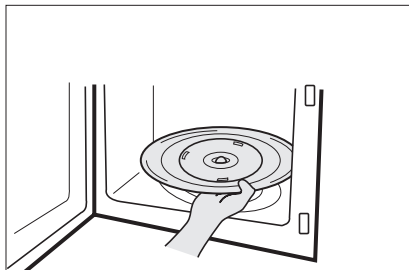

7 El arillo y la base de la cavidad, deben limpiarse regularmente para evitar que hagan demasiado ruido.

Simplemente limpie la superficie con agua y detergente suave o con limpiador de ventanas y seque. El eje puede lavarse con agua tibia.

ARILLO GIRATORIO

1 El ARILLO y la base de la cavidad, deben limpiarse regularmente para evitar que hagan demasiado ruido.

2 El Plato de Cristal siempre debe colocarse sobre el ARILLO para cocinar.


PLATO DE CRISTAL

1 No opere el horno sin el Plato de Cristal.

2 No use ningún otro plato de cristal en este horno.

3 Si el plato de cristal está caliente, permita que se enfríe antes de limpiarlo o colocarlo en agua.

4 No cocine directamente sobre el Plato de Cristal.

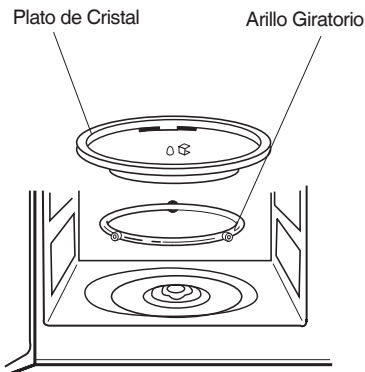

ANTES DE LLAMAR AL SER TECNICO

Revisando la siguiente lista, usted podría evitar una llamada innecesaria al servicio técnico.

* El horno no funciona:

1. Revise que el cable de alimentación eléctrica esté bien conectado.
2. Revise que la puerta esté firmemente cerrada.
3. Revise que el tiempo de cocción esté seleccionado.
4. Revise si los fusibles de su casa se encuentran en perfecto estado o si hay algún corto circuito.

* Chispas en el interior:

1. Revise que los utensilios empleados no sean de metal o no tengan algún borde metálico.
2. Revise que las brochetas metálicas o el papel aluminio no estén rozando en las paredes internas del horno.

Si persiste el problema llame al centro de servicio más cercano a su domicilio.

La lista de centros de servicio se encuentra en el certificado de garantía que viene en el interior del horno.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Aunque su horno se proporciona las características de seguridad, es importante observar el siguiente:

1. Es importante no derrotar o no tratar de forzar con los dispositivos de seguridad.
2. No ponga ningún objeto entre el frontface del horno y la puerta ni permita que el residuo acumule en superficies de lacre. Limpie el área de lacre con frecuencia con un detergente suave, aclaración y séquese. Nunca utilice los polvos abrasivos o los cojines.
3. Cuando está abierta, la puerta no se debe sujetar a la tensión, por ejemplo, un niño que colgaba en una puerta abierta o cualquier carga podría hacer el horno caer adelante para causar lesión y también para dañar a la puerta. No funcione el horno si se daña, hasta que ha sido reparado por un técnico competente del servicio. Es particularmente importante que el horno se cierra correctamente y que no hay daños a:
 - i) Door(bent)
 - ii) Bisagras y Hookees(broken o aflojado)
 - iii) Sellos de puerta y superficies de lacre.
4. El horno no se debe ajustar o reparar por cualquier persona excepto un técnico correctamente competente del servicio.
5. El horno se debe limpiar regularmente y cualquier depósito del alimento quitado;
6. La falta de mantener el horno en condiciones limpias podría conducir a la deterioración de la superficie que podría afectar al contrario la vida de la aplicación y dar lugar posiblemente a una situación peligrosa.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

***P : ¿Puedo operar el horno sin el plato de cristal o sin la guía giratoria?**

***R :** No. Ambos utensilios deben utilizarse en el horno antes de cocinar algún alimento.

***P : ¿Puedo abrir la puerta cuando el horno está operando?**

***R :** Sí. La puerta puede abrirse en cualquier momento durante la operación. Entonces la energía de la microonda será apagada inmediatamente y el ajuste del tiempo mantendrá hasta que la puerta es cerrada.

***P : ¿Porqué se acumula vapor en el horno de microondas después de cocinar?**

***R :** La acumulación de humedad es normal que ocurra. Esto sucede, porque la comida produce vapor al cocinarse, y aunque gran parte de este vapor se elimina por el aire que es ventilado, algo de vapor suele permanecer, concentrándose en las superficies frías como lo es la puerta del horno.

***P : El horno de microondas causa interferencia en mi TV. ¿Es normal esto?**

***R :** Sí. Algunas interferencias de radio o televisión pueden ocurrir mientras el horno está en funcionamiento. Esta interferencia es similar a la causada por equipos pequeños como batidoras, aspiradoras, secadoras de pelo, etc. Esto no significa que haya problemas con el horno o su TV.

*** P : ¿La energía de las microondas puede traspasar la ventanilla de la puerta?**

***R :** No. La pantalla de metal de la ventanilla hace regresar la energía de las microondas dentro de la cavidad del horno. Los orificios están hechos para permitir el paso de la luz a través de ellos y permitir inspeccionar los alimentos. Pero no dejan pasar la energía.

***P : ¿Porqué esta vez derecha recomendada después de que se haya terminado la operación que cocinaba?**

***R :** El tiempo derecho es muy importante. Con cocinar de microonda, el calor está en el alimento, no en el horno. Muchos alimentos acumulan bastante calor interno para permitir que el proceso que cocina continúe, incluso después el alimento se quite del horno. Hora derecha para los empalmes de la carne, los vehículos y las tortas grandes deben permitir que el interior cocine totalmente, sin quemar el exterior.

***P: ¿Qué significa el "tiempo que está parado"?**

***R:** El "tiempo que está parado" significa que el alimento se debe quitar del horno y cubrir por hora adicional de permitir que acabe el cocinar. libera el horno para otro cocinar.

***P : ¿Porqué mi horno no cocina siempre como los fastas que la guía el cocinar de microonda dice?**

***R:** Compruebe a su guía que cocina otra vez, para cerciorarse de usted haber seguido direcciones exactamente; y para ver qué pudo causar variaciones en tiempo de cocción. Cocinando tiempos de la guía y calor los ajustes son sugerencias, para ayudar a evitar el quemar... del problema más común de conseguir utilizados a un horno de microonda. Las variaciones en el tamaño, la forma y los pesos y las dimensiones podían requerir tiempo más de largo de cocción. Utilice su propio juicio junto con las sugerencias de la guía que cocinan al cheque si el alimento se ha cocinado correctamente apenas pues usted haría con una cocina convencional.

***P: ¿Se dañe el horno de microonda si se opera en vacío?**

***R :** Sí. Nunca funcínela vacía.

***P: ¿Puedo funcionar mi horno de microonda sin la placa giratoria o dar la vuelta a la placa giratoria para sostener un plato grande?**

***R:** No. Si usted quita o vuelca la placa giratoria, usted conseguirá a pobres que cocinan resultados. Los platos usados en su horno deben caber en la placa giratoria.

***P: ¿Es normal para que la placa giratoria dé vuelta en cualquier dirección?**

***R :** Sí. La placa giratoria rota a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la rotación del motor cuando el ciclo que cocina comienza.

***P: ¿Puedo hacer estallar las palomitas en mi horno de microonda? ¿Cómo consigo los mejores resultados?**

***R :** Sí. El estallido empaquetó las pautas de la fabricación de siguiente de las palomitas de la microonda. No utilice las bolsas de papel regulares. Utilice la "prueba que escucha" parando el horno tan pronto como el hacer estallar retarde un "estallido" a cada 1 o 2 segundos. No el repop unpopped núcleos. No haga estallar las palomitas en el cookware de cristal.

USAR SU HORNO DE MICROONDAS CON SEGURIDAD

Uso General

- Es importante no obstruir los orificios o eliminar los ganchos de seguridad de la puerta.
- No coloque ningún objeto entre la parte frontal y la puerta, ni permita que se acumulen residuos o suciedad en las superficies de sellado. Limpie continuamente las superficies de sellado con detergente suave, enjuague y seque. Nunca use polvos o limpiadores abrasivos.
- No permita que la puerta se deforme o sufra algún daño al estar abierta, por ejemplo cuando un niño se cuelgue o se apoye alguna carga. Esto puede causar que el horno se voltee y caiga, dañándose la puerta o el equipo.
- No opere el horno si está dañado y hasta no ser reparado por un técnico calificado. Es importante que la puerta cierre apropiadamente y que no existan daños en los sellos, superficie de sellado, bisagras y seguros. Cuando desempaque su horno, revise que no esté rayado o golpeado y asimismo que la cavidad no esté rayada o golpeada.
- No haga funcionar el horno si se encuentra vacío. Esto puede dañar el horno.
- No intente usar el horno para secar ropa, trapos, papel periódico u otros materiales. Estos pueden causar fuego. Tampoco introduzca animales dentro del horno.
- No use productos de papel reciclado, ya que estos pueden contener impurezas, las cuales pueden reflejar las microondas y producir chispas o fuego. Tampoco caliente líquidos, gases volátiles o materiales inflamables.
- No introduzca recipientes sellados, envases herméticos o alimentos enlatados.
- No maltrate ni golpee el panel de control. Esto puede dañar el horno.

Alimentos

- Nunca utilice su horno de microondas para esterilizar comida en casa. El horno no está diseñado para esterilizar adecuadamente. La comida mal esterilizada puede descomponerse y ser peligrosa para su consumo.
- Siempre procure utilizar el menor tiempo de cocción de la receta. Recuerde que es mejor dejar un poco crudo que bien cocido. Si la comida quedó cruda puede regresarse al horno para volverla a cocinar. Si la comida está muy cocida y se ha quemado, entonces ya nada se puede hacer.
- Las pequeñas cantidades de alimento o la comida con bajo contenido de humedad puede llegar a quemarse, secarse o inflamarse si el tiempo de cocción es demasiado largo.
- No cocine huevos con cascarón o con la yema entera, ya que la presión podría hacer que el huevo explote. Revuelva los huevos antes de cocinarlos.
- Papas, manzanas, yemas de huevo, pollo, jitomates y salchichas son ejemplos de comidas con pieles no porosas, las cuales se deben perforar antes de cocinarlas para evitar que estallen.
- No intente freír en el horno de microondas.
- Los líquidos calientes pueden hacer ebullición si no se olean un poco. No caliente líquidos en su horno de microondas sin revolverlos constantemente.
- No descuide el horno mientras se cocinan las palomitas.
- No cocine el maíz palomero en bolsas de papel común y corriente, a menos que se trate de un producto especial para preparar palomitas en microondas. Las semillas de maíz se pueden sobrecalentar e incendiar las bolsas de papel estraza.
- No coloque la bolsa de palomitas directamente sobre el plato. Póngalas en un recipiente especial para microondas. No use aceite al menos que esto se halle especificado por el fabricante.
- No exceda el tiempo de cocción indicado por el fabricante de las palomitas. La cocción prolongada no hará que estalle más el maíz, y sólo ocasionará que se quemen e incendien. Recuerde que después de hacer las palomitas, el plato y la bolsa estarán muy calientes. Tome la bolsa cuidadosamente usando pinzas para cocina y utilice guantes para retirar el plato del horno.

ARCING

Si usted ve la formacin de arcos, toque el cojn de STOP/CANCEL y corrija el problema.

La formacin de arcos es el trmino de la microonda para las chispas en el horno.

La formacin de arcos se causa cerca:

- * Metal u hoja que toca el lado del horno.
- * Hoja no moldeada al alimento (acto vuelta hacia arriba de los bordes como las antenas).
- * El metal, por ejemplo torcer-ata, los pernos de las aves de corral, o goldrimmed platos, en la microonda.
- * Toallas de papel recicladas que contienen los pedazos pequenos del metal que son utilizados en la microonda.



Garantía limitada

MC Appliance Corporation garantiza que todas las Microondas de encimera carecen de defectos en el material y la mano de obra y acuerda solucionar cualquiera de estos defectos o instalar la(s) parte(s) nueva(s) (a elección de la compañía) en caso de que la unidad haya fallado durante el periodo de garantía. Las partes y gastos de reparación están cubiertos en esta unidad por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Se requiere una copia de la factura o recibo de compra para recibir el servicio de garantía por parte de un agente de servicio autorizado.

Además MC Appliance corporation autoriza el magnetrón (piezas solamente) para estar libre de defectos en material y la ejecución por un periodo de ocho años. El consumidor es responsable de todo el trabajo y los costos del transporte relacionados con la diagnosis y el reemplazo del magnetrón después de las uno garantías inicial del año expiran. Si en el acontecimiento la unidad requiere el reemplazo o el reembolso bajo términos de esta garantía el consumidor es responsable de todos los costos del transporte volver la unidad a nuestra fábrica antes de recibir una unidad o un reembolso del reemplazo.

Esta garantía cubre los aparatos que se usen dentro de los Estados Unidos continentales, Alaska, Hawái y Puerto Rico. La garantía no cubre lo siguiente:

- Daños debido al daño del envío o a la instalación incorrecta.
- Daños debido al mal uso o abuso.
- Pérdidas de contenido debido a falla de la unidad.
- Componentes internos como platos giratorio, guía de rodillos, bombillas, etc.
- Las reparaciones se realizaron por los agentes desautorizados del servicio.
- Llamadas de servicio que no implican defectos en material y la ejecución tal como instrucción en el uso apropiado del producto o de la instalación incorrecta.
- Reemplazo o reajuste de los fusibles o de los interruptores de la casa.
- Falla de este producto si se usa con fines distintos a los que fue diseñado.
- Costes de la disposición de unidades falladas no vueltas a nuestra fábrica.
- Todos los gastos de entrega/instalación incurridos como resultado de una unidad que no cumple con lo especificado.
- Gastos de viajes y el transporte de los productos principales de servicio si su aparato está situado en una zona remota donde el servicio por un técnico de servicio no está disponible.
- La remoción y reinstalación de su gran aparato, si está instalado en un lugar inaccesible o no está instalado de conformidad con las instrucciones de instalación publicadas.
- Restituciones por productos no reparables se limita al precio pagado por la unidad por el recibo de compra.

Limitaciones de remedios y exclusiones:

La reparación del producto de acuerdo con los términos de este documento, es el único y exclusivo remedio determinado en esta garantía limitada. Todas y cada una de las garantías implicadas, incluyendo la calidad de comerciable y capacidad para un propósito particular, se limitan mediante la presente a un año o el periodo más corto permitido por la ley. MC Appliance Corporation no es responsable por daños incidentales ni resultantes y ningún representante o persona alguna están autorizados para asumir de parte nuestra ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia se le permite al consumidor regresar esta unidad a la fábrica sin consentimiento previo por escrito de MC Appliance Corporation.

Algunos estados prohíben la exclusión o limitación por daños incidentales o resultantes, o limitaciones en las garantías implícitas. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varían según la entidad federalva donde se encuentre.

Modelo	Piezas & Trabajo	Magnetron (Parte solamente)	Tipo de servicio
MC77CMW/B/R/M	Uno año	Ocho años	Lleve adentro

Para servicio o asistencia, llame por favor al **888-775-0202**. O visítenos en www.mcappliance.com para solicitar el servicio de garantía o repuestos.



**CNA International, Inc. realiza negocios bajo el nombre de MC Appliance Corporation.
Derechos reservados.**

El logotipo Magic Chef® es una marca registrada de CNA International, Inc.

www.mcappliance.com

Impreso en China
PN:16170000B05807