

## Cleaning Your Coffeemaker:

### Filter basket, carafe and lid:

Turn unit off and remove plug from outlet.

Wash filter basket, carafe and lid in warm, soapy water and rinse thoroughly, or clean in upper rack of dishwasher. Dry after cleaning.

Wipe area under the filter basket with a damp cloth. **NOTE: DO NOT PUT ANY WATER IN THE UNIT ONCE FILTER BASKET IS REMOVED.**

To clean base, wipe with damp cloth.

Do not use scouring pads or harsh cleaners on any parts of the coffeemaker. Never immerse base of unit in water.



## Decalcification:

A flashing CLEAN light indicates unit needs to be decalcified. Fill the water reservoir to capacity with a mixture of  $\frac{1}{3}$  white vinegar and  $\frac{2}{3}$  water. Press and hold CLEAN button; when light comes on, turn coffeemaker on. Five beeps sound when Clean cycle is complete; unit will shut off. Turn unit back on and if Clean light flashes, repeat process; if not, run a brew cycle **with water only**. Unit is then ready to use

## Cleaning Your Hot Water System:


We recommend you decalcify your hot water system twice a year.

Dispense any water in your reservoir until the Add Water displays on LCD. Add 32 ounces of white vinegar. Dispense 16 ounces of vinegar and discard; this will fill the inner tank. Let unit sit for 20 minutes, then turn off and allow hot vinegar to cool. Drain internal reservoir over sink by removing water release tab on bottom of unit. When vinegar has completely drained, replace tab. Refill reservoir with water and drain water as directed above. Unit is now ready to use.


## QUICK REFERENCE GUIDE

### PROGRAMMING

**1. To Set the Time:** Setting Hours and Minutes: Press either button to select the desired time. Hold buttons down to scroll through the digits quickly, or press and release to advance one digit at a time. Be sure the PM indicator is on if setting a PM time.

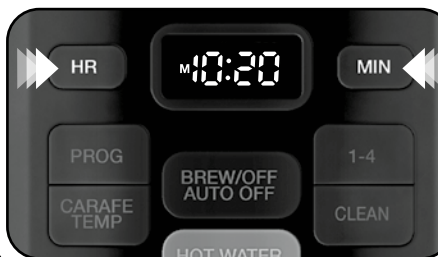

**2. To Program the Brew start time:** Press and hold the PROG button for 2 seconds. The LED indicator and digital display will flash the default (12:00) or previously selected time. Program the desired hour, using the HR and MIN buttons. Five seconds after finishing, the unit will automatically exit brew start time setup mode and the indicator light will illuminate, letting you know brew start time is activated.

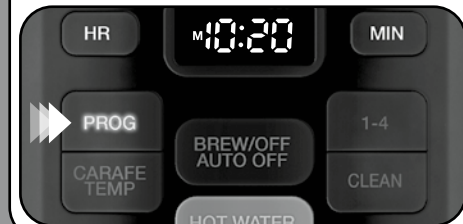

**3. To activate Brew start time using previously selected time:** Press the PROG button. Previously set time will appear and indicator will light up. Display will return to clock setting.



**4.** The BREW/OFF/AUTO OFF indicator light will come on when brew cycle begins. The indicator light will turn off when the Keep Warm cycle ends. To deactivate brew start time: Press illuminated PROG button; light will go off, indicating mode is turned off.



**5. To Program the Auto Off:** Press and hold the BREW/OFF/AUTO OFF button for 2 seconds. The LED indicator and digital display will flash the programmed Auto Off default (2:00) or previously selected time. Program the desired time, using the HR and MIN buttons.



## Cuisinart® 12-Cup Programmable Coffeemaker & Hot Water System



Please see reverse side for setup and use instructions.

## QUICK REFERENCE GUIDE

### SETUP AND USE: Coffeemaker

- 1.** Fully immerse the charcoal water filter in cold tap water and soak for 15 minutes. Insert filter into the water filter holder. Open the water reservoir and insert filter into the unit (See complete instructions on page 8 of your Instruction Booklet).



- 2.** Pour desired amount of water into water reservoir (a water level indicator is located on the side of the unit).



- 3.** Insert a #4 paper filter or permanent filter. Be sure that a paper filter is completely open and fully inserted in the basket. It may help to fold and flatten the seams of a paper filter beforehand. Add 1 level scoop of ground coffee per cup (maximum 15 scoops). Adjust the amount according to taste.



- 4.** Check to make sure the filter basket is securely in place and lid is completely closed.



- 5. Setting Preferences:** Push the 1-4 cup button if you are brewing fewer than 5 cups. Turn the Carafe Temperature dial to Low (L), Medium (M), or High (H) and heater plate will keep coffee at the temperature you select.



- 6.** To start brewing, press the BREW/OFF/AUTO OFF button. When the brewing cycle has been completed, five beeps will sound.



Please see reverse side for Setup and Use: Hot Water System

## QUICK REFERENCE GUIDE

### SETUP AND USE: Hot Water System


- 1.** Fully immerse the charcoal water filter in cold tap water and soak for 15 minutes. Insert filter into the water filter holder. Open the water reservoir and insert filter into the unit (See complete instructions on page 8 of your Instruction Booklet).



- 2.** Fill the hot water reservoir with cold water to the maximum fill line.



- 3.** Press the HOT WATER ON/OFF button. The HOT WATER ON/OFF button indicator light will illuminate. The Water Ready indicator will flash while the unit is heating. Once the unit has heated, the Water Ready indicator will become solid.

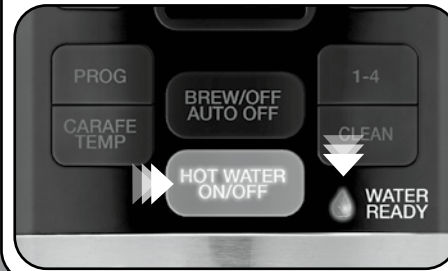

- 4.** Move safety switch left to unlock. The unit will dispense up to 13 oz. of hot water at a time. **NOTE:** Hot Water System works independently of Coffeemaker; it can be filled and heated before, during, or after coffee is brewing.



## IMPORTANT!

**Do not throw away. Read before operating your new coffeemaker. Keep for further reference.**

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure proper operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

## Helpful Hint!

**We recommend flushing both the Coffeemaker and Hot Water System before first use.**

1. Coffeemaker: Fill the water reservoir with cold water and follow directions for brewing coffee, but **DO NOT ADD COFFEE!**
2. Hot Water System: Follow directions for using Hot Water System, then dispense all hot water to flush the system.

You are now ready to enjoy your new Cuisinart Coffeemaker & Hot Water System!

## Limpeza de la cafetera:

### Portafiltros, jarra y tapa:

Apague y desenchufe el aparato.

Lave el portafiltros, la jarra y la tapa en agua jabonosa tibia o en la bandeja superior del lavavajillas. Enjuague bien. Seque todas las piezas después de la limpieza.

Limpie el área bajo el portafiltros con un paño húmedo. **NOTA: NO VIERTA AGUA EN EL DEPÓSITO DESPUÉS DE HABER SACADO EL PORTAFILTROS.**

Limpie la base con un paño húmedo.

No use productos o materiales abrasivos para limpiar la unidad. Nunca sumerja la base de la unidad en agua.



## Descalcificación:

Si la luz del botón de descalcificación CLEAN empieza a parpadear, esto significa que hay que descalcificar la unidad. Llene el depósito de agua hasta la capacidad máxima con  $\frac{1}{3}$  de vinagre y  $\frac{2}{3}$  de agua. Mantenga presionado el botón CLEAN. Cuando la luz del botón CLEAN se encienda, encienda la unidad. Al final del ciclo de descalcificación, la unidad emitirá cinco pitidos y se apagará. Vuelva a encender la unidad. Si la luz del botón CLEAN sigue parpadeando, repita el proceso. **Si no parpadea, repita el proceso con agua para enjuagar el sistema interno.** La unidad está lista para su uso.

## Limpeza del dispensador de agua caliente:

Se recomienda descalcificar el dispensador de agua caliente dos veces al año.

Sirva agua hasta que el mensaje "Add Water" aparezca en la pantalla. Vierta 32 onzas (945 ml) de vinagre blanco en el depósito. Sirva 16 onzas (475 ml) de vinagre; esto llenará el depósito interno. Encienda la unidad y deje reposar el vinagre por 20 minutos. Luego, apague la unidad y permita que el vinagre se enfríe. A continuación, vacíe el depósito interno, quitando el tapón ubicado debajo de la unidad. Una vez vacío el depósito, cierre el tapón. Llene el depósito con agua y vacíelo otra vez. La unidad está lista para su uso.

## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

### PROGRAMACIÓN

**1. Cómo fijar la hora:** Presione el botón HR para fijar la hora y el botón MIN para fijar los minutos. Mantenga presionado el botón para desplazarse por las horas o los minutos más rápidamente, o presione el botón repetidamente para avanzar en incrementos de una hora o de un minuto. Compruebe que el indicador "PM" está en la pantalla si está fijando una hora de tarde/noche.



**2. Para programar la hora de encendido automático:** Mantenga presionado el botón PROG por 2 segundos; la hora por defecto (12:00) o la hora previamente fijada aparecerá en la pantalla, parpadeando. Programe la hora deseada, usando los botones HR y MIN. Cinco segundos después de terminar la programación, la unidad saldrá automáticamente del modo de programación y el indicador luminoso se iluminará para indicar que el encendido automático ha sido activado.



**3. Para activar el encendido automático usando una hora previamente fijada:** Presione el botón PROG; la hora previamente fijada aparecerá en la pantalla y el indicador luminoso se iluminará. Luego, la hora regular aparecerá en la pantalla.



**4.** El indicador del botón BREW/OFF/AUTO OFF se encenderá cuando empiece el ciclo de preparación. Se apagará al final del ciclo "mantener caliente". **Para desactivar el encendido automático:** Presione el botón PROG iluminado; la luz se apagará, lo que indica que el modo ha sido desactivado.



**5. Para programar el tiempo de apagado automático:** Mantenga presionado el botón BREW/OFF/AUTO OFF por 2 segundos; el tiempo por defecto (2 horas) o el tiempo de apagado automático previamente fijado aparecerá en la pantalla, parpadeando. Programe el tiempo deseado, usando los botones HR y MIN.



# Cuisinart®

Cafetera programable de 12 tazas (1.75 L)  
& dispensador de agua caliente



Véase las instrucciones de preparación y uso al dorso.



## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

### PREPARACIÓN Y USO: Cafetera

- 1.** Remoje el filtro de agua de carbón en agua fría por 15 minutos, cerciorándose de que está completamente sumergido en el agua. Introduzca el filtro de agua de carbón en el soporte. Abra el depósito de agua y coloque el filtro en la unidad (véase las instrucciones completas en la página 8 del manual de instrucciones).



- 2.** Vierta agua en el depósito hasta el nivel deseado, guiándose con el indicador de nivel de agua en el costado de la unidad.



- 3.** Instale un filtro de papel n.º 4 o un filtro permanente Cuisinart®. Compruebe que el filtro está completamente abierto y correctamente instalado. Puede resultar útil doblar y aplanar las costuras del filtro de papel de antemano. Agregue 1 cucharada llena de café molido por taza (145 ml) de café, hasta un máximo de 15 cucharadas. Ajuste la cantidad de café molido a gusto.



- 4.** Compruebe que el portafiltros está correctamente instalado y que la tapa está bien cerrada.



- 5.** **Fije sus preferencias:** Si desea preparar menos de 5 tazas de café, presione el botón 1-4. Ponga el control de temperatura de la placa calentadora (CARAFE TEMP) en el nivel deseado: "L" (baja), "M" (media) o "H" (alta).



- 6.** Para iniciar el ciclo de preparación, presione el botón BREW/OFF/AUTO OFF. Al final del ciclo de preparación, la unidad emitirá cinco pitidos.



Instrucciones de preparación y uso del dispensador de agua caliente al dorso.

## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

### PREPARACIÓN Y USO: Dispensador de agua caliente

- 1.** Remoje el filtro de agua de carbón en agua fría por 15 minutos, cerciorándose de que está completamente sumergido en el agua. Introduzca el filtro de agua de carbón en el soporte. Abra el depósito de agua y coloque el filtro en la unidad (véase las instrucciones completas en la página 8 del manual de instrucciones).



- 2.** Llene el depósito de agua hasta la línea "MAX" con agua fría.



- 3.** Presione el botón HOT WATER ON/OFF; el indicador luminoso del botón HOT WATER ON/OFF se encenderá. El indicador "Water Ready" (agua lista) parpadeará durante el calentamiento. Una vez caliente el agua, permanecerá en la pantalla.



- 4.** Deslice el botón de seguridad hacia la izquierda. La unidad servirá 10 onzas (295 ml) de agua caliente a la vez. **NOTA:** El dispensador de agua caliente funciona independientemente de la cafetera. Por lo tanto, puede calentar agua antes, durante o después de preparar café.



## ¡IMPORTANTE!

No tire este folleto a la basura. Lea esta información antes de usar su nueva cafetera & dispensador de agua caliente Cuisinart® por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.

## ¡Consejo útil!

Se recomienda limpiar el sistema interno de la cafetera y del dispensador de agua caliente antes del primer uso.

1. Cafetera: Llene el depósito de agua con agua fría y siga las instrucciones de preparación, pero ¡SIN USAR CAFÉ!
2. Dispensador de agua caliente: Llene el depósito de agua hasta la línea "MAX" y siga las instrucciones de la sección "Cómo conseguir agua caliente" del manual de instrucciones. ¡Ahora está listo/a para disfrutar de su nueva cafetera & dispensador de agua caliente Cuisinart!