


## PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

- Control de velocidad:** Permite ajustar la velocidad desde bajo hasta alto dependiendo de los ingredientes que está licuando.
- Cómoda empuñadura:** la empuñadura ergonómica permite manejar la licuadora de mano con facilidad.
- Botón de bloqueo de seguridad:** Debe presionarse para que el motor se encienda, lo que evita encender la unidad por accidente.
- Botón de encendido/apagado:** Simplemente mantenga oprimido el botón para licuar. El aparato se apagará al soltar el botón.
- Función de pulso:** Presione repetidamente el botón de encendido/apagado para procesar en forma intermitente (**mientras mantiene presionado el botón de bloqueo de seguridad**).
- Bloque-motor:** Impulsa la licuadora. Un botón de liberación en la parte posterior hace que sea fácil instalar y sacar la varilla y el accesorio batidor.
- Botón de liberación (no ilustrado)**
- Varilla licuadora removible**
- Protector de cuchillas:** la varilla se conecta al bloque-motor. La cuchilla fija de acero inoxidable está parcialmente cubierta por un protector de cuchillas de acero inoxidable para evitar las salpicaduras.
- Cuchilla de acero inoxidable**
- Accesorio batidor:** se conecta a la caja de engranajes de acoplamiento, la cual se conecta al bloque-motor. El accesorio batidor es ideal para montar claras y preparar crema batida y otras delicias.
- Caja de engranajes de acoplamiento removible:** para conectar el accesorio batidor al bloque-motor.
- Accesorio picador/moedor con cuchilla reversible:** permite picar y moler fácilmente. El accesorio picador/moedor se conecta al bloque-motor de la misma manera que la varilla licuadora y el accesorio batidor.
- Vaso medidor/Envase de mezcla:** vaso medidor de 24 onzas (710 ml) apto para lavavajillas (bandeja superior solamente). Ideal para licuar bebidas, batidos, aderezos y mucho más. Cuenta con una boca antigoteo y es fácil de agarrar.

### ACCESORIO LICUADOR

- Haga coincidir la varilla licuadora con el bloque-motor (la empuñadura) y conecte ambas piezas, presionando hasta que encajen. Nota: puede resultar útil oprimir el botón de liberación de la varilla.
- Enchufe el cable en una toma de corriente.



### WHISK ATTACHMENT

- Haga coincidir la caja de engranajes de acoplamiento con el bloque-motor y conecte ambas piezas, presionando hasta que encajen. Nota: puede resultar útil oprimir el botón de liberación de la varilla.
- NOTE:** la caja de engranajes de acoplamiento es removible.



### ACCESORIO PICADOR/MOEDOR

- Conecte el bloque-motor a la tapa del accesorio picador/moedor.
- Haga coincidir el eje de la tapa del accesorio picador/moedor con el árbol del motor.
- Una vez alineadas, conecte ambas piezas, presionando hasta que encajen.
- Instale la cuchilla en el centro del bol.
- Coloque la tapa (conectada al bloque-motor) sobre el bol y gire en sentido horario para sujetar.
- Enchufe el cable en una toma de corriente.



## QUICK REFERENCE GUIDE

# Cuisinart®


## Smart Stick® Variable Speed Hand Blender



### IMPORTANT!

**Do not throw away these instructions. Read before operating your new Smart Stick® Variable Speed Hand Blender. Keep for future reference.** These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure safe operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

### PARTS INCLUDED

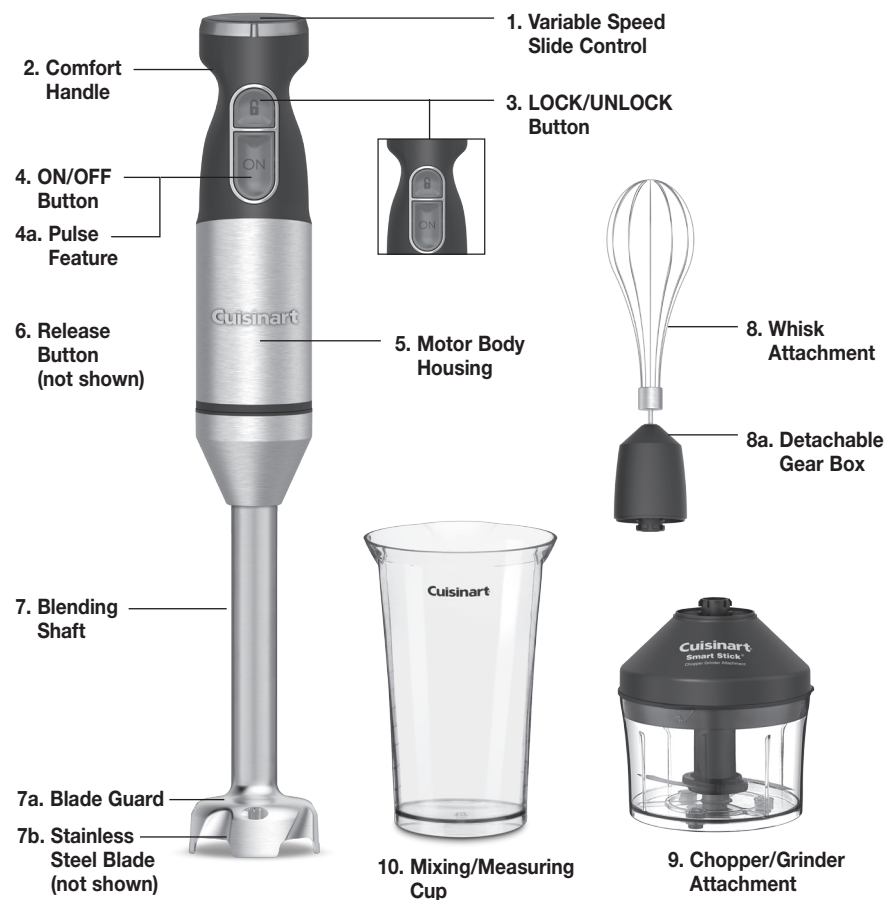


## PARTS AND FEATURES

1. **Variable Speed Slide Control:** Lets you adjust speed from low to high for the ingredients you are blending.
2. **Comfort Handle:** The ergonomic handle allows you to maneuver the hand blender with ease.
3. **LOCK/UNLOCK Button:** Must be pressed to unlock before power handle will operate.
4. **ON/OFF Button:** Simply press and hold down the button to blend. Once the button is released, blending will stop.
- 4a. **Pulse Feature:** Repeatedly press and release the ON/OFF button to PULSE (while holding down the LOCK/UNLOCK button).
5. **Motor Body Housing:** Powers the blender. Release button in back makes it easy to attach and detach blending shaft and whisk assembly.
6. **Release Button:** (not shown)
7. **Detachable Blending Shaft:** Snaps into the motor body housing.
- 7a. **Blade Guard:** The fixed-mount stainless blade is partially covered by a stainless guard to keep splatter to a minimum.
- 7b. **Stainless Steel Blade**
8. **Whisk Attachment:** Whisk attachment snaps into the gearbox which connects to the motor body housing. The whisk is great for whipping cream, egg whites and other delectable treats.
- 8a. **Detachable Gear Box:** Whisk attaches to it.
9. **Chopper/Grinder Attachment with Reversible Blade:** Chop, mince and grind with the Cuisinart® chopper/grinder attachment. Chopper/grinder attaches to the motor body in place of the blending shaft or whisk attachment. To remove cutting blade from the chopping bowl, twist right or left and release to attach the cutting blade, press down and twist until it locks
10. **Mixing/Measuring Cup:** 3-cup (24 oz.) mixing cup is top-rack dishwasher safe. Use this container to blend drinks, shakes, salad dressings and more. Designed for easy gripping and drip-free pouring.

### BLENDING ATTACHMENT

1. Align the motor body housing with the blending shaft and push the pieces together until you hear and feel them click together. It may be helpful to press the release button when assembling.



2. Plug the power cord of the hand blender into an electrical outlet.

### WHISK ATTACHMENT

1. Align the motor body housing with the assembled whisk attachment and push the pieces together until you hear and feel them click together. It may be helpful to press the release button when assembling.



**NOTE:** Whisk and whisk gearbox are detachable from one another.



### CHOPPER/GRINDER ATTACHMENT

1. Connect the motor body housing to the top of the work bowl cover.
2. Align the spine in the chopper/grinder cover's drive shaft with the ribbed opening on the underside of the motor body housing.
3. When aligned properly, slide the two pieces together until you feel and hear a slight click.
4. Place the chopping/grinding blade into center of the work bowl over metal blade shaft.
5. Place the motor body housing with cover on top of the work bowl and rotate clockwise to lock into place.
6. Plug the power cord of the hand blender into an electrical outlet.



## QUICK REFERENCE GUIDE

# Cuisinart®

## Licadora De Mano de Velocidad Variable Smart Stick®



### ¡IMPORTANTE!

No tire este folleto a la basura. Lea esta información antes de usar su nueva Cuchilla eléctrica inalámbrico Power Cut. Guarde esta información para futura referencia. Estos útiles consejos complementan el manual de Instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones..

### PARTS INCLUDED

