

Cuisinart soho™



1.0-Liter Double-Wall Electric Kettle Instruction Booklet

CK-10 Series

For your safety and continued enjoyment of this product,
always read the instruction book carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1. Read all instructions.**
- 2. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning appliance.**
- 3. Do not touch hot surfaces. Use handle or lid release button.**
- 4. To protect against fire, electric shock, and injury to persons, DO NOT IMMERSE CORD, PLUG, KETTLE BODY, OR BASE UNIT in water or other liquids.**
- 5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.**
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has malfunctioned or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest Cuisinart Authorized Service Facility for examination, repair, or adjustment.**
- 7. The use of accessory attachments not recommended by Cuisinart may result in fire, electric shock, or injury to persons.**
- 8. Do not use outdoors.**
- 9. Do not let power cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.**
- 10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.**
- 11. Always put kettle on base, then plug cord into wall outlet. To disconnect, push button to OFF, then remove plug from wall outlet.**

CAUTION: Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. When storing any appliance in an appliance garage,

always unplug the unit from the electrical outlet. Be sure the appliance does not touch the interior wall of the appliance garage, and the door does not touch the unit as it closes. Contact could cause the unit to turn on, creating a risk of fire.

- 12. Do not use appliance for other than its intended use.**
- 13. Scalding may occur if the lid is removed during the heating cycle.**
- 14. Lock lid securely onto kettle before serving any beverages.**
- 15. The kettle is designed for use only with the power base provided. It must never be used on a range top.**
- 16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
- 17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Avoid spillage on the base/connector. The base is subject to residual heat after use. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. The appliance is only to be used with the base provided.**
- 18. Do not use a cracked or broken container or a container having a loose or weakened handle.**

**SAVE THESE
INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD
USE ONLY**

WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of fire or electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

To reduce the risk of injury, do not drape cord over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS




A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If a long extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension cord

should be a grounding-type, 3-wire cord, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

For your protection, this unit is equipped with a 3-conductor cord set that has a molded 3-prong, grounding-type plug, and should be used in combination with a properly connected grounding-type outlet as shown in Figure A.

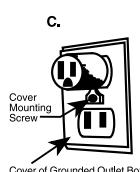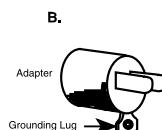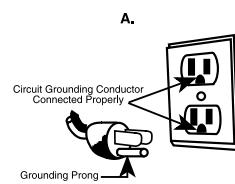

If a grounding-type outlet is not available, an adapter, shown in Figure B, may be obtained so that a 2-slot wall outlet can be used with a 3-prong plug. As

shown in Figure C, the adapter must be grounded by attaching its grounding lug under the screw of the outlet cover plate.

NOTE: Do not remove the grounding prong.

CAUTION: Before using an adapter, it must be determined that the outlet cover plate screw is properly grounded. If in doubt, consult a licensed electrician. Never use an adapter unless you are sure it is properly grounded.

NOTE: Use of an adapter is not permitted in Canada.



TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	2
Unpacking Instructions	4
Introduction	4
Features and Benefits	5
Operation.....	6
Helpful Hints.....	6
Cleaning and Maintenance	6
Decalcification	6
Warranty	7

UNPACKING INSTRUCTIONS

1. Place the box on a large, sturdy, flat surface.
2. Remove the instruction book and any other literature.
3. Lift the power base from the box and remove the polybag.
4. Remove the upper pulp molded insert.
5. Lift the kettle from the box and remove the polybag.

We suggest you save all packing materials in the event that future shipping of the machine is needed. Keep all plastic bags away from children.


INTRODUCTION

Your new Cuisinart Soho™ 1.0-Liter Double Wall Electric Kettle features the latest technology to make boiling water quicker and easier than ever.

This kettle is exceptionally simple to operate, but as with every new product, we suggest you read the following information carefully to familiarize yourself with the kettle's use and care.

FEATURES AND BENEFITS

1. **Easy-Open Lid**
For quick and easy filling.
2. **Lid Release Button**
3. **Max-Fill Level Marking**
4. **Dripless Pour Spout**
5. **Double Wall Body**
 - a. Cool-Touch Exterior
 - b. Stainless steel interior maintains ideal temperature
6. **Stay-Cool Handle**
Designed for comfort.
7. **Start/Stop Switch with Indicator**
To start/stop the heating process.
8. **Power Base with 360° Swivel**
For cordless convenience.
9. **Integrated Cord Storage**
Base with cord wrap for storage.
Unwind only as much as you need.

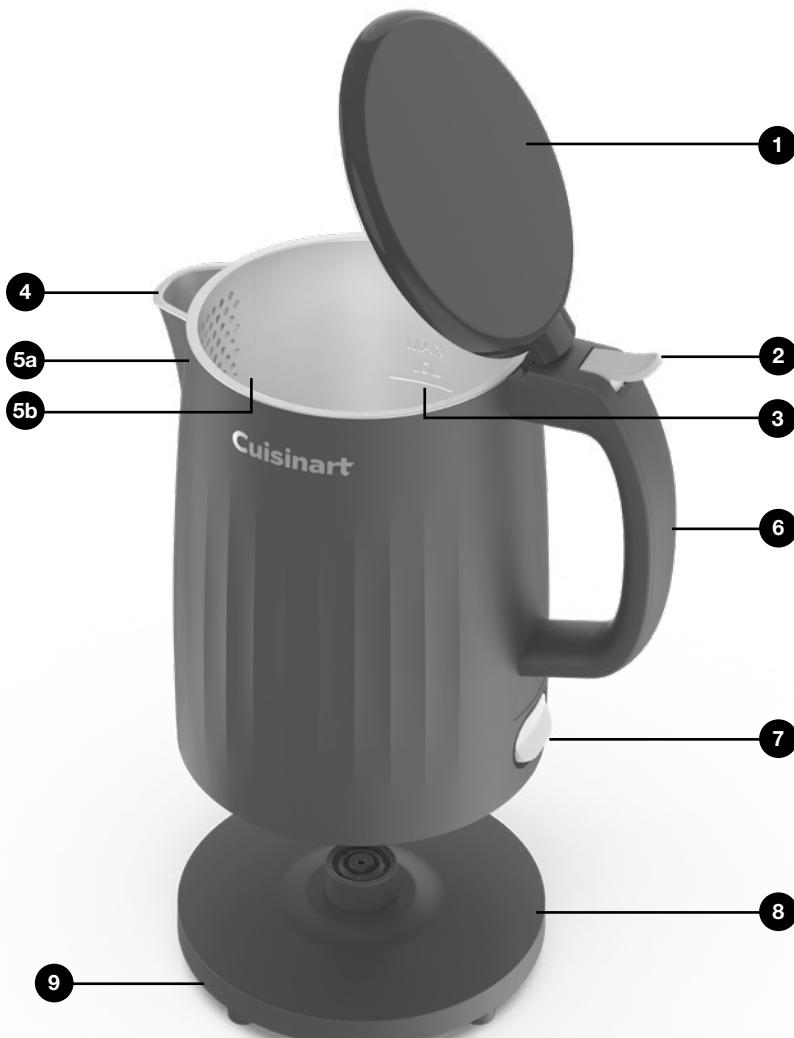

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Before using your Cuisinart Soho™ 1.0-Liter Double Wall Electric Kettle for the first time, we recommend rinsing the kettle with the maximum amount of fresh water it allows. Boil fresh water inside the kettle two to three times and discard the boiled water before normal use.

OPERATION/HEATING

1. Open kettle by pressing the Lid Release Button.
2. Add fresh, cold water to the kettle. Do not fill past the MAX FILL mark – overfilling could cause boil-over.
3. Close the lid by pressing down until it locks shut.
4. Put the kettle on the power base, and then plug the cord into a wall outlet.
5. Power the kettle on by pressing the Start/Stop switch down until a click is heard. When the water has boiled, the kettle will automatically switch off.
NOTE: The kettle can be switched off at any time by pushing the Start/Stop switch up.
6. Serve and enjoy. If you wish to bring water to a boil again, press the Start/Stop switch once more.

HELPFUL HINTS

- Always use fresh water in the kettle.
- If the kettle is accidentally switched on without a sufficient amount of water, a boil-dry safety mechanism will automatically switch the kettle off.
- The lid should always be closed while heating water.

CLEANING AND MAINTENANCE

- The kettle should always be emptied before cleaning and storage.
- Before cleaning the kettle, make sure the power base is unplugged from the power supply.
- Cleaning should be performed only when the kettle has cooled down.
- Always ensure the electrical connections of the kettle remain absolutely dry.
- Ensure the outside and the electrical connections of the kettle are completely dry before using.
- Wipe the kettle and base with a soft, damp cloth. Do not use cleaning products that can cause health hazard or discoloration of the kettle.
- Do not use abrasive cleansers or scouring agents of any kind on the interior or exterior of the kettle.
- **Never immerse kettle or power base in water.**

MAINTENANCE: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

DECALCIFICATION

Decalcification refers to removing mineral deposits, which may form in the interior of the kettle and may result in discoloration.

To get the best performance from your kettle, decalcify it from time to time. Frequency will depend on the hardness of your water and how often you use the unit. We suggest using a kettle descaler in order to dissolve these deposits or scale. Follow the directions on the descaler package. Alternatively, fill the kettle with enough white vinegar to cover the bottom by about $\frac{1}{2}$ inch. Heat the vinegar to a boil. Repeat this with cooled vinegar until all deposits are removed. When complete, empty the kettle and rinse with clean water.

WARRANTY

Limited Three-Year Warranty

This warranty is available only to U.S. consumers who purchase products directly from Cuisinart or an authorized Cuisinart® reseller. You are a consumer if you own a Cuisinart Soho™ 1.0-Liter Double Wall Electric Kettle that was purchased at retail for personal, family, or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners or consumers who purchase from unauthorized Cuisinart® resellers. We warrant that your Cuisinart Soho™ 1.0-Liter Double Wall Electric Kettle will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for 3 years from the date of original purchase. We recommend that you visit our website, <https://cuisinart.registria.com>, for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

California law provides that for In-Warranty Service, California residents have the option of returning a nonconforming product (A) to the store where it was purchased or (B) to another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the product. If neither of the above two options results in the appropriate relief to the consumer, the consumer may then take the product to an independent repair facility, if service or repair can be economically accomplished. Cuisinart and not the consumer will be responsible for the reasonable cost of such service, repair, replacement, or refund for nonconforming products under warranty. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement by calling our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190**. Cuisinart will be responsible for the cost of the repair, replacement, and shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

HASSLE-FREE REPLACEMENT WARRANTY

Your ultimate satisfaction in Cuisinart products is our goal, so if your Cuisinart Soho™ 1.0-Liter Double Wall Electric Kettle should fail within the generous warranty period, we will repair it or, if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label, visit us at <https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/>. Or call our toll-free Consumer Service Center at **1-800-726-0190** to speak with a representative.

Your Cuisinart Soho™ 1.0-Liter Double Wall Electric Kettle has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120-volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as use with accessories, replacement parts, or repair service other than those authorized by Cuisinart. This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, shipment, or other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. You may also have other rights, which vary from state to state.

Important: If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at **1-800-726-0190** to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

©2024 Cuisinart
Glendale, AZ 85307

Printed in China
24CE091133

IB-18373-ESP

Cuisinart soho™



Hervidor eléctrico de doble pared de 1 L Manual de instrucciones

Serie CK-10

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto,
siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones.**
2. **Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfrie antes de instalar/quitar piezas y antes de limpiarlo.**
3. No toque las superficies calientes; use el asa o el botón de apertura de la tapa.
4. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, NO SUMERJA EL CABLE, EL ENCHUFE, EL HERVIDOR NI LA BASE en agua u otros líquidos.
5. Supervise el uso de este aparato con cuidado cuando sea usado por o cerca de niños.
6. No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, después de un mal funcionamiento, después de una caída, o si está dañado; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por Cuisinart presenta un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
8. No lo use en exteriores.
9. No deje que el cable cuelgue de la encimera o de la mesa, ni que tenga contacto con superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o de un hornillo eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
11. Siempre coloque el hervidor en la base antes de enchufar el cable en la toma de corriente. Para desconectar, levante el interruptor, y luego desenchufe el aparato.

cerrarla. El contacto con la puerta podría encender el aparato, presentando un riesgo de incendio.

12. Solo use este aparato para el uso previsto.
13. Para evitar las quemaduras, no quite la tapa durante el ciclo de calentamiento.
14. Compruebe que la tapa esté bien cerrada antes de servir.
15. El hervidor ha sido diseñado para ser usado solamente con la base eléctrica provista; no lo ponga en un hornillo caliente.
16. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad.
17. No deje que los niños jueguen con este aparato. Evite regar agua u otro líquido en la base/el conector. La base estará caliente después del uso; no la toque. No sobrelleve el hervidor; el agua hirviendo puede desbordarse. Use el hervidor solamente con la base provista.
18. No use la jarra si está rajada/rota o si el asa está suelta o dañada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

PRECAUCIÓN: No haga funcionar el aparato debajo o dentro de un armario/gabinete.

Siempre desenchufe el aparato antes de guardarlo en un armario/gabinete.

Compruebe que el aparato no toca la pared del armario/gabinete y que la puerta del armario/gabinete no toca el aparato al

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del aparato, los cuales pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al equipo.

Para reducir el riesgo de lesiones personales, no deje que el cable o la extensión cuelguen de la encimera/ mesa donde puede ser jalado por niños o causar tropiezos.

USO DE ALARGADORES


El cable provisto con este aparato es corto, para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo.

Se puede usar un cable alargador/de extensión, siempre que se respeten las precauciones siguientes.

La clasificación nominal del cable alargador/de extensión debe ser por lo menos igual a la del aparato. Compruebe que el cable alargador/de extensión tiene puesta a tierra (tipo de cable con 3 conductores).

El cable más largo debe ser acomodado de tal manera que no cuelgue de la encimera/mesa, donde puede ser jalado por niños o causar tropiezos.

Para su protección, este aparato cuenta con un cable de puesta a tierra equipado con un enchufe de tierra, el cual debe ser conectado a una toma de corriente debidamente puesta a tierra (Fig. A).

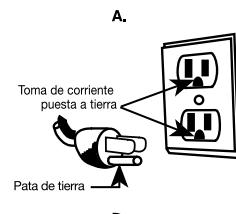

Si una toma de corriente con toma de tierra no está disponible, se podrá usar un adaptador para conectar el aparato a una toma de corriente sin toma de tierra (Fig. B). El adaptador debe ser puesto a tierra mediante un tornillo de metal que conecte la lengüeta del adaptador a la placa de la toma de corriente (Fig. C).



NOTA: No quite la pata de tierra.

PRECAUCIÓN: Antes de enchufar el adaptador, compruebe que la toma de corriente esté puesta a tierra. Si no está seguro/a, comuníquese con un electricista. Nunca use un adaptador sin estar seguro/a de que la toma de corriente esté puesta a tierra.

NOTA: Está prohibido usar un adaptador en Canadá.



ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes	2
Instrucciones de desembalaje	4
Introducción	4
Piezas y características.....	5
Instrucciones de uso	6
Consejos útiles	6
Limpieza y mantenimiento	6
Descalcificación	6
Garantía.....	7

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

1. Coloque la caja en una superficie espaciosa, plana y resistente.
2. Retire el manual de instrucciones y otros folletos de la caja.
3. Retire la base eléctrica de la caja y quite la bolsa de plástico.
4. Retire el inserto de cartón superior.
5. Retire el hervidor de la caja y quite la bolsa de plástico.

Nota: Se recomienda conservar la caja y el material de embalaje en caso de que sea necesario enviar el aparato en el futuro. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

INTRODUCCIÓN


Su nuevo hervidor eléctrico de doble pared de 1 L Cuisinart Soho™ cuenta con la última tecnología para que hervir agua sea más fácil y rápido que nunca.

Es excepcionalmente sencillo de manejar, pero como con cada nuevo producto, se recomienda leer atentamente la siguiente información para familiarizarse con su uso y cuidado.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

1. **Tapa de fácil apertura**
Para un llenado fácil y rápido.
2. **Botón de apertura de la tapa**
3. **Línea de llenado máximo**
4. **Pico vertedor antigoteo**
5. **Jarra de doble pared**
 - a. Exterior de tacto frío
 - b. Interior de acero inoxidable que mantiene la temperatura ideal

6. **Asa de tacto frío**
Diseñada para una máxima comodidad.
7. **Interruptor iluminado**
Inicia/detiene el ciclo de calentamiento.
8. **Base con sistema giratorio de 360°**
Para una mayor comodidad inalámbrica.
9. **Espacio de almacenamiento del cable**
Debajo de la base (desenrolle solo lo necesario).

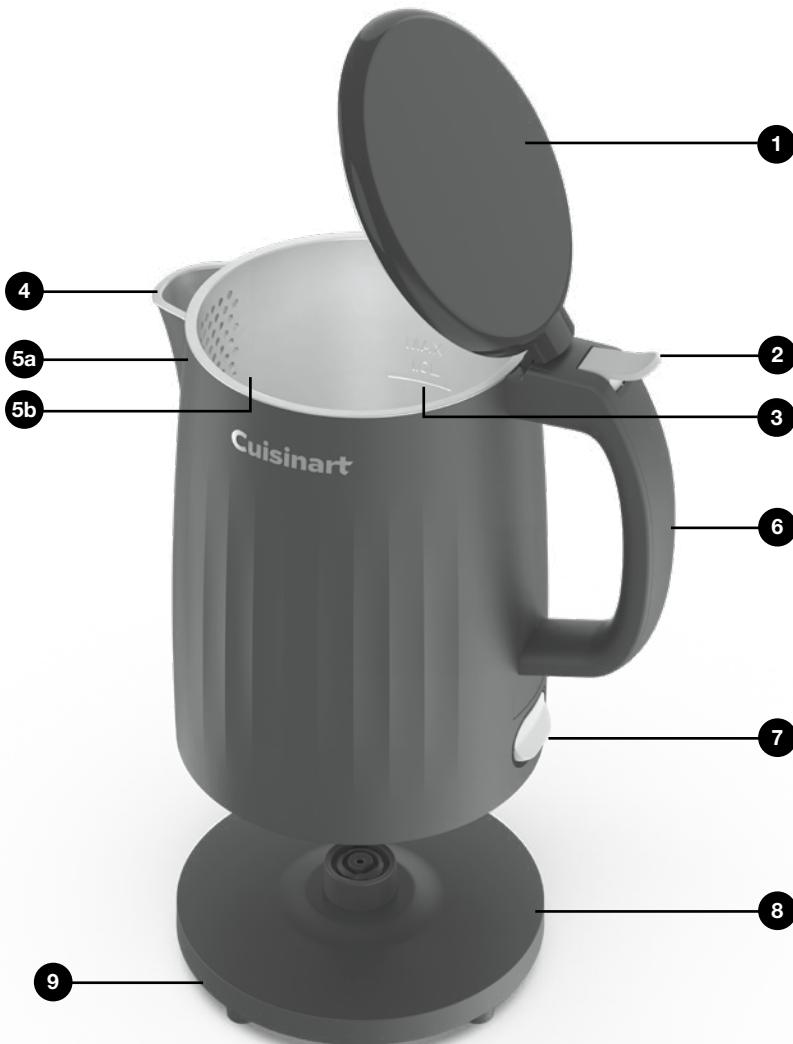

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar el hervidor de doble pared de 1 L Cuisinart Soho™ por primera vez, se recomienda llenarlo con agua hasta la línea “MAX”, poner el agua a hervir y tirarla. Repita este proceso dos a tres veces.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Abra la tapa, presionando el botón de apertura.
2. Llene el hervidor con la cantidad deseada de agua fría, sin exceder la línea “MAX” para evitar los derrames.
3. Cierre la tapa, presionando hasta que se bloquee.
4. Coloque el hervidor en la base y, a continuación, enchufe el cable.
5. Para encender el hervidor, presione el interruptor hacia abajo hasta que escuche un “clic”. Después de que el agua hierva, el hervidor se apagará automáticamente.
- NOTA:** Si desea apagar el hervidor antes de que el agua hierva, simplemente levante el interruptor.
6. Sirva y disfrute de su bebida caliente. Si desea poner el agua a hervir otra vez, presione el interruptor hacia abajo otra vez.

CONSEJOS ÚTILES

- Siempre use agua fresca.
- Si la cantidad de agua en el hervidor es insuficiente, un dispositivo de seguridad contra hervido en seco lo apagará automáticamente.
- Siempre compruebe que la tapa esté bien cerrada antes de encender el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Siempre vacíe el hervidor antes de limpiar o guardarlo.
- Desenchufe la base antes de la limpieza.
- Siempre deje que la jarra se enfrie antes de limpiarla.
- Cerciórese de que las conexiones eléctricas permanezcan completamente secas.
- Compruebe que la base, el exterior de la jarra y las conexiones eléctricas estén completamente secos antes de volver a usar el hervidor.
- Limpie la jarra y la base eléctrica con un paño suave ligeramente húmedo. No use productos de limpieza, los cuales pueden causar un peligro para la salud o decolorar el hervidor.
- No use materiales ni productos abrasivos para limpiar el interior o el exterior de la jarra.
- **Nunca sumerja la jarra ni la base en agua.**

MANTENIMIENTO: Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado.

DESCALCIFICACIÓN

Depósitos de calcio/sarro pueden acumularse en la jarra, causando manchas.

Para lograr un rendimiento óptimo, se debe descalcificar la jarra regularmente. La frecuencia de la descalcificación dependerá de la dureza del agua y de la frecuencia de uso del aparato.

Se recomienda usar un descalcificador de hervidor/cafetera para eliminar los depósitos de calcio/sarro (siga las instrucciones del fabricante). También puede descalcificar con vinagre, llenando la jarra con aprox. ½ in (1.5 cm) de vinagre blanco, calentándolo hasta que hierva y tirándolo. Repita este proceso con más vinagre, hasta haber eliminado todos los depósitos. A continuación, enjuague la jarra con agua.

GARANTÍA

Garantía limitada de tres años

Esta garantía es válida solo en los Estados Unidos, para los consumidores que hayan comprado este producto directamente a Cuisinart o a un revendedor autorizado de Cuisinart. Usted es un consumidor si posee un hervidor de doble pared de 1 L Cuisinart Soho™ que haya sido comprado en una tienda para uso personal, familiar o casero. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales, ni propietarios/consumidores que hayan comprado este producto a revendedores no autorizados por Cuisinart. Cuisinart garantiza este producto contra todo defecto de materiales o fabricación durante 3 años después de la fecha de compra original, siempre que haya sido usado para uso doméstico y de acuerdo con las instrucciones. Se recomienda llenar el formulario de registro disponible en <https://cuisinart.com/registria.com>, a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto.

Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia de prueba de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación del producto.

RESIDENTES DE CALIFORNIA

La ley del estado de California ofrece dos opciones bajo el período de garantía. Los residentes del estado de California pueden devolver el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® de este tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor. Si estas dos opciones no satisfacen al consumidor, podrá llevar el aparato a un centro de servicio independiente, siempre que se pueda arreglar o reparar el aparato de manera económica.

Cuisinart (no el consumidor) será responsable por los gastos de servicio, reparación, sustitución o reembolso de los productos defectuosos bajo garantía. Los residentes de California también pueden, si lo desean, mandar el producto defectuoso directamente a Cuisinart para que sea reparado o sustituido. Para esto, se debe llamar a nuestro servicio de atención al cliente al **1-800-726-0190**. Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y

envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

GARANTÍA DE REEMPLAZO SIN DIFICULTADES

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad, así que, si este producto Cuisinart® falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o, de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de devolución, visite [0https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/](https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/). O llame sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al **1-800-726-0190**, para hablar con un representante.

Este producto satisface las más altas exigencias de fabricación y ha sido diseñado para funcionar con 120 V, usando accesorios y repuestos autorizados solamente. Esta garantía excluye expresamente los defectos o daños causados por accesorios, piezas o reparaciones no autorizados por Cuisinart, así como los defectos o daños causados por el uso de un convertidor de voltaje. Esta garantía no cubre el uso comercial o industrial del producto, y no es válida en caso de daños causados por mal uso, negligencia o accidente. Esta garantía excluye todos los daños incidentales o consecuentes. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Importante: Si debe llevar el producto defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al servicio de atención al cliente Cuisinart, al **1-800-726-0190**, a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo y comprobar que el producto aún esté bajo garantía.

©2024 Cuisinart
Glendale, AZ 85307

Impreso en China
24CE091133

IB-18373-ESP