

Descripción

La luminaria contiene un driver de corriente constante y módulo(s) LED. Funciona bajo condiciones técnicas como se indica en la etiqueta del producto.

Gracias a su diseño modular es posible reemplazar cualquier módulo que haya fallado.

Información Técnica

		Luz LED para Jardín	
Cantidad de módulos	1	2	
Potencia	Máx. 60 W	Máx. 120 W	
Voltaje de entrada	<input type="checkbox"/> 100~240 V <input type="checkbox"/> 100~277 V <input type="checkbox"/> 220~240 V <input type="checkbox"/> 120~277 V <input type="checkbox"/> 277~480 V <input type="checkbox"/> Otra _____	Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.95		
Entorno de trabajo	-40°C~+50°C, 10%~90% RH		
Par de torsión	17 Nm		
Altura de montaje	6~9 m		
Espaciado de montaje	12~18 m		
Dimensiones	475 x 440 x 520 mm		
Peso neto	6.5 kg	7.1 kg	
Área del proyecto	0.209 m ²		
Grado de protección	IP67		


Notas: El peso neto que se especifica anteriormente es un valor típico.

Aplicaciones


Jardines, calles, fábricas, patios de escuelas, parques, áreas residenciales, patios, etc.

Instalación y Mantenimiento


Instalación

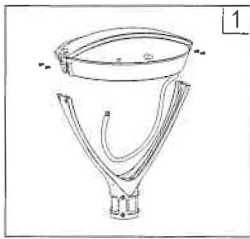


1. Instale el soporte en forma de "Y" con cuatro tornillos M6 incluidos en el paquete.

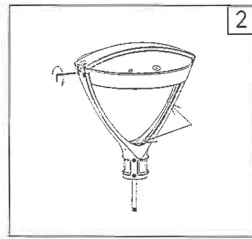

2. Apriete los tornillos M6 del soporte. Fije el cable de entrada del driver en el brazo de montaje, junto con su cable, y enrosque en la parte inferior.

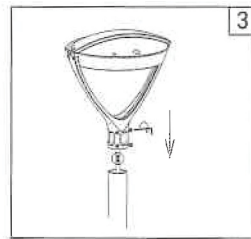


3. Conecte los cables a la entrada de CA correctamente. Afloje los tornillos M8 del soporte en la parte inferior.

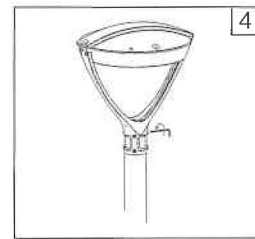


4. Monte la luminaria en el poste. Apriete los tornillos M8. La instalación ha terminado.

Observaciones: los procedimientos anteriores son para la luminaria no ensamblada con el brazo de montaje; para la luminaria completamente ensamblada, la instalación comienza en el paso 3.


Mantenimiento

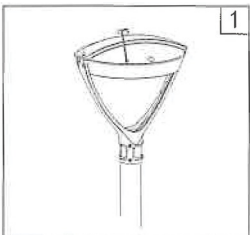


1. Apague el suministro de energía. Afloje los tornillos en la parte superior de la cubierta.

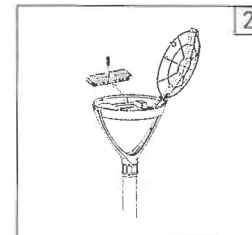

2. Afloje los tornillos del módulo que haya presentado una falla y desconecte su cable. Reemplácelo con un nuevo módulo.

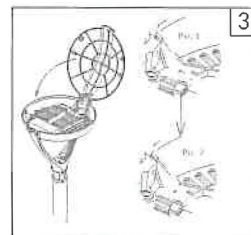

3. Ajuste la vara de soporte como lo muestra el estado de la Fig.1 al estado de la Fig. 2. Cierre la cubierta.

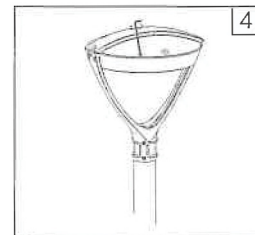

4. Apriete los tornillos. El mantenimiento ha terminado.

Para más información sobre las características eléctricas de la luminaria, favor de consultar el etiquetado del producto.