

GS66 BLOWER KIT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FOR THE GD19

ELECTRICAL INSTALLATION TO BE DONE BY A QUALIFIED INSTALLER and must be connected and grounded in accordance with local codes. In the absence of local codes, use the current CSA C22.1 CANADIAN ELECTRICAL CODE in Canada or the current ANSI/NFPA 70 NATIONAL ELECTRICAL CODE in the United States.

This kit includes:

PART #	DESCRIPTION	QTY
W010-1758	Blower Assembly	1
W750-0050	Wire Harness	1
W010-1759	Thermal Disk Assembly	1
W660-0019	Variable Speed Switch	1
W380-0002	Variable Speed Control Knob	1
W450-0023	3/8" Self Threading Pal Nut	1
W735-0015	1/4" Lock Washer	1
W450-0009	1/4" Wing Nut	1

1. Remove the two screws that secure the control panel to the front of the unit. (FIGURE 1)

2. Connect the black and red wires of the wire harness to the prongs on the blower. (FIGURE 2)

3. Connect the white and black wires of the wire harness to the prongs on the thermodisc. (FIGURE 2)

4. Place the thermal disk assembly onto the stud located at the lower left of the firebox and behind the support bracket. (FIGURE 3)

5. Connect the wiring for the variable speed switch. (FIGURE 2)

6. Insert the blower assembly into the left side under the firebox, slide the right side of the bracket into the clip and fit the left side of the bracket onto the same stud used for the thermal disk assembly. Secure with the lock washer and wing nut supplied. Ensure that the blower does not touch the base of the firebox, any wiring or controls. Ensure that the thermodisc is touching the wall of the firebox. (FIGURE 3)

HINT: Rest the thermal disk assembly forward against the support bracket.

7. Place the variable speed switch into position and secure with the pal nut supplied. (FIGURE 1) Reinstall the control panel and install the variable speed switch knob.

NOTE: Plug into the receptacle on the right side of the unit.

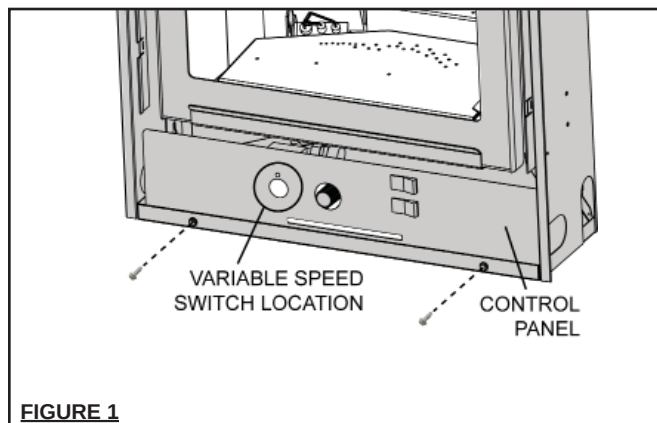


FIGURE 1

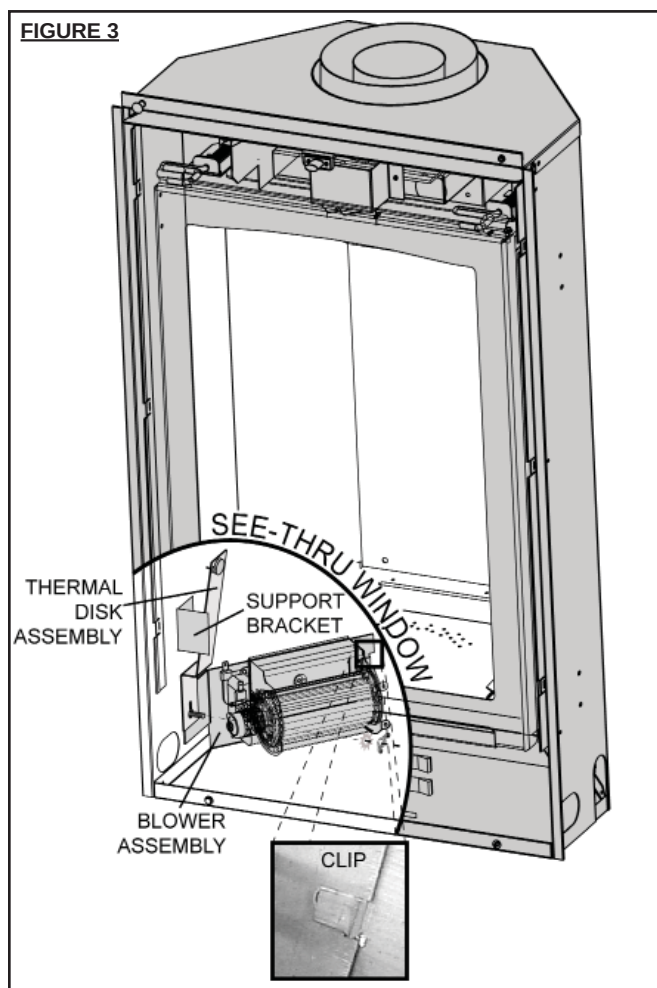


FIGURE 3

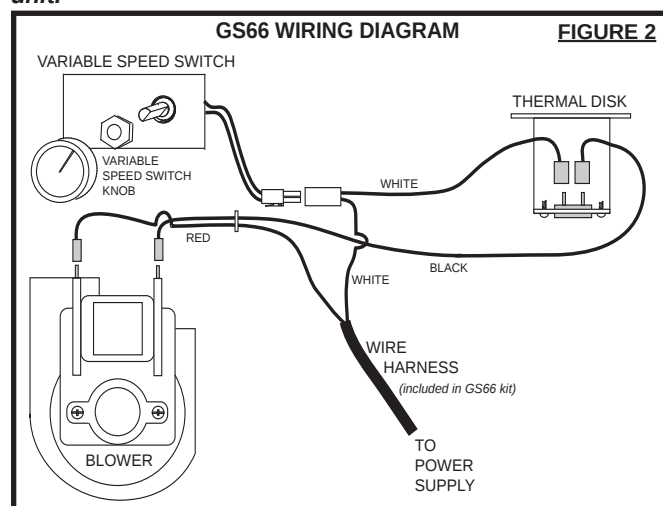


FIGURE 2

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA SOUFFLERIE GS66 POUR LE GD19

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE FAITE PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ, raccordée électriquement et mise à la terre conformément aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, utilisez la version courante du CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN CSA C22 .1 au Canada ou le NATIONAL ELECTRICAL CODE ANSI/NFPA 70 aux États-Unis.

Cet ensemble comprend :

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
W010-1758	Soufflerie	1
W750-0050	Harnais de fils	1
W010-1759	Thermodisque	1
W660-0019	Interrupteur à vitesse variable	1
W380-0002	Bouton de contrôle de vitesse variable	1
W450-0023	Écrou de blocage 3/8"	1
W735-0015	Rondelle de blocage 1/4"	1
W450-0009	Écrou papillon 1/4"	1

1. Retirez les deux vis servant à fixer le panneau de commande à l'avant de l'appareil. (FIGURE 1)
2. Reliez les raccords des fils noir et rouge du harnais de fils aux bornes de la soufflerie. (FIGURE 2)
3. Reliez les raccords des fils blanc et noir du harnais de fils aux bornes du thermodisque. (FIGURE 2)
4. Placez le thermodisque sur la tige située dans le bas à gauche du caisson et derrière le support de retenue. (FIGURE 3)
5. Raccordez le filage de l'interrupteur à vitesse variable. (FIGURE 2)
6. Insérez la soufflerie dans le côté gauche sous le caisson, glissez le côté droit du support dans la pince et placez le côté gauche du support sur la même tige utilisée pour le thermodisque. Fixez à l'aide la rondelle de blocage et de l'écrou papillon fournis. Assurez-vous que la soufflerie ne touche pas la base du caisson, ni le filage ni les contrôles. Assurez-vous que le thermodisque touche la paroi de la chambre de combustion. (FIGURE 3) **CONSEIL : Faites reposer le thermodisque contre le support de retenue en le pivotant vers l'avant.**
7. Mettez l'interrupteur à vitesse variable en place et fixez à l'aide de l'écrou de blocage fourni (FIGURE 1). Réinstallez le panneau de commande et installez le bouton de contrôle de vitesse variable.

NOTE : Branchez dans le réceptacle sur le côté droit de l'appareil.

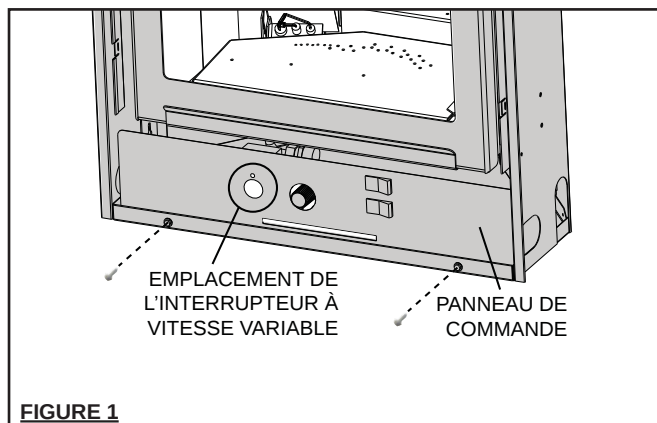


FIGURE 1


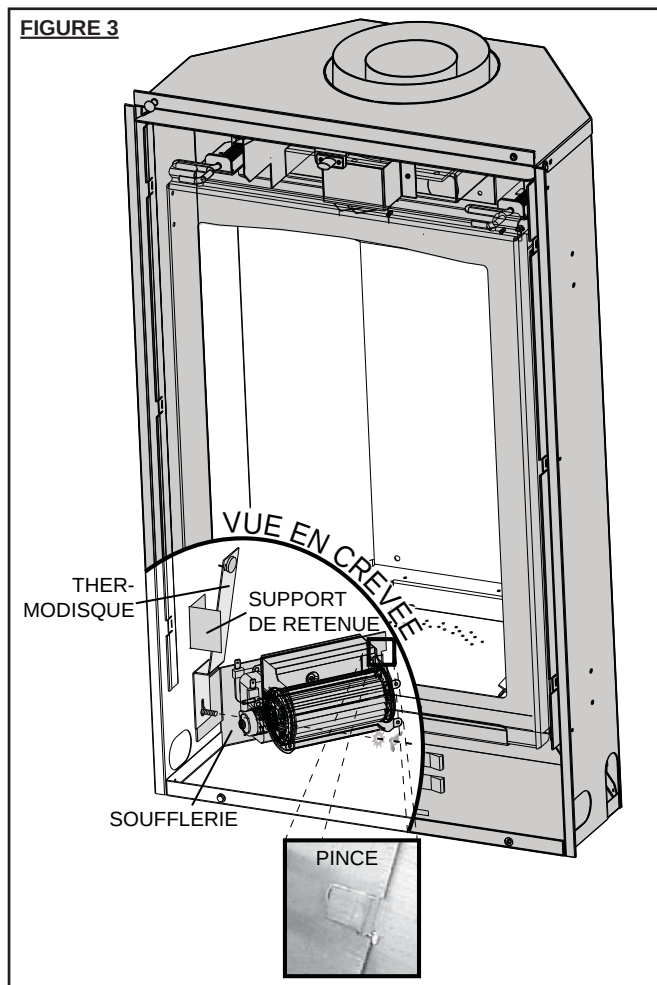


FIGURE 3

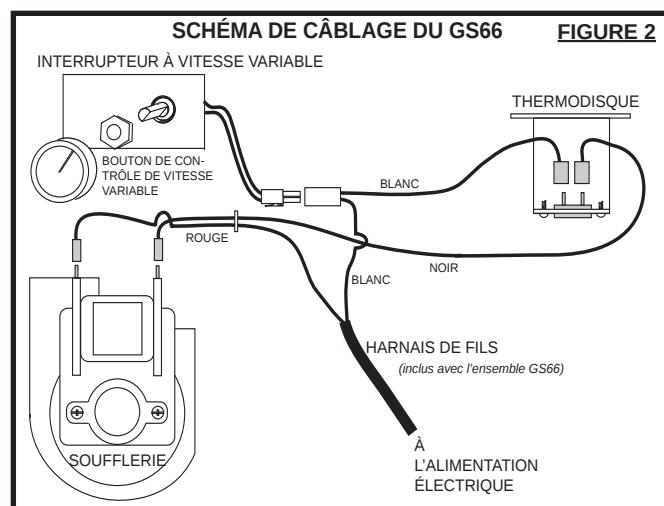

Système de qualité certifié

ISO
9001-2008

W415-0629 / A / 10.19.11