



Be sure to write your model number and serial number here for future reference. You can find these numbers printed on the bottom of the table.

MODEL NO.: T8575D/W/F/MDP

DATE CODE : CPSIA#2-T8575D/W/F/MDP_____SY

PURCHASE DATE : _____

OWNER'S MANUAL

1. **Read this manual carefully before starting assembly.** Read each step completely before beginning each step.
2. **Some smaller parts may be shipped inside larger parts. Check inside all parts and cartons before assembling or ordering parts.**
3. If hardware is tightened too soon, mounting holes may not align and parts may not easily fit together. Leave bolts slightly loose until you are instructed to tighten them.
4. **Tools required for assembly:** Allen Wrench T1 & Wrench T2 (not included), 10mm Wrench is helpful and Phillips Screwdriver.
5. **An electric screwdriver is recommended in assembly. However, please set at low torque and use extreme caution with an electric screwdriver because you could overtighten the hardware and strip the screws.**
6. To make assembly as easy as possible, place all parts of the table tennis table in a cleared area and remove the packaging material. Organize all parts as per parts identifier in the assembly manual. Do not dispose of the packing material until assembly is completed.
7. Avoid scratching table tennis top and metal tube parts during the assembly process.
8. Assemble product on a clean, level and flat surface.
9. **Take time to correctly orientate parts exactly as each assembly diagram.**
10. **Save this manual in the event that the manufacturer has to be contacted for replacement parts.**

NOTICE:

READ ASSEMBLY, OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY! AT LEAST TWO ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS TABLE TOGETHER!

STIGA® is a registered trademark of STIGA Sports AB, a Swedish company known for its high-quality table tennis equipment. Escalade Sports is a long-term licensing and manufacturing partner of STIGA, holding a licensing agreement to produce and distribute STIGA-branded table tennis tables, paddles, nets, balls, and related products across North America. This partnership enables Escalade Sports to bring STIGA's premium products to North American consumers while maintaining the brand's commitment to quality and innovation.

Thank you for buying our product. We ensure that our products are of high quality and free of problems, such as manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product, please **DO NOT RETURN IT TO THE STORE!**

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE!

Contact STIGA US Customer Service Department at:

Phone: 1-800-467-1421

Toll-Free!

Fax: 1-866-873-3533

Toll-Free!

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Mailing Address

(correspondence only):

Escalade® Sports

PO Box 889, Evansville, IN 47706

Physical Location:

817 Maxwell Ave.

Evansville, IN 47711

Please provide model number and/or part number of the product and/or part when you call or write. These numbers can be found on the product, packaging, and/or in this Owner's Manual.

Please visit our website at: www.stiga.us.com for:

Troubleshooting, Parts Requests, Technical Assistance and FAQs.


Escalade® Sport products may be manufactured and/or licensed under the following patents.

6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563

Additional patents may be pending. One or more of the listed patents and/or pending patents may cover specific product.

© 2025 Escalade® Sports
T8575_V05


HARDWARE IDENTIFIER (To Scale)



H1 - 8 mm x 45 mm
Hex Head Bolt
(8 pcs)




H2 - 8 mm x 16 mm
Plastic Flat Washer
(16 pcs)




H3 - 8 mm Nylon
Lock Nut
(8 pcs)

PARTS IDENTIFIER (Not to Scale)

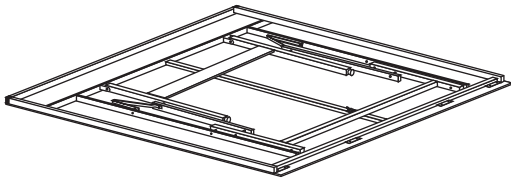


P1 - Table Tennis Table Top
Frame Assembly
(2 pcs)

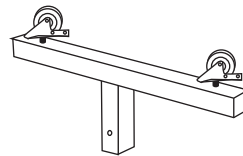


P2 - Leg with Casters
Assembly
(4 pcs)



P3 - Connector
(8 pcs)

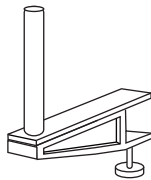

P4 - Net Post
(2 pcs)

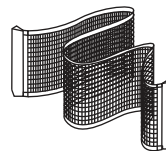

P5 - Net (1 pc)

IMPORTANT NOTE:

Place table half top with playing surface face down on a **CLEAN** flat surface for ease of correct assembly and to prevent any scratches or blemishes to the playing surface.

PARTS REQUIRED

1 pc - P1 Table Tennis Table Top Frame Assembly
2 pcs - P2 Leg with Casters Assembly
4 pcs - P3 Connector

4 pcs - H1 Hex Head Bolt
8 pcs - H2 Flat Washer
4 pcs - H3 Lock Nut

STEP 1:

Lay one piece P1 Table Tennis Table Top Frame Assembly flat with playing surface facing down as shown in FIGURE 1A.

Unlock the **SAFETY LOCK** as shown in **DETAIL A** and raise **FRONT LEGS** to a vertical position and lock both hinges as shown in **FIGURE 1B** & **DETAIL B**.

NOTICE:

This end is the front of the table.

P1

NOTICE:

This end is the middle of the table and does not have white screen lines and close to Safety Latch.

DETAIL A

Safety Lock.

NOTICE:

Push down on **LOCK TAB** to release lock and pull up on **FRONT LEGS** only.

Do not pull up middle legs as this could cause damage to the table.

FIGURE 1A

DETAIL B

Hinge Locked

Front Leg.

Front Leg.

WARNING:

PINCH POINT

Middle Leg.

FIGURE 1B

NOTICE:

PUSH UP

WARNING:

PINCH POINT

STEP 2:

Install P2 Leg with Casters Assembly with P3 Connectors using H1 Hex Head Bolts, H2 Flat Washers and H3 Lock Nuts as shown in FIGURE 2 & **DETAIL C**. Tighten this hardware.

Repeat procedure for other table top.

FIGURE 2

NOTICE:

This end is the front of the table.

NOTICE:

This end is the middle of the table.

DETAIL C

P2

H2

H1

H2

H3

H2

H3

P3

! CAUTION:

**AT LEAST FOUR OR MORE ADULTS ARE NEEDED TO LIFT
AND ROTATE THIS TABLE INTO PLAYING POSITION.**

PARTS REQUIRED

2 pcs - P4 Net Post
1 pc - P5 Net

STEP 3:

Attach P4 Net Posts and P5 Net to the middle of the table halves as shown in FIGURE 3 and NET ASSEMBLY STEP.

NET ASSEMBLY STEP




STEP 1:
Attach P4 Net Posts
on the middle edge
of table halves.



STEP 2:
Rotate bottom thread
to release Net Post
Cap.



STEP 3:
Remove Net Post
Cap from the tube.

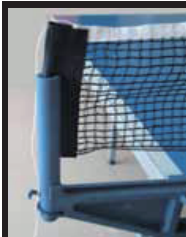

STEP 4:
Slide P5 Net inside
the tube.




STEP 5:
Close the tube using
Net Post Cap again.



STEP 6:
Secure Net Post Cap
by rotating bottom
thread again.



STEP 7:
Secure cord on Net
Post hook with knot.

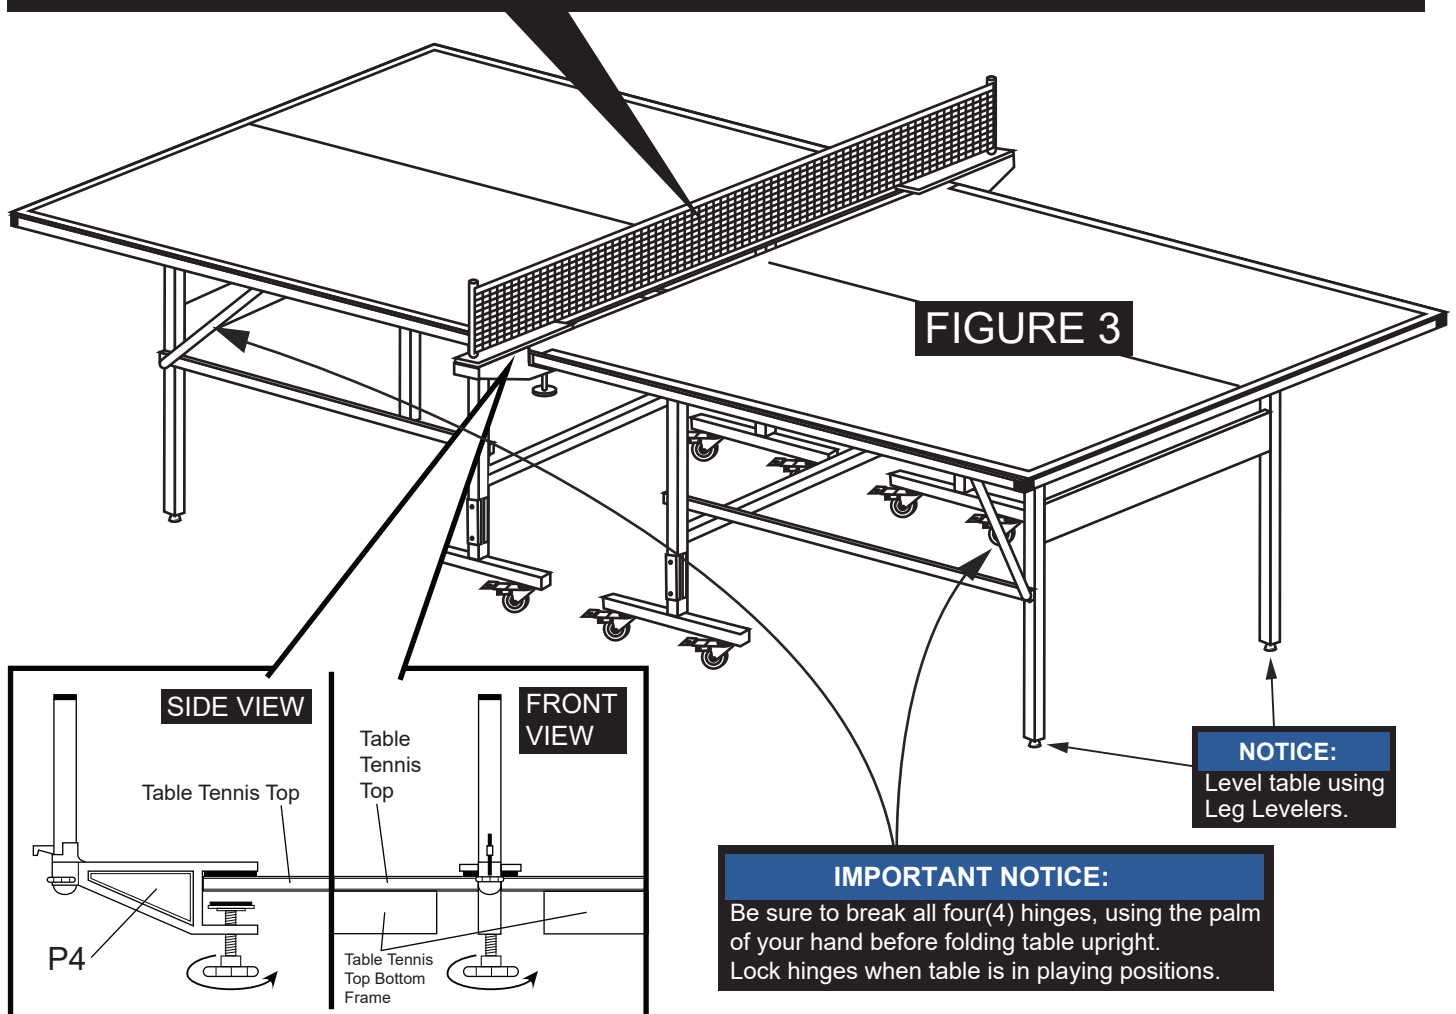




CAUTION:

READ OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING TABLE! DO NOT ALLOW CHILDREN TO OPEN TABLE! DO NOT CLIMB, STAND OR JUMP ON TABLE! SERIOUS OR FATAL INJURY MAY RESULT! THIS IS NOT A TOY! TABLE IS TO BE OPENED OR CLOSED BY ADULTS ONLY! FAILURE TO COMPLY WITH OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.



FOLD THE TABLE:


1. Remove the Net Set and push hinges up as shown in FIGURE 4.
2. Fold each table half as shown FIGURE 5.
3. Secure table fold position using Safety Lock as shown in FIGURE 6.

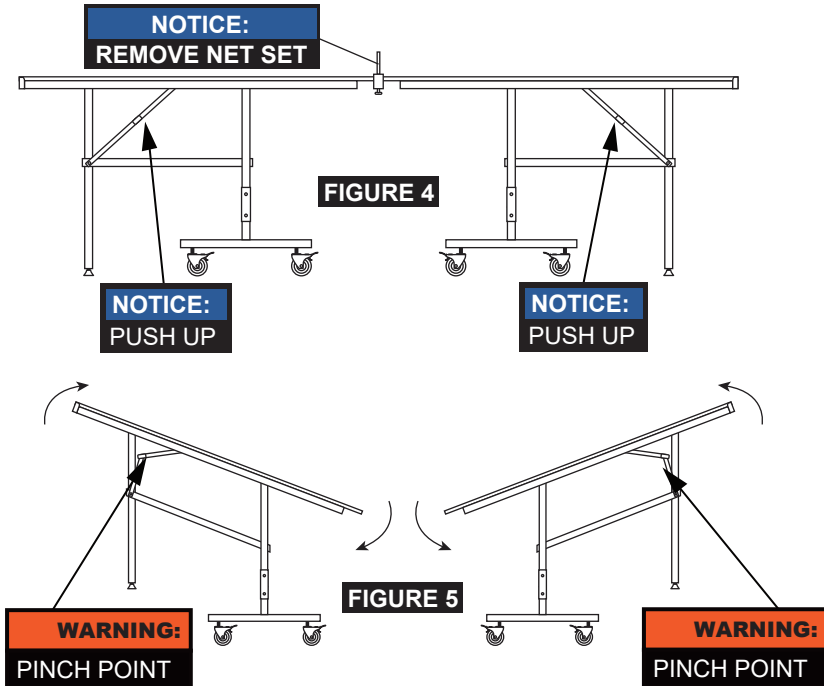

UNFOLD THE TABLE:

1. Push down on Lock Tab to release lock as shown in FIGURE 7.
2. Unfold each table half as shown FIGURE 8.
3. Push down hinges as shown in FIGURE 9.

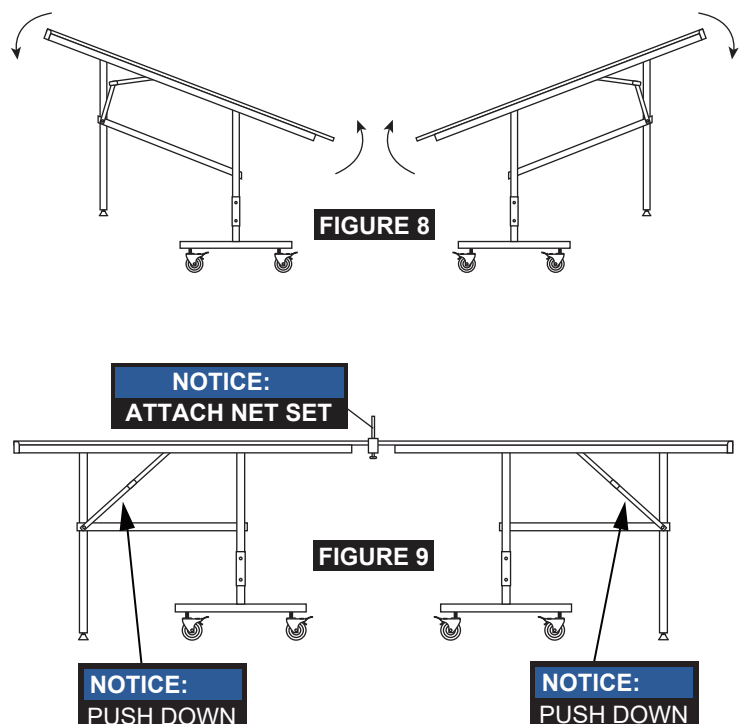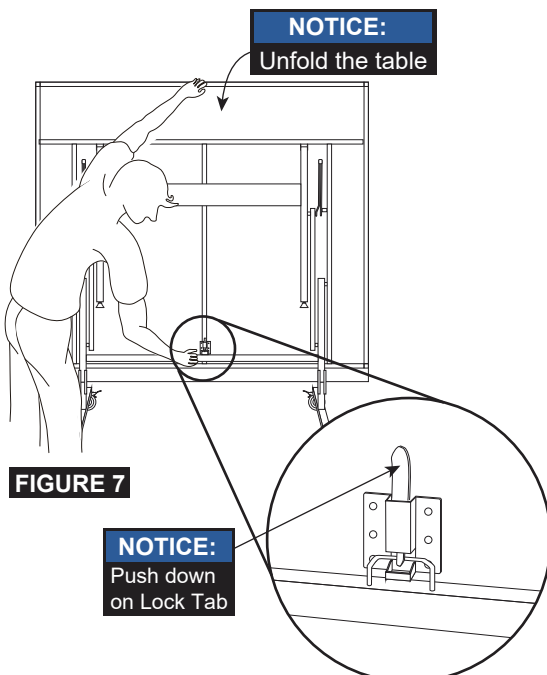

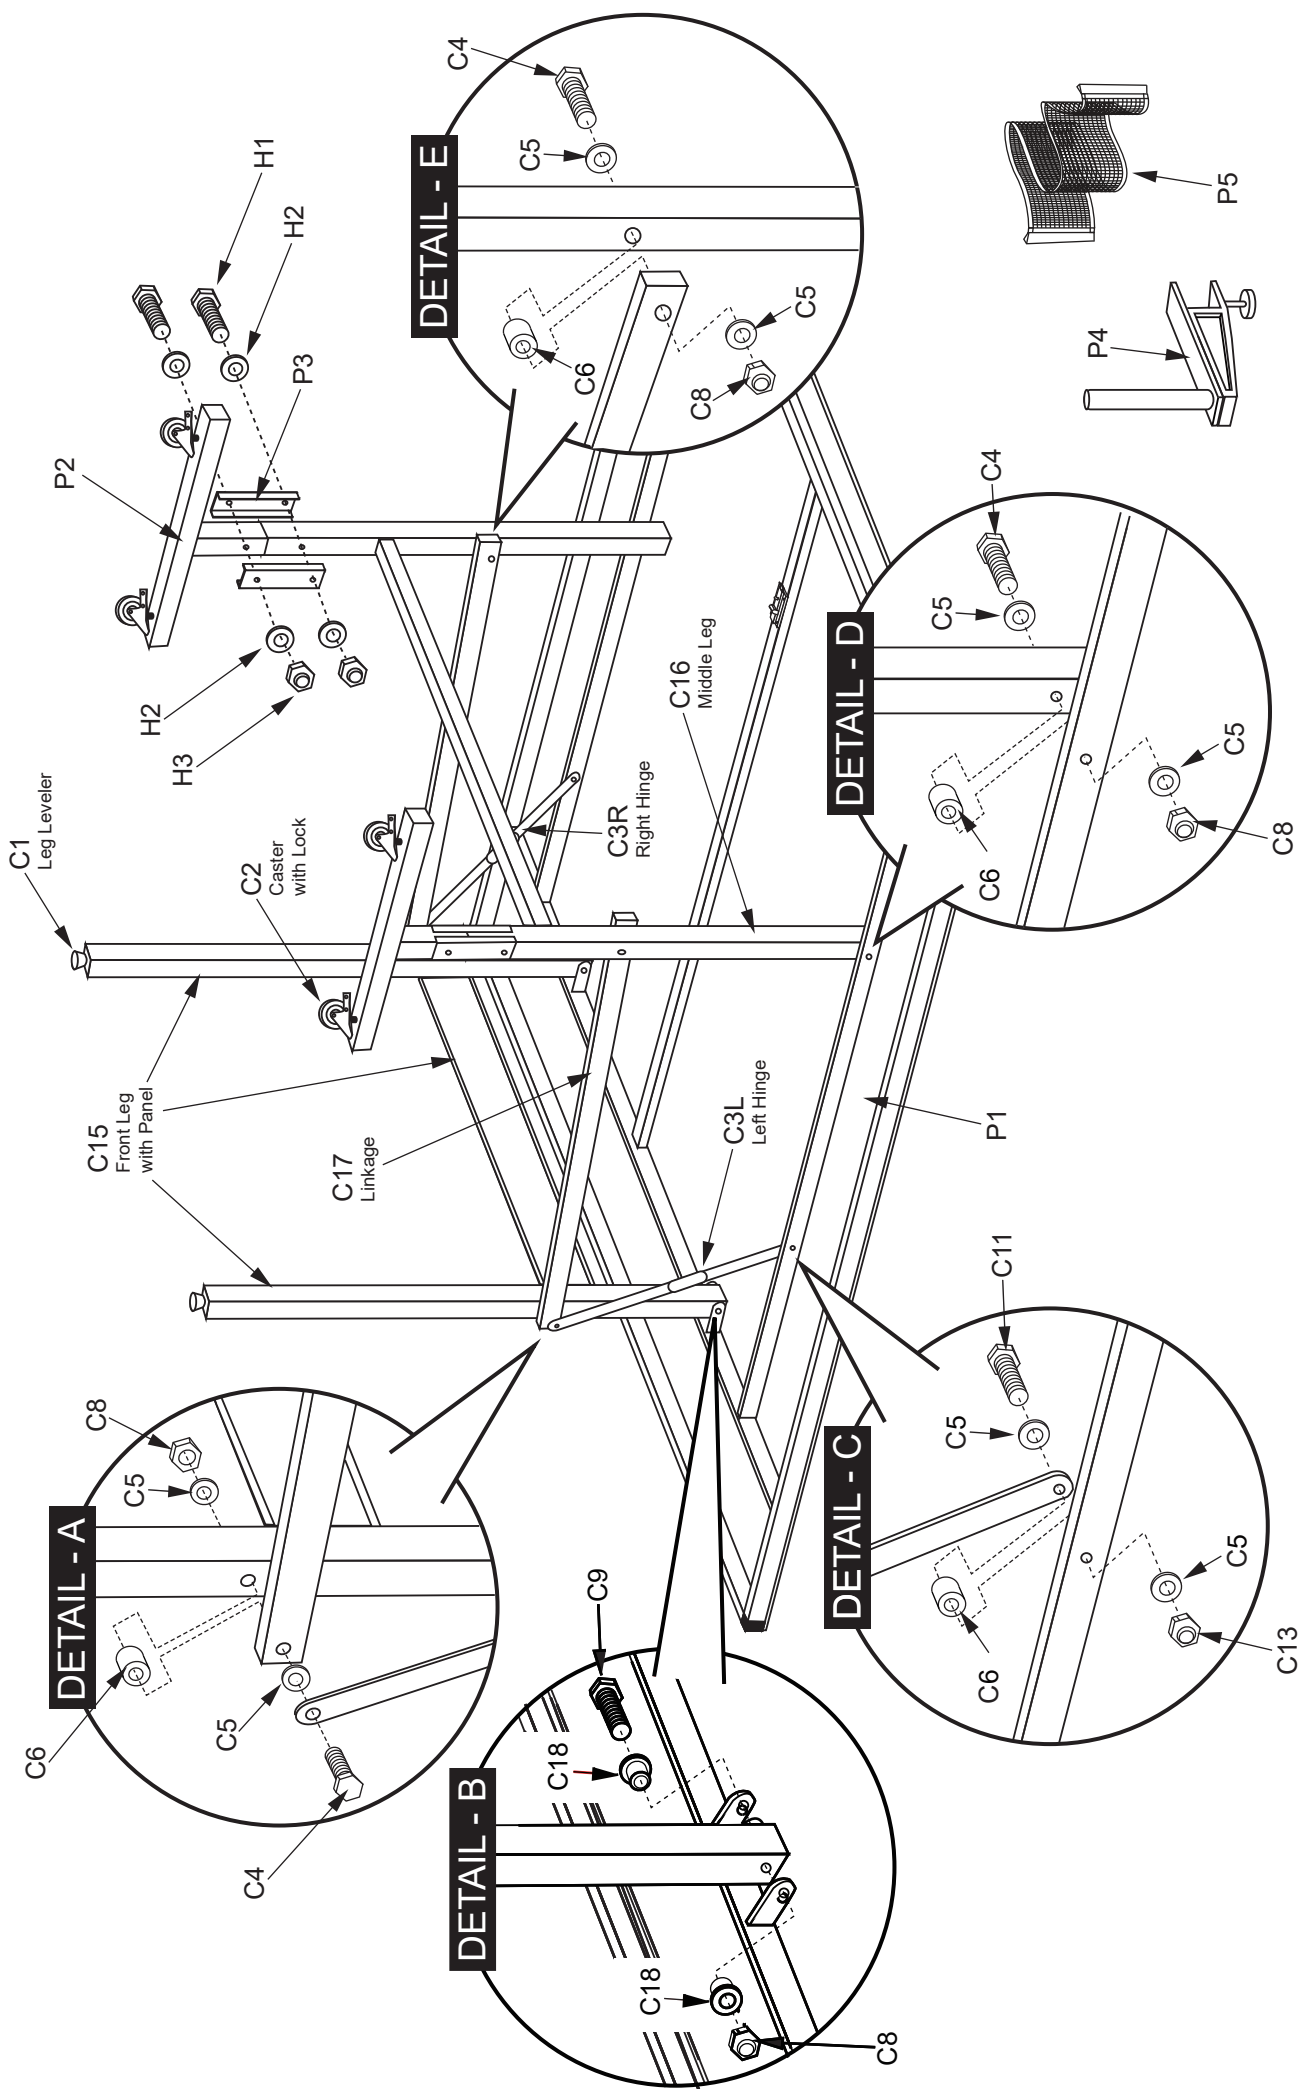

CARE AND MAINTENANCE

You have purchased a quality product that will give you years of enjoyment. By following these simple maintenance steps, you will add to the life of your new table.

THE TABLE TOP

The top (playing surface) of your table is made of Mid-Density Board. Like all products made of wood, it can be affected by atmospheric changes in both temperature and humidity. This may cause a slight sag or distortion as the top expands or contracts. This is normal and should not cause concern as it does not detract from the play or utility value of the table. After assembly of the table, you can minimize the effects of temperature and humidity changes by storing the table in a dry area when table is not in use.

STORAGE OF YOUR TABLE

This table must be stored indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes can cause the wood to warp, swell, crack or blister. When your table is not in use, it should be stored in a dry area. Due to the nature of particle board, table top may bow. Damp and humid conditions will amplify this. This is normal and will not affect playability of table.

CLEANING YOUR TABLE

To clean your table use a soft, damp (NOT WET) cloth only. To prevent damage to your table's playing surface, DO NOT USE ANY CHEMICALS, ABRASIVE OR CLEANING PRODUCTS on your table's playing surface.

MAINTENANCE OF YOUR TABLE

Be sure to oil all moving parts of your table including the pivot points. This will insure the safety and ease of use of your table.

This table must be kept indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes which occur on patios or similar areas can cause wood to warp, swell, crack or blister.

UNEVEL FLOORS

If table does not seem level, it is probably due to uneven or unlevel floors. Set the table in its PLAYING POSITION and move table several inches in different directions to find the best location for the table. If the floor is extremely unlevel, table may not play or operate properly.

If table is high in the center, shim up under the outer legs.

The table has leg levelers - Adjust leg levelers as required.

T8575 TABLE TENNIS TABLE SPARE PARTS

Key#	Part No.	Description	Qty
H1	T8575SY-H1	8 mm x 45 mm Hex Head Bolt	8
H2	T8575SY-H2	8 mm x 16 mm Plastic Flat Washer	16
H3	T8575SY-H3	8 mm Nylon Lock Nut	8
P1	T8575SY-P1	Table Tennis Table Top Frame Assembly	2
P2	T8575SY-P2	Leg with Casters Assembly	4
P3	T8575SY-P3	Connector	8
P4	T8575SY-P4	Net Post	2
P5	T8575SY-P5	Net	1
C1	T8575SY-C1	Leg Leveler	4
C2	T8575SY-C2	Caster with Lock	8
C3R	T8575SY-C3R	Right Hinge	2
C3L	T8575SY-C3L	Left Hinge	2
DETAIL A			
C4	T8575SY-C4	8 mm x 70 mm Hex Head Bolt	4
C5	T8575SY-C5	8 mm x 16 mm Plastic Flat Washer	8
C6	T8575SY-C6	8.5 mm x 19 mm x 15 mm Long Spacer	4
C8	T8575SY-C8	8 mm Nylon Lock Nut	4
DETAIL B			
C9	T8575SY-C9	8 mm x 55 mm Hex Head Bolt	4
C18	T8575SY-C18	8.5 mm x 19 mm x 7 mm Plastic Bushing	8
C8	T8575SY-C8	8mm Nylon Lock Nut	4
DETAIL C			
C11	T8575SY-C11	6 mm x 40 mm Hex Head Bolt	4
C5	T8575SY-C5	8 mm x 16 mm Plastic Flat Washer	8
C6	T8575SY-C6	8.5 mm x 19 mm x 15 mm Long Spacer	4
C13	T8575SY-C13	6 mm Nylon Lock Nut	4
DETAIL D			
C4	T8575SY-C4	8 mm x 70 mm Hex Head Bolt	4
C5	T8575SY-C5	8 mm x 16 mm Plastic Flat Washer	8
C6	T8575SY-C6	8.5 mm x 19 mm x 15 mm Long Spacer	4
C8	T8575SY-C8	8 mm Nylon Lock Nut	4
DETAIL E			
C4	T8575SY-C4	8 mm x 70 mm Hex Head Bolt	4
C5	T8575SY-C5	8 mm x 16 mm Plastic Flat Washer	8
C6	T8575SY-C6	8.5 mm x 19 mm x 15 mm Long Spacer	4
C8	T8575SY-C8	8 mm Nylon Lock Nut	4
C15	T8575SY-C15	Front Leg with Panel	2
C16	T8575SY-C16	Middle Leg	4
C17	T8575SY-C17	Linkage	4
K1	T8575SY-K1	Hardware Kit	1
M1	T8575SY-M1	Owner's Manual	1

1 YEARS LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADE® SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of one (1) years days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE® SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above one (1) years warranty period, ESCALADE® SPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-800-467-1421 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

customerservice@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE® SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE ONE (1) YEARS WARRANTY PERIOD. ESCALADE® SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty give you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.



Assurez-vous d'écrire votre numéro de modèle et votre numéro de série ici pour consultation future. Vous pouvez trouver ces numéros imprimés au-dessous de la table.

N° DE MODÈLE: T8575D/W/F/MDP
CODE DE DATE : CPSIA#2-T8575D/W/F/MDP _____-SY
DATE D'ACHAT : _____

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

1. Lisez ce manuel attentivement avant de commencer l'assemblage. Lisez chaque étape entièrement avant de commencer chaque étape.
2. **Certaines petites pièces peuvent être expédiées à l'intérieur de pièces plus grandes. Vérifiez à l'intérieur de toutes les pièces et cartons avant d'effectuer l'assemblage ou de commander les pièces.**
3. Si le matériel est serré trop tôt, les trous de montage peuvent ne pas être alignés et les pièces peuvent ne pas s'adapter facilement les unes aux autres. Laissez les boulons légèrement desserrés jusqu'à ce qu'il vous soit demandé de les serrer.
4. **Outils nécessaires pour l'assemblage :** les clés ou clés ajustables (nous fournis) sont utiles.
5. Pour faciliter l'assemblage autant que possible, placez toutes les pièces sur la table de tennis de table dans une zone dégagée et retirez l'emballage. Organisez toutes les pièces par identifiant conformément au manuel d'assemblage. Ne mettez pas au rebut l'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
6. Évitez d'érafler le dessus de la table de tennis et les pièces en tube de métal pendant le processus d'assemblage.
7. Assemblez le produit sur une surface propre, plane et plate.
8. **Prenez le temps d'orienter les pièces exactement comme indiqué sur chaque diagramme d'assemblage.**
9. **Conservez ce manuel d'instructions au cas où vous auriez besoin de communiquer avec le fabricant.**

AVIS:

LISEZ LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE, D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT! L'ASSEMBLAGE DE CETTE TABLE NÉCESSITE AU MOINS DEUX ADULTES!

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous nous efforçons d'assurer que nos produits aient la meilleure qualité possible et soient exempts de tout défaut de fabrication ou de pièces manquantes. Cependant, si vous rencontrez un problème avec votre nouveau produit, veuillez NE PAS LE RETOURNER AU MAGASIN!

Veillez ne pas retourner ce produit au magasin!

Communiquez avec le service à la clientèle d'EscaladeR Sports par les moyens suivants :

Téléphone :	1-800-467-1421	Appel gratuit!	Adresse postale (courrier seulement) :
Télécopie :	1-866-873-3533	Appel gratuit!	Escalade Sports
E-courriel :	tabletennis@escaladesports.com		PO Box 889
			Evansville, IN 47706

Veillez fournir le numéro de modèle et/ou le numéro de pièce du produit et/ou de la pièce quand vous nous appelez ou écrivez. Ces numéros sont disponibles sur le produit, l'emballage et/ou le présent Manuel de l'utilisateur.

Veillez vous rendre sur notre site Web : www.escaladesports.com

DÉPANNAGE EN LIGNE

ASSISTANCE TECHNIQUE

DEMANDES DE PIÈCES EN LIGNE

QUESTIONS FRÉQUENTES

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES PRODUITS ESCALADE® SPORTS


ESCALADE®

S P O R T S

Les produits Escalade® Sport peuvent être fabriqués et/ou licenciés sous les brevets suivants.
6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563

D'autres brevets peuvent être en attente. Un ou plusieurs des brevets indiqués et/ou des brevets en attente peuvent couvrir un produit spécifique.


IDENTIFICATION DU MATÉRIEL (à l'échelle)



H1 - Boulon à tête hexagonale 8 mm x 45 mm
(8 pièces)




H2 - Rondelle plate en plastique 8 mm x 16 mm
(16 pièces)




H3 - Écrou de blocage en nylon 8 mm
(8 pièces)

IDENTIFICATION DES PIÈCES (non à l'échelle)

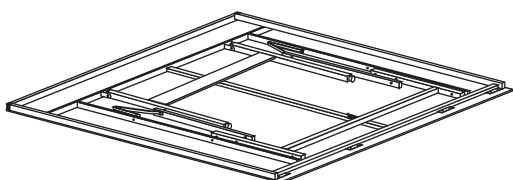


P1 - Assemblage du cadre supérieur de la table de tennis de table
(2 pièces)

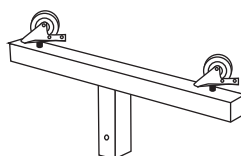


P2 - Assemblage des pieds avec roulettes
(4 pièces)



P3 - Connecteur
(8 pièces)

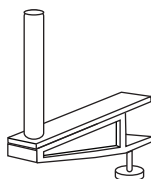

P4 - Poteau de filet
(2 pièces)

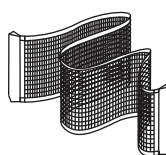

P5 - Filets (1 pièce)

REMARQUE IMPORTANTE:

Placez la moitié de dessus de table avec la surface de jeu tournée vers le bas sur une surface plate **PROPRE** pour un assemblage facile et correct et pour éviter les éraflures ou les taches sur la surface de jeu.

PIÈCES NÉCESSAIRES

1 pièce - **P1** Assemblage du cadre supérieur de la table de tennis de table
2 pièces - **P2** Assemblage des pieds avec roulettes
4 pièces - **P3** Connecteur

4 pièces - **H1** Boulon à tête hexagonale
8 pièces - **H2** Rondelle plate
4 pièces - **H3** Écrou de blocage

ÉTAPE 1:

Posez **P1** l'assemblage du cadre supérieur de la table de tennis de table en une seule pièce à plat sur la surface de jeu face vers le bas comme illustré dans la **FIGURE 1A**.

Déverrouillez le **VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ** comme illustré dans le **DÉTAIL A** et levez les **PIEDS AVANT** à la position verticale et verrouillez les deux charnières comme illustré dans la **FIGURE 1B** et le **DÉTAIL B**.

AVIS:
Cette extrémité correspond à l'avant de la table

FIGURE 1A

DÉTAIL A

Verrouillage de sécurité.

AVIS:
Cette extrémité correspond au milieu de la table elle n'a pas de lignes d'écan blanc et se ferme par un loquet de sécurité.

AVIS:
Appuyez sur la **PATTE DE VERROUILLAGE** pour libérer le verrouillage et remontez les **PIEDS AVANT** seulement. Ne remontez pas les pieds du milieu, car cela peut endommager la table.

DÉTAIL B

Charnière verrouillée

Pied avant.

Pied avant.

AVERTISSEMENT:
POINTE DE PINCEMENT

Pied central.

FIGURE 1B

AVIS:
FAIRE MONTER

AVERTISSEMENT:
POINTE DE PINCEMENT

ÉTAPE 2:

Installez **P2** l'assemblage de pieds avec roulettes avec les **P3** connecteurs en utilisant les **H1** boulons à tête hexagonale, les **H2** rondelles plates et les **H3** écrous de blocage comme illustré dans la **FIGURE 2** et le **DÉTAIL C**. Serrez ce matériel.

Répétez la procédure pour l'autre dessus de table.

FIGURE 2

AVIS:
Cette extrémité correspond à l'avant de la table

DÉTAIL C

P2

H2

H1

H2

H3

P3

AVIS:
Cette extrémité correspond au milieu de la table



ATTENTION!

CETTE ÉTAPE NÉCESSITE DEUX ADULTES OU PLUS.
TOURNER LA TABLE AVEC BEAUCOUP DE PRÉCAUTION
ET LA REPOSER SUR SES PIEDS.
FAIRE TRÈS ATTENTION, LA TABLE EST TRÈS LOURDE.


PIÈCES NÉCESSAIRES

2 pièces - **P4** Poteau de filet
1 pièce - **P5** Filet

ÉTAPE 3:

Fixez les poteaux de filet **P4** et le filet **P5** au milieu des moitiés de table comme indiqué dans la **FIGURE 3** et l'**ÉTAPE D'ASSEMBLAGE DU FILET**

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE DU FILET

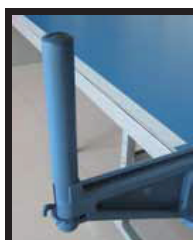

ÉTAPE 1:
Fixez les poteaux de filet **P4** sur le bord central des moitiés de table



ÉTAPE 2:
Tournez le filetage inférieur pour libérer le capuchon du poteau du filet



ÉTAPE 3:
Retirez le capuchon du poteau du tube



ÉTAPE 4:
Glissez le filet **P5** à l'intérieur! du tube.



ÉTAPE 5:
utilisez le bouchon pour fermer le tube



ÉTAPE 6:
Fixez le poteau du filet en tournant le fil inférieur



ÉTAPE 7:
Fixez le cordon avec un nœud sur le crochet du poteau du filet


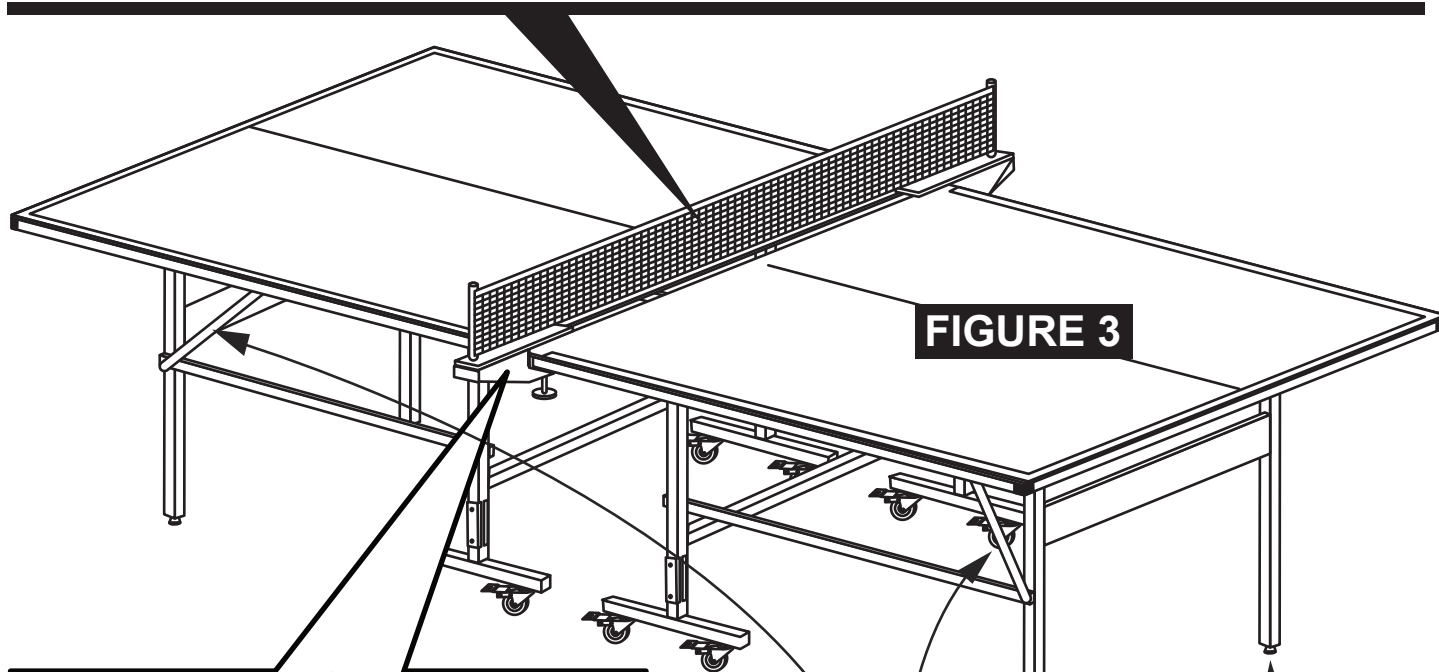


FIGURE 3

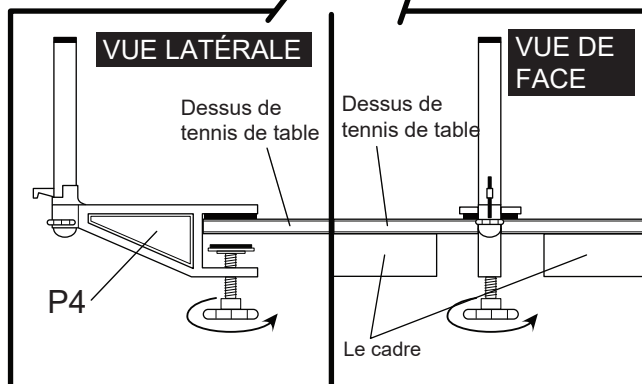

REMARQUE:

Mettez la table à niveau en utilisant les patins.

REMARQUE IMPORTANTE :

Assurez-vous de déverrouiller les quatre (4) charnières en utilisant la palme de votre main avant de dresser la table à la verticale. Verrouillez les charnières quand la table est en position de jeu.




ATTENTION!

LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LA TABLE ! NE PAS LAISSER LES ENFANTS OUVRIR LA TABLE ! NE PAS GRIMPER, SE TENIR DEBOUT OU SAUTER SUR LA TABLE ! DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES PEUVENT EN RESULTER ! CECI N'EST PAS UN JOUET ! LA TABLE NE DOIT ÊTRE OUVERTE OU FERMÉE QUE PAR DES ADULTES ! LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.


PLIER LA TABLE:


1. Retirez le jeu de filets et pousser les charnières vers le haut comme indiqué à la **FIGURE 4**.
2. Pliez chaque moitié de table comme indiqué à la **FIGURE 5**.
3. Placez la table en position verticale comme illustré dans la **FIGURE 6**.

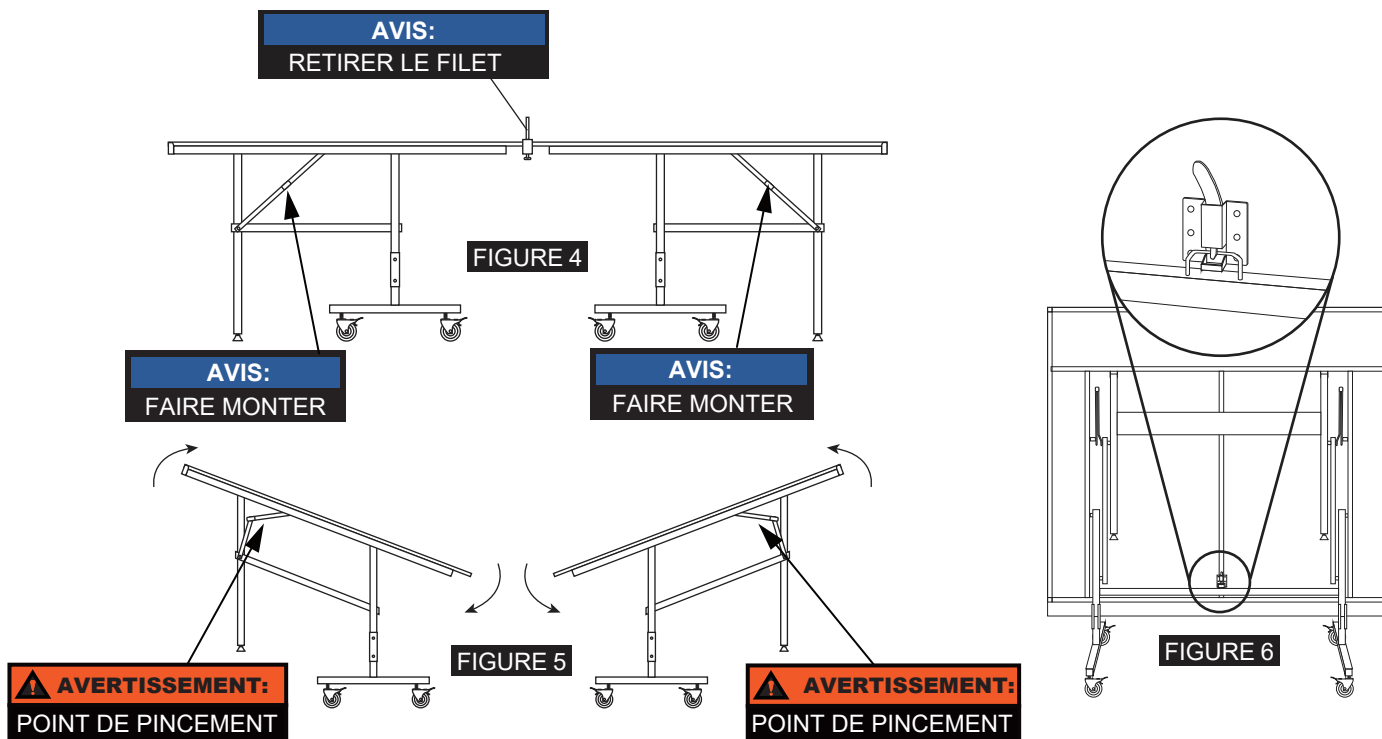

DEPLIER LA TABLE:

1. Appuyez sur la languette de verrouillage pour libérer le verrou, comme indiqué sur la **FIGURE 7**.
2. Déployez chaque moitié de table comme illustré à la **FIGURE 8**.
3. Poussez les charnières vers le bas comme indiqué sur la **FIGURE 9**.

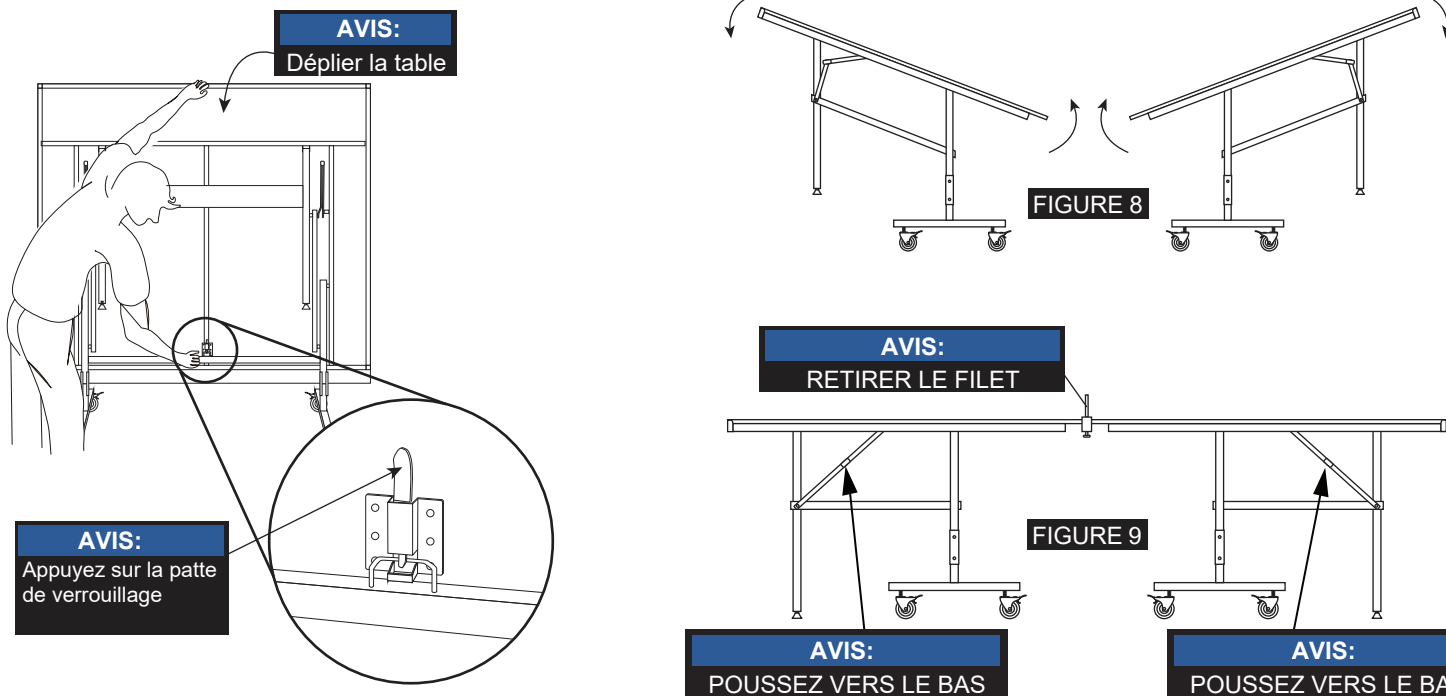

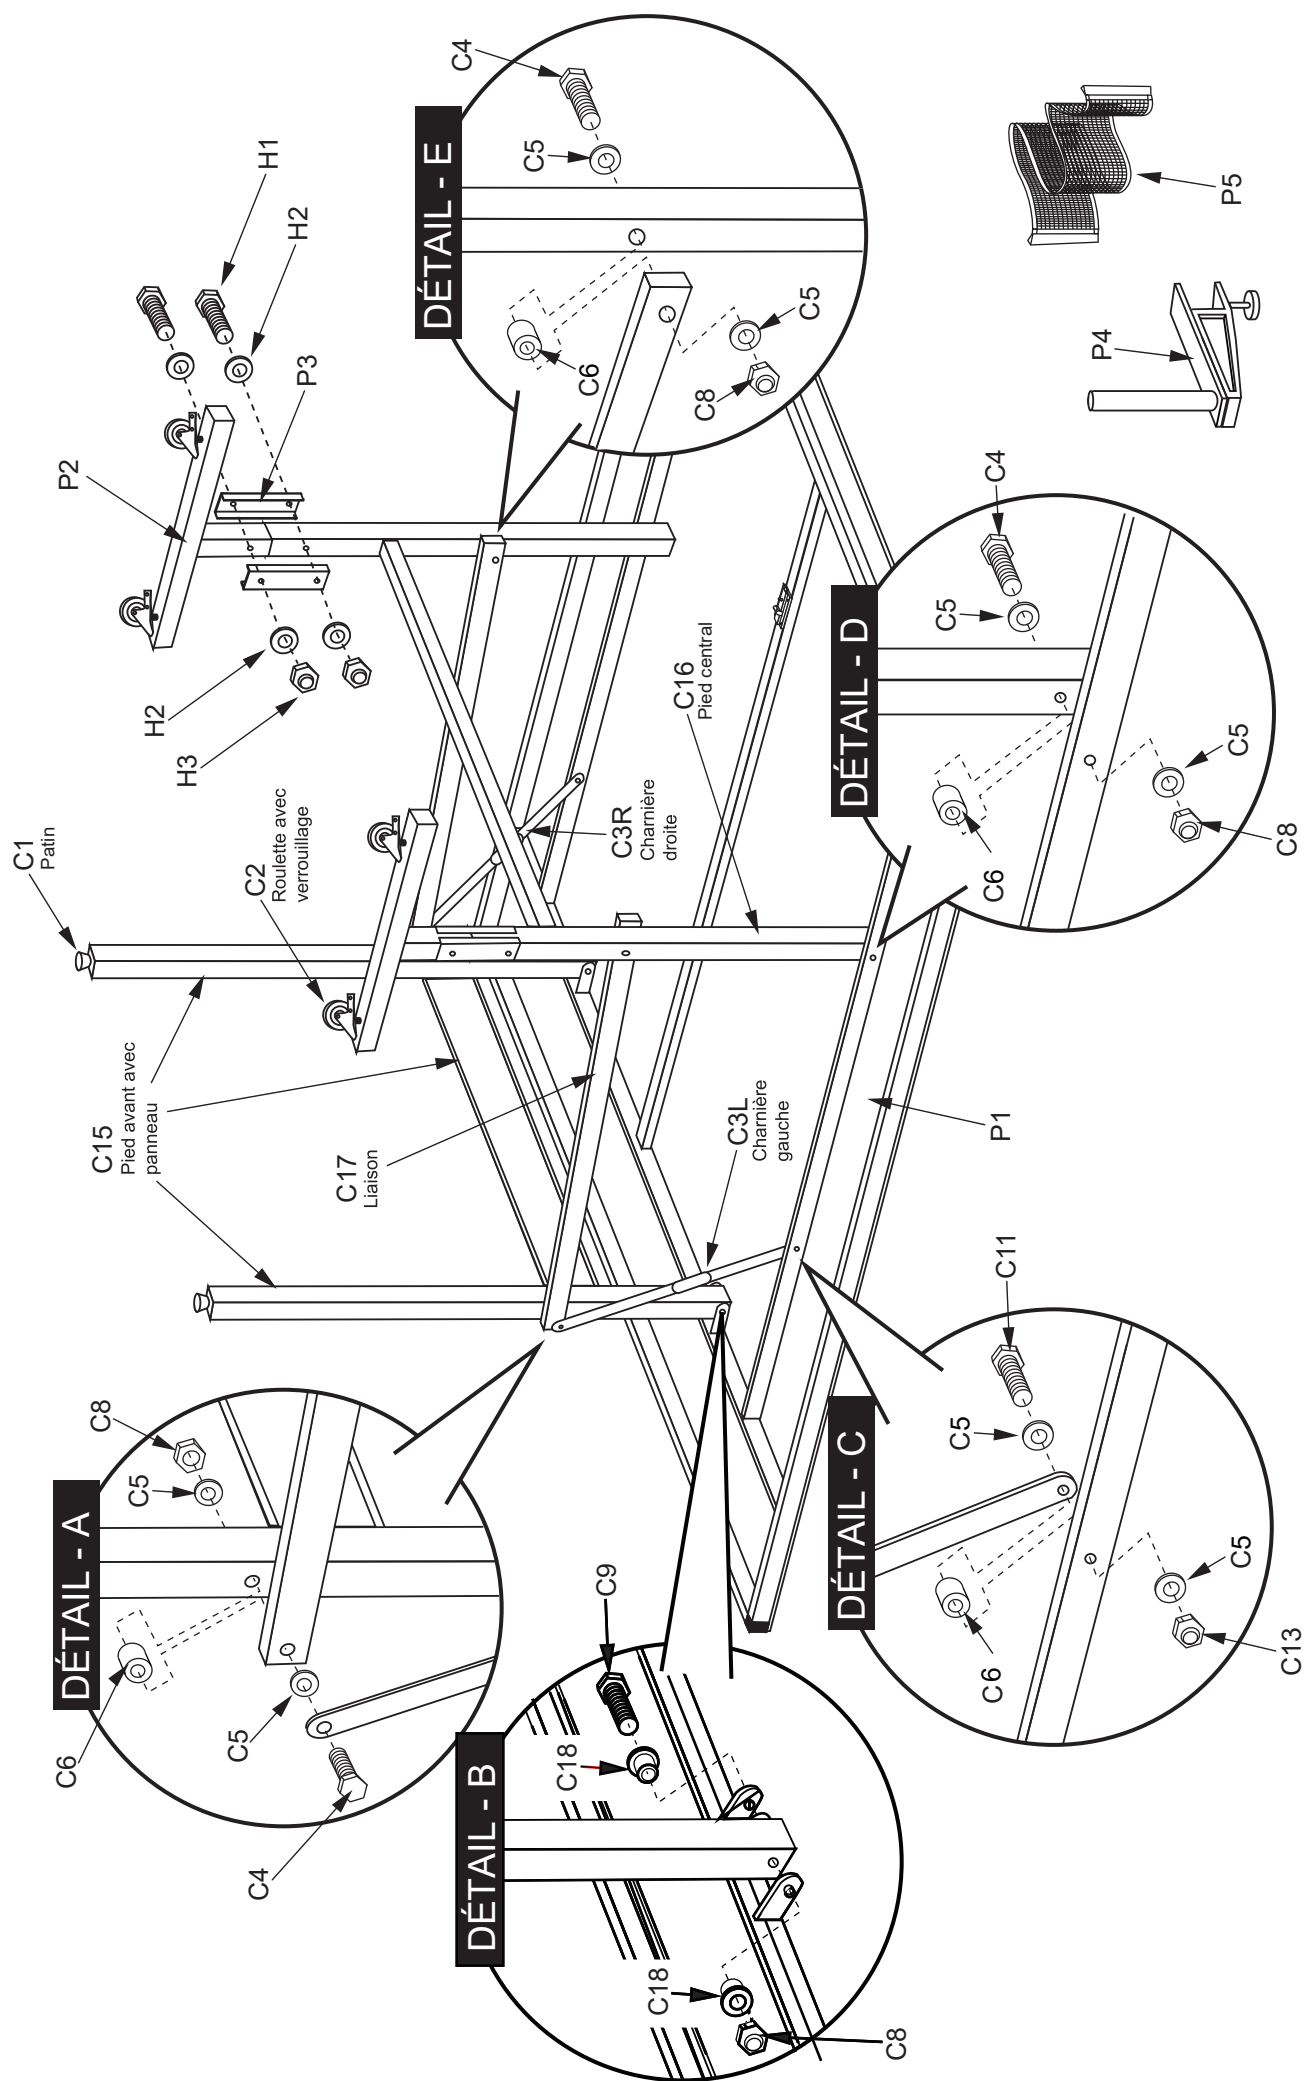

SOINS ET ENTRETIEN

Vous avez acheté un produit de qualité qui vous offrira des années d'amusement. En suivant ces étapes d'entretien simples, vous prolongerez la durée de vie de votre nouvelle table.

LE DESSUS DE TABLE

Le dessus (surface de jeu) de votre table est fabriqué dans un panneau de densité moyenne. Comme tous les produits fabriqués en bois, il peut être affecté par les changements atmosphériques à la fois en termes de température et d'humidité. Cela peut causer un léger affaissement ou une distorsion quand le dessus se dilate ou se contracte. Ceci est normal et ne devrait pas causer de préoccupations, car il n'affecte pas la valeur de la table en termes de jeu ou d'utilité. Après l'assemblage de la table, vous pouvez réduire les effets des changements de la température et de l'humidité en rangeant la table dans une zone sèche quand elle n'est pas utilisée.

RANGEMENT DE VOTRE TABLE

Cette table doit être rangée à l'intérieur pour éviter d'endommager la surface de jeu. L'humidité et les changements de température extrêmes peuvent causer une déformation, un gonflement, des fissures ou des soufflures sur le bois. Quand votre table n'est pas utilisée, elle doit être rangée dans un endroit sec. En raison de la nature du panneau à particules, le dessus de table peut se courber. L'humidité peut amplifier cet effet. Ceci est normal et n'affectera pas la table en termes de jeu.

NETTOYAGE DE VOTRE TABLE

Pour nettoyer votre table, utilisez uniquement un tissu humide (NON MOUILLÉ). Pour éviter d'endommager la surface de jeu de votre table, N'UTILISEZ AUCUN PRODUIT CHIMIQUE, ABRASIF OU DE NETTOYAGE sur cette surface.

ENTRETIEN DE VOTRE TABLE

Assurez-vous de graisser toutes les pièces mobiles de votre table, y compris les points de pivotement. Cela assurera la sécurité et la facilité d'utilisation de votre table.

Cette table doit être gardée à l'intérieur pour éviter d'endommager la surface de jeu. L'humidité et les changements de température extrêmes qui peuvent se produire dans les patios et les zones similaires peuvent causer une déformation, un gonflement, des fissures ou des soufflures sur le bois.

PLANCHERS INÉGAUX

Si la table ne semble pas égale, c'est probablement dû aux planchers irréguliers ou inégaux. Placez la table dans sa position de jeu et déplacez-la de quelques centimètres dans différentes directions pour trouver le meilleur emplacement. Si le plancher est extrêmement inégal, la table peut ne pas fonctionner correctement pour le jeu.

Si la table est surélevée au centre, posez des cales sous les pieds extérieurs. La table est dotée de patins ➤ Réglez les patins selon le besoin.

T8575 PIÈCES DÉTACHÉES DE LA TABLE DE TENNIS DE TABLE

de légende#	N° de	Description	Qté
H1	T8575SY-H1	Boulon à tête hexagonale 8 mm x 45 mm	8
H2	T8575SY-H2	Rondelle plate en plastique 8 mm x 16 mm	16
H3	T8575SY-H3	Écrou de blocage en nylon 8 mm	8
P1	T8575SY-P1	Assemblage du cadre supérieur de la table de tennis de table	2
P2	T8575SY-P2	Assemblage des pieds avec roulettes	4
P3	T8575SY-P3	Connecteur	8
P4	T8575SY-P4	Poteau de filet	2
P5	T8575SY-P5	Filets	1
C1	T8575SY-C1	Patin	4
C2	T8575SY-C2	Roulette avec verrouillage	8
C3R	T8575SY-C3R	Charnière droite	2
C3L	T8575SY-C3L	Charnière gauche	2
DETALLE A			
C4	T8575SY-C4	Boulon à tête hexagonale 8 mm x 70 mm	4
C5	T8575SY-C5	Rondelle plate en plastique 8 mm x 16 mm	8
C6	T8575SY-C6	Entretoise longue 8,5 mmx 19 mm x 15 mm	4
C8	T8575SY-C8	Écrou de blocage en nylon 8 mm	4
DETALLE B			
C9	T8575SY-C9	Boulon à tête hexagonale 8 mm x 55 mm	4
C18	T8575SY-C18	Bague d'échelle 8,5 mm x 19 mm x 7 mm	8
C8	T8575SY-C8	Écrou de blocage en nylon 8 mm	4
DETALLE C			
C11	T8575SY-C11	Boulon à tête hexagonale 6mm x 40 mm	4
C5	T8575SY-C5	Rondelle plate en plastique 8 mm x 16 mm	8
C6	T8575SY-C6	Entretoise longue 8,5 mmx 19 mm x 15 mm	4
C13	T8575SY-C13	Écrou de blocage en nylon 6 mm	4
DETALLE D			
C4	T8575SY-C4	Boulon à tête hexagonale 8 mm x 70 mm	4
C5	T8575SY-C5	Rondelle plate en plastique 8 mm x 16 mm	8
C6	T8575SY-C6	Entretoise longue 8,5 mmx 19 mm x 15 mm	4
C8	T8575SY-C8	Écrou de blocage en nylon 8 mm	4
DETALLE E			
C4	T8575SY-C4	Boulon à tête hexagonale 8 mm x 70 mm	4
C5	T8575SY-C5	Rondelle plate en plastique 8 mm x 16 mm	8
C6	T8575SY-C6	Entretoise longue 8,5 mmx 19 mm x 15 mm	4
C8	T8575SY-C8	Écrou de blocage en nylon 8 mm	4
C15	T8575SY-C15	Pied avant avec panneau	2
C16	T8575SY-C16	Pied central	4
C17	T8575SY-C17	Liaison	4
K1	T8575SY-K1	Trousse de matériel	1
M1	T8575SY-M1	Manuel du propriétaire	1

D'GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Cette garantie au consommateur couvre l'achat d'origine de tout produit ESCALADE®SPORTS (ci-après appelé le « Produit »).

DURÉE DE LA GARANTIE: Ce Produit est garanti à l'acheteur d'origine pour une période d'un an à partir de la date d'achat original.

COUVERTURE DE LA GARANTIE: ESCALADE®SPORTS garantie à l'acheteur d'origine que tout Produit qu'elle fabrique est exempt des défauts de matériel et de main-d'œuvre lorsqu'il est utilisé aux fins prévues dans les conditions d'utilisation normales. CETTE GARANTIE EST ANNULÉE SI LE PRODUIT A ÉTÉ ENDOMMAGÉ PAR ACCIDENT, UTILISATION DÉRAISONNABLE, NÉGLIGENCE, ENTRETIEN INAPPROPRIÉ, MANQUEMENT AUX INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC LE PRODUIT OU D'AUTRES CAUSES NON LIÉES AUX DÉFAUTS DE MATÉRIEL ET DE MAIN-D'ŒUVRE.

EXÉCUTION DE LA GARANTIE: Pendant la période de garantie d'un an indiquée ci-dessus, ESCALADE®SPORTS effectuera la réparation ou remplacera avec un modèle, Produit ou composant comparable le Produit défectueux ayant fait l'objet d'une utilisation normale et d'un entretien approprié et que notre examen déterminera, à notre satisfaction, comme défectueux. Veuillez communiquer avec notre service des garanties.

1-800-467-1421 / Service des garanties.

Ou écrivez-nous à l'adresse:

Escalade®Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

Ou envoyez-nous un courriel à l'adresse:

customerservice@escaladesports.com

D'autres exigences d'expédition sans frais seront notifiées pour la réparation ou le remplacement de Produits couverts par la garantie. ESCALADE®SPORTS recommande fortement que la valeur du Produit soit assurée avant l'envoi.

EXCLUSIONS DE GARANTIE: TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONSÉCUTIVES À CET ACHAT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA PÉRIODE SUSMENTIONNÉE D'UN AN. ESCALADE®SPORTS NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE POUR LA PERTE DU PRODUIT OU LES AUTRES COÛTS DIRECTS OU INDIRECTS, LES DÉPENSES OU DOMMAGES ENCOURUS PAR LE CONSOMMATEUR POUR TOUTE AUTRE UTILISATION.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou des dommages directs ou indirects; il se peut donc que les limitations ou exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à vous.

RECOURS JUDICIAIRES: Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.