



TABLE TENNIS TABLE
MODEL NO.
T8661

OWNER'S MANUAL

1. **Read this manual carefully before starting assembly.** Read each step completely before beginning each step.
2. **Some smaller parts may be shipped inside larger parts. Check inside all parts and cartons before assembling or ordering parts.**
3. **To make assembly easier, use the Hardware Identifier on page 10 to identify and sort all fasteners. Check all cartons for kits. All hardware may not be located in one kit.**
4. **Do not tighten hardware until instructed to do so.** If hardware is tightened too soon, mounting holes may not align and parts may not easily fit together. Leave locknuts slightly loose until you are instructed to tighten them.
5. **Tools required for assembly:** Phillips Screwdriver, Two 7/16 Wrenches, One 3/8 Wrench (an adjustable wrench may be substituted for the wrenches).

Please Do Not Return This Product To The Store!

Contact Escalade® Sports customer service department at:

Phone: 1-866-873-3528 Toll – Free !

Fax: 1-866-873-3533 Toll – Free !

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Mailing Address (correspondence only):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706

Please visit our World Wide Web site at: www.escaladesports.com

ON-LINE TROUBLE SHOOTING

TECHNICAL ASSISTANCE

ON-LINE PARTS REQUESTS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ADDITIONAL ESCALADE® SPORTS PRODUCT INFORMATION

ESCALADE®
S P O R T S

2L-5035-00

Escalade® Sports products may be manufactured and/or licensed under the following patents.
6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563


Additional patents may be pending. One or more of the listed patents and/or pending patents may cover specific product.

©2009 Escalade® Sports

DO NOT USE POWER TOOLS TO DRIVE SCREWS INTO WOOD TOPS. HAND TIGHTEN SCREWS ONLY. TIGHTEN SCREWS SNUG, BUT DO NOT OVERTIGHTEN, CAUSING SCREWS TO STRIP IN WOOD.

1. Lay table top #1 painted side down, on a smooth, flat surface. Use the shipping container to protect the painted surface of the table top.
2. Assemble the two "L" tubes and the center tubes that make up the "U" Support and the "U" Leg. Align on Table Top as shown in Figure 1. **Note: "U" Leg is larger and wider than the U Support. The U-leg should be installed on the end of the table half with the end stripe on top side**
3. Put plastic caps #13 on the end of U-leg #2.

Figure 1

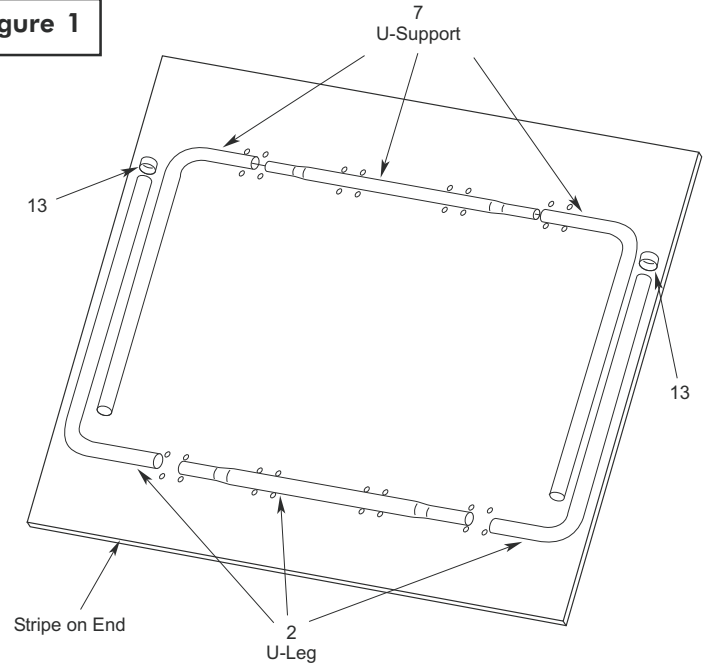



CAUTION:

WHEN ASSEMBLING TABLE, IT IS EXTREMELY IMPORTANT THAT ALL (6) U-CLIPS (#3) BE TURNED AS SHOWN HERE. IF U-CLIPS ARE TURNED INCORRECTLY, YOU WILL DO IRREPARABLE DAMAGE TO YOUR TABLE WHEN YOU ATTEMPT TO OPEN IT TO THE PLAYING POSITION.

4. Turn the U-Clips #3 with slots toward middle of table as shown in **Figure 2**. Align the holes in the U-clips #3 with pilot holes in table top assembly and secure with twenty four screws #20 as shown.

IMPORTANT:

Be sure that slot in the six U-clips #3 all face the same direction (toward the middle of the table with the U-support) as shown.

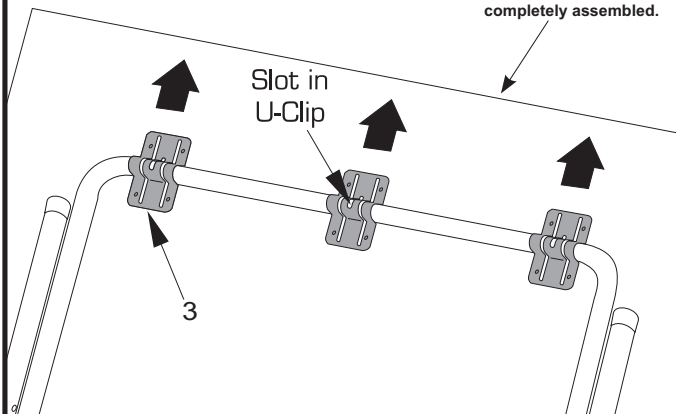

This end will be the middle of the table when completely assembled.

**All screws shown
are (#20) sheet
metal screws.**


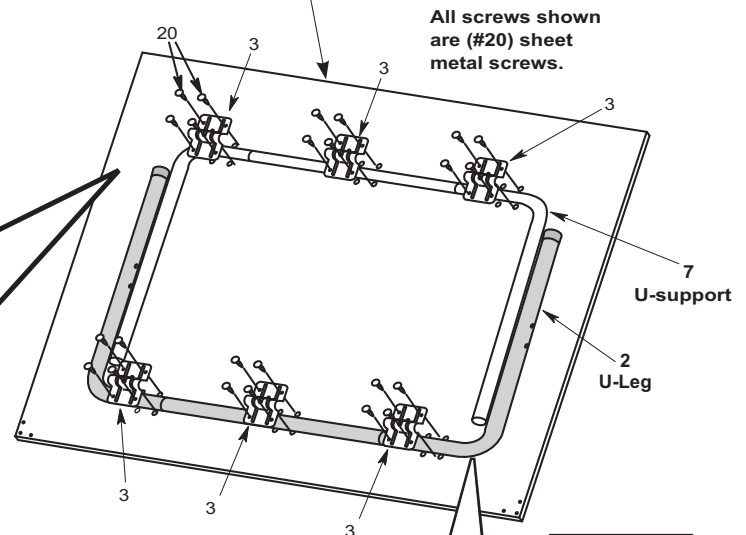



Figure 2

IMPORTANT: U-Leg is wider than U-support. Make sure they are assembled exactly as shown. If not, there will be a large gap between table halves and table will not operate properly!




5. Rotate U-support #7 until you see the screw hole in the slot of U-clip # 3. Slide U-support #7 side to side if necessary. See **Figure 3**.
6. Insert screw #19 through slot in U-clip #3 and into U-support #7. Thread it all the way into U-support #7 until it touches the back of the tube. There should be about 3/8 inch of screw #19 left sticking out. Repeat for U Leg #2.

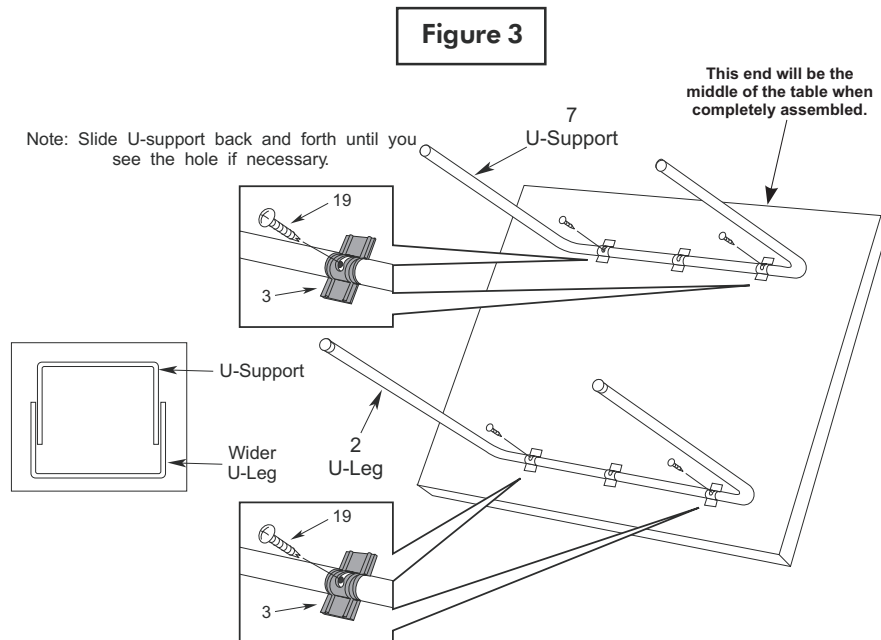


7. Attach hinge and brackets #6 and #4 to U-leg #2 as shown in **Figure 4**. **NOTE: Hinges are right hand and left hand and must be attached as shown.** Left hand hinge #6 has the letter "L" stamped on it and the right hand hinge has "R". Attach with screws #14, plastic washers #21 and locknuts #16. Tighten nuts until snug, but do not over tighten. Hinges must pivot. See **Figure 4**.

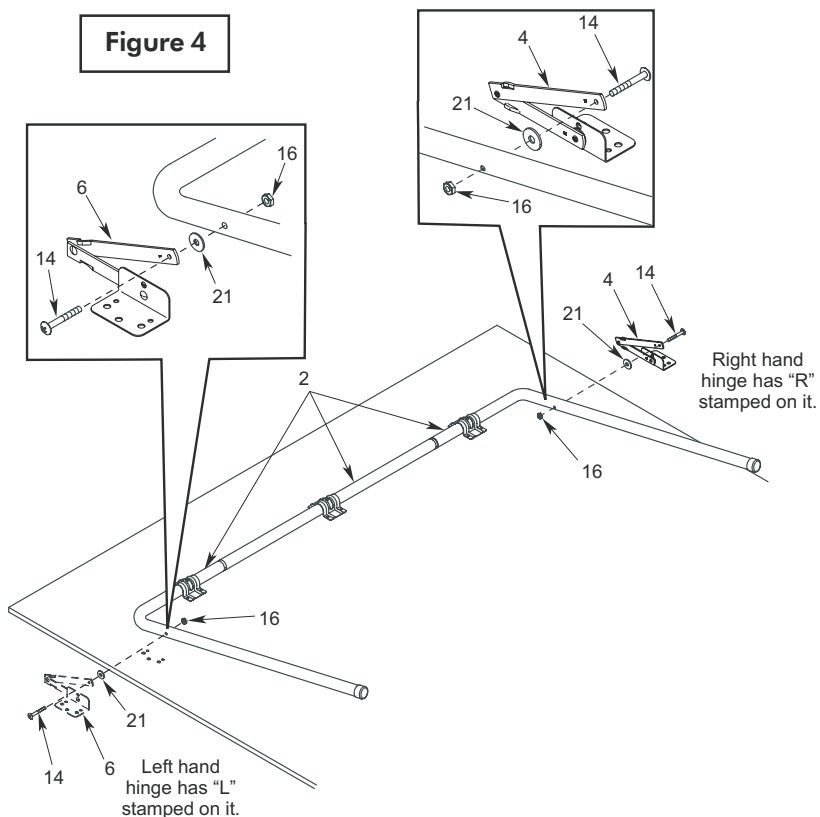

8. Screw left hand hinge brackets #6 to table top following these steps:
 - A. Push U-leg #2 and hinge assembly flat against top. See **Figure 5**.
 - B. Place a spacer that is about 1/16" thick between hinge legs. Suggestion: either a nickel or a quarter is an ideal spacer. See **Figure 6**.
 - C. With hinge bracket, hinge and leg flat against table top and spacer between hinge legs, screw bracket to table with five #20 screws. See **Figure 6**.
 - D. Open leg and lock leg hinge. See **Figure 7**. Remove spacer that you used between hinge legs.
9. Repeat step 8 to attach right hand hinge bracket to table.

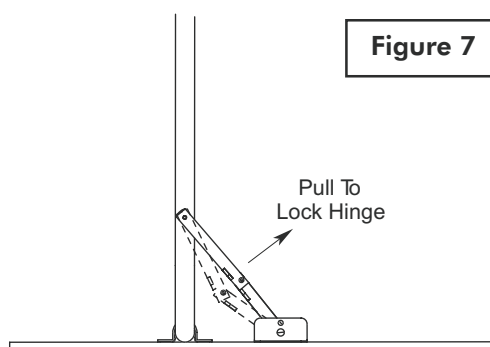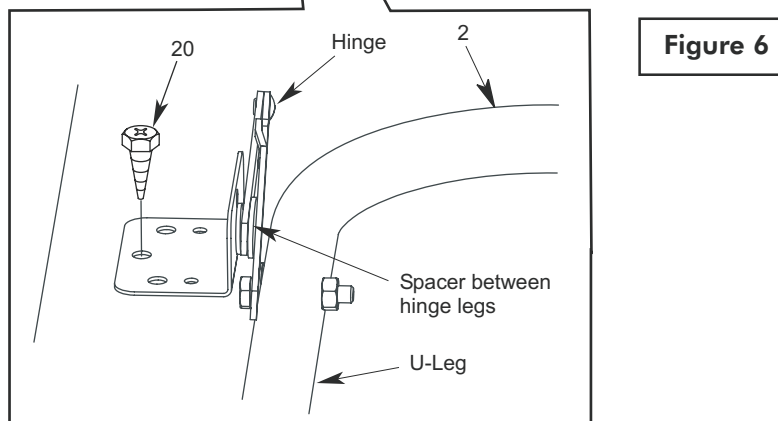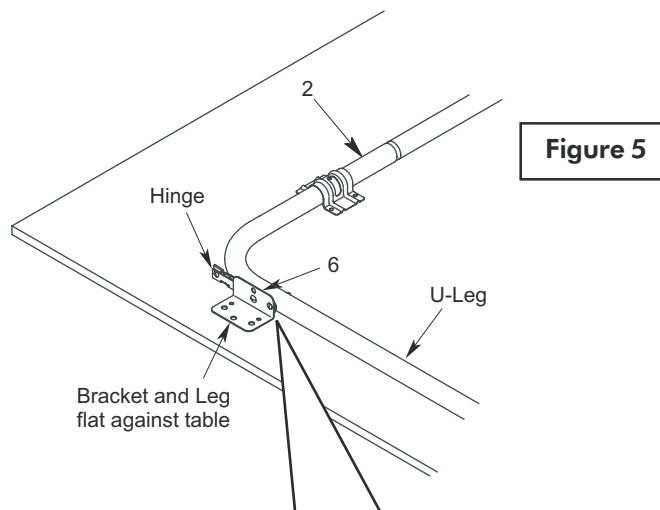

10. Attach name panel #5 to inside of U-supports #7. Secure with hex bolts #9 and locknuts #15. Tighten nuts but be careful not to crush tubes. See **Figure 8**.

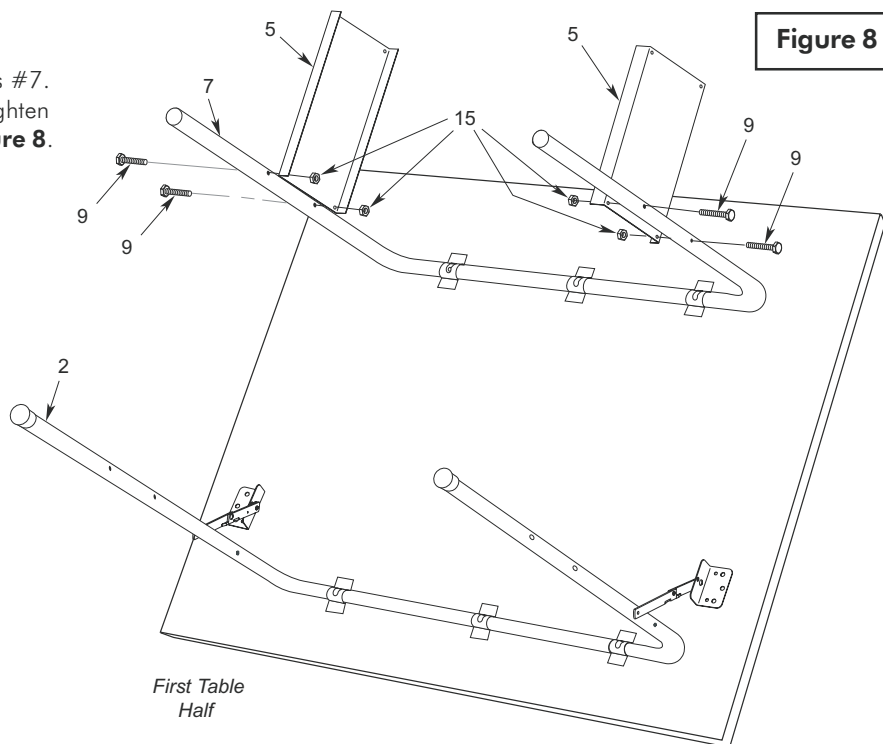

11. Gently tap caster sockets #12 into U-support #7 until flange on sockets touches the edge of the tube. **DO NOT HIT CASTER SOCKET DIRECTLY WITH A HAMMER! SET A PIECE OF WOOD ON CASTER SOCKET AND HIT PIECE OF WOOD TO DRIVE CASTER SOCKET INTO U-SUPPORT**

See **Figure 9**.

12. Insert casters #11 into caster sockets #12. See **Figure 9**.

CAUTION:
AT LEAST TWO ADULTS ARE NEEDED
TO MOVE TABLE HALF!

13. Prepare an area for the assembly of the second table top half. If necessary, move the first table top half aside with the aid of a helper. Be sure to place it in a location where it won't be disturbed or damaged. If setting on its side, be sure to place the bottom edge no less than 12 inches away from the wall. Also be sure to place carpet or pieces of the shipping carton down to protect table top edges. If floor is not carpeted, brace table top half with a heavy object to keep it from sliding.

14. Repeat steps 1 through 9 on second table half.

15. Gently tap caster sockets #12 into U-support #7 on second table half until flange on sockets touches the edge of the tube. **DO NOT HIT CASTER SOCKETS TOO HARD WITH A HAMMER.** Casters could break if hit too hard.

16. Insert casters #11 into caster sockets #12 on second table half.


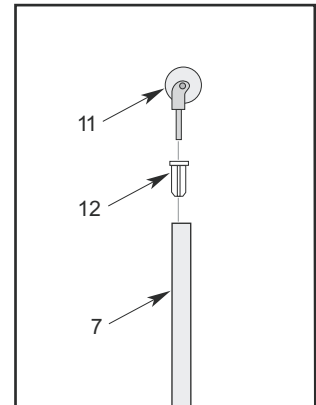


Figure 9


Figure 10



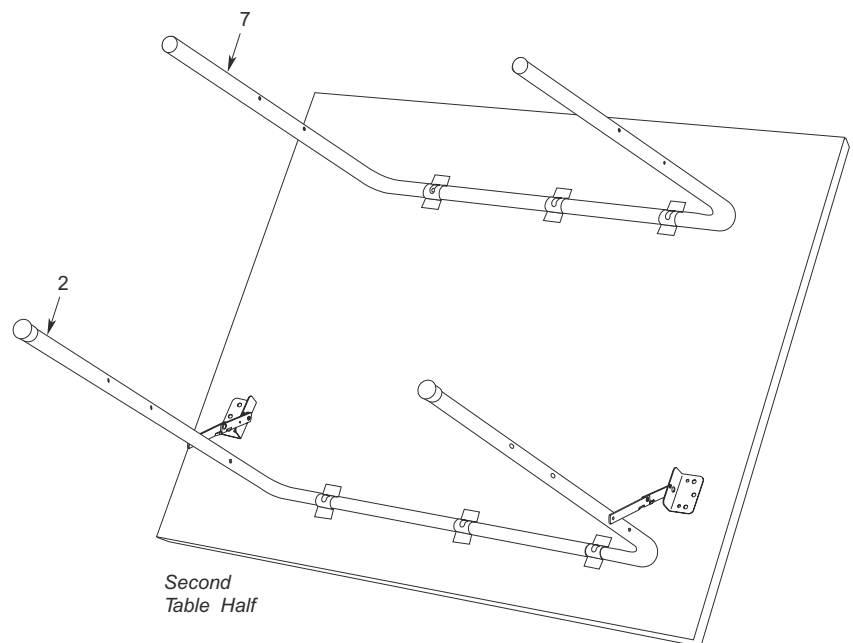

CAUTION :
AT LEAST THREE ADULTS ARE NEEDED
TO COMPLETE THE REMAINDER OF THE
ASSEMBLY! READ AND UNDERSTAND
STEPS 17, 18 AND 19 BEFORE
CONTINUING WITH ASSEMBLY.

Figure 11

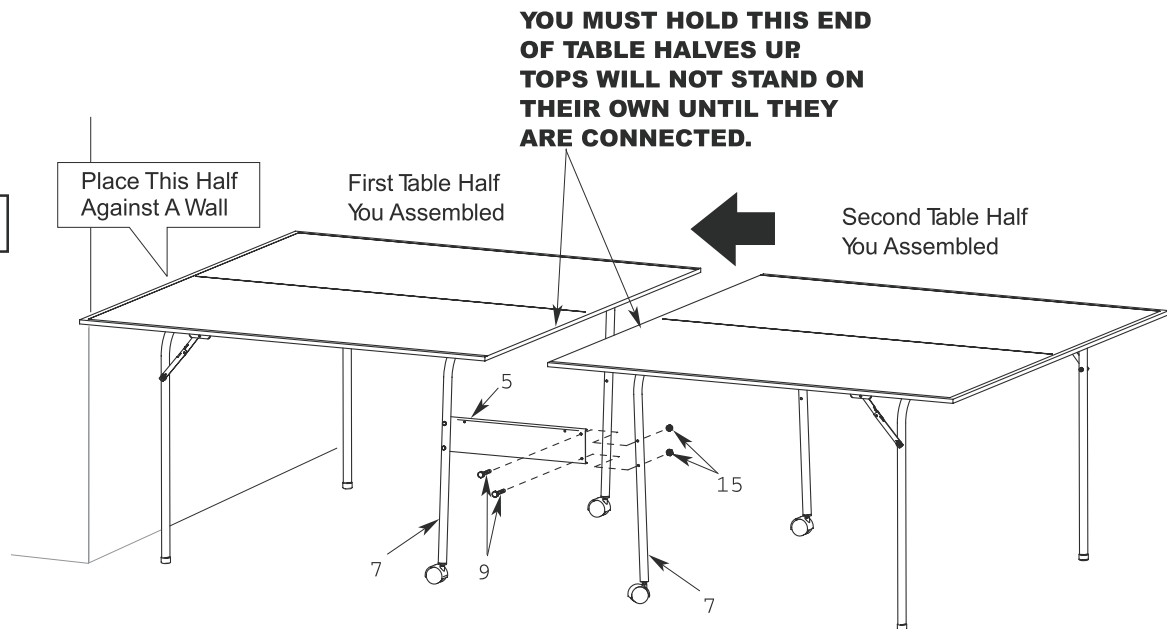

17. Make sure the legs on the first table top half (the half with the name panel #5) are open and hinges are locked. With one person on each side of the table, lift and set table half on its legs. Place table against a wall as shown above to help stabilize table top half while second half is being attached. Be sure there is enough room to connect second half. You must hold table half up. It will not stand on its own until other half is connected.



CAUTION:

BE SURE THE FIRST TABLE HALF YOU ASSEMBLED (WITH NAME PANELS #5 ATTACHED) IS STABLE AND AGAINST A WALL. DO NOT LEAVE TABLE HALF STANDING UNATTENDED. IT WILL NOT STAND ON ITS OWN.

18. Place two hex bolts #9 and locknuts #15 on floor next to caster wheels (on both sides of the table half) so they will be handy for the next step.




CAUTION:

UNTIL THE TABLE HALVES ARE CONNECTED THEY WILL NOT STAND ON THEIR OWN. AT LEAST THREE PEOPLE ARE NEEDED TO CONNECT TABLE HALVES. TWO TO STABILIZE TABLE AND ONE TO BOLT TABLE TOGETHER.

19. With a person on both sides of the second table half, slide the second table half against the first table half. Align holes in name panels #5 (on first table half) with holes in U-supports (on second table half). Secure second table half to name panel #5 with the two hexbolts #9 and locknuts #15 you placed on the floor earlier. Tighten locknuts snug but do not overtighten. These joints must pivot. At this point go back and tighten hex bolts #9.

Figure 12

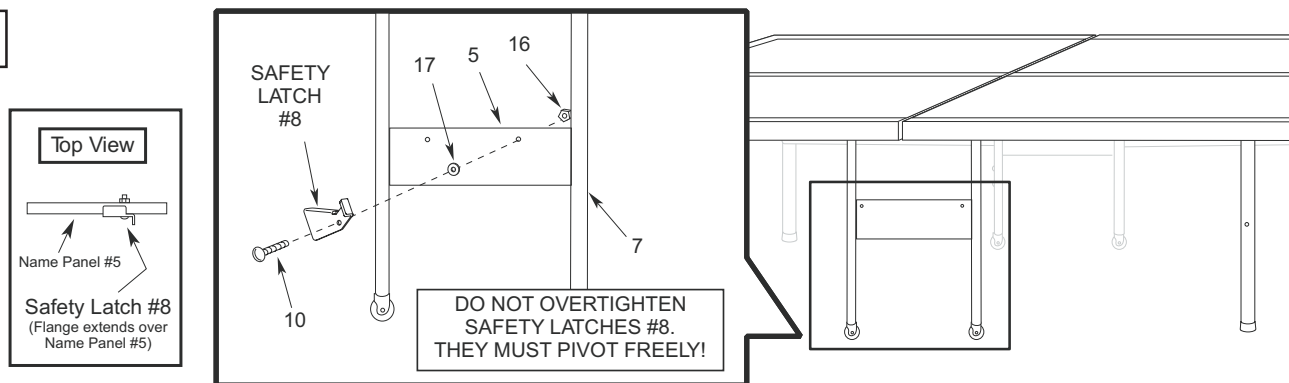

CAUTION:

INSTALL SAFETY LATCHES #8 AS SHOWN ABOVE FOR PROPER USE OF TABLE! DO NOT SKIP THIS STEP! DO NOT OPERATE TABLE UNTIL SAFETY LATCHES ARE INSTALLED AND ASSEMBLY IS COMPLETE!

20. Choose a name panel #5 on either side of the table and install one safety latch #8 into the right-hand hole on that name panel as shown in **Figures 12 & 13**. Use one screw #10 one washer #17 and one hex nut #16. **NOTE: Flange on safety latch must extend over top of name panel as shown in Figure 12. Safety latch must pivot freely.**
21. Go to the other side of the table and install the second safety latch into the right-hand hole on the other name panel #5. **NOTE: Safety latches must be attached diagonally across from each other.** (See **Figure 13**).
22. Attach corner caps #24 to four outside corners of table top. Use three screws #20 through each cap. (See **Figure 14**).

Figure 13

Top View Of Table


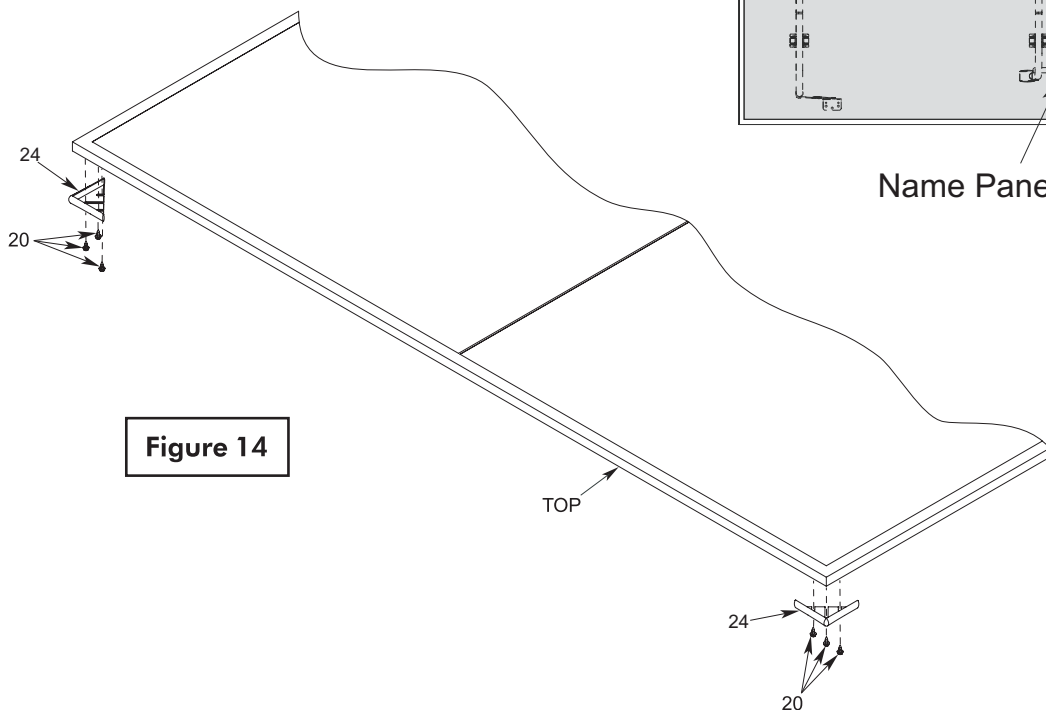


Figure 14

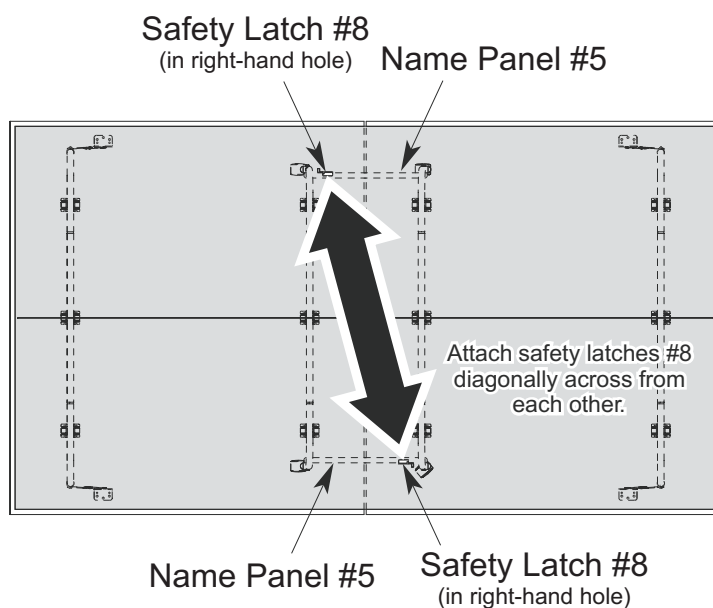

WARNING!

DO NOT ALLOW CHILDREN TO OPEN TABLE! DO NOT CLIMB, SIT, STAND OR JUMP ON TABLE! SERIOUS OR FATAL INJURY MAY RESULT! THIS IS NOT A TOY! TABLE IS TO BE OPENED OR CLOSED BY ADULTS ONLY! FAILURE TO COMPLY WITH OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.



OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS

TO OPEN:

1. Open legs and lock hinges.
2. Stand behind the table near the safety latch.
3. Hold table half with one hand and pivot safety latch enough to allow the edge of the table half to pass over it.
4. While keeping an eye on the safety latch, pivot table half until it moves past the safety latch. Once edge of table has passed over safety latch, stop pivoting table half.
5. With both hands on the table half, center yourself along the table half and lower the table half to the floor.
6. Repeat for the other table half.
7. Attach net and post.

TO CLOSE:

1. Remove net and post.
2. Lift table half upward and inward to vertical position.
3. Unlock leg hinges and close legs.
4. Repeat for the other table half.

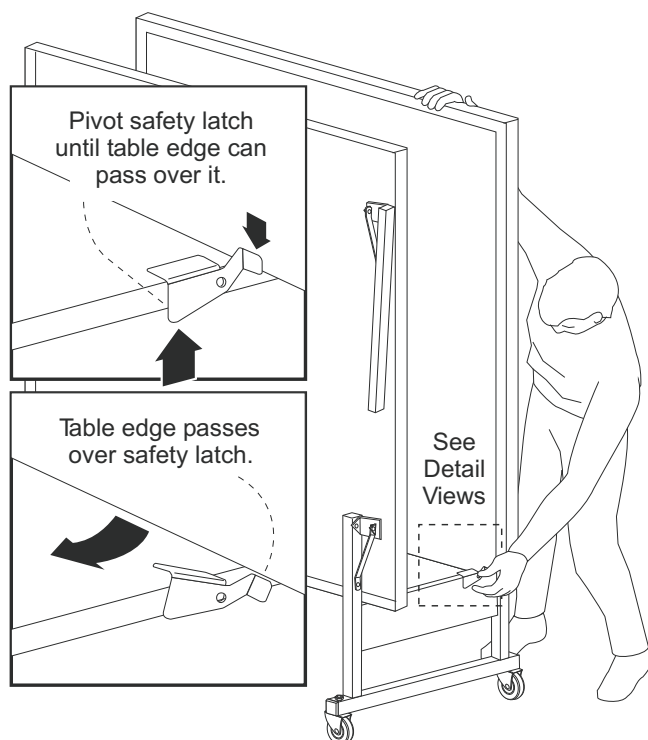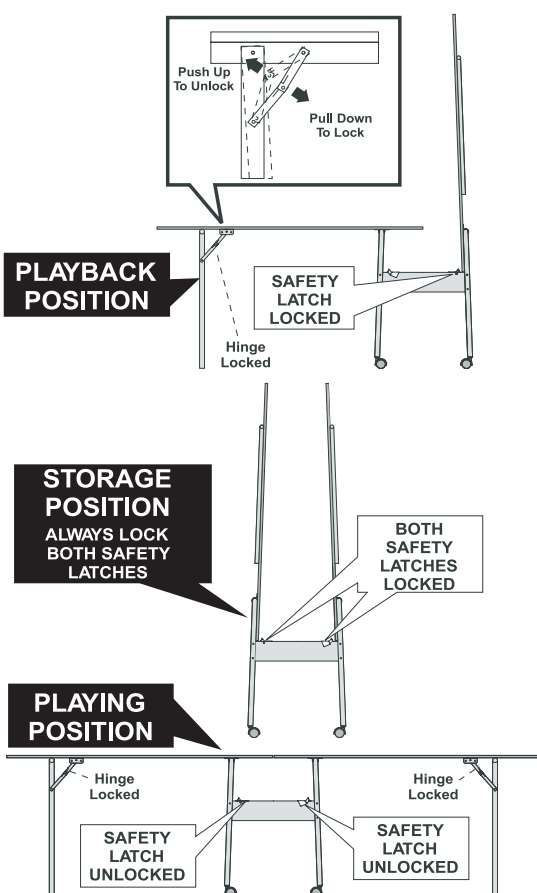

CAUTION

THIS IS A GAME TABLE. DO NOT SIT, STAND, LEAN, WALK OR JUMP ON TABLE! FAILURE TO COMPLY WITH THIS CAUTION COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

90 DAY LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADE® SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of ninety (90) days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above ninety (90) day warranty period, ESCALADE SPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-866-873-3528 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

customerservice@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE® SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE NINETY (90) DAY WARRANTY PERIOD. ESCALADE® SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

CARE AND MAINTENANCE

You have purchased a quality product that will give you years of enjoyment. By following these simple maintenance steps, you will add to the life of your new table.

THE TABLE TOP

The top (playing surface) of your table is made of particle board. Like all products made of wood, it can be affected by atmospheric changes in both temperature and humidity. This may cause a slight sag or distortion as the top expands or contracts. This is normal and should not cause concern as it does not detract from the play or utility value of the table. After assembly of the table, you can minimize the effects of temperature and humidity changes by storing the table in the folded up position in a dry area when table is not in use.

STORAGE OF YOUR TABLE

This table must be stored indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes can cause the wood to warp, swell, crack or blister. When your table is not in use, it should be folded up in a dry area. Due to the nature of particle board, table top may bow. Damp and humid conditions will amplify this. This is normal and will not affect playability of table.

CLEANING YOUR TABLE

To clean your table use a soft, damp (NOT WET) cloth only. To prevent damage to your table's playing surface, DO NOT USE ANY CHEMICALS, ABRASIVE OR CLEANING PRODUCTS on your table's playing surface.






MAINTENANCE OF YOUR TABLE


Be sure to oil all moving parts of your table including the pivot points. This will insure the safety and ease of use of your table.

This table must be kept indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes which occur on patios or similar areas can cause wood to warp, swell, crack or blister.

UNEVEL FLOORS

If table does not seem level, it is probably due to uneven or unlevel floors. Set the table in its PLAYING POSITION and move table several inches in different directions to find the best location for the table. If the floor is extremely unlevel, table may not play or operate properly. If table is high in the center, shim up under the outer U-legs.

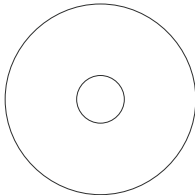KEY NO.		HARDWARE IDENTIFIER			
9	1/4-20 x 1-1/2 Hex Hd. Bolt		19	#8-32 x 1-1/4 S.M.S.	
10	#10-24 x 3/4 Rd. Hd. Screw		21	Plastic Washer	
14	#10-24 x 1-1/2 Phillips Pan Head Screw				
15	1/4-20 Locknut		16	#10-24 Locknut	
17	#10 Flat Washer		20	#8 X 7/16 Sheet Metal Screw	

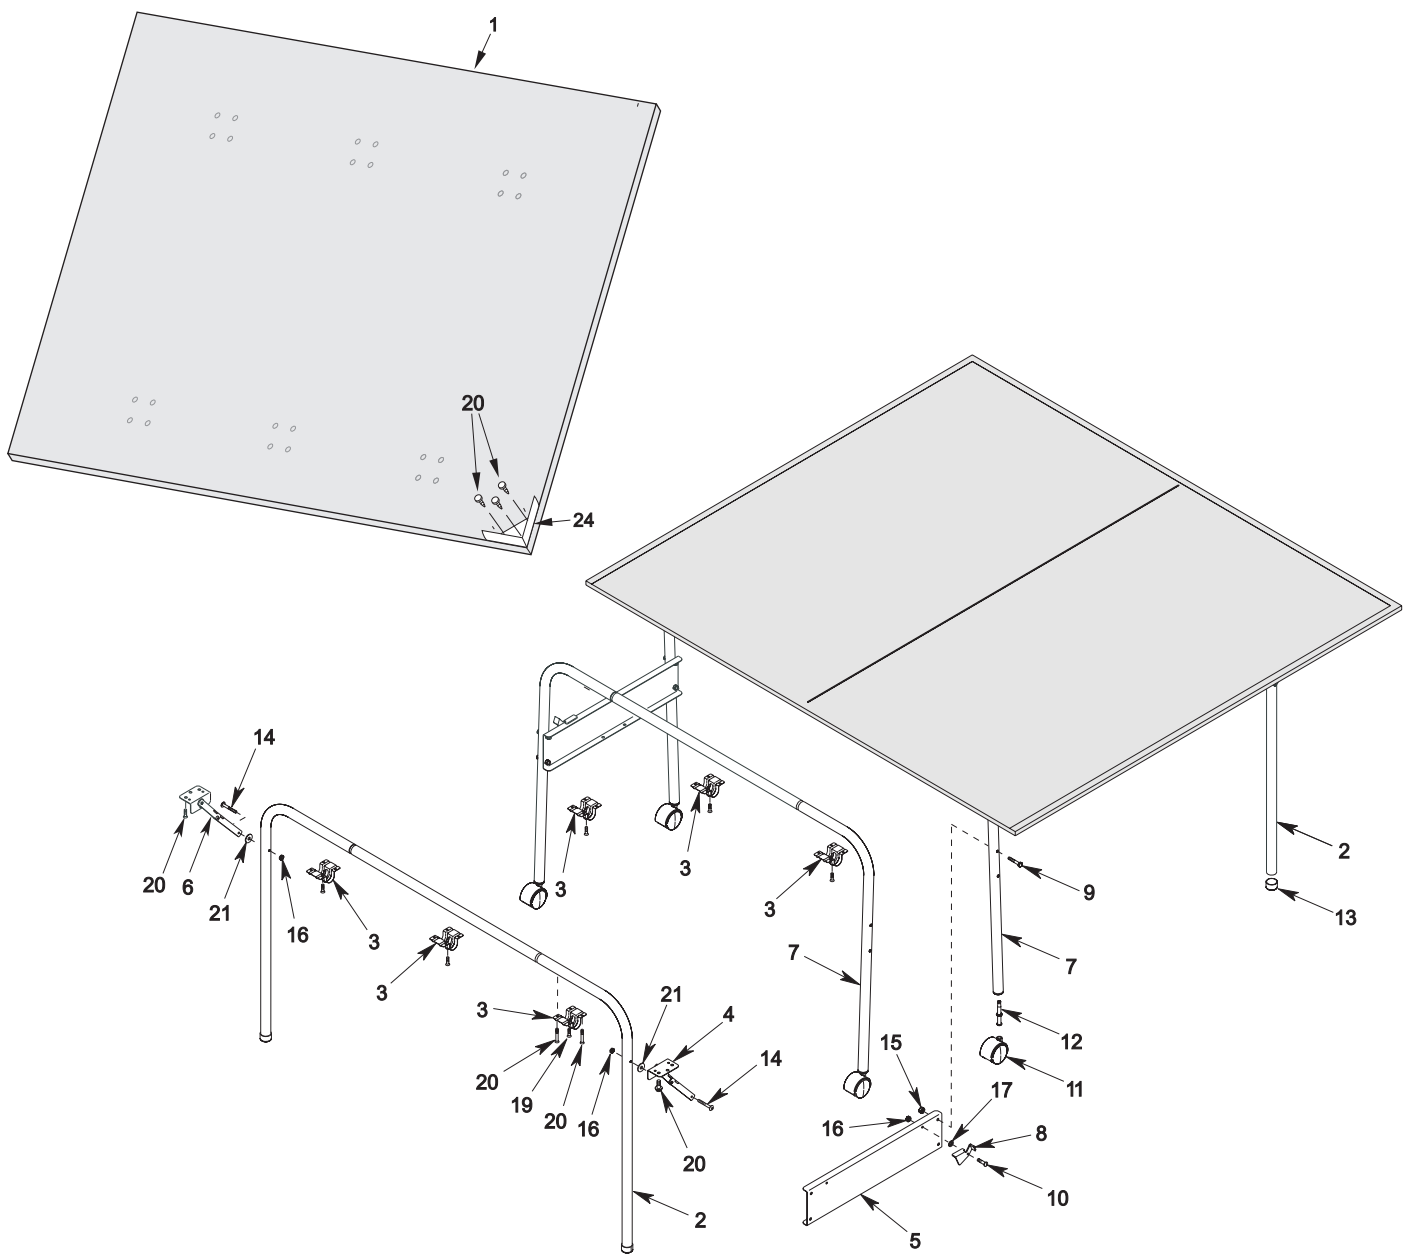

PRODUCT PARTS LIST - T8661

Key #	Part#	Description	Qty.	Key #	Part#	Description	Qty.
1	4A-7056-00	Table Top	2	17	2B-5001-99	#10-24 Washer	2
2	8S-6754-00	U-Leg	2	19	1B-4089-00	#8-32 x 1 1/4 Sheet Metal Screw	8
3	2S-6387-02	U-Clip	12	20	1B-6451-00	#8 x 7/16 Sheet Metal Screw	85
4	4A-7040-00	RH Hinge & Bracket Assembly	2	21	2B-6087-00	Plastic Washer	4
5	2S-6775-04	Name Panel - PING PONG	2	22	5A-6700-00	Net & Post kit	1
6	4A-7041-00	LH Hinge & Bracket Assembly	2	23	2L-5035-00	Owner's Manual - T8661	1
7	8S-6753-00	U-Support	2	24	3M-6794-00	Corner Cap	4
8	2S-6264-02	Safety Latch	2				
9	WB-1094-00	1/4-20 x 1 1/2 Hex Head Bolt	8				
10	1B-4049-00	#10-24 x 3/4 Phil Rd Hd Screw	2				
11	2Q-6084-00	Caster	4				
12	3M-6115-00	Caster Socket	4				
13	4L-0159-00	1" Leg Cap	4				
14	1B-6761-00	#10-24 x 1 1/2 Phil Pan Hd Screw	4				
15	WB-1008-99	1/4-20 Locknut	8				
16	WB-1007-99	#10-24 Locknut	6				

MANUAL DEL USUARIO

1. **Lea este manual cuidadosamente antes de empezar a ensamblar.** Lea completamente cada uno de los pasos antes de empezar cada paso.
2. **Algunas partes pequeñas pueden ser empacadas dentro de las partes grandes . Verifique en el interior de todas las partes y cartones antes de ensamblar o solicitar partes.**
3. **Para que el ensamblado le sea más fácil, utilice la lista de partes de la página 10 para la identificación y clasificación de las partes y sus componentes. Busque los juegos de tornillos en todos los cartones. Todos los tornillos y sus componentes no se encuentren en un sólo juego.**
4. **No ajuste las partes hasta que las instrucciones se lo indiquen.** Si las partes se ajustan antes de lo indicado, es posible que los orificios no queden alineados, resultando que las partes queden fuera de su lugar y fácilmente no coincidan. Deje las tuercas de seguridad levemente flojas hasta que las instrucciones le indiquen ajustarlas.
5. **Herramientas necesarias:** Desarmador Phillips, una llave de 3/8" y dos llaves de 7/16" (Puede utilizar una llave ajustable en vez de llaves).

Por favor no devuelva este producto a la tienda!

Contacte al departamento de servicio al cliente de Escalade® Sports:

Teléfono: 1-866-873-3528 iSin costo alguno!

Fax: 1-866-873-3533 iSin costo alguno!

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Apartado postal (sólo para correspondencia):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706

Visite nuestra página Web internacional: www.escaladesports.com

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR INTERNET

ASISTENCIA TÉCNICA

PEDIDO DE PARTES POR INTERNET

PREGUNTAS FRECUENTES

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS DE ESCALADE® SPORTS

ESCALADE®
SPORTS

2L-5035-00




ADVERTENCIA:

NO USE DESARMADOR ELÉCTRICO CUANDO ATORNILLE EN LA MADERA DE LOS TABLEROS. ÚNICAMENTE ATORNÍLELOS MANUALMENTE. ATORNILLE LOS TORNILLOS HASTA QUE QUEDEN AJUSTADOS, PERO NO LOS SOBRE APIRIE YA QUE CAUSARÍA QUE LOS TORNILLOS DESTRUYAN LA MADERA HACIENDO LOS ORIFICIOS DEMASIADO GRANDES.

1. Coloque el tablero #1 sobre una superficie plana y lisa con la cara pintada hacia abajo. Use la caja en donde venía la mesa para proteger la pintura de la superficie de la mesa.
2. Ensamble los dos tubos en "L" y los dos tubos del centro que harán el soporte en "U" y la pata en "U". Alinéelos sobre el tablero como está mostrado en la **Figura 1**. **Nota: La pata en "U" es más grande y más ancha que el soporte en "U". La pata en "U" deberá ser instalada del lado extremo de la mitad de la mesa donde esta la raya.**
3. Ponga las Tapaderas de plástico #13 en la parte de abajo de las patas en "U" #2.

Figura 1

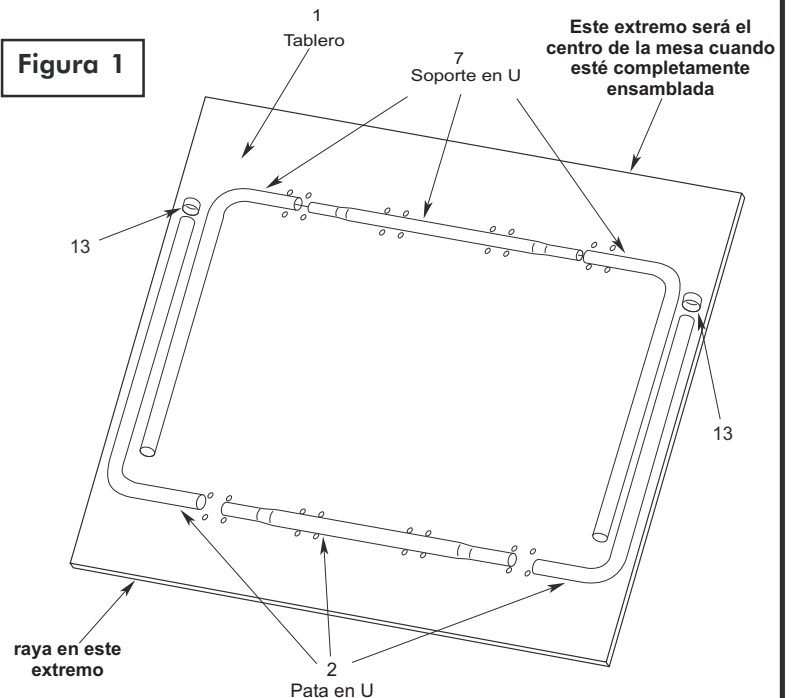

ADVERTENCIA:


CUANDO ENSAMBLE LA MESA, ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE QUE TODAS LAS (6) ABRAZADERAS "U" (#3) ESTÉN PUESTAS COMO ESTÁN MOSTRADAS EN LA FIGURA DE ABAJO. SI LAS ABRAZADERAS "U" ESTÁN COLOCADAS INCORRECTAMENTE, USTED LE OCASIONARA DAÑOS IRREPARABLES A SU MESA CUANDO TRATE DE ABRIRLA EN LA POSICIÓN DE JUEGO.

4. Coloque las abrazaderas "U" con las ranuras hacia la mitad de la mesa como están mostradas en la **Figura 2**. Alinee los orificios de las abrazaderas en "U" #3 con los orificios que están de guía ensamblados en el tablero y atorníllelos con los veinticuatro tornillos #20 como están mostrados.

IMPORTANTE:

Esté seguro que la ranura de todas las seis abrazaderas "U" #3 estén de frente en la misma dirección (hacia la mitad de la mesa con el tubo de soporte en "U") como está mostrado.

Este extremo es el centro de la mesa

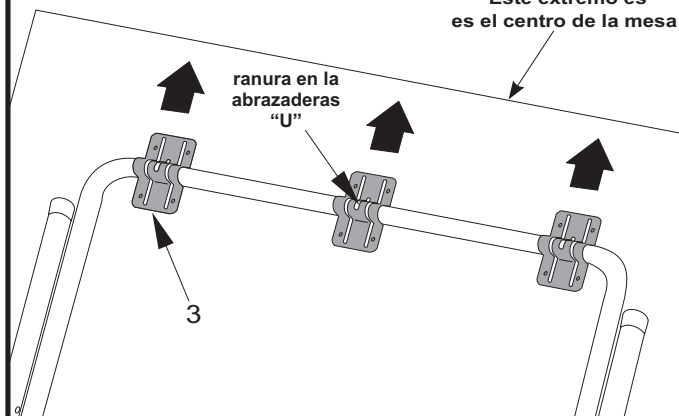

Este extremo es el centro de la mesa

Todos los tornillos mostrados son los (#20) Tornillos para lamina de metal


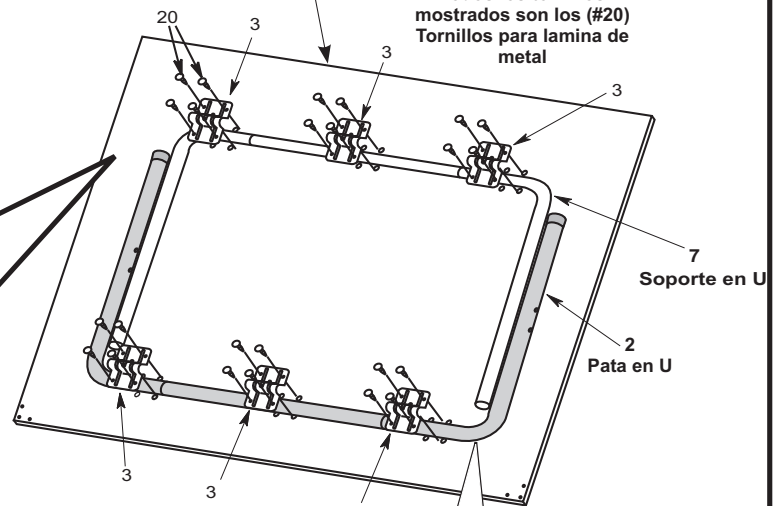



Figura 2

IMPORTANTE: La Pata en U es más ancha que el Soporte en U. Esté seguro de que éstos estén ensamblados exactamente como están mostrados. De lo contrario quedará un espacio grande entre las dos mitades de la mesa y la mesa no operará apropiadamente.

5. Rote el soporte en forma de U #7 hasta que se vean los orificios a través de las ranuras de las abrazaderas en U #3 donde irán los tornillos. Mueva el Soporte en forma de U #7 de lado a lado si es necesario.
6. Inserte el tornillo # 19 a través de las ranuras de la abrazadera "U" #3 y dentro del soporte en forma de U #7. Atornillelo al soporte en U hasta que toque el fondo del tubo. El tornillo # 19 debe sobresalir acerca de $\frac{3}{8}$ de pulgada. Repita lo mismo para la pata en "U" #2.

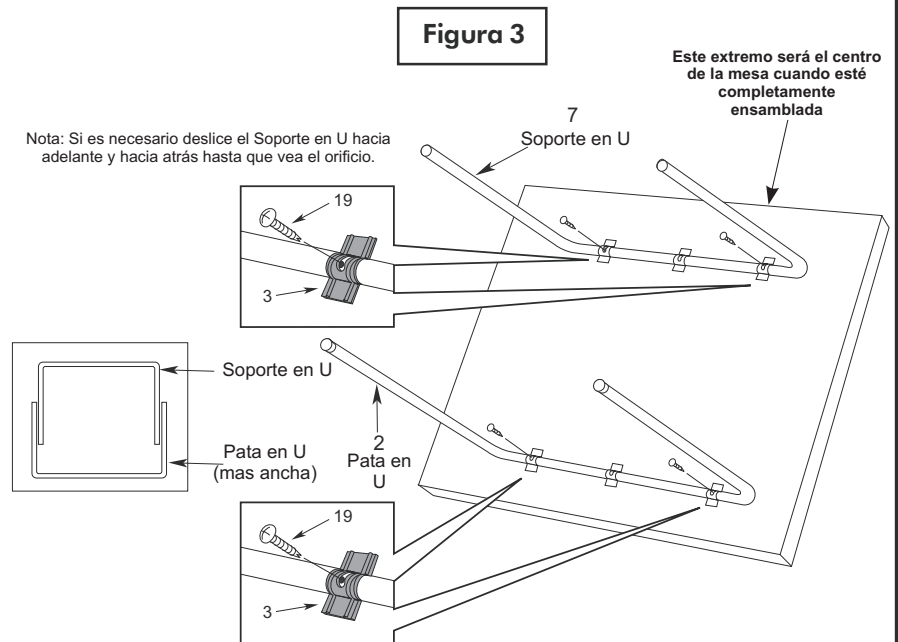


7. Una las bisagras y los soportes # 6 y #4 a la pata en "U" como se muestra en la **Figura 4**. **NOTA: Las bisagras son lado derecho y las otras lado izquierdo y deben ser colocadas como están mostradas.** La bisagra izquierda #6 tiene estampada la letra "L" y la bisagra derecha tiene estampada la letra "R". Unalas con los tornillos # 14, la rondana de plástico #21 y la tuerca de seguridad #16. Apriete las tuercas hasta que queden ajustadas, pero no las sobre apriete. Las bisagras deben girar. Ver **Figura 4**.


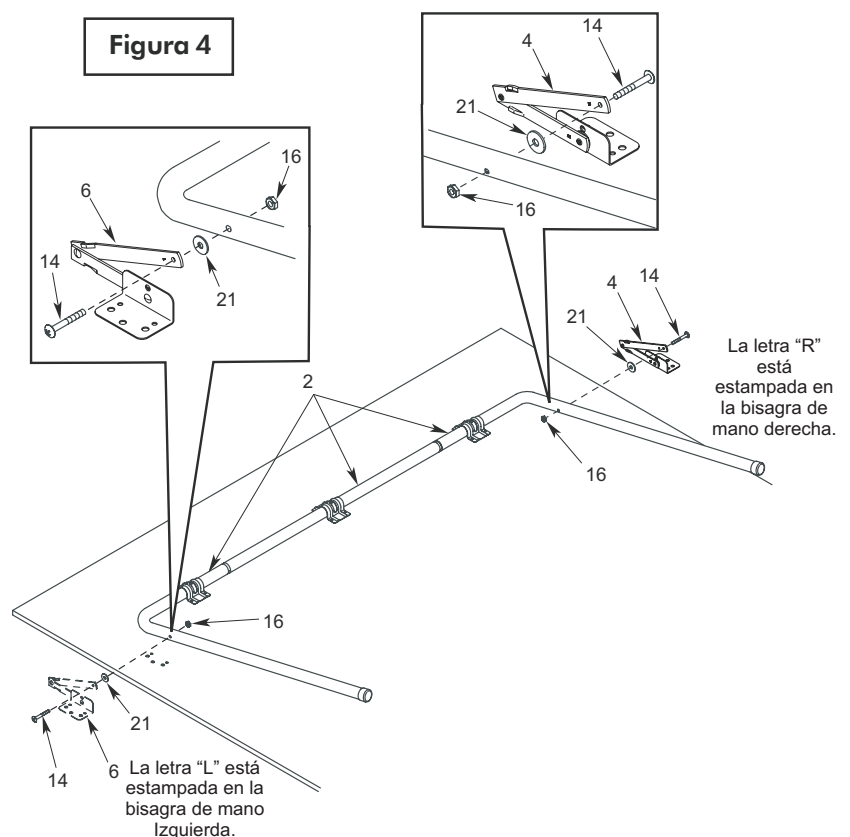


8. Atornille la bisagra de soporte del lado izquierdo #6 al tablero siguiendo estos pasos:


- Presione la pata en "U" #2 y la bisagra hasta que estén planas contra la mesa. Ver **Figura 5**.
- Ponga un separador de alrededor de 1/16" de grueso entre las patas de la bisagra. Sugerencia: con cualquier moneda de cinco centavos ó de 25 centavos sería un separador ideal. Ver **Figura 6**.
- Con la escuadra de la, la bisagra y la pata plana contra la mesa a, atornille el soporte a la mesa con los cinco tornillos #20. Ver **Figura 6**.
- Abra la pata (#2) y enganche la bisagra. Ver **Figura 7**. Remueva el separador que usó para separar las patas de la bisagra.

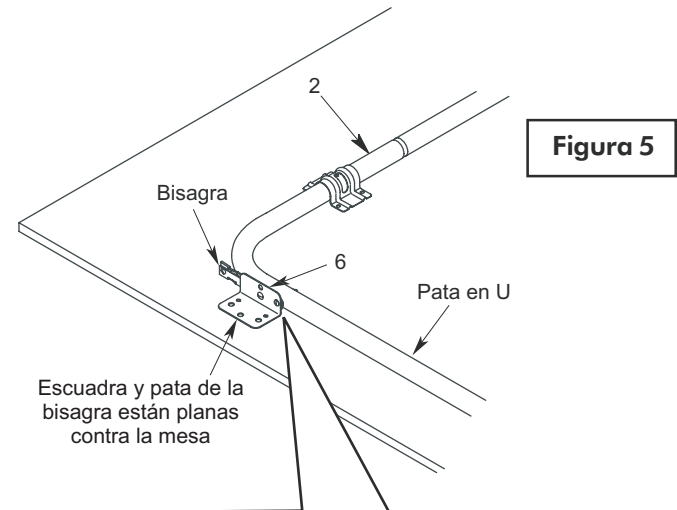

9. Repita el paso # 8 para instalar la bisagra de la mano derecha a la mesa.

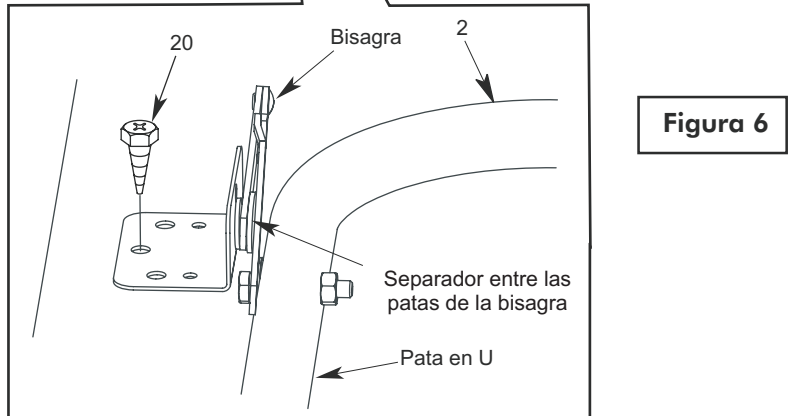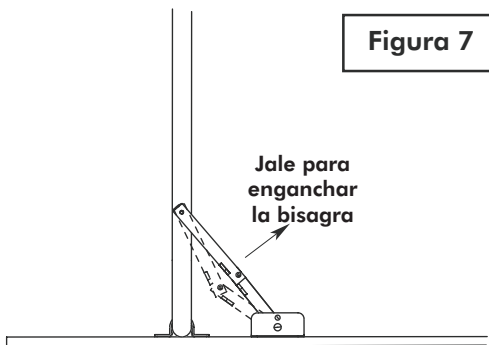

10. Una la placa #5 al interior de los soportes en forma de U #7. Atornille los tornillos hexagonales # 9, y las tuercas de seguridad # 15. Apriete las tuercas, pero esté seguro de no doblar los tubos. Ver **Figura 8**.

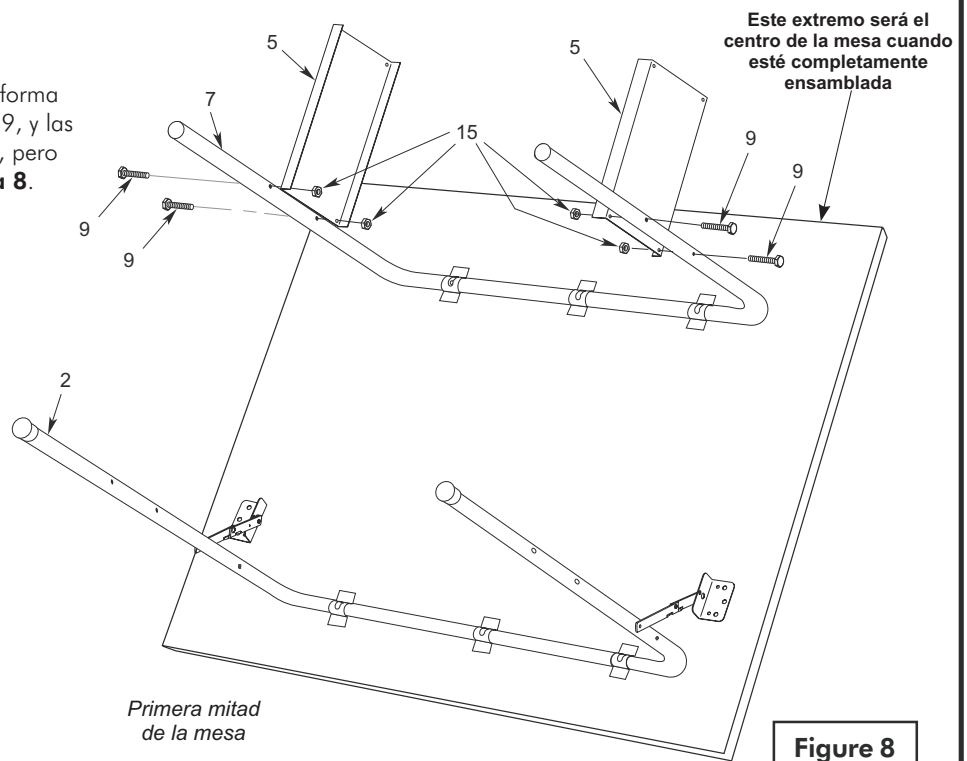

11. Inserte cuidadosamente el casquillo de la llanta #12 dentro del soporte en forma de U #7 hasta que el borde del casquillo toque el borde del tubo. **NO GOLPEE EL CASQUILLO DIRECTAMENTE CON EL MARTILLO! COLOQUE UN PEDAZO DE MADERA SOBRE EL CASQUILLO Y GOLPE SOBRE EL PEDAZO DE MADERA PARA INSERTAR EL CASQUILLO ADENTRO DEL SOPORTE EN FORMA DE U.**

Ver Figura 9.


12. Inserte las llantas #11 adentro del casquillo #12. Ver Figura 9.



ADVERTENCIA:

¡POR LO MENOS SE REQUIERE DE DOS (2) ADULTOS PARA MOVER LA MITAD DE LA MESA!

Figura 9

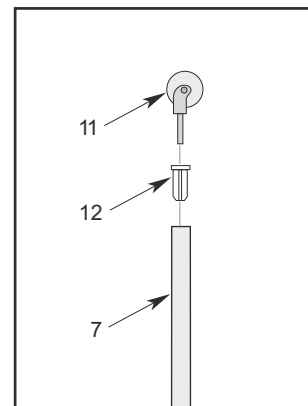


13. Prepare una área para el ensamblado de la Segunda mitad de la mesa. Si es necesario mueva el primer tablero a un lado con la ayuda de otra persona. Asegúrese de ponerlo en una lugar donde no estorbe y no se dañe. Y si se coloca de lado, asegurese de poner el borde inferior a no menos de 12 pulgadas de distancia de la pared. También esté seguro de poner un pedazo de alfombra o una colchoneta abajo de los bordes de la mesa para protegerlos. Si el piso no está alfombrado ponga un objeto pesado sosteniendo la mesa para que no se resbale.

14. Repita los pasos del 1 al 9 para el segundo tablero.

15. Inserte cuidadosamente el casquillo de la llanta #12 dentro soporte en forma de U #7 en la Segunda mitad hasta que el borde del casquillo toque el borde del tubo. **NO GOLPEE EL CASQUILLO DIRECTAMENTE CON EL MARTILLO!** Ponga un pedazo de madera sobre el casquillo y golpe sobre el pedazo de madera para insertar el casquillo adentro del soporte en forma de U. Llantas se pueden romper si les pega muy fuerte.

16. Inserte las llantas #11 adentro del casquillo #12 en la segunda mitad de la mesa.

Figura 10

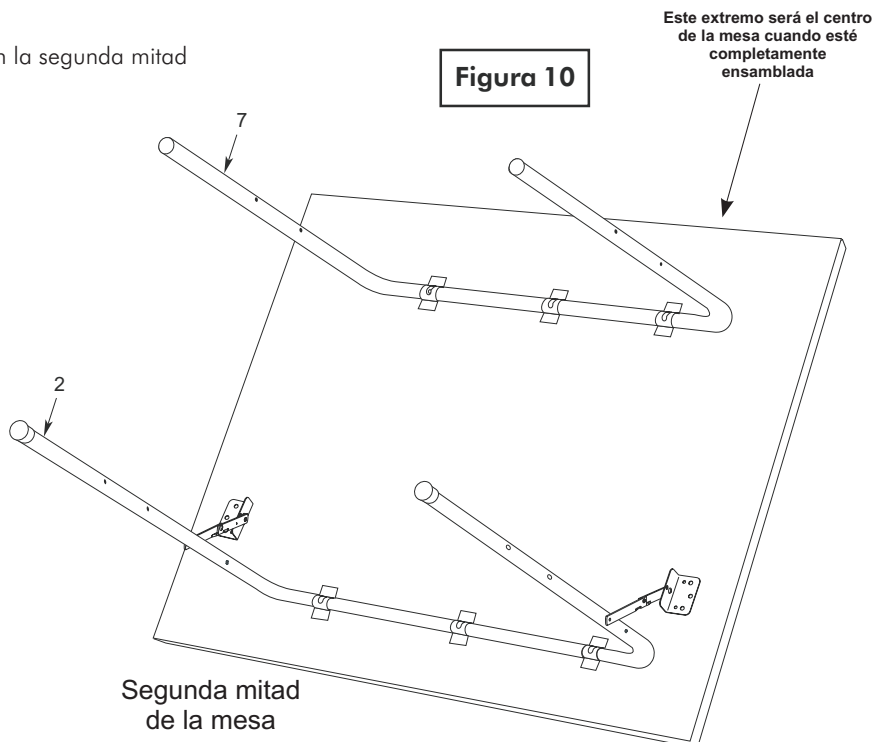




ADVERTENCIA:

POR LO MENOS TRES ADULTOS SE NECESITAN PARA COMPLETAR LO QUE FALTA DEL ENSAMBLADO. LEA Y ENTIENDA LOS PASOS 17, 18 Y 19 ANTES DE CONTINUAR CON EL ENSAMBLADO.

USTED TIENE QUE DETENER ESTOS EXTREMOS DE LOS TABLEROS. LAS MESAS NO SE VAN A PARAR SOLAS HASTA QUE ESTE CONECTADAS

Figura 11

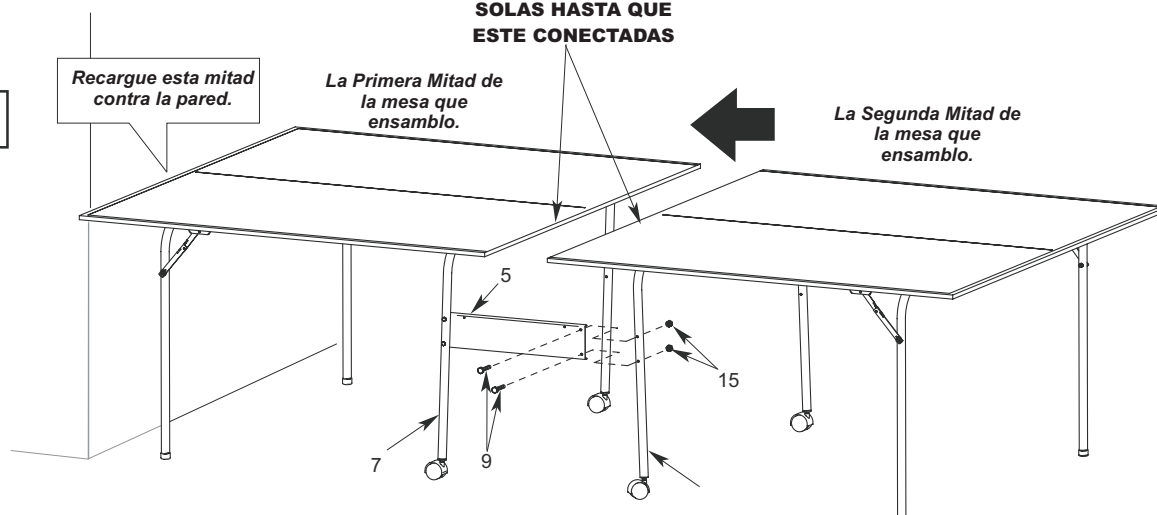

17. Esté seguro que las patas de la primera mitad de la mesa (la mitad con la placa #5) estén abiertas y que las bisagras estén atrancadas. Con una persona en cada lado de la mesa, levante y ponga la mitad de la mesa sobre sus propias patas. Coloque la mesa contra la pared como está mostrado arriba, para ayudar a estabilizar la mitad de la mesa mientras que la Segunda mitad esta siendo colocada. Asegúrese que haya suficiente espacio para colocar la segunda mitad de la mesa. Se tiene que detener la mitad de la mesa. No se van a parar solos hasta que la otra mitad este conectada.



ADVERTENCIA: ESTÉ SEGURO QUE LA PRIMERA MITAD DE LA MESA QUE USTED ENSAMBLÓ (CON LAS PLACAS #5) ESTÉ ESTABLE Y CONTRA LA PARED. NO DEJE LA MITAD DE LA MESA DESATENDIDA.




18. Inserte el tornillo hexagonal # 9 y las tuercas de seguridad # 15 sobre el piso a un lado de las llantas (en ambos lados de la mitad de la mesa) así las tendrá a la mano para el próximo paso.



ADVERTENCIA: HASTA QUE LAS DOS MITADES DE LA MESA ESTÉN COLOCADAS NO PUEDEN ESTAR PARADAS SOLAS. SE RECOMIENDA QUE TRES (3) PERSONAS PARA UNIR LAS DOS MITADES DE LA MESA. DOS PERSONAS PARA SOSTENER LA MESA Y UNA PERSONA PARA ATORNILLAR LOS TORNILLOS A LA MESA.

19. Con una persona en cada uno de los lados de la Segunda mitad de la mesa, deslice la Segunda mitad o tablero contra de la primera mitad. Alinee los orificios de la Placa #5 (en la primera mitad de la mesa) con los orificios en el Soporte en U (en la segunda mitad de la mesa). Asegure la Segunda mitad de la mesa con el orificio de abajo de la Placa #5 con los dos tornillos hexagonales # 9 y las tuercas de seguridad # 15 que usted puso en el piso con anterioridad. Asegurándose que las tuercas estén apretadas y seguras. Pero no las sobre apriete. estás uniones deben moverse. Hasta este punto regrese y apriete los tornillos hexagonales # 9.

Figura 12

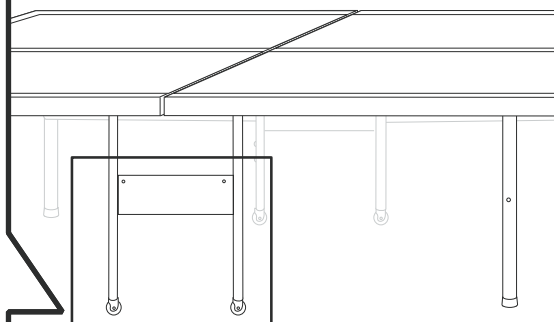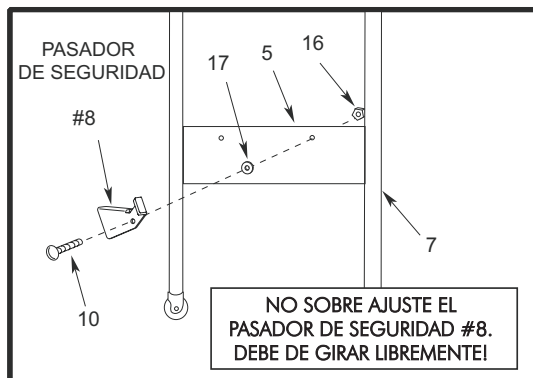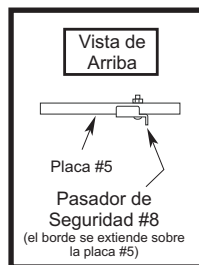

ADVERTENCIA:

INSTALE LOS PASADORES DE SEGURIDAD #8 COMO SE MUESTRA ARRIBA PARA EL USO APROPIADO DE LA MESA! NO OMITA ESTE PASO! NO USE LA MESA HASTA QUE LOS PASADORES DE SEGURIDAD ESTÉN INSTALADOS Y HASTA QUE HAYA TERMINADO DE ENSAMBLAR LA MESA.

20. Escoja la Placa #5 en cualquiera de los lados de la mesa instale el Pasador de seguridad #8 dentro del lado derecho del orificio sobre la Placa como está mostrado en las figuras 12 y 13. Use uno de los tornillos #10, una rondana #17 y una tuerca hexagonal #16. **NOTA: EL BORDE DEL PASADOR DE SEGURIDAD DEBE IR EXTENDIDO SOBRE DE LA PLACA COMO ESTÁ MOSTRADA EN FIGURA 12. EL PASADOR DE SEGURIDAD DEBE MOVERSE LIBREMENTE.**
21. Vaya al otro lado de la mesa e instale el segundo Pasador de seguridad #8 dentro del lado derecho del orificio sobre la Placa #5. **NOTA: Los Pasadores de seguridad deben ir unidos diagonalmente cruzados de cada uno. (Ver Figura 13)**
22. Atornille los protectores de esquinas #24 a las cuatro esquinas de la mesa. Use tres tornillos #20 en cada protector de esquina. Ver (Figura 14).

Figura 13

Vista de Arriba de la mesa



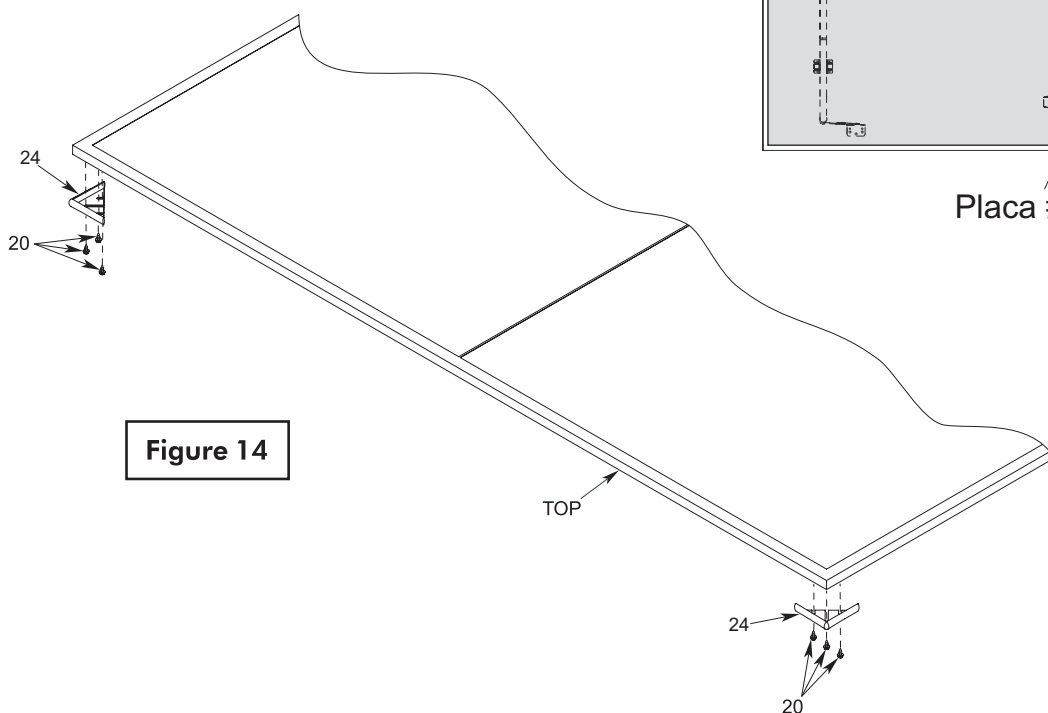


Figure 14

! ADVERTENCIA!

¡NO PERMITA QUE NIÑOS ABran LA MESA! NO DEBEN DE PARARSE, SUBIRSE O BRINCAR SOBRE LA MESA. PUEDEN OCURRIR LESIONES GRAVES O MORTALES. ¡ESTA MESA NO ES UN JUGUETE! ¡ÚNICAMENTE LOS ADULTOS DEBEN ABRIR O CERRAR LA MESA. DE NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR LA MESA PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.

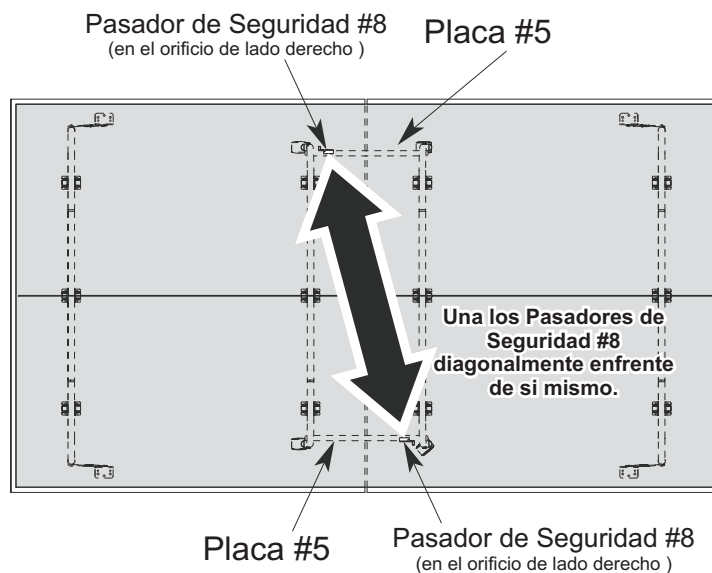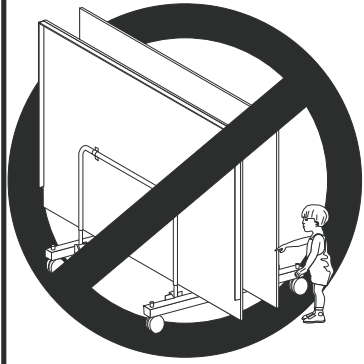



INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR LA MESA

PARA ABRIR:

1. Separe las patas y asegure las bisagras.
2. Párese detrás de la mesa cerca del seguro.
3. Sostenga con una mano la mitad de la mesa y gire el pasador de seguridad lo suficientemente hasta que permita que la orilla de la mitad de la mesa lo sobrepase.
4. Vigile el pasador de seguridad mientras gira la mitad de la mesa hasta que se mueva y sobrepase el pasador de seguridad. Una vez que la orilla de la mesa ha pasado sobre el pasador de seguridad pare de girar la mitad de la mesa.
5. Con ambas manos en el tablero colóquese a la altura de la mesa y bájelo hasta el piso.
6. Repita con el otro tablero.
7. Coloque la red y el poste.

PARA CERRAR:

1. Remueva la red y el poste.
2. Levante la mitad de la mesa hacia arriba y hacia adentro hasta la posición vertical.
3. Desenganche las patas de las bisagras y cierre las patas.
4. Repita lo mismo a la otra mitad de la mesa.

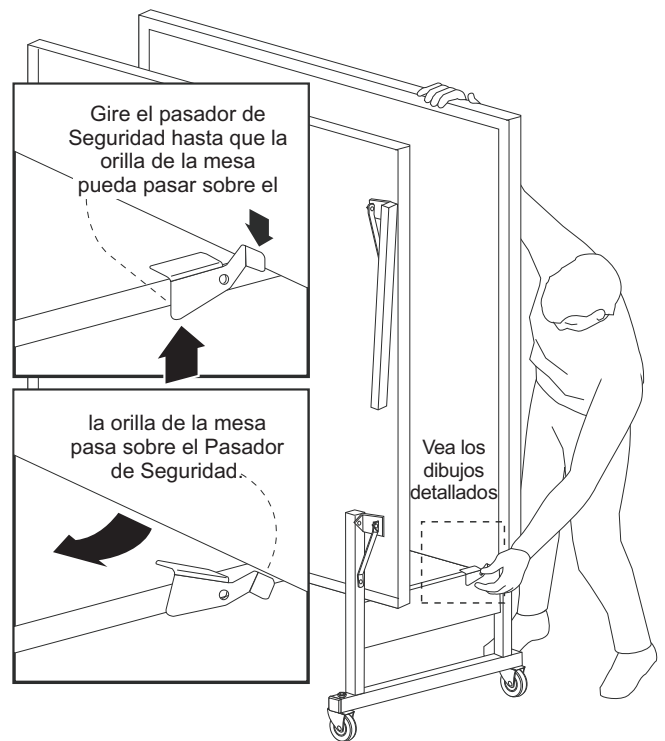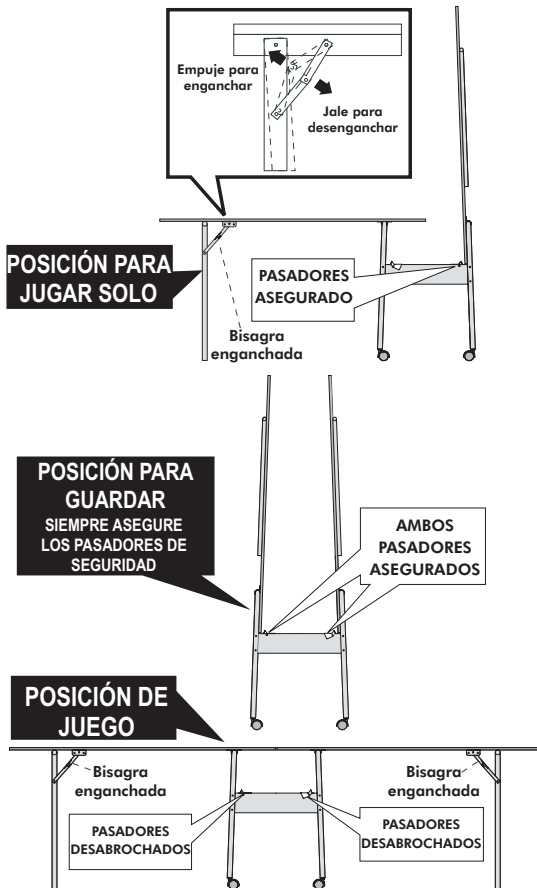

! PRECAUCIÓN

ESTA ES UNA MESA DE JUEGO. NO DEBEN DE PARARSE, SUBIRSE O BRINCAR SOBRE LA MESA. DE NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR LA MESA PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de (90) días a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de (90) días, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-866-873-3528 / Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

☐ escribanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

☐ por correo electrónico a:

tabletennis@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE (90) DÍAS. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Usted ha comprado un producto de calidad que podrá disfrutar muchos años. Si sigue estos simples pasos de mantenimiento, alargará la vida de la mesa.

TABLERO

El tablero (superficie de juego) está construido de aglomerado. Al igual que todos los productos de madera, se puede ver afectado por cambios de temperatura y humedad causando una leve deformación por expansión o contracción. Esta situación es normal y no resta valor a la mesa ni afecta el juego. Después de armada, guardar plegada en lugar seco cuando no está en uso para minimizar los efectos de cambios de temperatura y humedad.

GUARDADO DE LA MESA

Se debe guardar la mesa en el interior para prevenir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios bruscos de temperatura pueden provocar alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera. Cuando la mesa no se encuentra en uso, guardar plegada en lugar seco. Debido a la naturaleza del aglomerado, se puede alabeo la superficie. La humedad puede aumentar este efecto que es normal y no afecta el uso de la mesa.

LIMPIEZA

Para limpiar la mesa, utilizar un trapo suave y húmedo solamente (NO MOJADO). Para evitar daños en la superficie de juego, NO UTILIZAR AGENTES QUÍMICOS, ABRASIVOS NI PRODUCTOS DE LIMPIEZA sobre el tablero.




MANTENIMIENTO


Lubricar todas las partes móviles, incluyendo los puntos de giro. Esto garantizará la seguridad y facilidad de uso.

Guardar en lugar cerrado para impedir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios bruscos de temperatura que se producen en patios o áreas similares pueden provocar el alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera.

PISOS DESNIVELADOS

Si la mesa no parece estar nivelada, probablemente se deba a pisos desparejos o desnivelados. Colocar la mesa en POSICION DE JUEGO y moverla algunas pulgadas en distintas direcciones hasta encontrar una mejor ubicación. Si el piso está extremadamente desnivelado, no se puede utilizar la mesa adecuadamente. Si el tablero está más alto en el medio, suplementar con una cuña las patas exteriores.
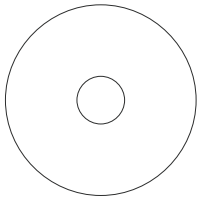
# de ref.				IDENTIFICADOR DE TORNILLOS	
9	1/4-20 x 1-1/2 Tornillo de cabeza Hexagonal		19	#8-32 x 1-1/4 Tornillo SMS	
10	#10-24 x 3/4 Tornillo de Phillips		Rondana de plástico 		
14	#10-24 x 1-1/2 Tornillo de Phillips				
15	1/4-20 Tuerca de Seguridad		16	#10-24 Tuerca de Seguridad	
17	#10 Rondana		20	#8 X 7/16 Tornillo para lamina de metal	

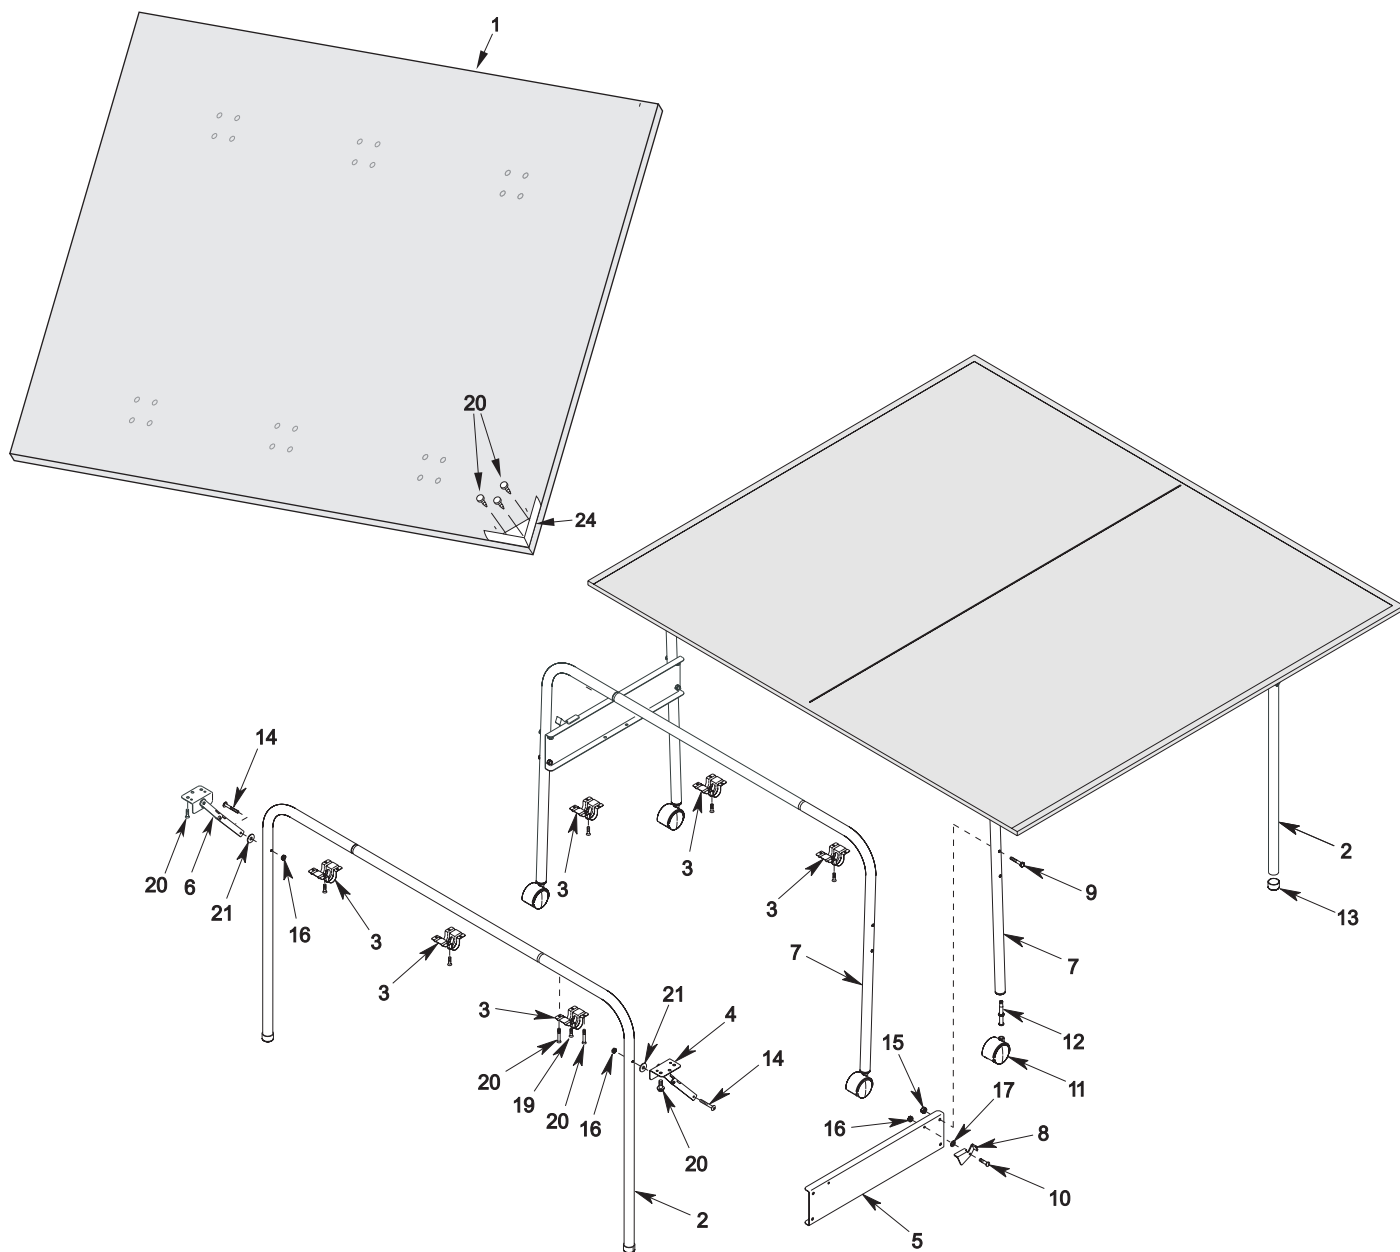

LISTA DE PARTES REEMPLAZABLES - T8661

# de Ref.	# de Parte	Descripción	Cant.	# de Ref.	# de Parte	Descripción	Cant.
1	4A-7056-00	Tablero	2	17	2B-5001-99	#10-24 Rondana	2
2	8S-6754-00	Pata en U	2	19	1B-4089-00	#8-32 x 1 1/4" Tornillo para lamina de metal	8
3	2S-6387-02	Abrazadera en U	12	20	1B-6451-00	#8 x 7/16 Tornillo para lamina de metal	85
4	4A-7040-00	Bisagra y Escuadra de mano derecha	2	21	2B-6087-00	Rondana de plástico	4
5	2S-6775-04	Placa - PING PONG	2	22	5A-6700-00	Red y postes	1
6	4A-7041-00	Bisagra y Escuadra de mano izquierda	2	23	2L-5035-00	Manual del Usuario	1
7	8S-6753-00	Tubo de Soporte en U	2	24	3M-6794-00	Protector de esquinas	4
8	2S-6264-02	Pasador de Seguridad	2				
9	WB-1094-00	1/4-20 x 1 1/2 Tornillo de Cabeza Hexagonal	8				
10	1B-4049-00	#10-24 x 3/4 Tornillo de Cabeza Phillips	2				
11	2Q-6084-00	Llanta	4				
12	3M-6115-00	Casquillo para llanta	4				
13	4L-0159-00	Tapadera de pata- 1"	4				
14	1B-6761-00	1/4-20 x 1 1/2 Tornillo de Cabeza Phillips	4				
15	WB-1008-99	1/4-20 Tuerca de Seguridad	8				
16	WB-1007-99	#10-24 Tuerca de Seguridad	6				