

PERISCOPE KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-0033 / C / 10.21.13

This kit includes:


PART #	DESCRIPTION	QTY
GD-201	Periscope Assembled (for use with 4" (102mm) & 7" (178mm) venting)	1
OR		
GD-401	Periscope Assembled (for use with 5" (127mm) & 8" (203mm) venting)	1

Use these instructions in conjunction with the installation and operation manual for your fireplace. Hardware and sealants necessary for installation are supplied with the fireplace.


ENSURE THAT ALL CLEARANCES AND STOVE PIPE LENGTHS ARE ADHERED TO AS SPECIFIED IN THE SECTION OF YOUR MANUAL UNDER "Venting Lengths, Air Terminal Locations and Clearances". When installing into inside corners or protruding obstructions (chimney, etc), allow a minimum of 18" (457mm) between corner/obstruction and periscope.

Use this accessory to locate the air termination above grade. The periscope must be installed so that when final grading is completed, the bottom air slot is located a minimum of 12" (305mm) above grade. The maximum allowable vent length depends on the model of fireplace.


FOR ZERO CLEARANCE FIREPLACES:

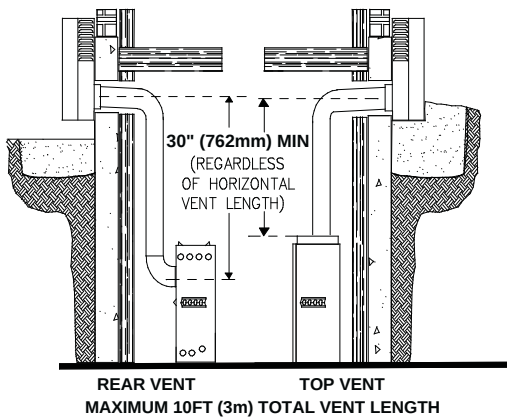

FOR STOVES:

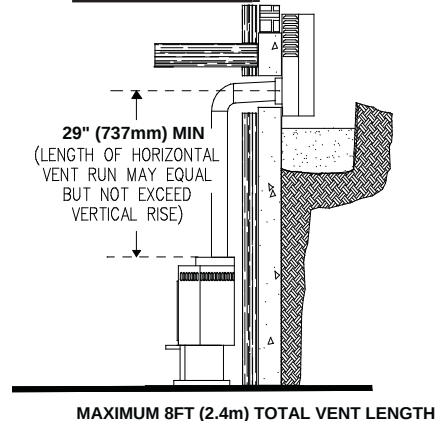

We recommend that the periscope be painted prior to installing.

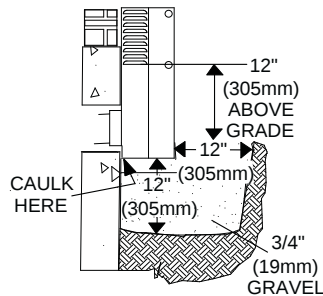


1. Clear the earth away from the wall where the periscope box is to be located. To facilitate drainage, excavate 12" (305mm) past the bottom and sides of the box for backfill using 3/4" (19mm) sized gravel.
2. Make a hole in the exterior wall, allowing a 1" (25mm) clearance to combustibles.
3. Attach and seal the inner flexible liner / rigid pipe to the periscope inner sleeve using 3 screws and washers. Seal the joint and screw heads using a high temperature sealant.
4. Attach the outer flexible liner / rigid pipe to the periscope outer sleeve using 3 screws and washers and seal as above with the high temperature sealant.

5. Pass the piping/periscope assembly through the wall and secure the periscope box to the exterior wall with the 4 screws provided (#10 x 2"). Make weather-tight by sealing with caulking (not supplied).

6. Secure and seal the inner liner/rigid pipe and the outer liner/rigid pipe to the fireplace following the steps outlined in the installation manual.

7. Backfill below the periscope with gravel and grade to suit. *Low laying areas must be provided with adequate drainage to ensure that ground water does not enter any part of the periscope and cause leakage problems.*

Wolf Steel will not be held responsible for any leakage caused by poor drainage conditions or failure to comply with installation and maintenance instructions. In the interest of constant product improvements, we reserve the right to change specifications without notice.

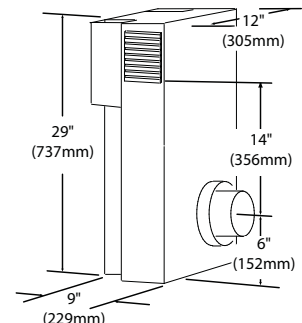

ENSEMBLE PÉRISCOPIQUE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Système de qualité certifié
ISO
9001-2008
W415-0033 / C / 10.21.13

Cet ensemble comprend:


N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
GD-201	Ensemble périscope (pour les composants de ventilation de 4" (102mm) & 7" (178mm))	1
ou		
GD-401	Ensemble périscope (pour les composants de ventilation de 5" (127mm) & 8" (203mm))	1

Utilisez ces instructions conjointement avec le manuel d'installation et d'opération de votre foyer. La quincaillerie et les scellants nécessaires à l'installation sont fournis avec le foyer.


ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES DÉGAGEMENTS ET TOUTES LES LONGUEURS DES TUYAUX DE POÊLE SONT RESPECTÉES TEL QU'INDIQUÉ DANS LA SECTION DE VOTRE MANUEL "Longueur de Tuyauterie, Emplacement et Dégagement du Terminaison". Lors d'une installation dans des coins intérieurs ou des obstacles saillants (cheminée, etc.), accordez un minimum de 18" (457mm) entre les coins/obstacles et l'ensemble périscope.

Utilisez cet accessoire pour installer la sortie d'évacuation au-dessus du sol. L'emplacement final de la section de terminaison doit être situé au minimal de 12" (305mm) au-dessus du sol. La longueur maximale d'évent dépend de la modèle du foyer.


POUR LES FOYERS A DEGAGEMENT ZERO:

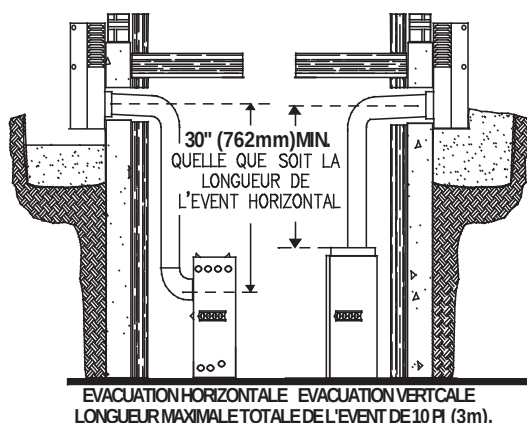

POUR LES POELES:

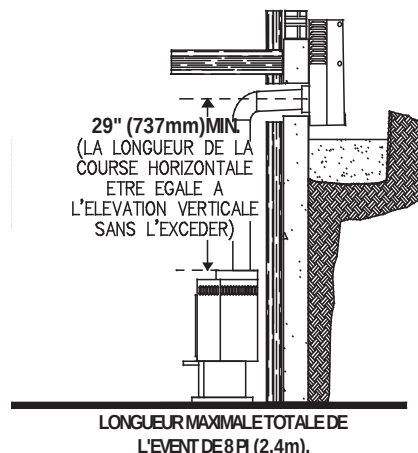

Il est recommande que l'ensemble périscope soit peint avant d'être installé.

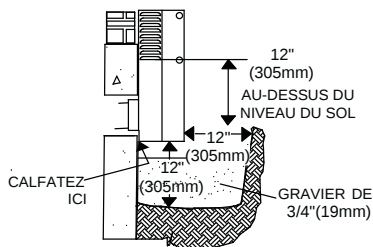

1. Enlevez la terre près du mur où sera installé la boîte périscope. Pour faciliter le drainage, excavez 12" (305mm) dessous et au-delà des côtés de la boîte pour former un lit utilisant un gravier de 3/4" (19mm).

2. Percez le mur extérieur. Le trou doit être assez grand pour permettre un dégagement d'un 1" (25mm) des matériaux combustibles.

3. Attachez et scellez le conduit flexible intérieur / le tuyau rigide intérieur à la section intérieure du périscope en utilisant trois vis et trois rondelles. Scellez le joint et les têtes de vis une utilisant le scellant pour hautes températures.

4. Attachez le conduit flexible extérieur / tuyau rigide extérieur au manchon extérieur du périscope à l'aide de trois vis et rondelles et scellez comme ci-dessus avec le scellant pour hautes températures.

5. Passez l'ensemble conduit/périscope à travers le mur et fixez la boîte périscope au mur extérieur à l'aide des quatre vis fournies (#10 x 2"). Imperméabilisez-la en le scellant avec un calfatage (non fourni).

6. Raccordez le conduit de intérieur et le conduit/tuyau rigide extérieur au foyer et scellez avec un scellant pour hautes températures selon les étapes montrées dans le manuel d'installation.

7. Remblai au-dessous du périscope avec gravier et nivelez selon les besoins. De façon à empêcher l'eau de pénétrer dans les pièces du périscope et ainsi éviter des problèmes d'infiltration, il faudra s'assurer que les terrains à bas niveau possèdent un système convenable d'écoulement des eaux.

Wolf Steel Ltée ne se tient pas pour responsable des dommages d'infiltration causés par un système d'écoulement des eaux inapproprié ou par le manquement à respecter les instructions d'installation ou d'entretien. Dans l'intérêt de l'amélioration constante du produit, nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans avertissement préalable.

