

BLKAX36/42-1 Birch Log Placement


WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.

PHAZER™ logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

note:


Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

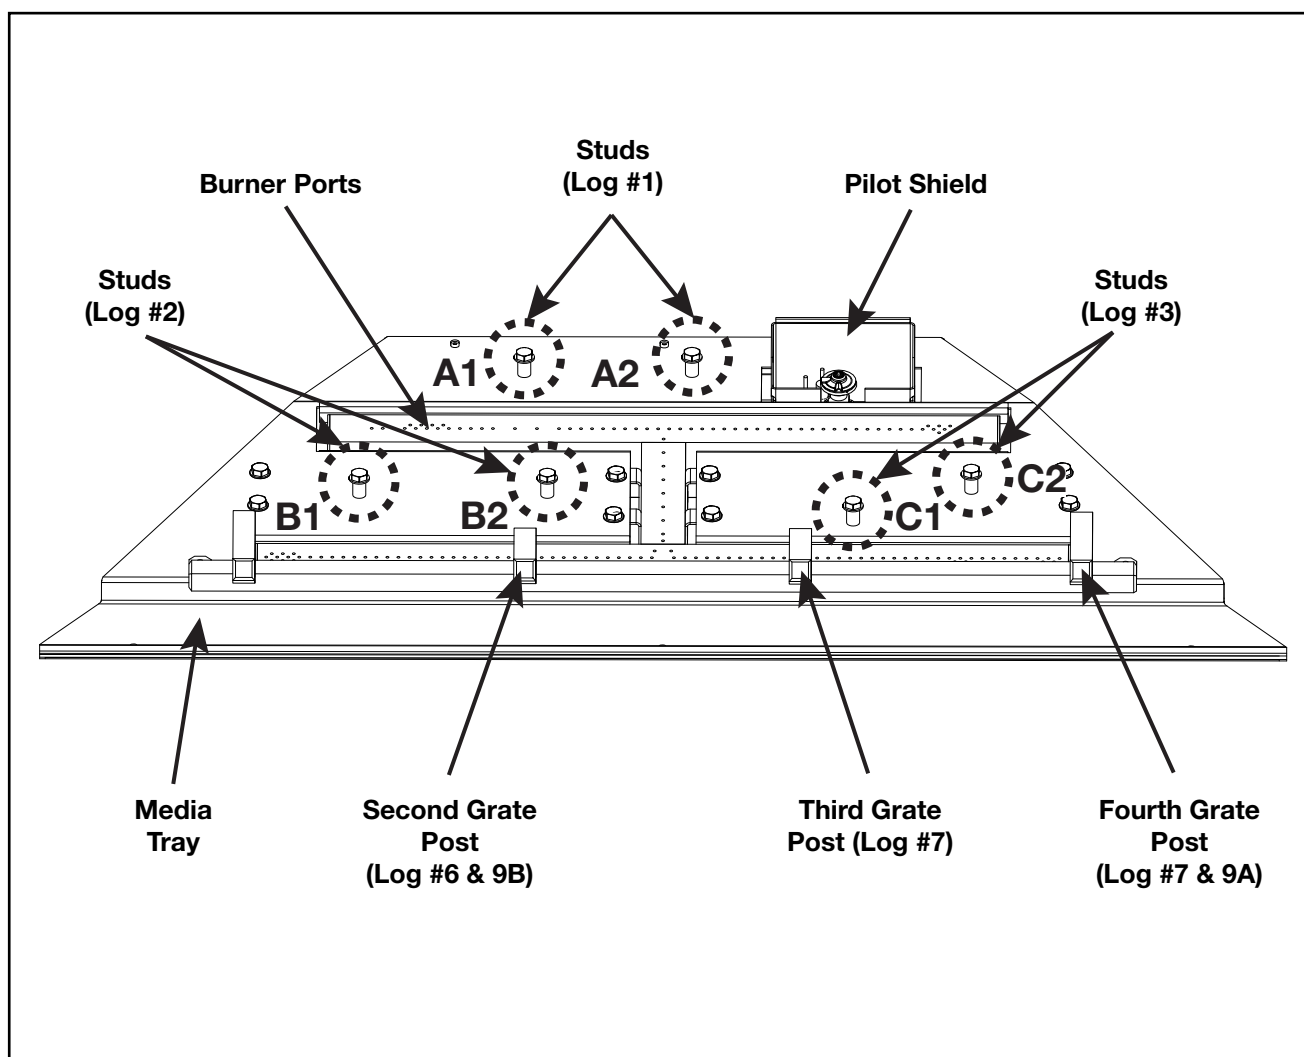


Burner Overview

Quality System Certified To
ISO
9001:2015
W415-4139 / 03.14.23


NOTE: At no time should the logs impinge or go across the flames.

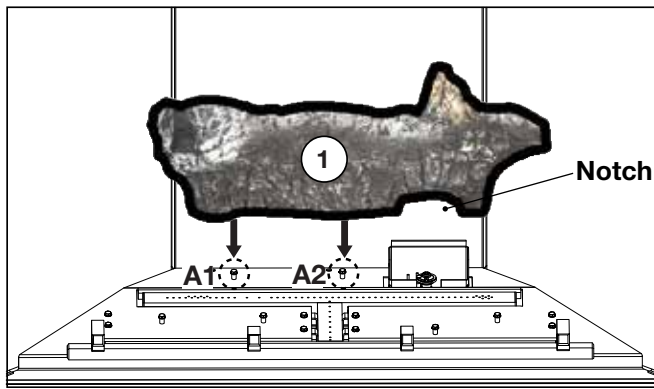


1. Place log #1 on A1 and A2. Ensure the notch fits around the pilot shield. Do not cover any burner ports.

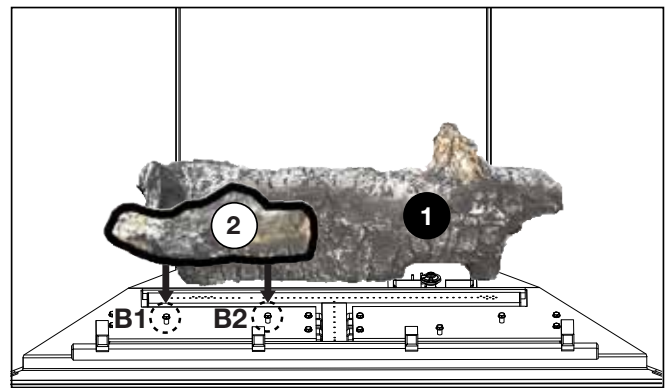


2. Place log #2 on B1 and B2. Do not cover any burner ports.

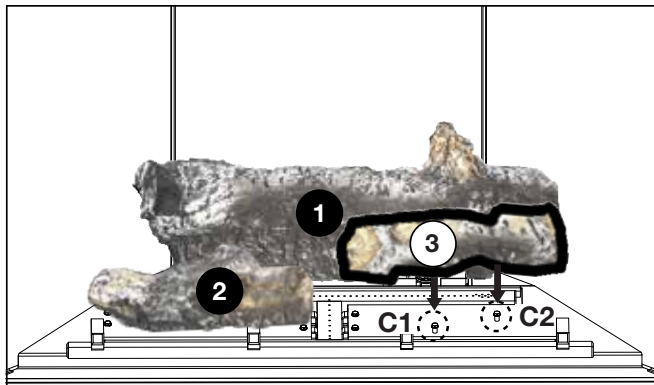


3. Place log #3 on C1 and C2. Do not cover any burner ports.

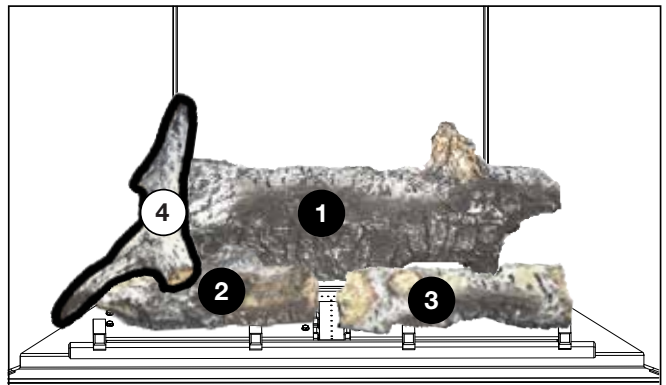


4. Place the locating feature of log #4 into the locating hole of log #1. Place the split end on the scar of log #2.

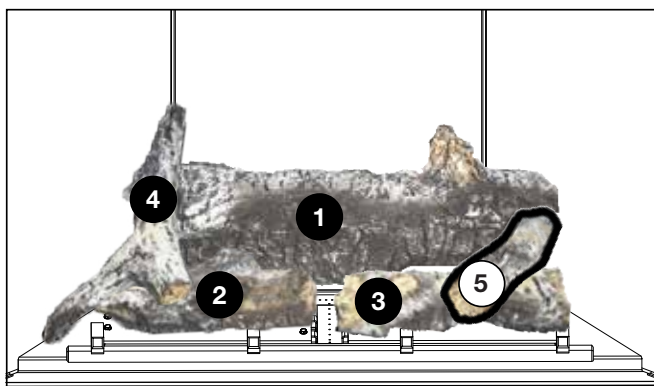



5. Place the locating feature of log #5 into the locating hole of log #3. Place the split end over the front burner and place the opposite end under the cut-out of log #1.

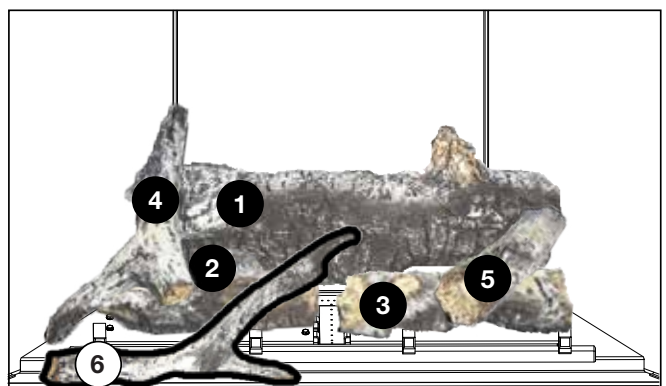

6. Place the "Y" end of log #6 on the second grate post. Place the split end to the left side of the appliance and place the charred end on log #2 and #3.

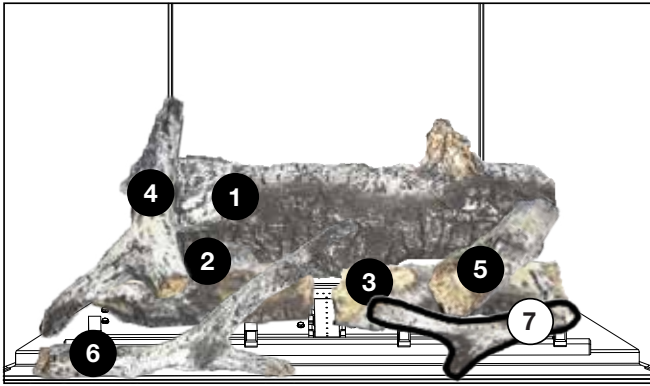


7. Place the end of log #7 on the fourth grate post. Place the smaller “Y” end under the third grate post and rest the bigger “Y” end on top of the third grate post.

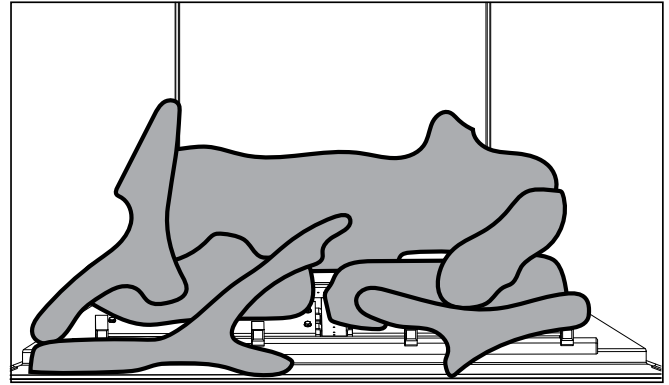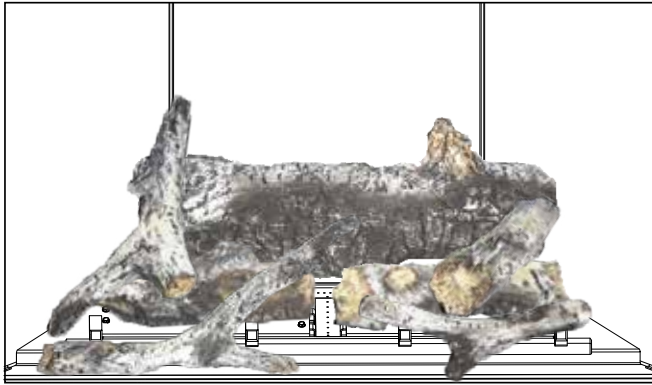


note:

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.


AX42-1 ONLY

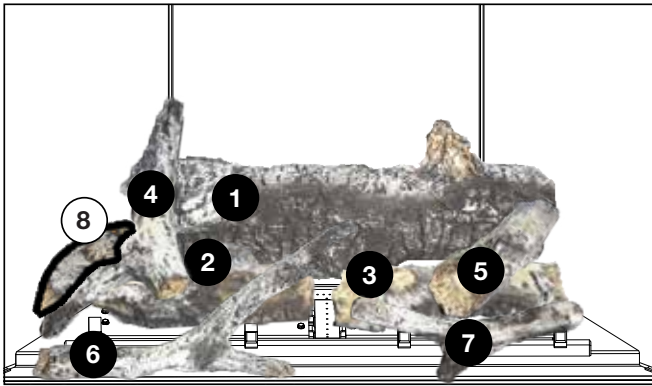



8. Place the two ends of log #8 on the base of the media tray, resting the ends of log #2 and log #4.

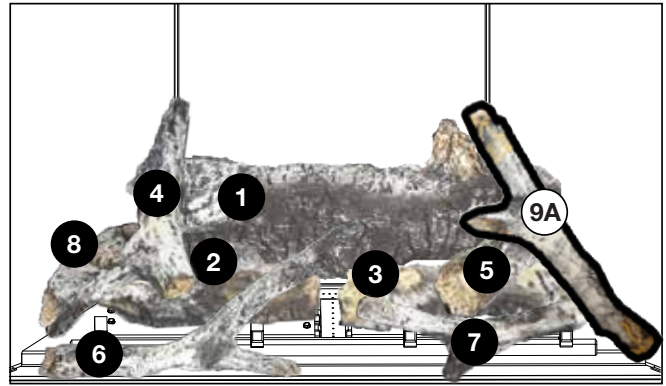

- 9A. Place the bottom locating feature of log #9A on the right side of grate post #4, resting the opposite end to the right of the notch in log #1.

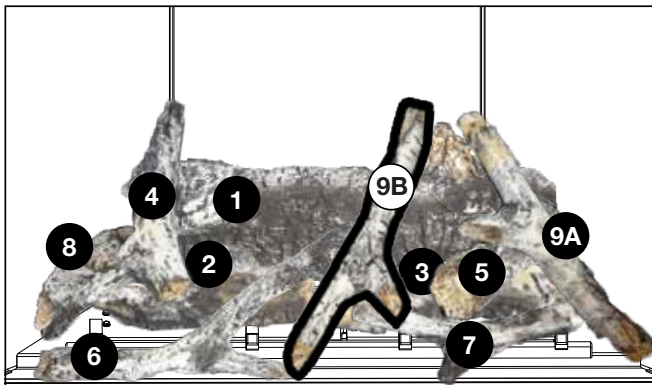

- 9B. Place the locating feature of log #9B to the right of grate post #2, resting the opposite end to the left of the notch in log #1.

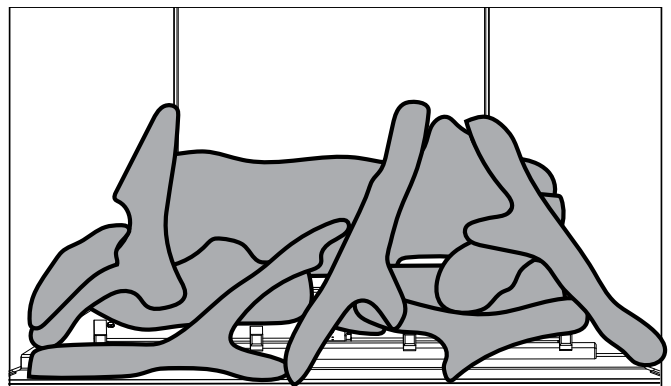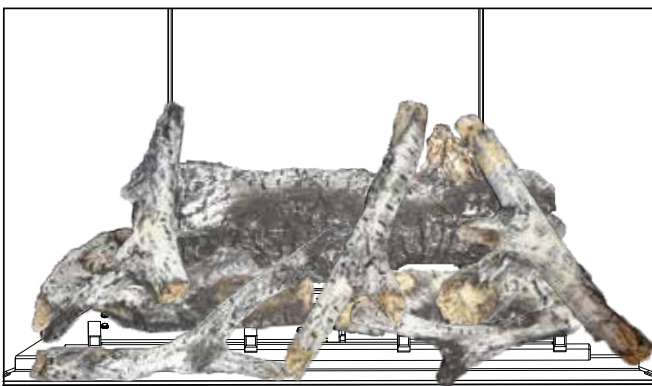

Disposition de Bûches en Bouleau BLKAX36/42-1


⚠ AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices du brûleurs bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

note:

Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.

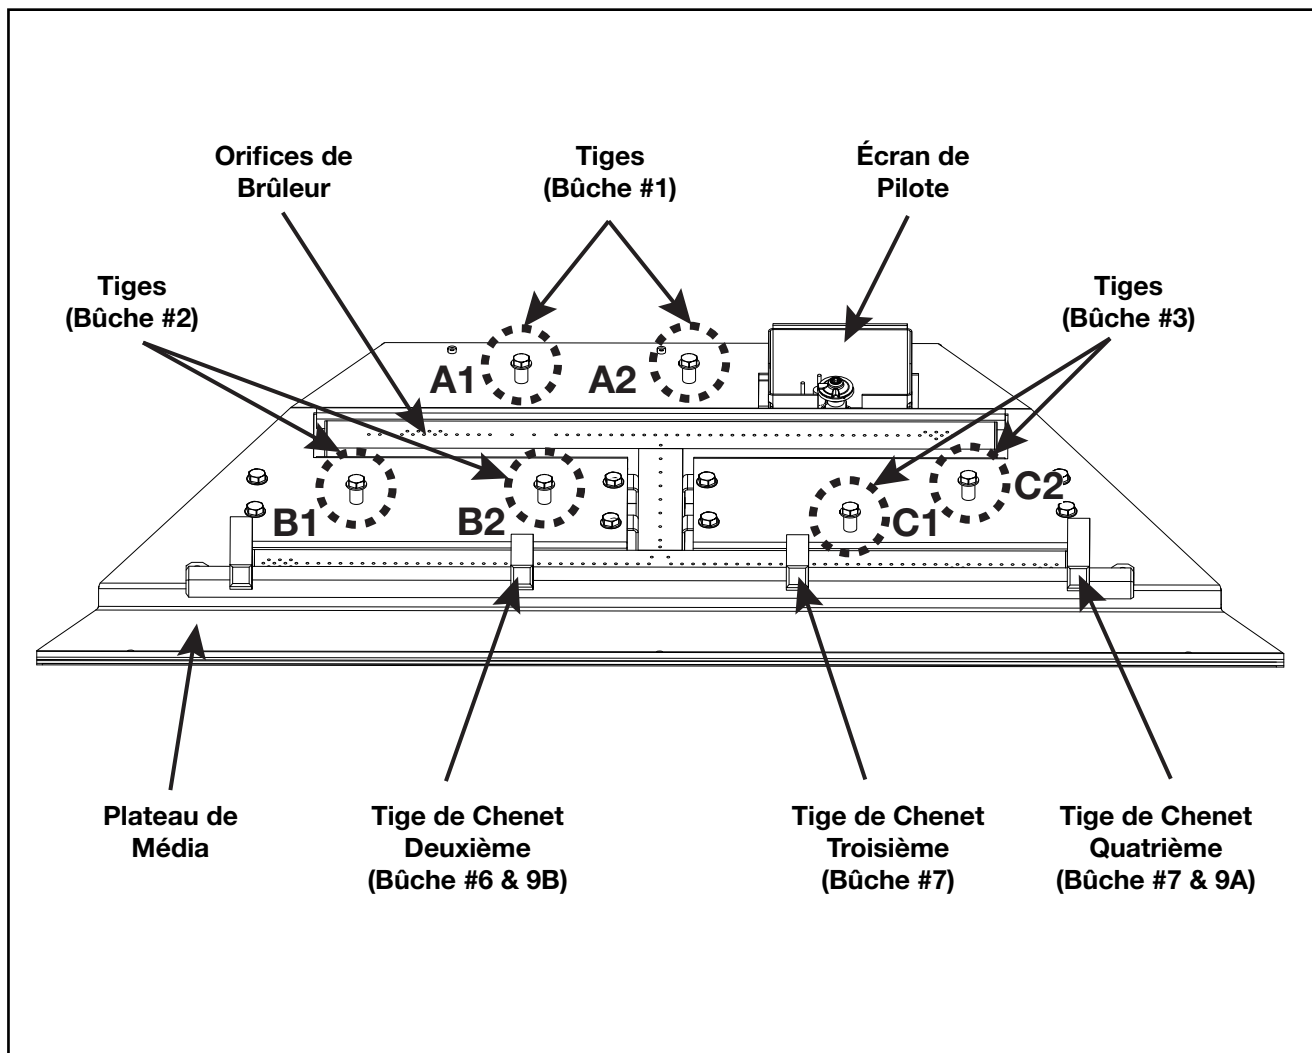


Vue d'Ensemble du Brûleur

Système de qualité certifié


ISO
9001:2015

W415-4139 / 03.14.23


NOTE: A aucun moment les bûches ne doivent heurter ou traverser les flammes.

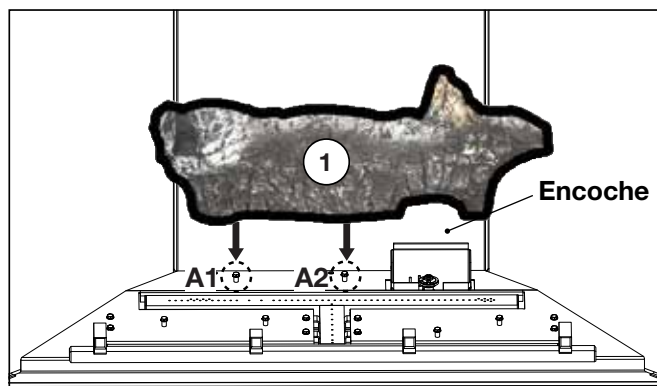


1. Placez la bûche #1 sur A1 et A2. Assurez-vous que l'encoche s'adapte autour de la protection de la veilleuse. Ne couvrez aucun orifice du brûleur.

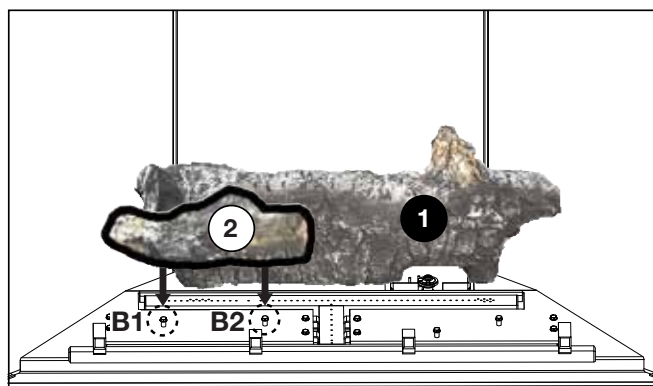


2. Placez la bûche #2 sur B1 et B2. Ne couvrez aucun orifice du brûleur.

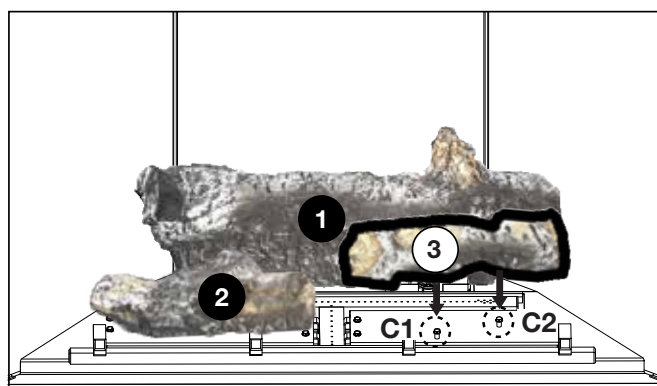


3. Placez la bûche #3 sur C1 et C2. Ne couvrez aucun orifice du brûleur.

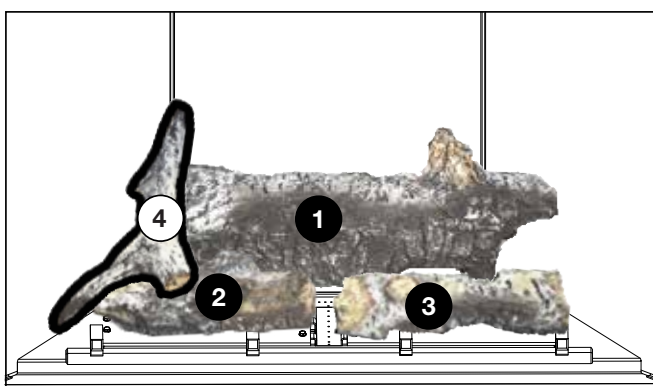


4. Placez la fonction de positionnement de la bûche #4 dans le trou de positionnement de la bûche #1. Placez l'extrémité fendue sur la cicatrice de la bûche #2.

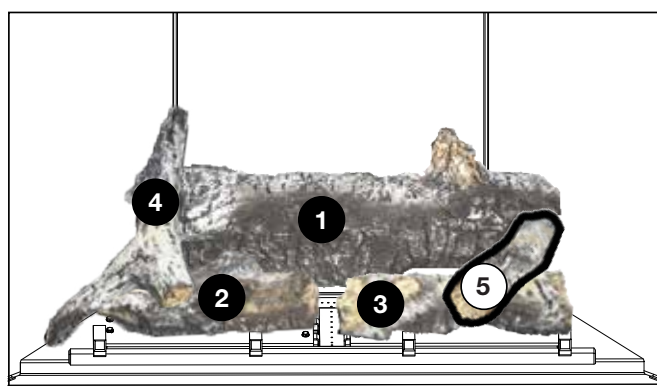



5. Placez la fonction de positionnement de la bûche #5 dans le trou de positionnement de la bûche #3. Placez l'extrémité fendue sur le brûleur avant et placez l'extrémité opposée sous la découpe de la bûche #1.

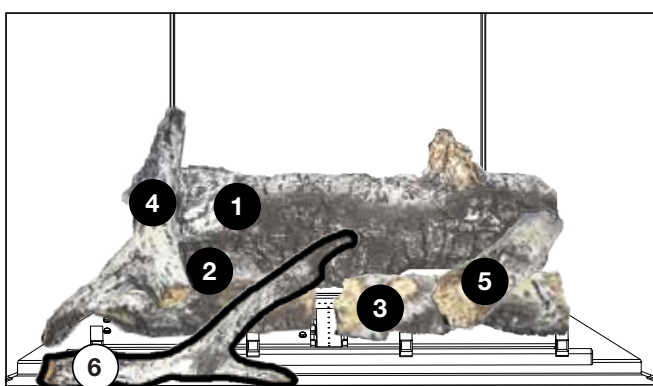

6. Placez l'extrémité en « Y » de la bûche #6 sur le deuxième poteau de la grille. Placez l'extrémité fendue sur le côté gauche de l'appareil et placez l'extrémité carbonisée sur les bûches #2 et #3.

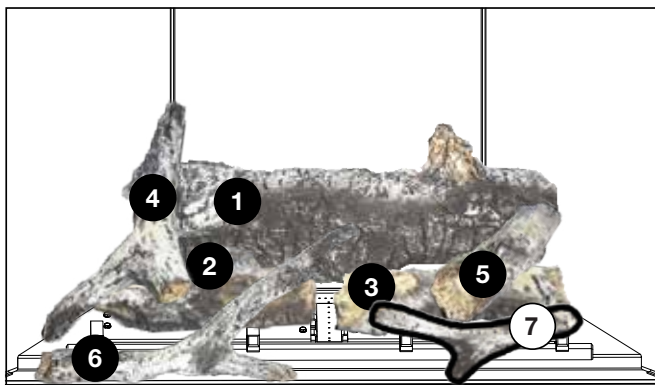


7. Placez le bout de la bûche #7 sur le quatrième poteau de la grille. Placez la plus petite extrémité en « Y » sous le troisième poteau de la grille et posez la plus grande extrémité en « Y » sur le troisième poteau de la grille.

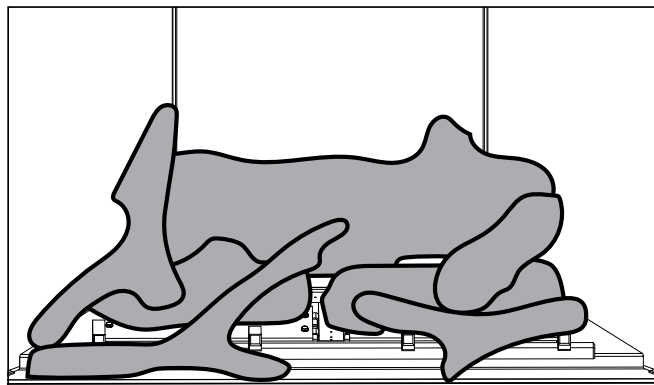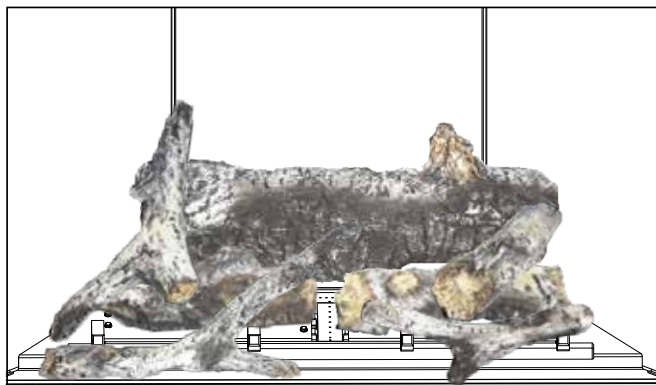


note:

Lors de la combustion, un bon indicateur que les bûches sont correctement installées est que chaque flamme est raisonnablement droite. Si une bûche divise une flamme ou change radicalement la direction d'une flamme, revoir à nouveau les instructions et/ou faire pivoter la bûche hors de tout contact direct.


AX42-1 SEULEMENT

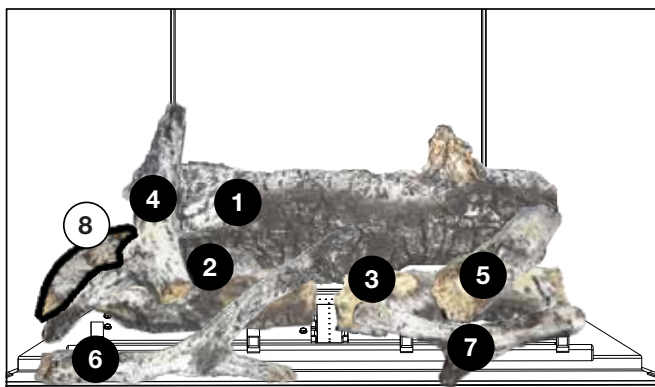

8. Placez les deux extrémités de la bûche #8 sur la base du plateau de support, en posant les extrémités de la bûche #2 et de la bûche #4.

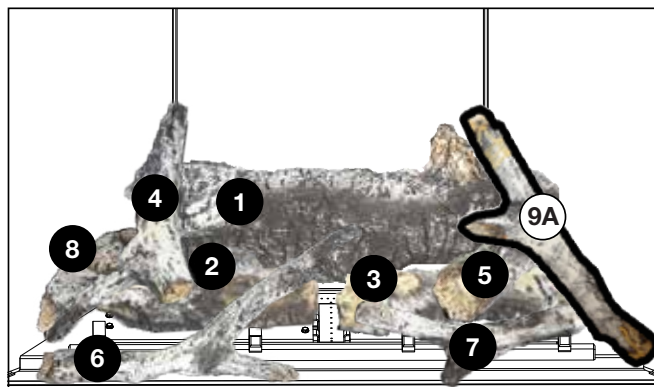

- 9A. Placez l'élément de positionnement inférieur de la bûche #9A sur le côté droit du poteau de grille #4, en appuyant l'extrémité opposée à droite de l'encoche de la bûche #1.

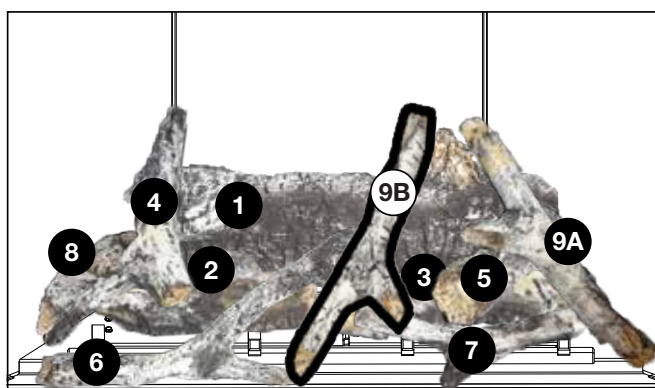

- 9B. Placez l'élément de positionnement de la bûche #9B à droite du poteau de grille #2, en appuyant l'extrémité opposée à gauche de l'encoche de la bûche n° 1.

