



We strive to ensure that our products are of the highest quality and free of manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product,

DO NOT RETURN IT TO THE STORE,

please contact us toll free @:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

Or write to:

Escalade Sports

Customer Service Department

P.O. Box 889

Evansville, IN 47706

Please visit our Web site at:

www.escaladesports.com

Please have your date code when inquiring about parts.

When contacting Escalade Sports please provide your model number, date code (if applicable), and part number if requesting a replacement part. These numbers are located on the product, packaging, and in this owners manual.


Your Model Number **G02238W**

Date Code: **2 - G02238W - - GI**

Purchase Date: _____

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

**IMPORTANT! READ EACH STEP
IN THIS MANUAL BEFORE YOU
BEGIN THE ASSEMBLY.**

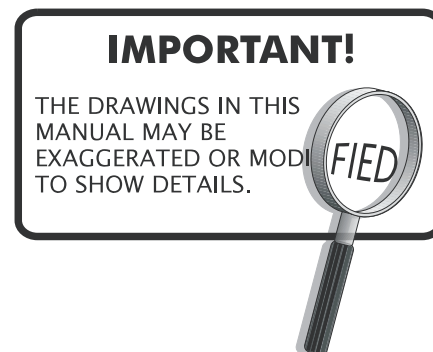

TWO ADULTS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS MINI TABLE TENNIS TABLE GAME

No tools required

Assembly Tips

Make sure you understand the following tips before you begin to assemble your mini table tennis table game.


1. Some drawings or images in this manual may not look exactly like your product. Please read and understand the text before starting each assembly step.




WARNING:

**READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION, AND
SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO
ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS MINI TABLE TENNIS
TABLE GAME TOGETHER.**

HARDWARE IDENTIFIER (To Scale)

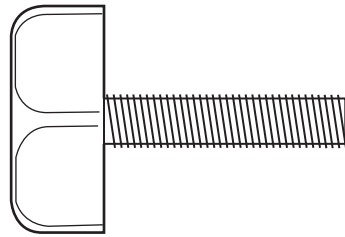


H1 - 8mm x 32mm
Knob Bolt (4)

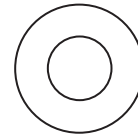


H2 - 8.5mm x 19mm
Flat Washer (4)


PART IDENTIFIER (Not To Scale)

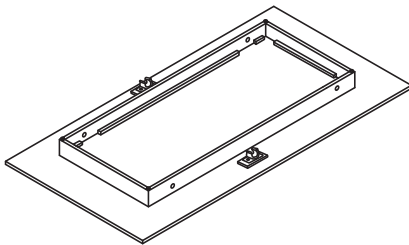

P1 - Table Tennis
Board (1)

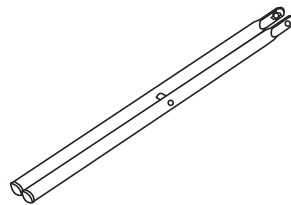


P2 - Leg (2)

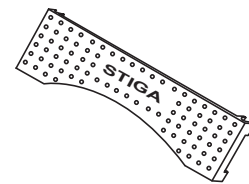


P3 - Leg Panel (2)

ACCESSORY IDENTIFIER (Not To Scale)

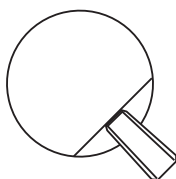


A1R - Red Table Tennis
Paddle (1)

A1B - Blue Table Tennis
Paddle (1)

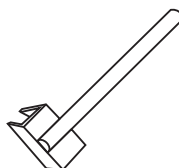

A2 - Table Tennis
Net Post (2)

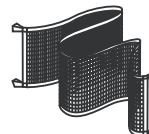

A3 - Table Tennis
Net (1)



A4 - Table Tennis
Ball (2)



WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts.
Not for children under 3 yrs.

PARTS REQUIRED:

1 pc - **P1** Table Tennis Board
2 pcs - **P2** Leg
2 pcs - **P3** Leg Panel

4 pcs - **H1** Knob Bolt
4 pcs - **H2** Flat Washer

STEP 1:

Leave Table Tennis Board **P1** face down in carton to assemble.

Attach Legs **P2** using Knob Bolts **H1** with Flat Washers **H2** as shown in **DETAIL A** & **DETAIL B**.

Snap Leg Panels **P3** onto Legs as shown in **FIGURE 1**.

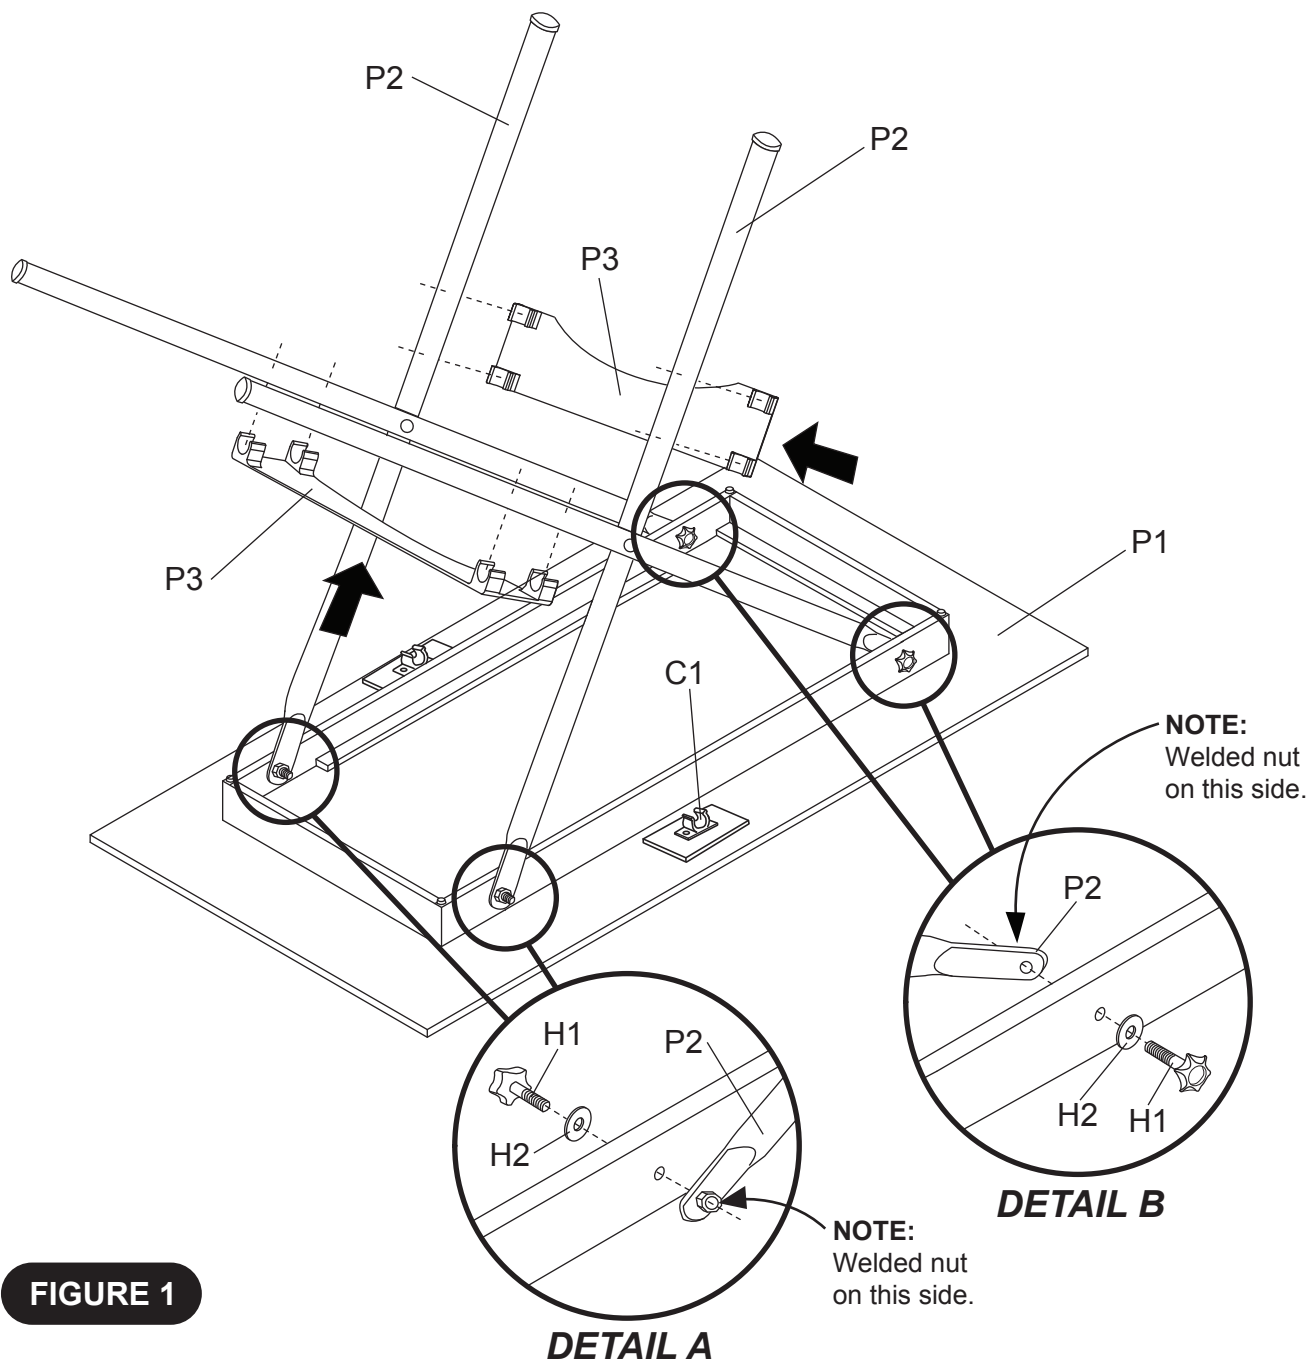


FIGURE 1



WARNING:

THIS STEP REQUIRES TWO ADULTS.
VERY CAREFULLY TURN THE TABLE OVER AND SET IT ON ITS LEGS.

PARTS REQUIRED:

2 pcs - **A2** Table Tennis Net Post
1 pc - **A3** Table Tennis Net

STEP 2:

With the help of another adult, carefully lift and rotate table into upright position. First, attach Table Tennis Net Post **A2** onto the table as shown in **FIGURE 2**. Next, attach Table Tennis Net **A3** as shown in **FIGURE 2**.


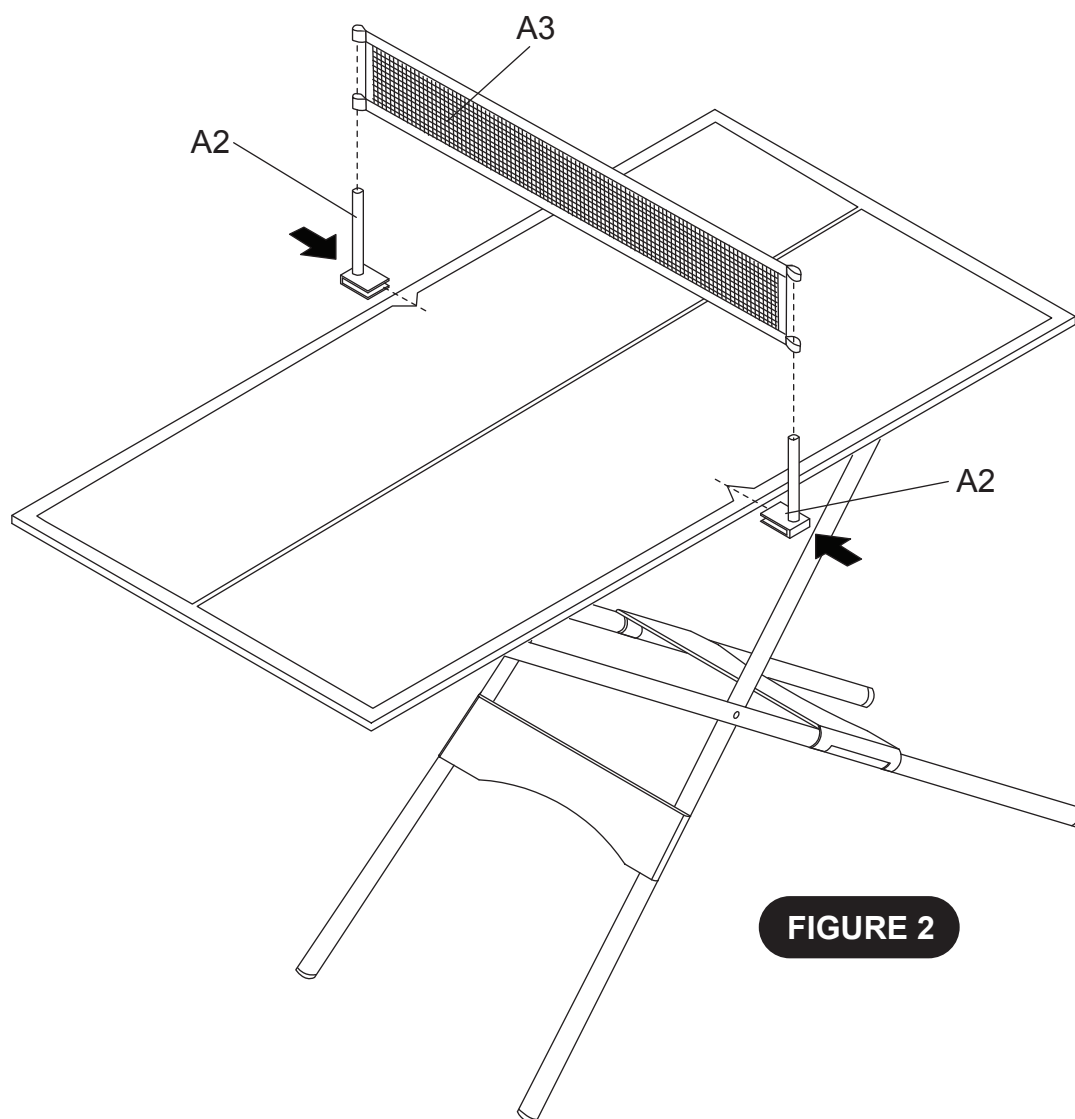


FIGURE 2

TIPS TO PROPERLY STORE YOUR MINI TABLE TENNIS TABLE GAME AND AVOID LOSS OF HARDWARE:

1. Remove Leg Panels **P3**, Knob Bolts **H1** and Flat Washers **H2** from previous assembly **STEP 1**.
2. Next, thread Knob Bolts **H1** and Flat Washers **H2** on each Leg **P2** as shown in **FIGURE 3**.

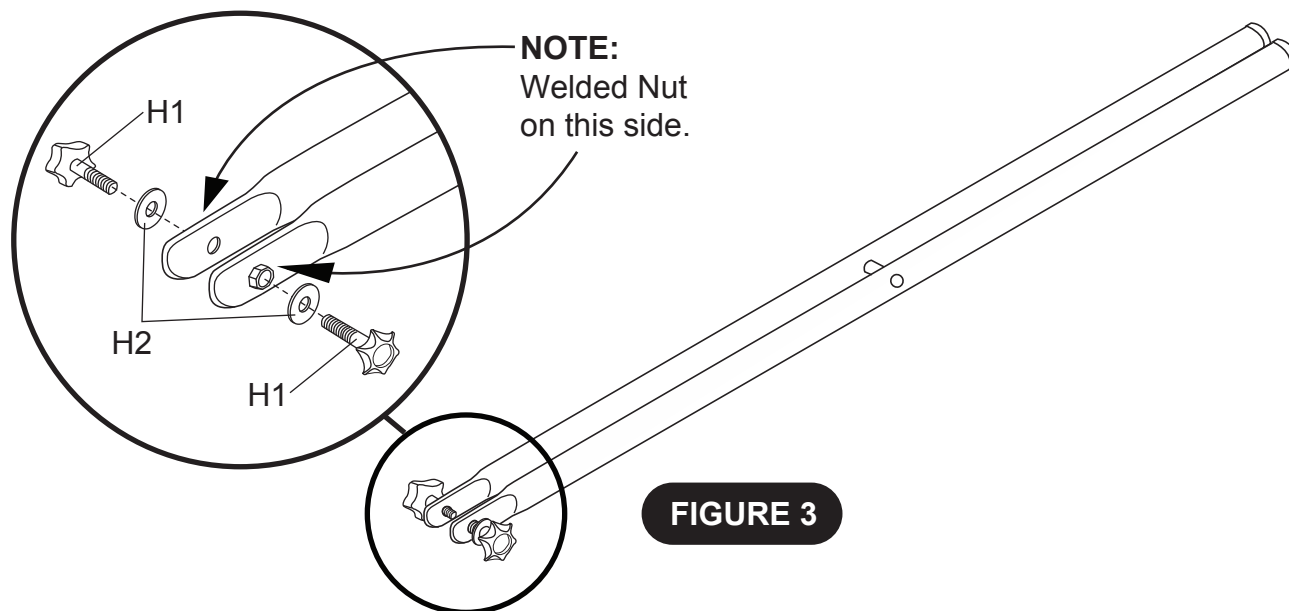

3. Attach Legs **P2** on Plastic Clips **C1** as shown in **FIGURE 4**. Place Leg Panels **P3** inside of support brace as shown in **FIGURE 4**.

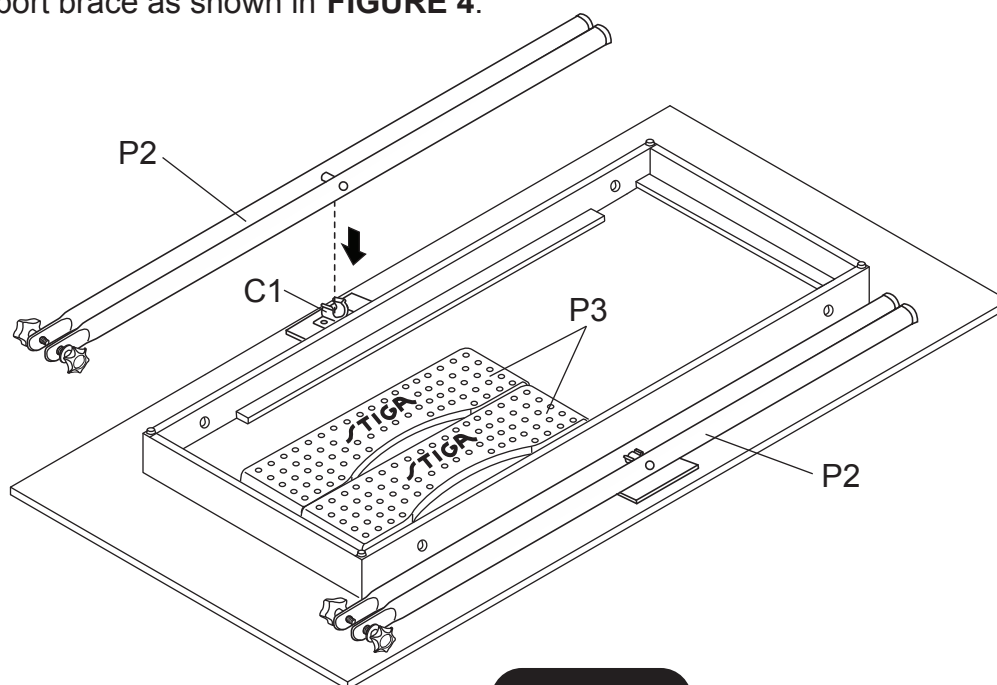


FIGURE 4

Congratulations! You have now assembled your mini table tennis table game. Please note the Care and Use instructions below to ensure many years of trouble free use of your mini table tennis game.

CARE AND USE OF YOUR MINI TABLE TENNIS TABLE GAME

1. Clean table with a Clean Damp Cloth.
2. **DO NOT** store this product outdoors.
3. **DO NOT** sit, climb or lean on the table.
4. **DO NOT** drag the table when moving it. This will damage the legs.
5. **DO NOT** set drinks on the table.

PRODUCT PARTS LIST

Part#	Description	Qty	Part#	Description	Qty
02238GIH1	8 mm x 32 mm Knob Bolt	4	02238GIA1R	Red Table Tennis Paddle	1
02238GIH2	8.5 mm x 19 mm Flat Washer	4	02238GIA1B	Blue Table Tennis Paddle	1
02238GIP1	Table Tennis Board	1	02238GIA2	Table Tennis Net Post	2
02238GIP2	Leg	2	02238GIA3	Table Tennis Net	1
02238GIP3	Leg Panel	2	02238GIA3	Table Tennis Ball	2
			02238GIC1	Plastic Clip	2
			02238GIK1	Hardware Kit	1
			02238GIM1	Owners Manual	1

90 DAY LIMITED WARRANTY

This customer warranty extends to the original owner, on the purchase of any ESCALADE SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original owner, for a period of 90 days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original owner, this product to be free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY REPLACEMENT: During the above 90 day warranty period, ESCALADESPORTS shall provide replacement components or replace with a comparable product at our choosing. If product is defective under normal use and proper care, please contact our Customer Service Dept.

1-888-996-2729 / Customer Service Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Attn: Customer Service Dept.

Or E-mail us at:

gameroom@escaladesports.com

Other than shipping requirements, no charge will be made for such replacement of in-warranty products.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE 90 DAY PERIOD. ESCALADE SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.



Nosotros tratamos de asegurarnos que nuestros productos sean de la más alta calidad y libre de problemas, como defectos de fabricación ó partes incompletas. Sin embargo, Si usted tiene algún problema con su producto, por favor

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA ,

pongase en contacto con nosotros llamando gratis al:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

O escriba a:

Escalade Sports

Departamento de Atención al

Cliente

P.O. Box 889

Evansville IN 47706

Visite nuestro sitio Web en:

www.escaladesports.com

Por favor tenga el número de modelo cuando solicite partes.

Cuando se ponga en contacto con Escalade Sports, incluya el número de modelo de su producto, el código de la fecha (si lo hubiera) y la referencia de la pieza si solicita una pieza de sustitución. Encontrará estos números en el producto, el embalaje y este manual de usuario.

Número de modelo: **G02238W**

Código de fecha: **2 - G02238W - - GI**

Fecha de adquisición: _____

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA.

IMPORTANTE! LEA TODOS LOS PASOS DE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR A ARMAR.

IMPORTANTE!

LOS DIBUJOS DE ESTE MANUAL PUEDEN HABERSE EXAGERADO O MODIFICADO PARA MOSTRAR LOS DETALLES.



SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ARMAR ESTE MINI JUEGO DE TENIS DE MESA

No herramientas necesarias:

Consejos de ensamblamiento

Asegúrese de que comprende los siguientes consejos antes de comenzar a armar el Mini Juego de Tenis de Mesa.


1. Algunos dibujos o imágenes de este manual puede ser que no se vean exactamente igual a su producto. Asegúrese de leer y comprender el texto antes de comenzar a ensamblar cada paso.




PRECAUCIÓN:

**LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD ATENTAMENTE.
SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ARMAR
EL MINI JUEGO DE TENIS DE MESA.**

IDENTIFICADOR DE TORNILLOS (A escala)

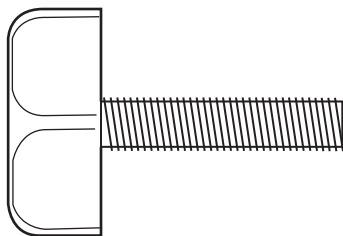


H1 - 8mm x 32mm
Tornillo con Manija (4)

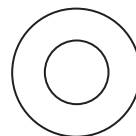


H2 - 8.5mm x 19mm
Arandela plana (4)


IDENTIFICADOR DE PARTES (No estan a escala)

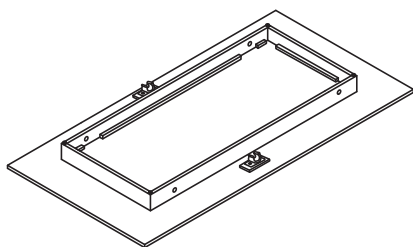

P1 - Tablero de tenis de mesa (1)

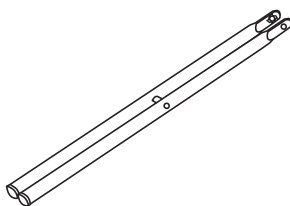


P2 - Patas (2)

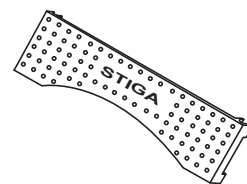


P3 - Placa para las patas (2)

IDENTIFICADOR DE ACCESORIOS (No estan a escala)

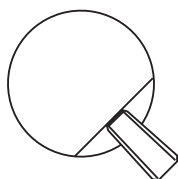


A1R - Raqueta de tenis de
mesa roja (1)

A1B - Raqueta de tenis de
mesa azul (1)

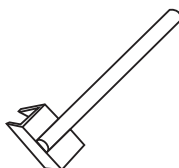

A2 - Poste para la red (2)

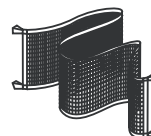

A3 - Red de tenis
de mesa (3)



A4 - Pelota (2)



ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA
Piezas pequeñas.
No adecuado para niños
menores de 3 años.

PIEZAS NECESARIAS:

1 pz - **P1** Tablero de tenis de mesa
2 pzs - **P2** Patas
2 pzs - **P3** Placa para las patas

4 pzs - **H1** Tornillo con Manija
4 pzs - **H2** Arandela plana

PASO 1:

Para ensamblar esta mesa, coloque el tablero de tenis de mesa **P1** boca abajo sobre el cartón. Inserte las patas **P2** con los tornillos de manija **H1**, las arandelas planas **H2** como se indica abajo en el **DETALLE A** y **DETALLE B**. Coloque las placas para las patas **P3** como se indica en la **FIGURA 1**.

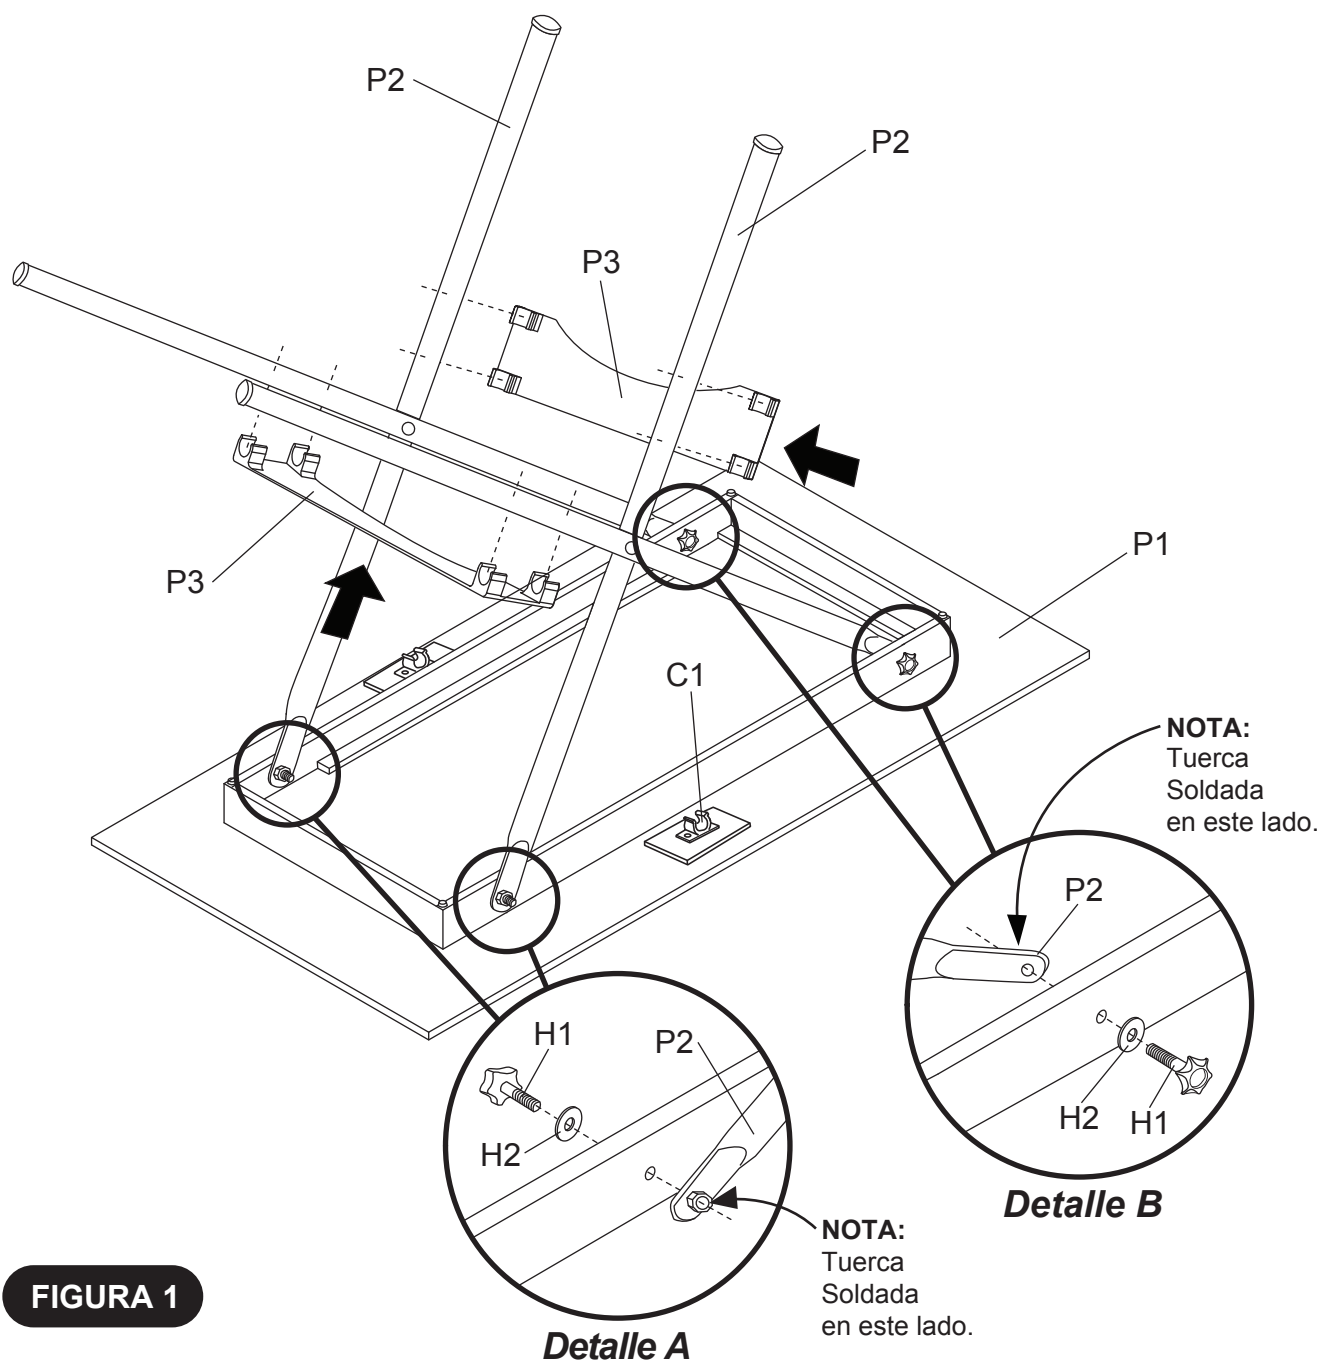


FIGURA 1

⚠ ADVERTENCIA:

ESTE PASO REQUIERE DOS ADULTOS
CON CUIDADO VOLTEE LA MESA Y COLOQUELA
SOBRE SUS PATAS

PIEZAS NECESARIAS:

2 pzs - **A2** Poste para la red
1 pz - **A3** Red de tenis de mesa

PASO 2:

Con la ayuda de otro adulto, voltee la mesa con cuidado para colocarla sobre sus patas.
Coloque los postes **A2** como se indica en la **FIGURA 2**.
Ponga la red **A3** como se muestra en la **FIGURA 2**.


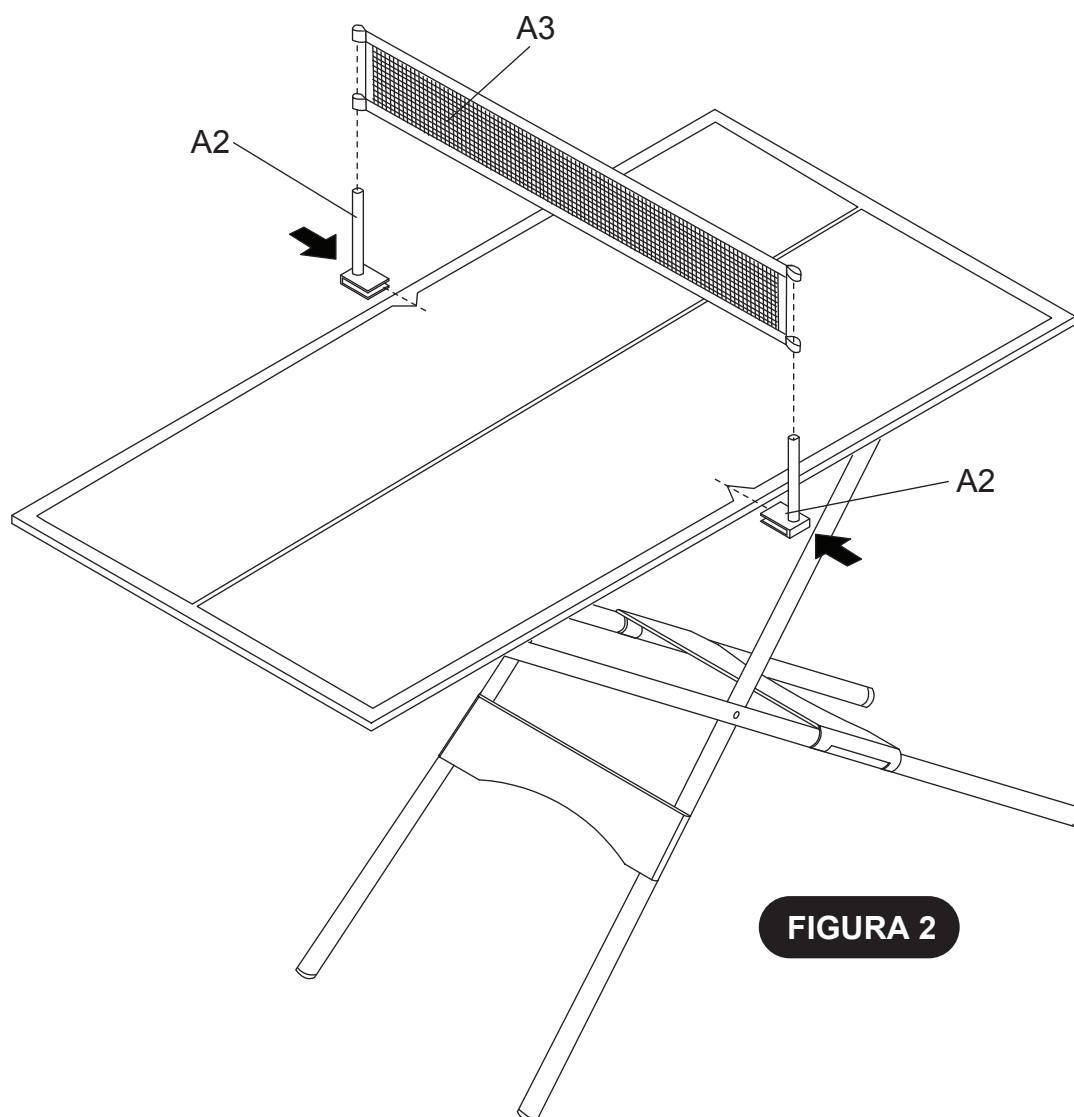


FIGURA 2

CONSEJOS PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE SU MINI JUEGO DE TENIS DE MESA PARA EVITAR EL ESTRAVÍO DE COMPONENTES Y PARTES DEL ARMADO

1. Remueva las placas de las patas **P3**, los tornillos **H1**, las arandelas **H2** y ensamlados en el **Paso 1**.
2. Ensamble los tornillos **H1**, las arandelas **H2** y los separadores **H3** en las patas **P2**, tal y como se muestra en la **FIGURA 3**.

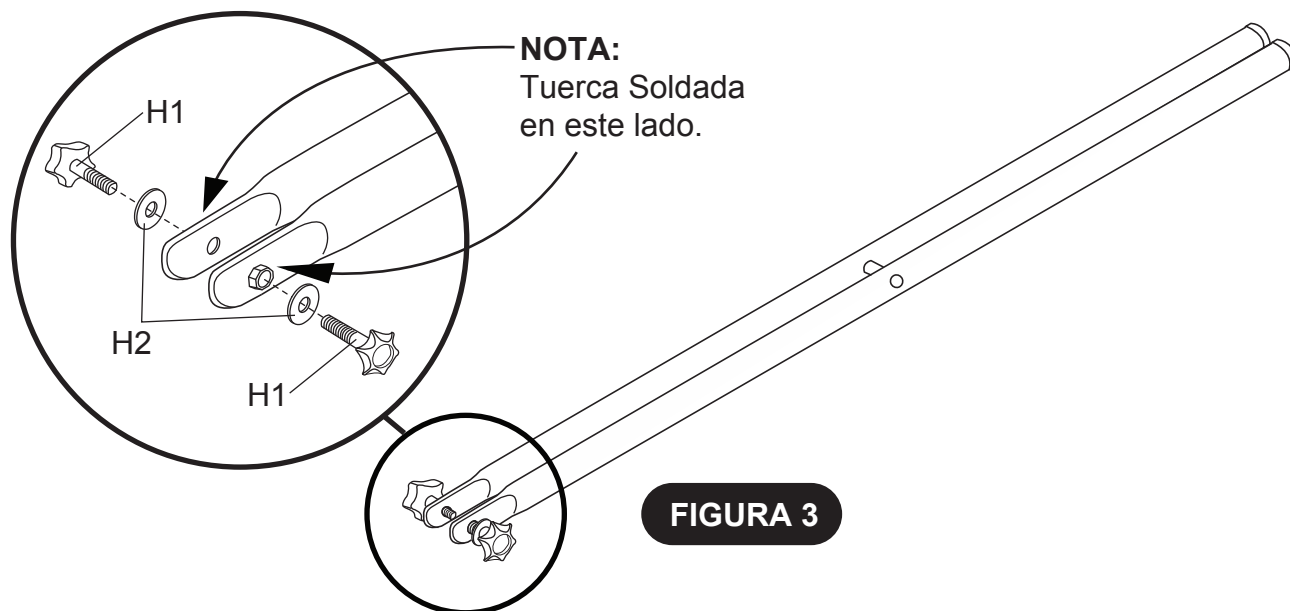

3. Enganche las patas **P2** a los enganches de plástico **C1**, como aparece en la **FIGURA 4**. Coloque las placas de las patas **P3** dentro de los soportes, como se muestra en la **FIGURA 4**.

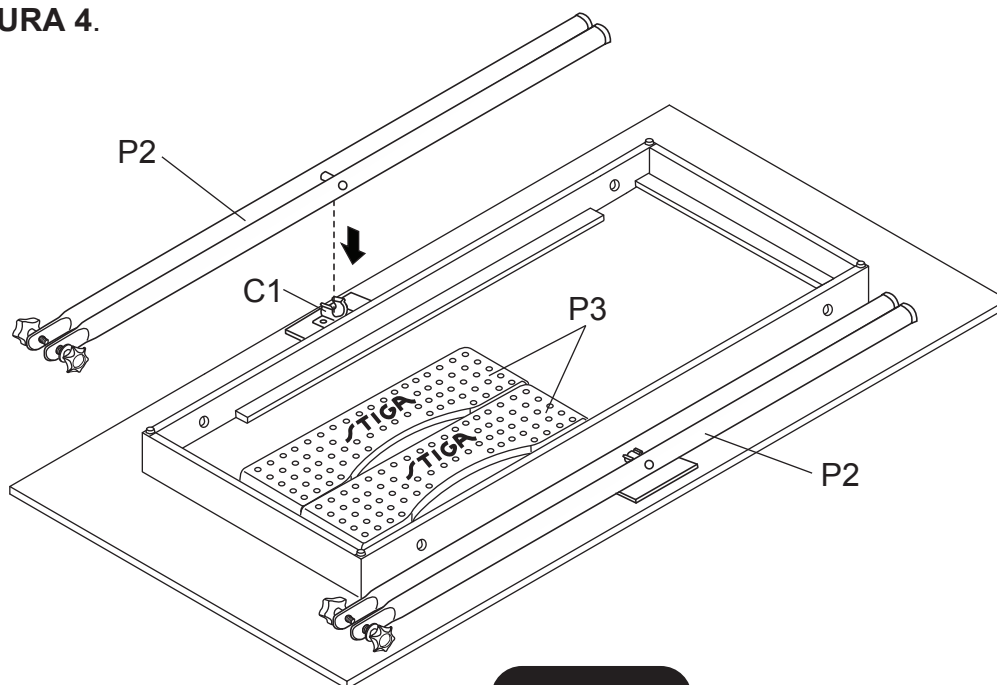


FIGURA 4

Felicidades! Ahora ha terminado de armar su Mini Juego de Tenis de Mesa. Siga las instrucciones de uso y cuidado siguientes para garantizar que le dure muchos años libre de problemas.

USO Y CUIDADO DE SU MINI JUEGO DE TENIS DE MESA

1. Limpie el tablero con un paño limpio y húmedo.
2. **No** guarde este producto afuera.
3. **No** se siente, suba o apoye sobre la mesa.
4. **No** arrastre la mesa cuando la mueva de un sitio a otro, porque las patas se pueden dañar.
5. **No** ponga bebidas sobre la mesa.

LISTA DE PARTES DE ESTE PRODUCTO

Clave#	Descripción	Cant.	Clave#	Descripción	Cant.
02238GIH1	Tornillo con manija de 8 mm x 32 mm	4	02238GIA1R	Raqueta de tenis de mesa roja	1
02238GIH2	Arandela plana de 8.5 mm x 19 mm	4	02238GIA1B	Raqueta de tenis de mesa azul	1
02238GIP1	Tablero de tenis de mesa	1	02238GIA2	Poste para la red de tenis de mesa	2
02238GIP2	Patas	2	02238GIA3	Red de tenis de mesa	1
02238GIP3	Placa para patas	2	02238GIA3	Pelota de tenis de mesa	2
			02238GIC1	Enganche de plástico	2
			02238GIK1	Juego de piezas para el armado	1
			02238GIM1	Manual de usuario	1

GARANTÍA LIMITADA A 90 DÍAS

Esta garantía es válida para la adquisición de cualquier producto ESCALADESPORTS original (en adelante "el Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Este Producto está garantizado durante un período de 90 días a partir de su adquisición.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS garantiza al comprador del producto original que cualquier Producto de su fábrica carece de defectos materiales o de fabricación si se utiliza para el fin para el que se han diseñado en condiciones normales y con un uso adecuado. ESTA GARANTÍA SERÁ NULA SI EL PRODUCTO SE HA DAÑADO POR ACCIDENTE, UN USO NO RAZONABLE, NEGLIGENCIA, UNA REPARACIÓN INADECUADA, SI NO SE HAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES SUMINISTRADAS CON EL PRODUCTO O POR OTRA CAUSA NO DERIVADA DE DEFECTOS MATERIALES O DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

ALCANCE DE LA GARANTÍA: Durante ese período de garantía de 90 días, ESCALADESPORTS reparará o sustituirá por un modelo similar, el Producto o componente que se haya demostrado que estaba defectuoso, con un uso normal y un cuidado adecuado, y que nosotros examinemos y confirmemos que no está defectuoso; póngase en contacto con nuestro Departamento de Garantías.

1-888-996-2729 / Dept. Garantías.

O escríbanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Att: Departamento de Garantías.

O envíenos un correo electrónico a:

gameroom@escaladesports.com

Para la reparación o sustitución de los Productos en garantía, deberá usarse una forma de envío que no sea a cobro revertido. ESCALADE SPORTS recomienda encarecidamente asegurar el Producto por su valor antes de enviarlo.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURGA DE ESTA VENTA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE LA VENTA Y LA ADAPTACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE 90 DÍAS CITADO ANTERIORMENTE. ESCALADE SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE DE LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO NI DE OTROS COSTES INDIRECTOS, GASTOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CLIENTE O POR CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o derivadas o los daños incidentales, de modo que las limitaciones citadas no serán de aplicación en ese caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga derechos legales específicos, aunque también puede disfrutar de otros derechos que variarán de un estado a otro.