
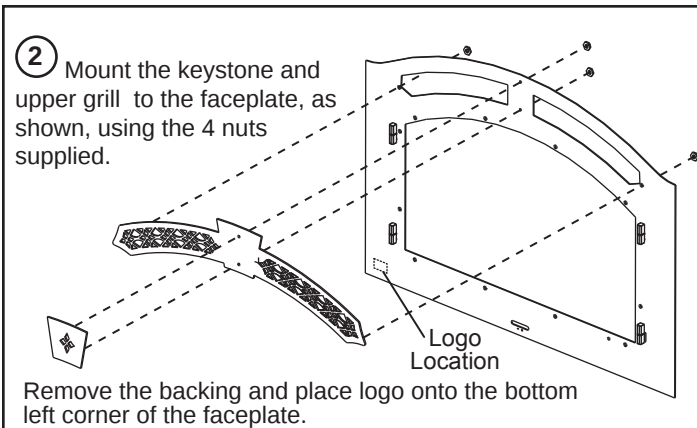




INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR

NZ6000 KITS FP_, UG_, KS_, H335_

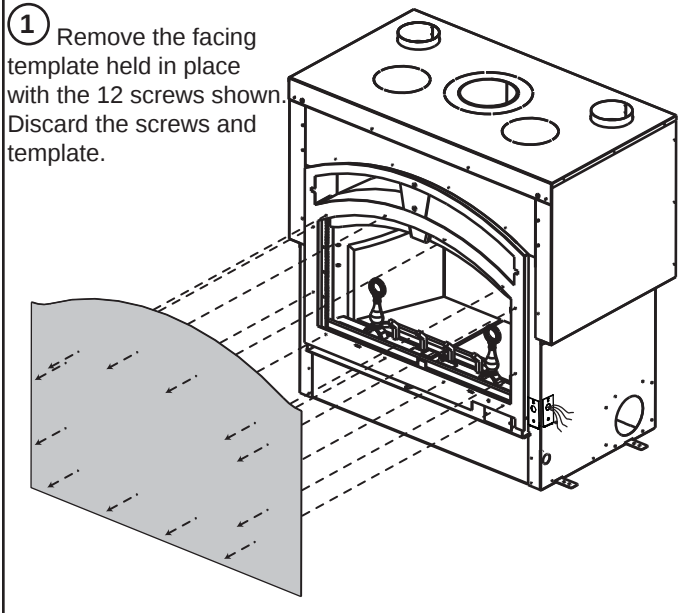

Ensure that the pressure switch actuating arm and air control rod, protrude through the faceplate when installed.


Remember to document your serial # in the manual for future quick reference.

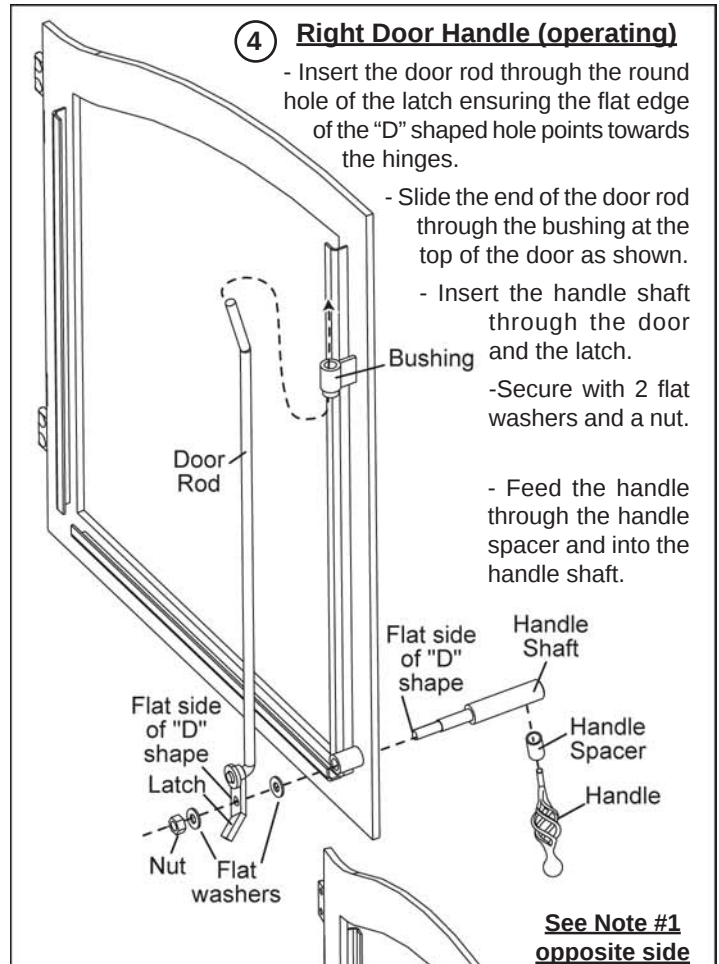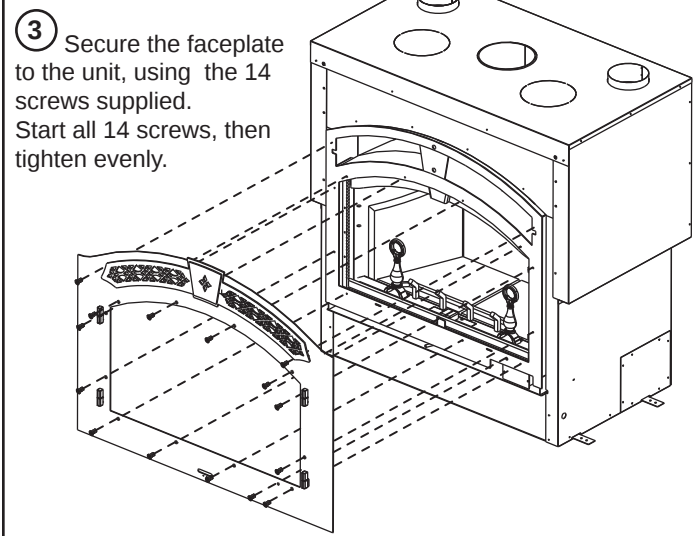


Left Door Handle (fixed)


- Insert the handle shaft through the door.
- Secure with a lock washer, 2 flat washers and a nut.
- Feed the handle through the handle spacer and into the handle shaft.

See Note #2 opposite side

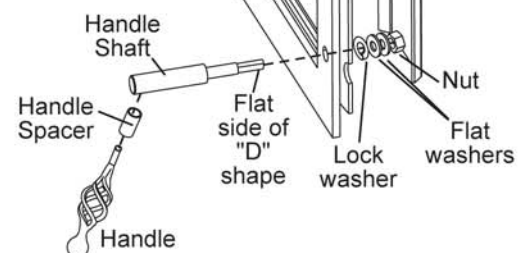

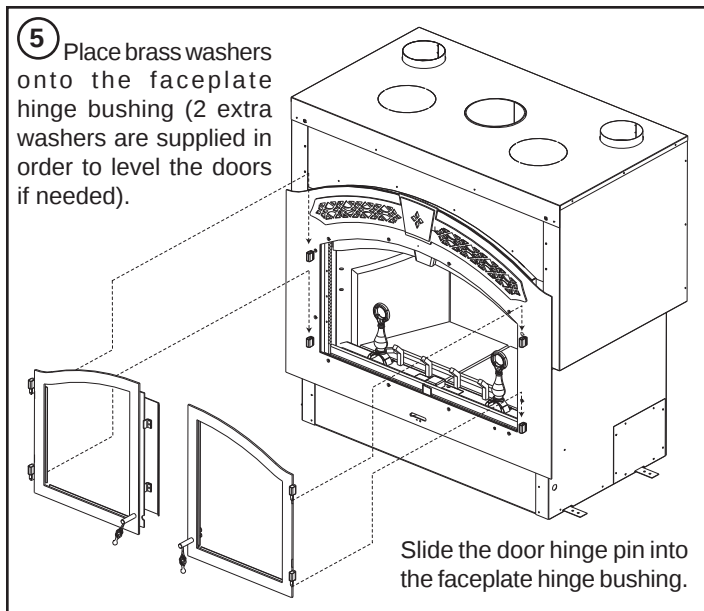


To remove the doors, open them slightly and lift them out of the faceplate hinge bushings.

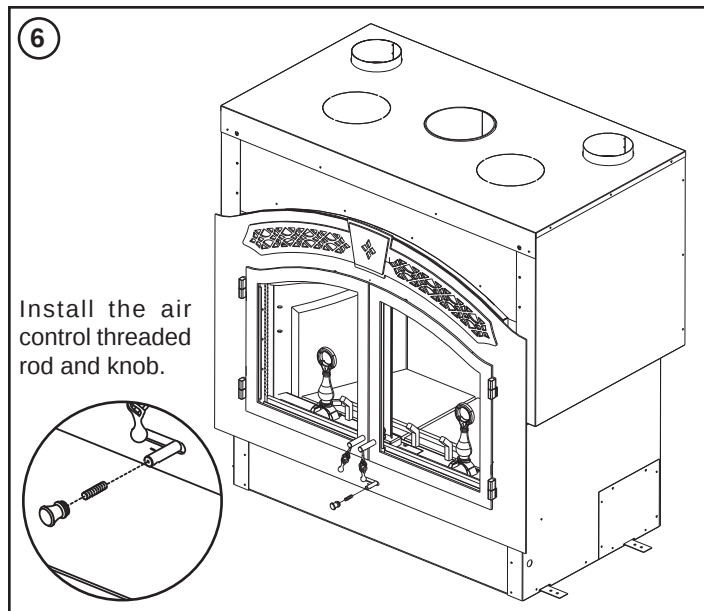



Note #1: You may need to move washers to the other side of the latch to obtain sufficient door seal.

Note #2: The final angle of the left door handle should mirror the right door handle in the closed position. Tighten the nut to secure the left handle at the desired angle.

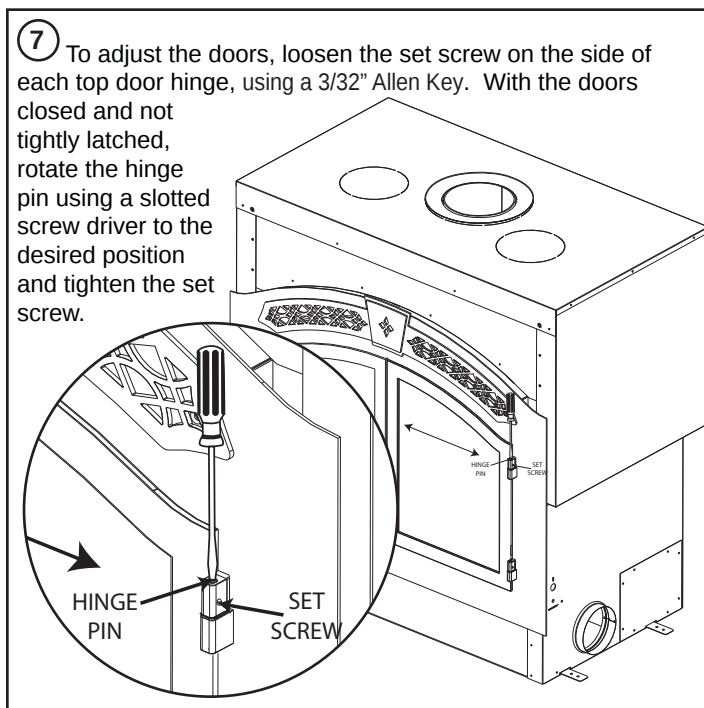



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DES ENSEMBLES FP_, UG_, KS_ ET H335_ POUR LE MODÈLE NZ6000

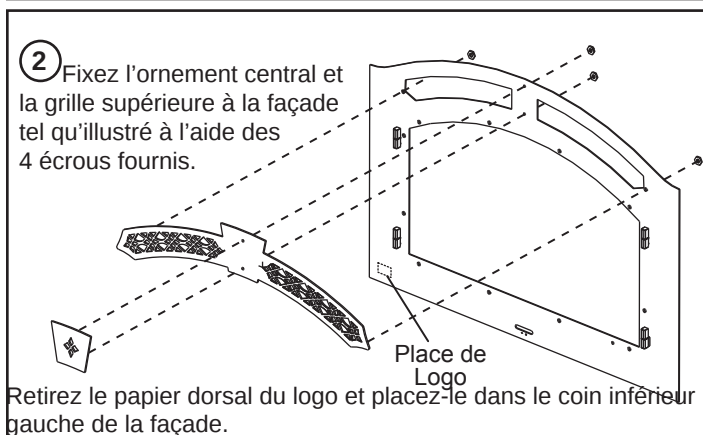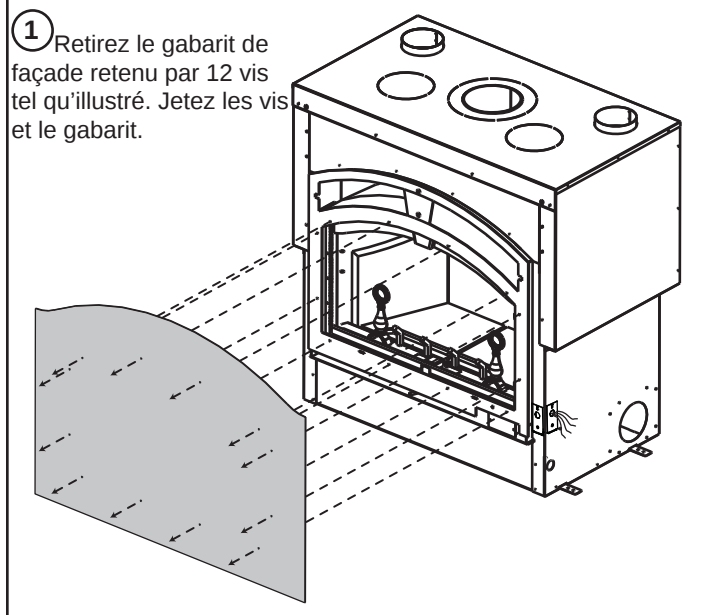

Assurez-vous que le bras de commande de l'interrupteur et la tige du contrôle d'air traversent la façade une fois qu'elle est installée.

N'oubliez pas d'inscrire votre numéro de série dans le manuel pour consultation ultérieure.

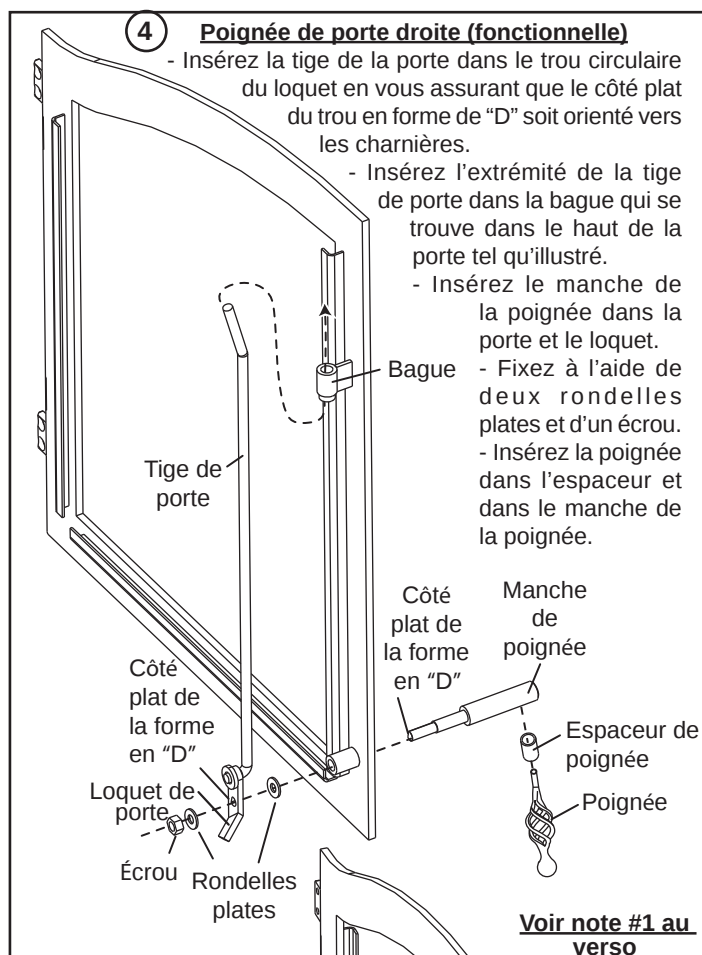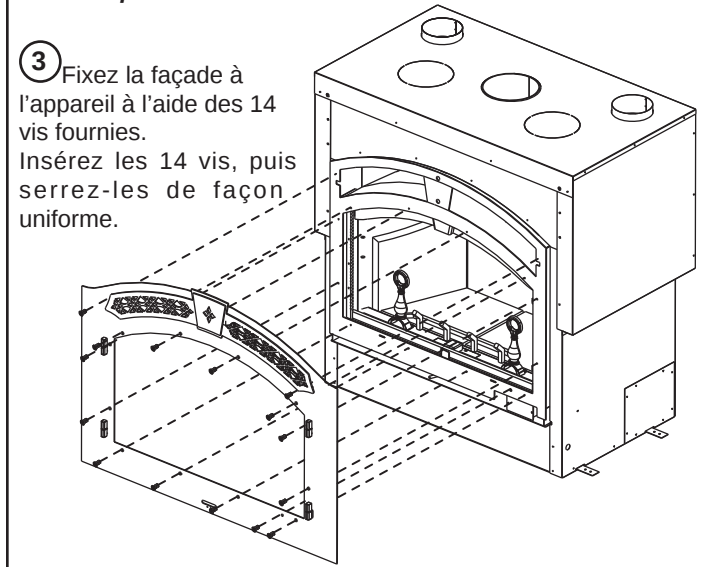



Voir note #1 au verso

Poignée de porte (fixe)


- Insérez le manche de la poignée dans la porte.
- Fixez avec une rondelle de blocage, deux rondelles plates et un écrou.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manche de la poignée.

Voir note #2 au verso

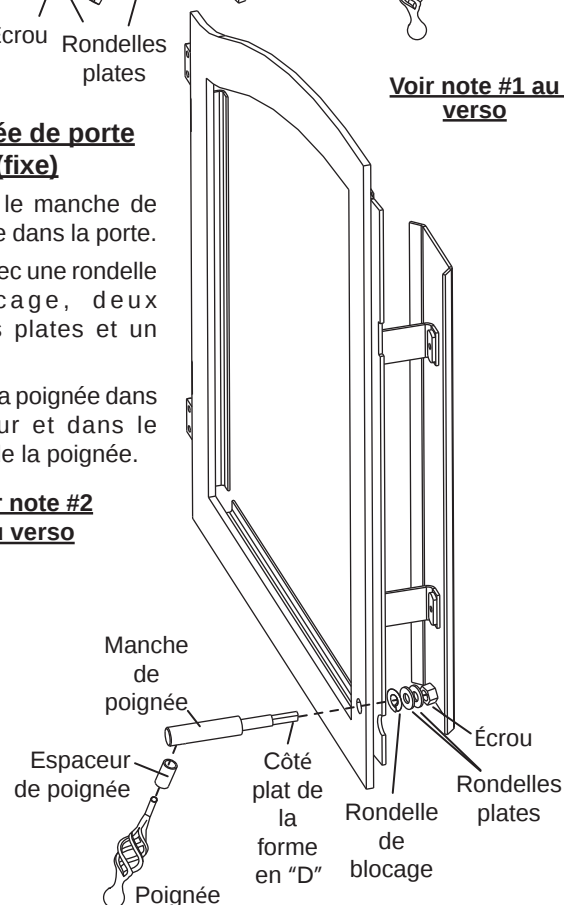

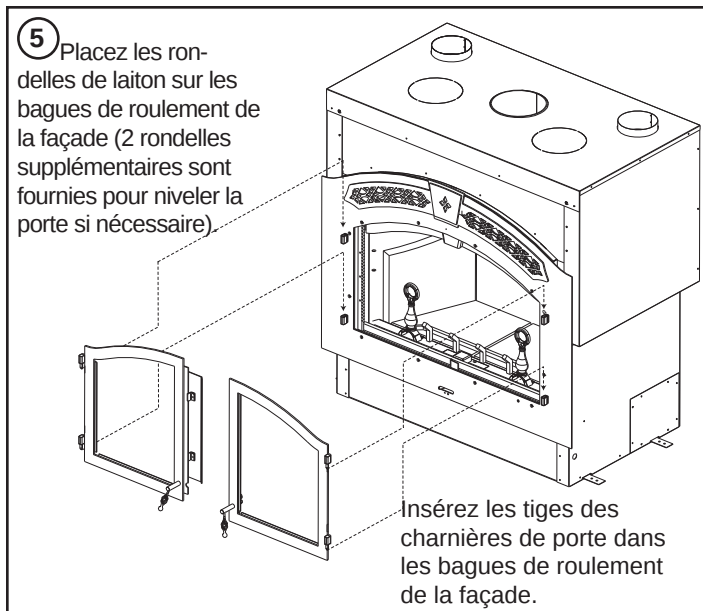

Pour retirer les portes, ouvrez-les légèrement, puis soulevez-les hors des bagues de roulement.

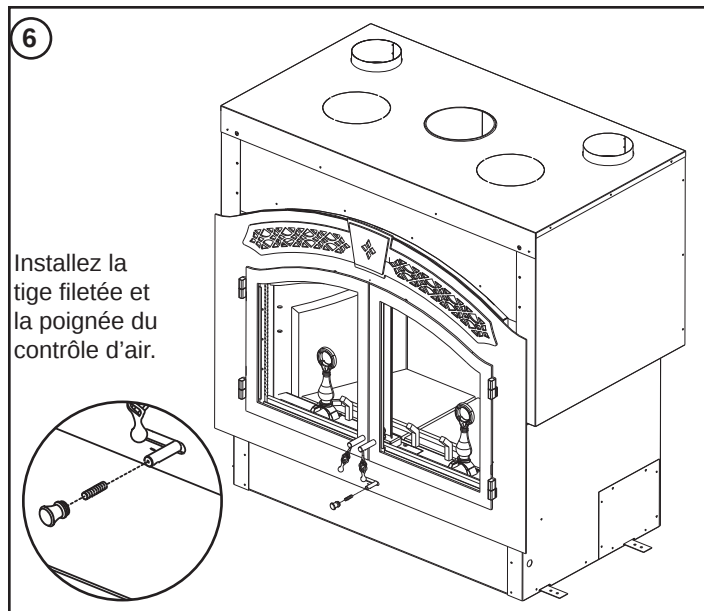

Note #1 : Il sera peut-être nécessaire de déplacer les rondelles de l'un ou l'autre côté du loquet pour obtenir une étanchéité suffisante pour la porte.

Note #2 : L'angle final de la poignée gauche doit être semblable à la poignée droite lorsqu'elle est en position fermée. Serrez l'écrou de la poignée gauche jusqu'à obtention de l'angle désiré.

