

REAR RACK ASCENT 30/36/42/46 (MEDIA NOT INCLUDED)
GRILLE ARRIÈRE POUR FOYER ASCENT 30/36/42/46 (COMPOSANTS
DÉCORATIFS NON INCLUS)

! WARNING !


DO NOT TOUCH SAFETY SCREEN UNTIL COOLED.
ALLOW SAFETY SCREEN TO COOL COMPLETELY BEFORE ANY MAINTENANCE, AS IT WILL REMAIN HOT
AFTER APPLIANCE IS NO LONGER OPERATING.
ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
KNOT BEFORE THROWING AWAY.

! AVERTISSEMENT !

NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN DE PROTECTION JUSQU'À CE QU'IL AIT REFROIDI.
LAISSEZ LE L'ÉCRAN DE PROTECTION REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN,
CAR IL DEMEURERA CHAUD APRÈS L'ARRÊT DE L'APPAREIL.
ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.
AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES
JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSETTES OU
LES PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.


YOU WILL NEED:
VOUS AUREZ BÉSION DE:

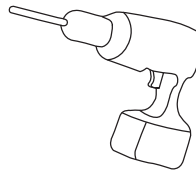

1

INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.
CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
INSTALLATEUR: LAISSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.
PROPRIÉTAIRE: CONSERVEZ CE MANUEL POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE.


2

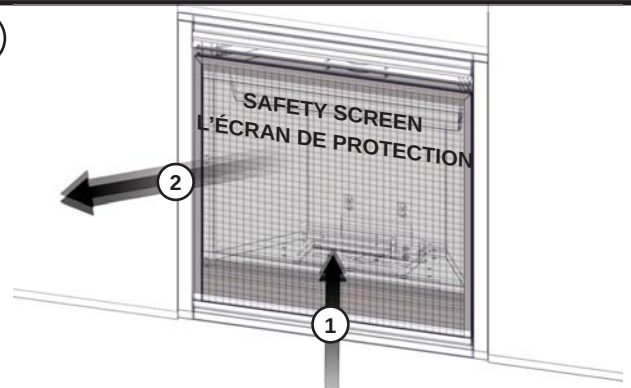

CAUTION: A BARRIER DESIGNED TO REDUCE THE RISK OF BURNS
FROM THE HOT VIEWING GLASS AND IS PROVIDED WITH THE
APPLIANCE AND SHALL BE INSTALLED. THIS BARRIER IS NOT
DESIGNED FOR PROLONGED CONTACT.


CAUTION: UNE BARRIÈRE CONÇU À RÉDUIRE LE RISQUE DE
BRÛLURES À PARTIR DE LE CHAUDE LA VITRE EST À CONDITION
QUE AVEC L'APPAREIL ET SERA ÊTRE INSTALLÉS. L'ÉCRAN DE
PROTECTION N'EST PAS EST CONÇU POUR UN CONTACT PROLONGÉ.

3

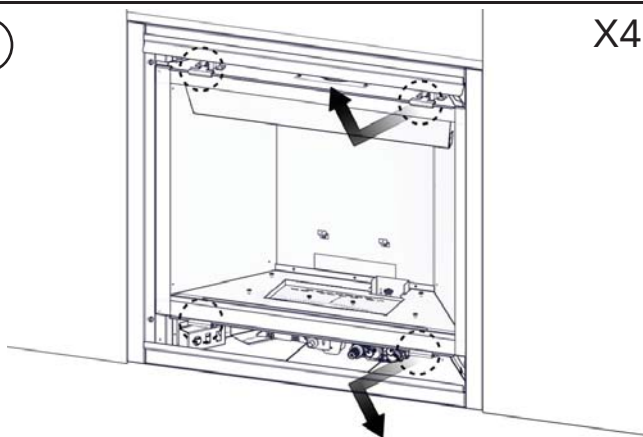


X4

4

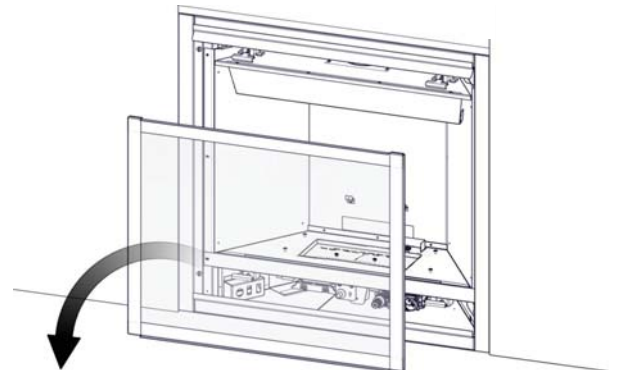

PLACE THE DOOR FACE DOWN ON A SOFT SURFACE. REMOVE
EXISTING MEDIA. PLACEZ LA PORTE, FACE VERS LE BAS, SUR UNE
SURFACE DOUCE. RETIREZ LA COMPOSANTS DÉCORATIF.

5

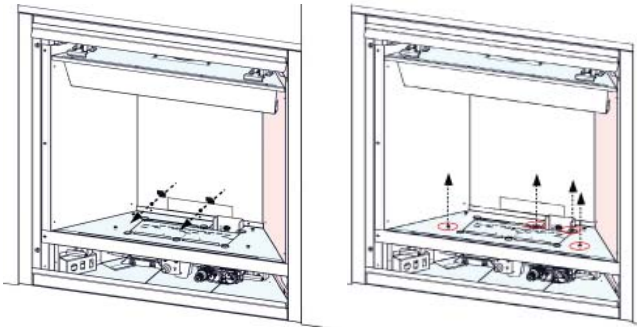


X2

X6

DISCARD BRACKETS IF INSTALLING PORCELAIN PANELS. REMOVE THE SCREWS FROM THE BURNER AND REPLACE WITH THE SCREWS SUPPLIED (W570-0001). JETER LES SUPPORTS SI INSTALLATION LE PANNEAU DE PORCELAINE. RETIREZ LES VIS DU BRÛLEUR ET LE REMPLACER PAR VIS FOURNIES (W570-0001).


6

B30 ONLY
SEULEMENT B30
OLD PILOT SHIELD /
BOUCHIER DU VEILLEUSE VIEUX

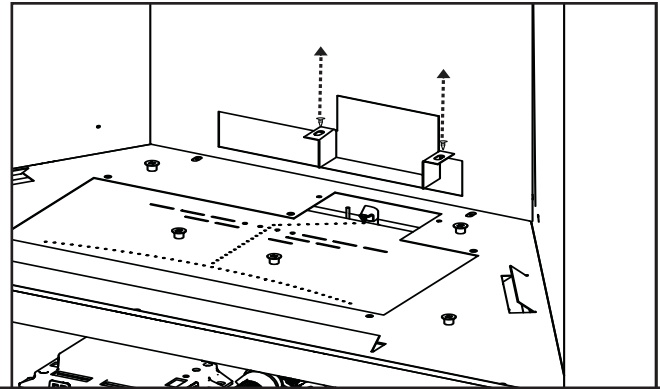


REMOVE PILOT SHIELD. RETIRER LE BOUCHIER DU VEILLEUSE.

7

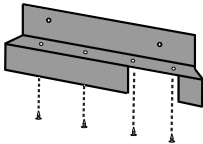


NOTE: INSTALL THE SCREWS (W570-0001) IF PLACING ROCKS ON THE SHELF. INSTALLER LES VIS (W570-0001) SI VOUS INSTALLEZ LE PLATEAU DE ROCHE.

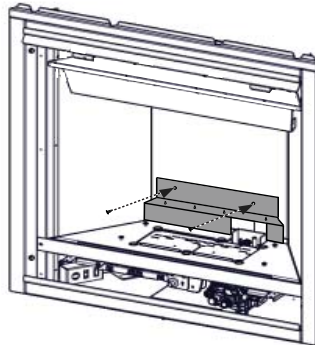

INSTALL THE SCREWS (W570-0001) THROUGH THE PRE-DRILLED HOLES THROUGH THE BOTTOM OF THE SHELF. INSTALL THE SHELF USING THE SCREWS FROM STEP 5. INSTALLER LES VIS (W570-0001) DU LE TROUS PRÉ-PERCÉS SUR LA PLATEAU. INSTALLEZ LE PLATEAU EN UTILISANT LES VIS DE L'ÉTAPE 5.

8

NOTE: MAXIMUM OF 4 NOTCHED ROCKS CAN BE PRESSED ONTO THE PROTRUDING SCREWS ON THE SHELF. / UN MAXIMUM DE 4 ROCHES ENTAILLÉE PEUT ÊTRE PRESSÉ SUR LA VIS QUI DÉPASSENT SUR LE PLATEAU

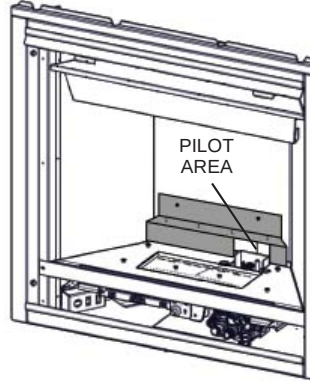

SAND
SABLE



VERMICULITE



GLASS
VERRE




ROCKS
ROCHES


ARRANGE MEDIA TO SUIT. **FOLLOW MEDIA REQUIREMENTS.** ORGANISER LA COMPOSANTS DÉCORATIF. **SUIVRE EXIGENCE LA COMPOSANTS DÉCORATIF.**

9


EXAMPLES:

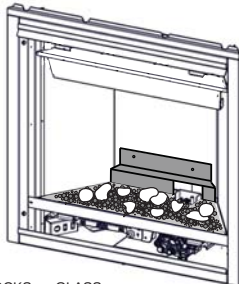


ROCKS + GLASS
ROCHES + VERRE

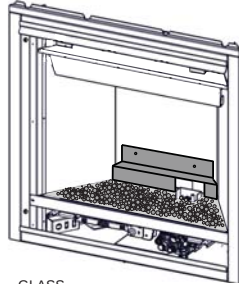

GLASS
VERRE

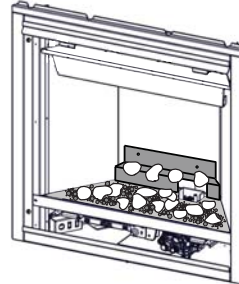

SAND + VERMICULITE + ROCKS
SABLE + VERMICULITE + ROCHES

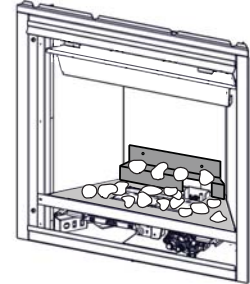

ROCKS + SAND
ROCHES + SABLE

MEDIA REQUIREMENTS / LA COMPOSANTS DÉCORATIF EXIGENCE

⚠ WARNING

RISK OF EXPLOSION!
Place rocks according to instructions

- Do NOT cover burner ports or place rocks in contact with flame.
- Do NOT place rocks in a position that they obstruct the pilot area.
- Do NOT use more than supplied approved amount.
- Use ONLY approved media with this appliance.

Improperly placed rocks will interfere with proper appliance operation. Delayed ignition may occur.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION!
Placez les roches selon les instructions.

- Ne couvrez PAS orifices du brûleur ou placez des roches en contact avec la flamme.
- Ne placez PAS les roches dans une position qui peut obstruer la zone veilleuse.
- Ne utilisez PAS plus que le montant approuvé fourni.
- Utiliser approuvées SEULEMENT des composants décoratif pour cet appareil.

Mal roches placées vont interférer avec l'appareil approprié opération. Un d'allumage peut se produire.



SAND
SABLE



VERMICULITE



GLASS
VERRE



ROCKS
ROCHES

DO NOT PUT SAND ON BURNER.
NE PAS SABLE METTRE SUR LE BRÛLEUR

ENTIRE SURFACE. EVENLY SPREAD
SURFACE L'ENTIRE. RÉPARTIR
UNIFORMÉMENT

ENTIRE SURFACE. EVENLY SPREAD
SURFACE L'ENTIRE. RÉPARTIR
UNIFORMÉMENT

DO NOT COVER BURNER PORTS.
NE COUVRE PAS LES ORIFICES DU
BRÛLEUR.

NOTE: CLEANING THE SAFETY SCREEN MAY BE NECESSARY DUE TO EXCESSIVE LINT / DUST FROM CARPETING, PETS, ETC. SIMPLY VACUUM USING THE BRUSH ATTACHMENT.

NOTE: NETTOYAGE DE L'ÉCRAN DE PROTECTION PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE EN RAISON DES PELUCHES/POUSSIÈRES PROVENANT DES TAPIS, DES ANIMAUX, ETC. IL SUFFIT D'UTILISER L'ASPIRATEUR À L'AIDE DE L'EMBOÛT AVEC UNE BROSS.