




INSTALLATION MANUAL

Lumi Slim Linear

(LEFL60S Illustrated)

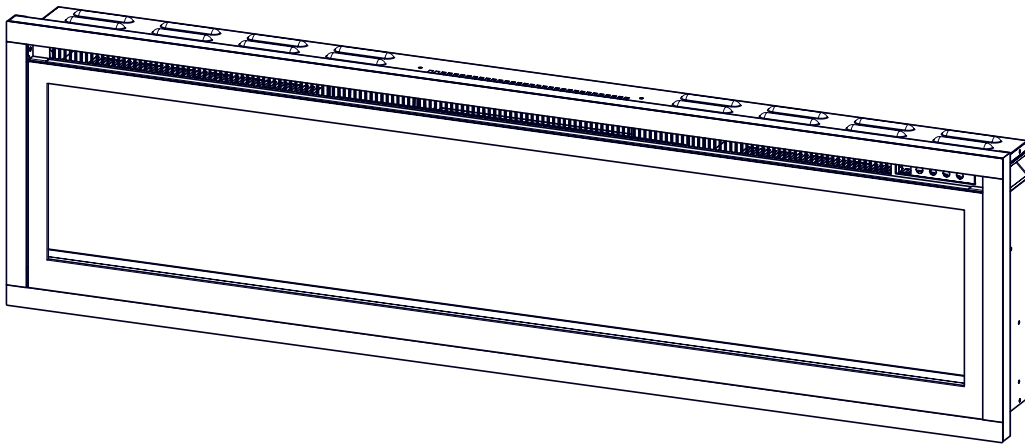

SAFETY INFORMATION

WARNING

FIRE OR EXPLOSION HAZARD

If the information in these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury, or loss of life.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

FOR INDOOR USE ONLY

CERTIFIED TO THE CANADIAN AND AMERICAN
NATIONAL STANDARDS: CSA 22.2 NO. 46 / UL 2021

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.

CONSUMER: Keep this manual for future reference.



WARNING

Fire and Heat Hazards

- If equipped with a heater, this appliance can become hot when operated and may cause severe burns if touched.
- **This heater is hot during use. Do not touch hot surfaces. Use handles to move the heater.**
- Even after the appliance is turned off, the glass and/or screen will remain hot for an extended period of time.
- Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 ft (1.0 m) from the front and sides of the heater.
- DO NOT partially or fully cover or obstruct the front of this heater.
- To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust openings in any manner.
- DO NOT use on soft surfaces (such as a bed or carpet) where openings may become blocked.
- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.
- Do not use the appliance in areas where gasoline, paint, or flammable vapors or liquids are present.
- Maintain required clearances to combustibles when installing mantels, shelves, or televisions above the appliance.
- This appliance contains hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use in areas where gasoline, paint, or flammable vapors or liquids are present.

Electrical Safety

- Connect to properly grounded outlets only.
- DO NOT operate any heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, has been dropped, or damaged in any manner. Return to an authorized service facility for examination and/or repair.

- To disconnect, turn controls off, then remove plug from outlet.
- DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, fire, or damage to the heater.
- Servicing must be performed only while the appliance is disconnected from the power supply.

Cord and Installation Safety

- DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- Always plug directly into a wall outlet/receptacle.

Note:
This appliance is NOT suitable for installation in a bathroom.

- DO NOT use extension cords or power strips.
- DO NOT install damaged, incomplete, or substitute components.
- Any safety screen or guard removed for servicing must be replaced prior to operating the appliance.
- Under no circumstances should this appliance be modified.

Location and Environmental Safety

- Indoor use only. DO NOT use outdoors.
- This appliance is not suitable for installation in bathrooms, laundry areas, or similar locations.
- NEVER locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- When installing in a room where water is present, comply with local electrical codes.

WARNING

User Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised or instructed.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Young children and other at-risk individuals should be kept away from hot surfaces.
- If equipped with glass components, do not operate the appliance with damaged or removed glass. Replace damaged components before use.

General Use

- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not burn wood or other materials in this appliance.
- Always unplug the appliance when not in use.

 **WARNING** This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and chemicals including BBP and DEHP, which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

CAUTION!

Thermal Cut-Out / Electrical

- To avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device (such as a timer) or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

CAUTION!

Fire Prevention (Maintenance)

- **AVOID FIRE!** Regularly inspect all air vents to ensure they are free from dust, lint, or other blockage.
- Unplug the unit and clean using a vacuum **ONLY**. **DO NOT** rinse or get wet.
- More frequent cleaning may be required in areas with carpeting, bedding, or high lint accumulation.

DANGER!

High temperatures may be generated under certain abnormal conditions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Note:

The information throughout this manual is believed to be correct at the time of printing. Wolf Steel Ltd.® reserves the right to change or modify any information within this manual at any time without notice. Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.

WARNING

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Note:

This device and its antenna(s) must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

1.0 General information	7
1.1 Dimensions	7
1.2 Product Information	8
1.3 General Instructions	8
1.4 Unpacking and Testing the Appliance	9
1.5 Hardware List	10
1.6 Rating Plate Information	10
1.7 Label Location	11
2.0 Appliance Placement	12
2.1 Grounding Appliance	12
3.0 Installation	13
3.1 Minimum Clearance to Combustibles	14
3.2 Installing the Appliance	15
3.2.1 Wall Mount Installation	15
3.2.2 “L” Shape Metal Bracket Installation	17
3.2.3 Front Glass Installation / Removal	18
3.2.4 Wall Recessed Pre-installation / Rough Framing	19
3.2.5 Wall Recessed Installation	20
4.0 Electrical Information	21
5.0 Finishing	22
5.1 Finishing Materials	22
5.2 Media Installation	23
5.3 Wall Mount Rubber Nut Install	23
6.0 Wiring Diagram	24
6.1 LEFL42S Wiring Diagram	24
6.2 LEFL50S Wiring Diagram	24
6.3 LEFL60S Wiring Diagram	25
6.4 LEFL72S Wiring Diagram	25

7.0 Operation	26
7.1 Temperature Limiting Control	29
7.2 Remote Control Battery Information	29
7.3 Care & Maintenance	30
8.0 Napoleon Connectivity	31
8.1 Adding Device	33
8.2 Using the App	35
8.2.1 Main Menu	35
8.2.2 Heat Setting	35
8.2.3 Flame Setting	36
9.0 Maintenance	37
9.1 Cleaning	37
10.1 LEFL42S / LEFL50S / LEFL60S / LEFL72S	39
10.0 Replacement Parts	39
11.0 Troubleshooting	40
12.0 Warranty	42

1.0 General information

1.1 Dimensions

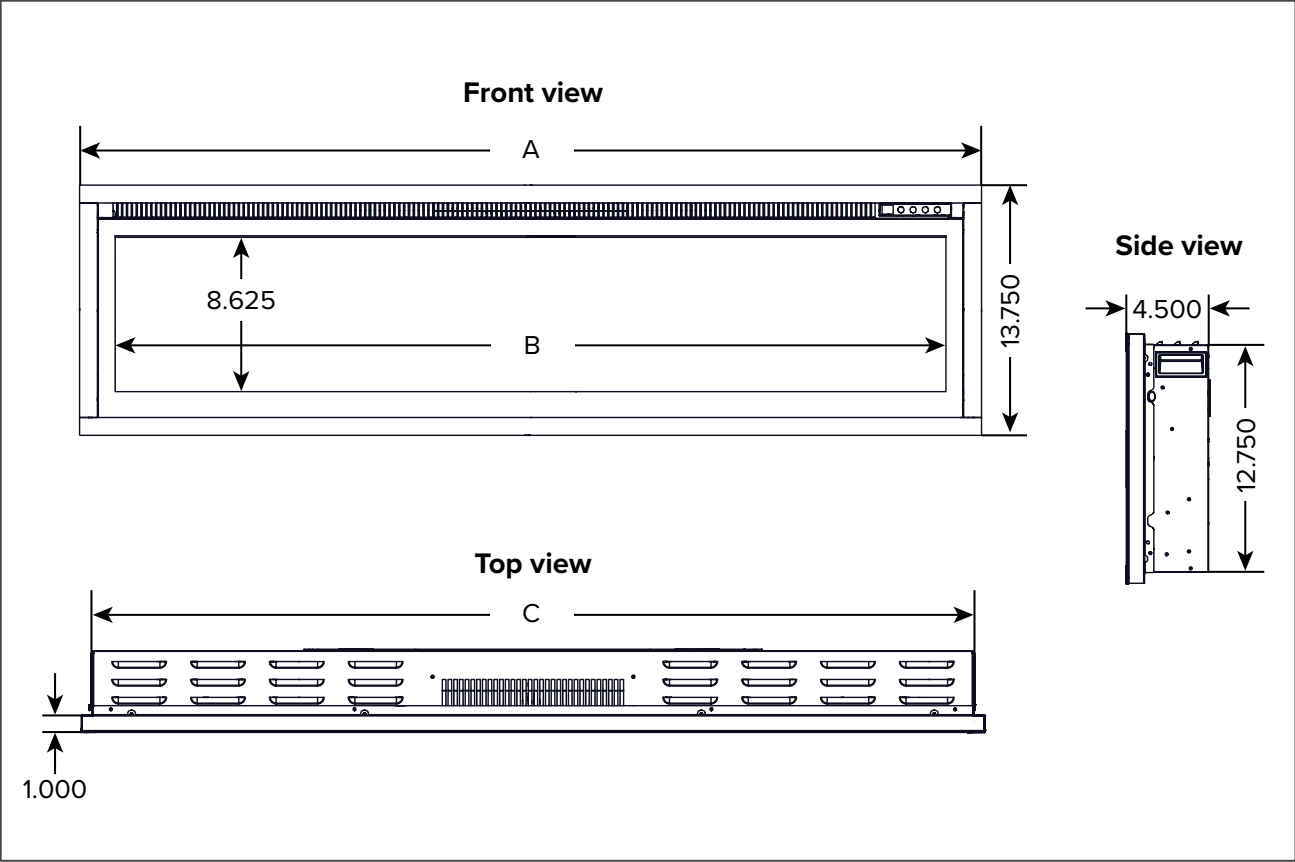

Dimensions			
Model No.	A (Outside Width)	B (Inside Width)	C (Box Width)
LEFL42S	41 3/4 in (1060 mm)	37 3/4 in (961 mm)	40 1/2 in (1028 mm)
LEFL50S	49 3/4 in (1262 mm)	45 3/4 in (1163 mm)	48 1/2 in (1230 mm)
LEFL60S	59 3/4 in (1516 mm)	55 3/4 in (1417 mm)	58 1/2 in (1484 mm)
LEFL72S	71 3/4 in (1821 mm)	67 3/4 in (1722 mm)	70 1/2 in (1788 mm)

1.2 Product Information

This appliance has been tested in accordance with the CSA Standards for fixed and location-dedicated electric room appliances in the United States and Canada. If you need assistance during installation, please contact your local dealer.

Description	Wall mounted Electric fireplace
Voltage	120 V AC*
Watts	MAX 1500 W *
Amps	Dedicated 15 AMP Grounded Circuit

Note:

This appliance must be electrically wired and grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the latest edition of the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 in the United States or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1 in Canada.

1.3 General Instructions


WARNING

- Read these instructions completely before beginning installation. Failure to follow them could cause an appliance malfunction resulting in serious injury and/or property damage.
- All electric appliances have hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are present.
- This electric appliance is tested and listed for use only with the optional accessories listed in these instructions. Use of optional accessories not specifically tested for this electric appliance could void the warranty and/or result in a safety hazard.
- Do not open. Risk of electric shock. No user-serviceable parts inside.
- Do not use damaged electrical cords
- Servicing should be done only while the appliance is disconnected from the power supply circuit.
- To prevent electric shock, match the wide blade of plug to wide slot of receptacle and fully insert.


1.4 Unpacking and Testing the Appliance

Carefully remove the appliance from the box and remove the support brackets. Prior to installing the appliance, remove all packaging material and test to make sure the appliance operates

properly by plugging the power supply cord into a conveniently located 120V, 15 Amp minimum grounded outlet.

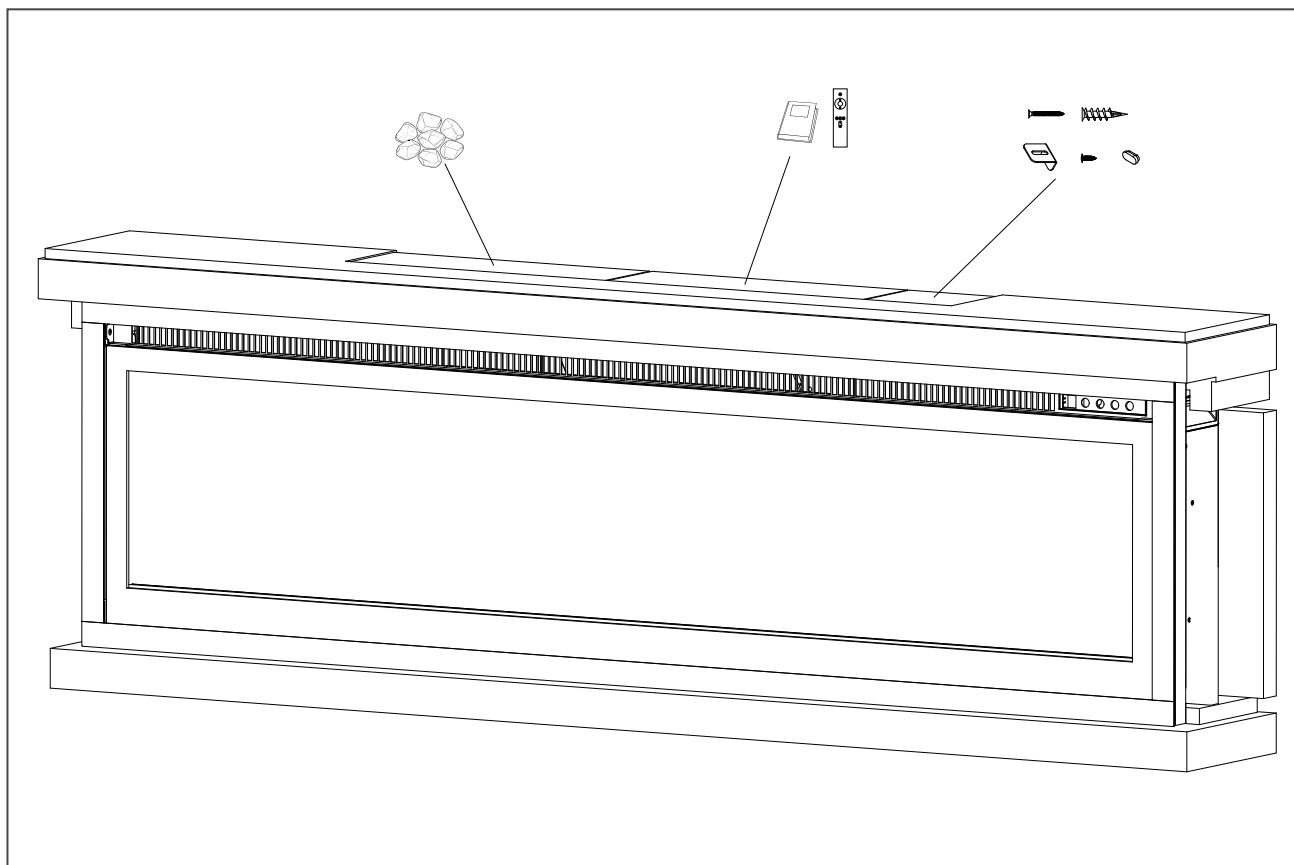

1.5 Hardware List

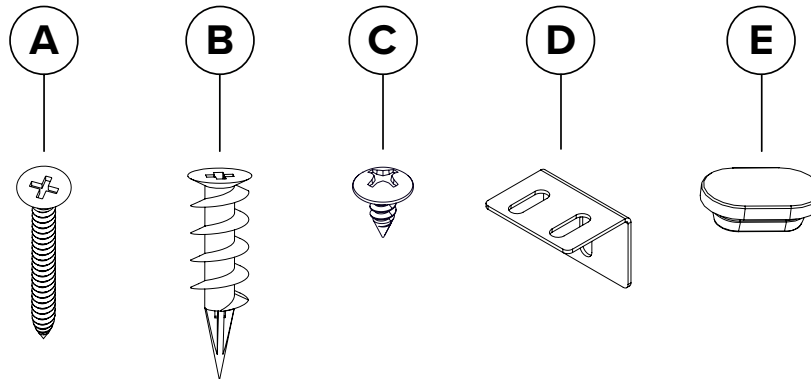

Hardware List					
Item	Description	Quantity			
		LEFL42S	LEFL50S	LEFL60S	LEFL72S
A	#6 35 mm Wood Screws	7	7	9	9
B	45 mm Drywall anchors	7	7	9	9
C	Metal Bracket Screw	1	1	1	1
D	Metal L-Bracket	1	1	1	1
E	Rubber Nuts	2	2	2	2

1.6 Rating Plate Information

The below illustration is for reference only. Refer to the appliance rating plate for accurate information.

CERTIFIED UNDER CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARD: CSA 22.2 NO. 46 AND UL 2021 / HOMOLOGUÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES: CSA 22.2 NO. 46 UL 2021

ELECTRIC FIREPLACE, SUITABLE FOR BEDROOM AND BED-SITTING ROOM INSTALLATION, SUITABLE FOR MOBILE HOME INSTALLATION.

FOYER ÉLECTRIQUE, HOMOLOGUÉ POUR INSTALLATION DANS UNE CHAMBRE À COUCHER, UNE SALLE DE BAIN ET UN STUDIO. APPROPRIÉ POUR INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE.

MASTER CONTRACT: 161746

CONTRAT-MAJORE: 161746

NEFL62AS
NEFL74AS

NEFL62AS
NEFL74AS

VOLTAGE: 120VAC
FREQUENCY: 60Hz
POWER: 1500W
DATE CODE: XXXXX
DESIGNED IN NORTH AMERICA
BY WOLF STEEL LTD.
MADE IN CHINA

TENSION: 120VAC
FRÉQUENCE: 60Hz
PUISSANCE: 1500W
CODE DE DATE: XXXXX
DÉSIGNÉ EN AMÉRIQUE DU NORD PAR WOLF STEEL LTD.
FABRIQUÉ EN CHINE

WOLF STEEL LTD.
24 NAPOLEON ROAD,
BARRIE, ON, L4M 0G8 CANADA

SERIAL NUMBER/NO. DE SÉRIE: NEFLXXAS

W385-10008312

Note:

The rating plate must remain with the appliance at all times. It must not be removed.

1.7 Label Location

Note:

Label A is located inside of the appliance.

Label List			
A	Model, Serial number, and Wi-Fi DSN	F	Caution Label
B	Do Not Cover Label	G	Warning Label
C	Hot Surface Label	H	Wiring Diagram
D	Rating Plate	I	Cord Label
E	FCC Label		

2.0 Appliance Placement


! WARNING

- Due to high temperatures, this electric appliance should be located out of traffic. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 36" from the front of the appliance.
- Never located this electric appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not expose the electric appliance to the elements (such as rain, etc.)
- Wear safety gloves, safety glasses, and safety footwear for protection during installation and maintenance.
- To prevent contact with sagging or loose insulation, the electric appliance must not be installed against vapor barrier or exposed insulation. Localized overheating could occur and a fire could result.

2.1 Grounding Appliance

This appliance is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown in (A). An adapter as shown in (C) is available for connecting three-blade grounding type plugs to two-slot receptacles, as shown in (B). The green grounding plug extending from the adapter must be connected

to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available. To disconnect appliance, turn controls to off, then remove plug from outlet.

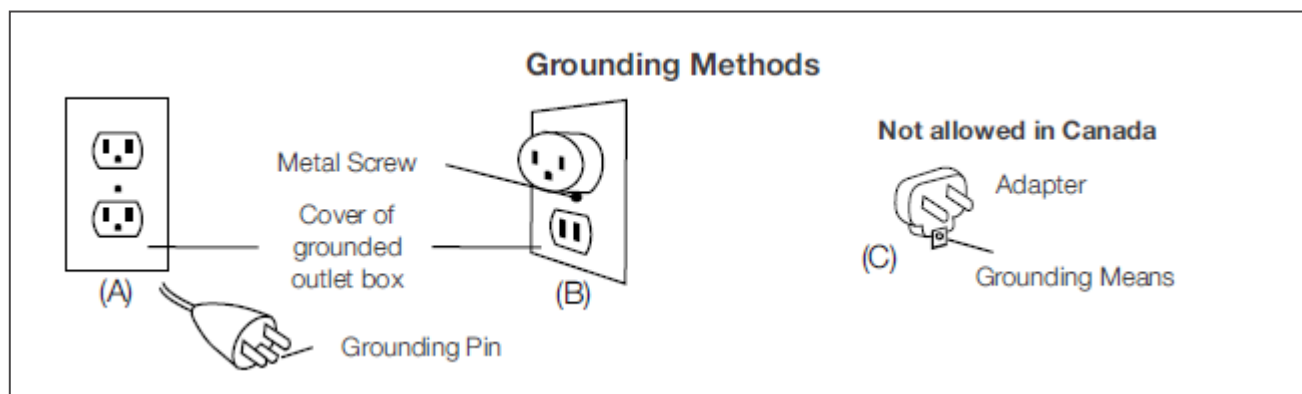

Note:

This appliance must be connected to a dedicated 15 amp circuit. The use of an extension cord is NOT permitted.

3.0 Installation

WARNING

- Risk of fire! The power cord must not be pinched against a sharp edge. Secure cord to avoid tripping or snagging to reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar items. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- Risk of fire! To prevent a possible fire, do not block air intake or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces where openings may become blocked.
- Risk of fire! Do not blow or place insulation against the appliance.
- This electric appliance is tested and listed for use only with the approved optional accessories. Use of optional accessories not specifically tested for this electric appliance could void the warranty and/or result in a safety hazard.
- If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury, or death. Do not store or use gasoline or other flammable vapors in the vicinity of this or any other appliance
- This appliance is heavy. It is highly recommended that two people install this appliance.
- If your appliance is equipped with a heater, ensure the heater vents cannot, in any way, be covered as it may create a fire hazard.
- Do not run the power cord horizontally, directly below the appliance.

This appliance is designed as a Wall Mounted appliance that can also be recessed into an enclosure. Select a suitable location that is not susceptible to moisture and is away from drapes, furniture and high traffic areas.

Note:

Follow all national and local electrical codes.

Due to the many different materials used on different walls, it is necessary that you consult your local builder before you install this appliance.

1. Select a location that is not prone to moisture and is located at least 36" (91.4 cm) away from combustible materials such as curtain drapes, furniture, bedding, paper, etc.
2. The installation consists of 5 major steps, preparing the wall or enclosure, unit installation, hard-wiring (If applicable), Media, then glass and trim installation. Each step must be completed before advancing to the next stage to achieve a seamless installation and to avoid damaging the product or enclosure.

CAUTION


- Always unplug the appliance before assembly, cleaning, or relocating. Failure to do so could result in electric shock or personal injury.
- Use only heat-resistant paints or finishes to prevent discoloration.

3.1 Minimum Clearance to Combustibles



WARNING

- When using paint or lacquer to finish the mantel, the paint or lacquer must be heat resistant to prevent discolouration.

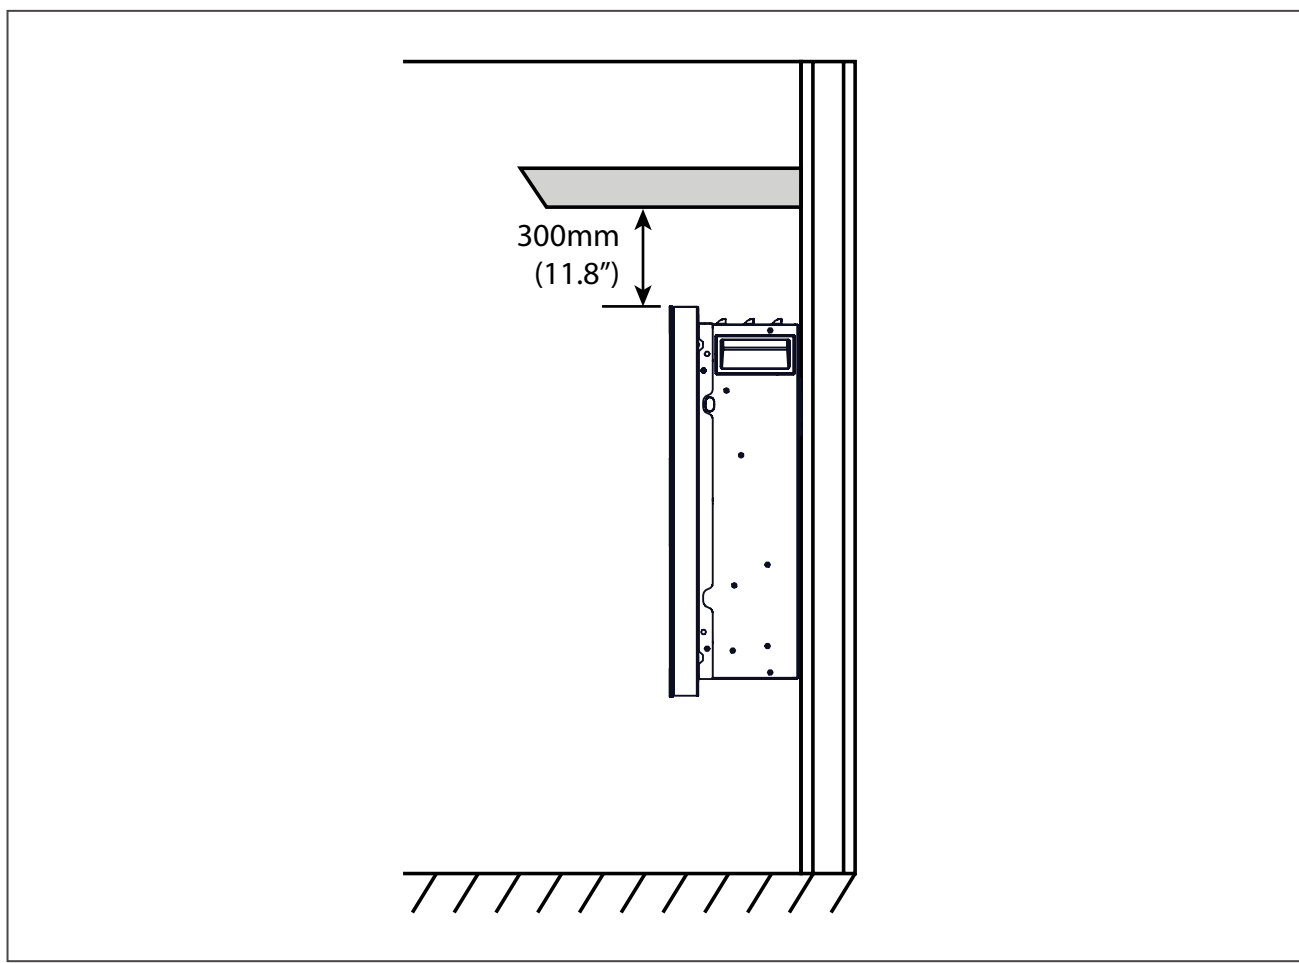

Measurements are taken from the glass front.	
Bottom	2 in (51 mm)
Sides	6 in (152 mm)
Back	0 in
Top	11.8" in (300 mm) to ceiling / mantel

3.2 Installing the Appliance

3.2.1 Wall Mount Installation

Due to the many different materials used on different walls, it is highly recommended that you consult your local builder before you install this appliance on the wall. You need two people to install the fireplace on a wall.

STEP 1: Select a location that is not prone to moisture and is located at least 36" (914mm) away from combustible materials such as curtains, drapes, furniture, bedding, paper, etc.

STEP 2: Have two people hold the appliance against the wall to determine the final location.

STEP 3: Place unit face down on a soft, nonabrasive surface. Remove the bracket from the back of the unit by removing the screws (**Fig 1**).

STEP 4: Mark out location, then mount the bracket onto the wall using the supplied screws. This bracket **MUST** have the hooks facing upward and be level (**Fig 2**).

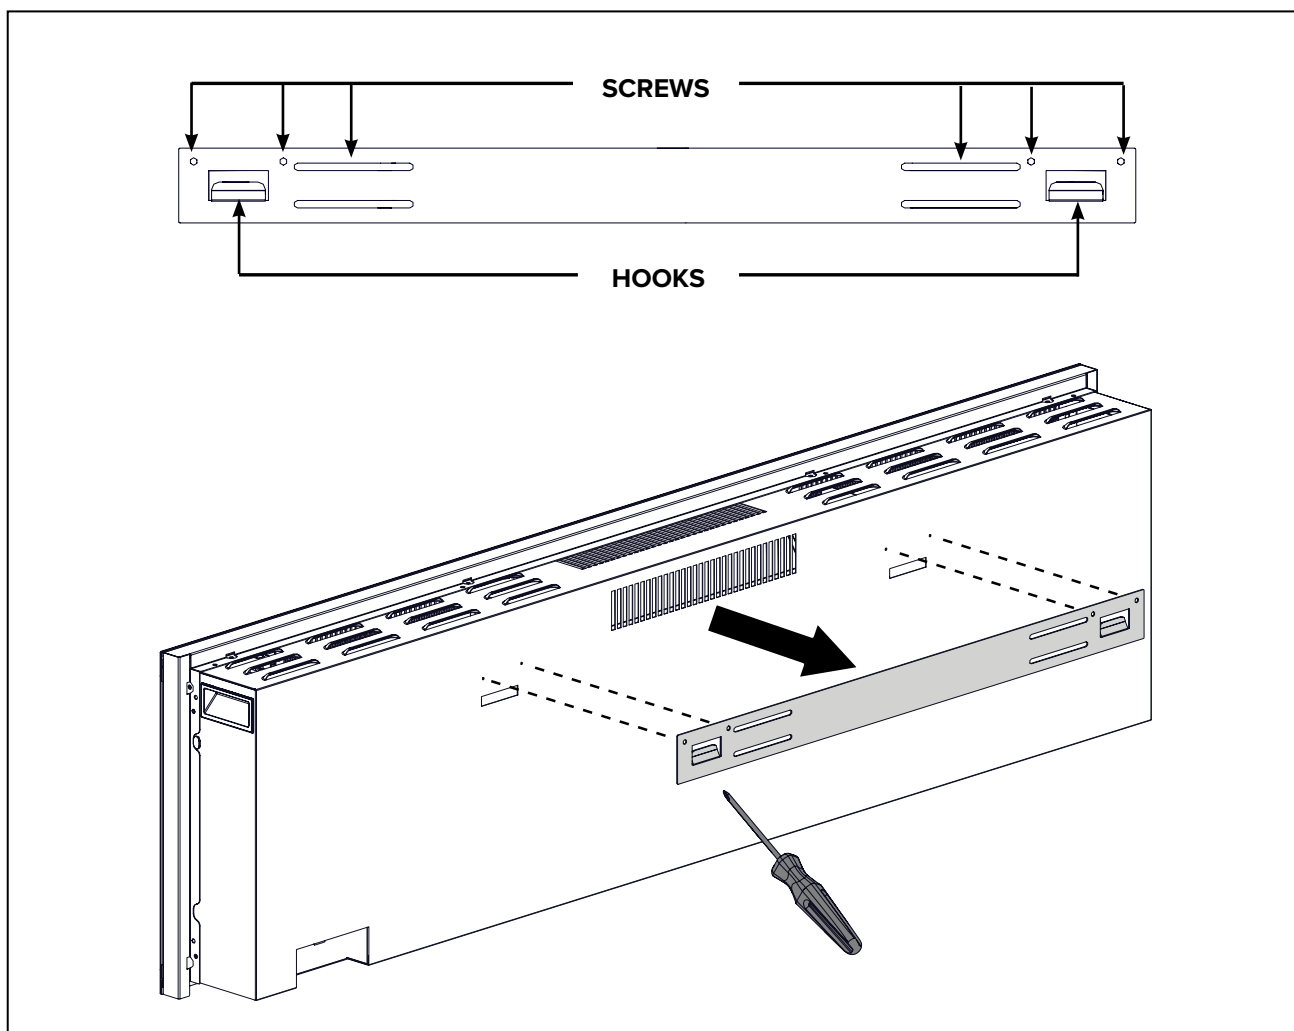


Fig 1

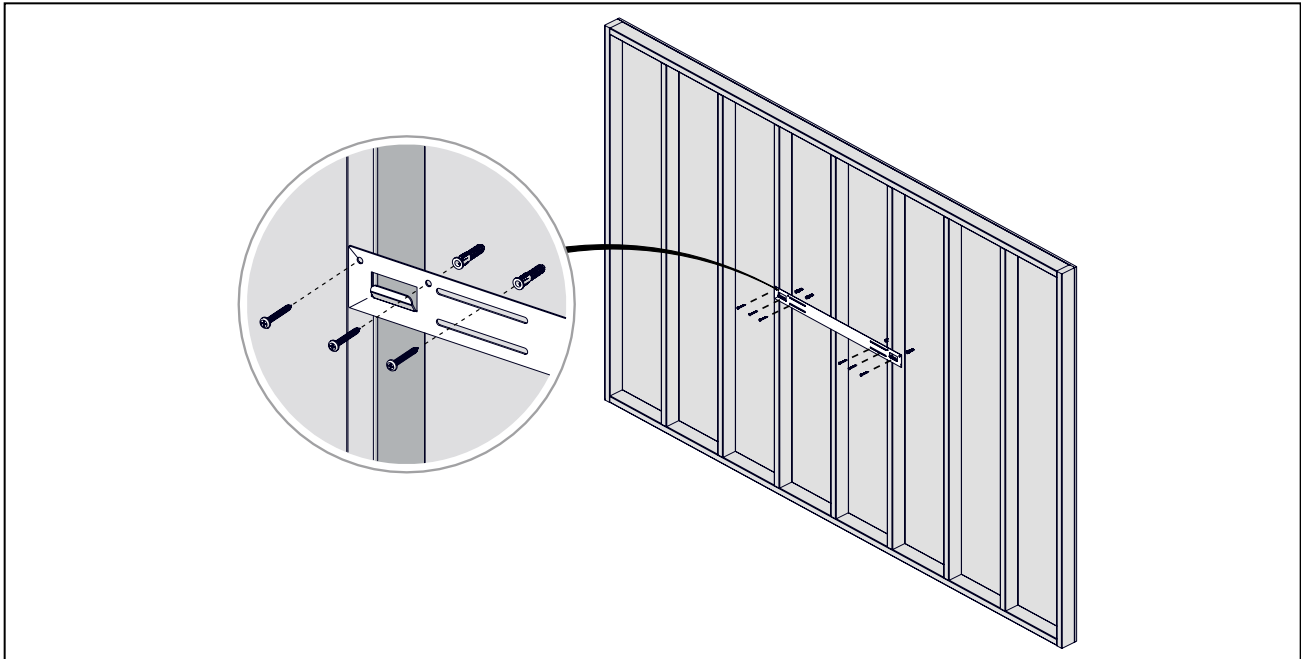


Fig 2

Note:

It is required that the mounting bracket be screwed into the wall studs where possible. If the wall studs cannot be used, ensure that the supplied plastic anchors are used to affix the bracket to the wall and the bracket is adequately secured.

STEP 5: With the wall mounting bracket installed have two people lift the appliance up and insert the two hooks on the bracket into the two slots on the back of the appliance (**Fig3**).

STEP 6: Check the appliance for stability ensuring that the bracket will not pull free from the wall (**Fig 4**).

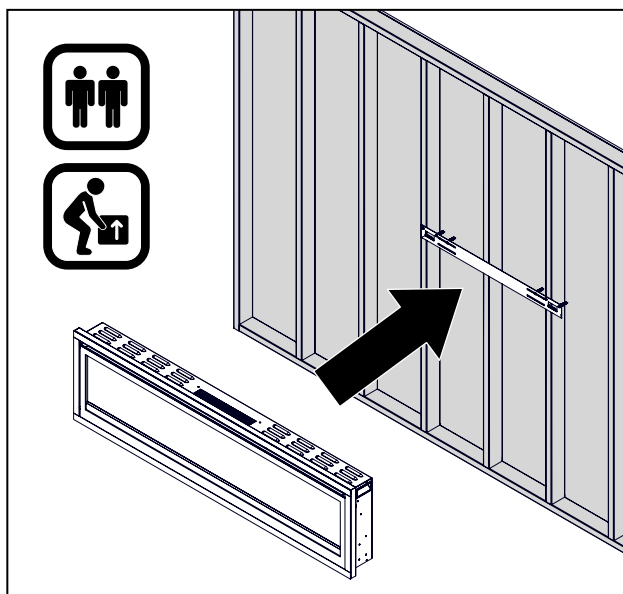


Fig 3

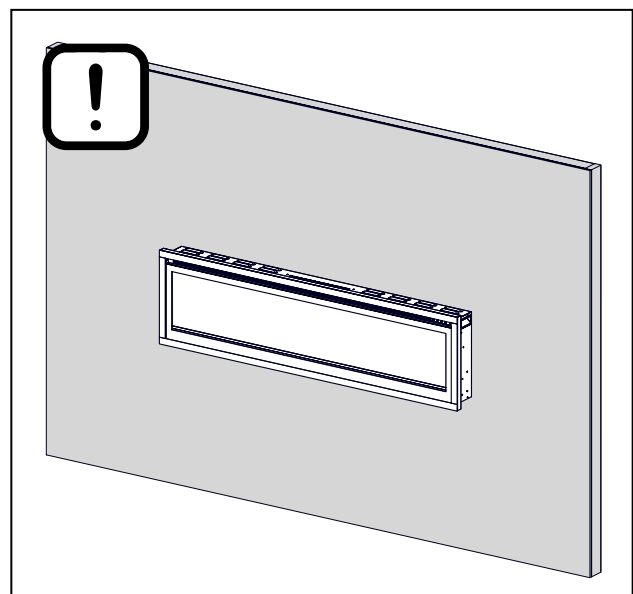


Fig 4


3.2.2 “L” Shape Metal Bracket Installation

STEP 1: Remove the silver screw at the bottom of the appliance. Set the screw aside, refer to Figure 3.

STEP 2: Using the screw previously removed, attached the L-bracket (supplied) to the bottom of the fireplace box, refer to Figure 4.

STEP 3: Install the plastic anchor (C) into the drywall, then install the screw B (supplied) into the hole of the

L-bracket into the wall anchor to secure the fireplace from coming off the hooks, refer to Figure 5.

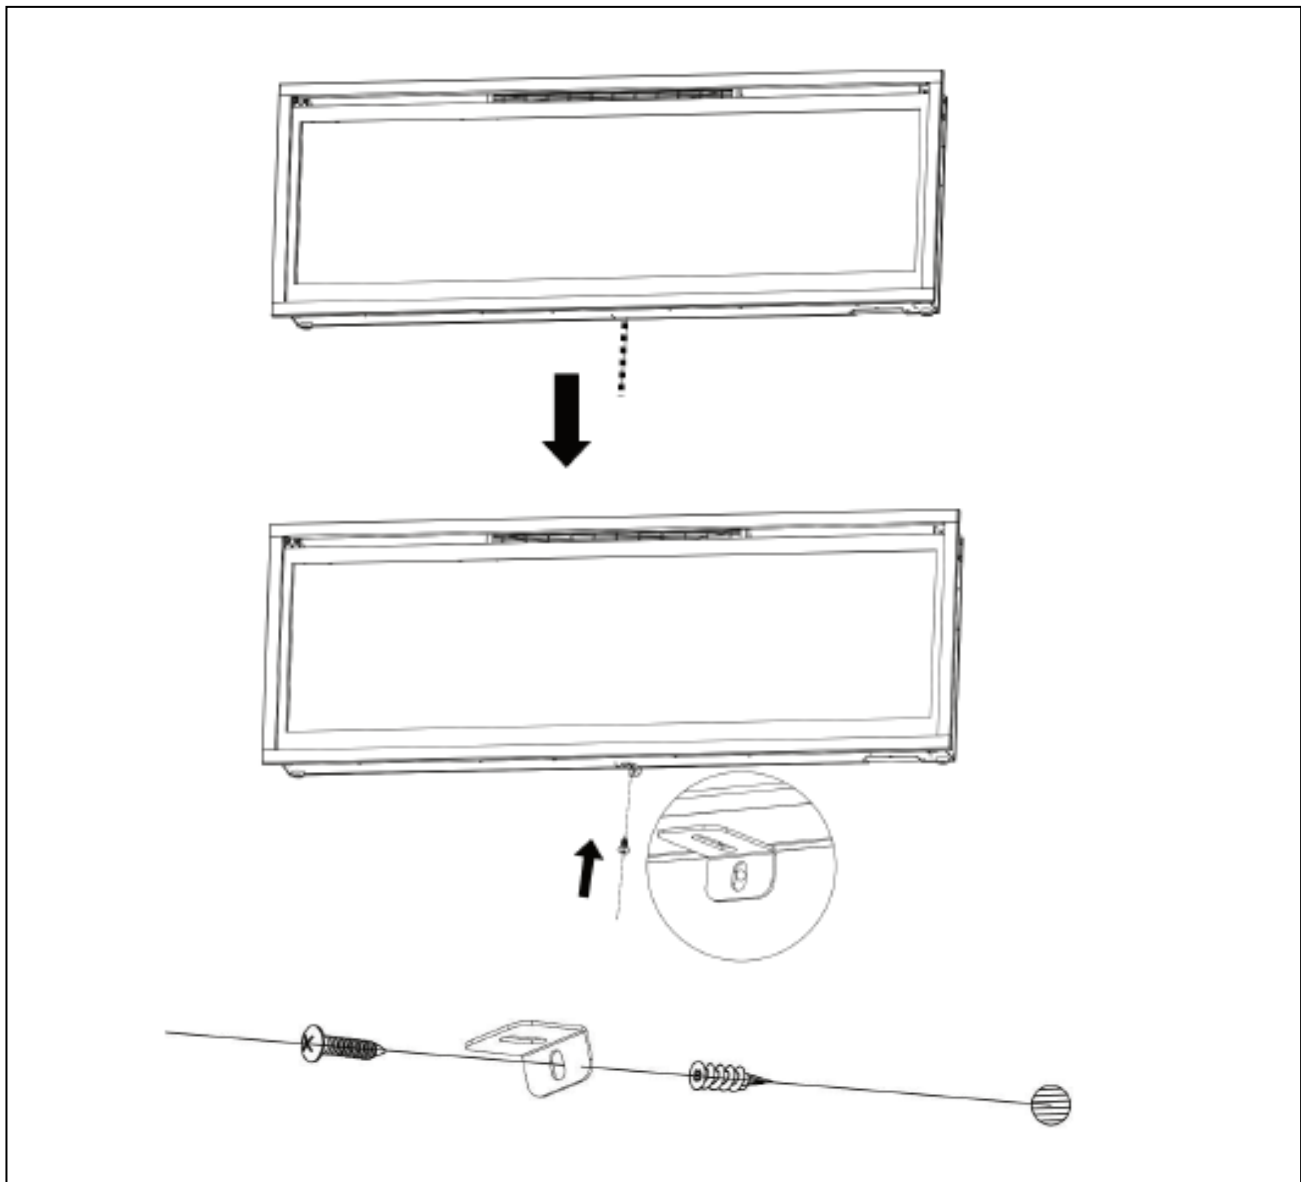


3.2.3 Front Glass Installation / Removal


! WARNING

- Glass may be hot. Do not touch glass until cooled.
- If equipped with door latches that are part of a safety system, they must be properly engaged. Do not operate the appliance with latches disengaged.
- Facing and/or finishing materials must not interfere with air flow through air openings, louvre openings, operation of louvres, or doors/access for service. Observe all clearances when applying combustible materials.
- Before door is removed, turn the appliance off and wait until appliance is cool to the touch. Doors are heavy and fragile so handle with care.

STEP 1: Take off all screws from the top the glass panel.

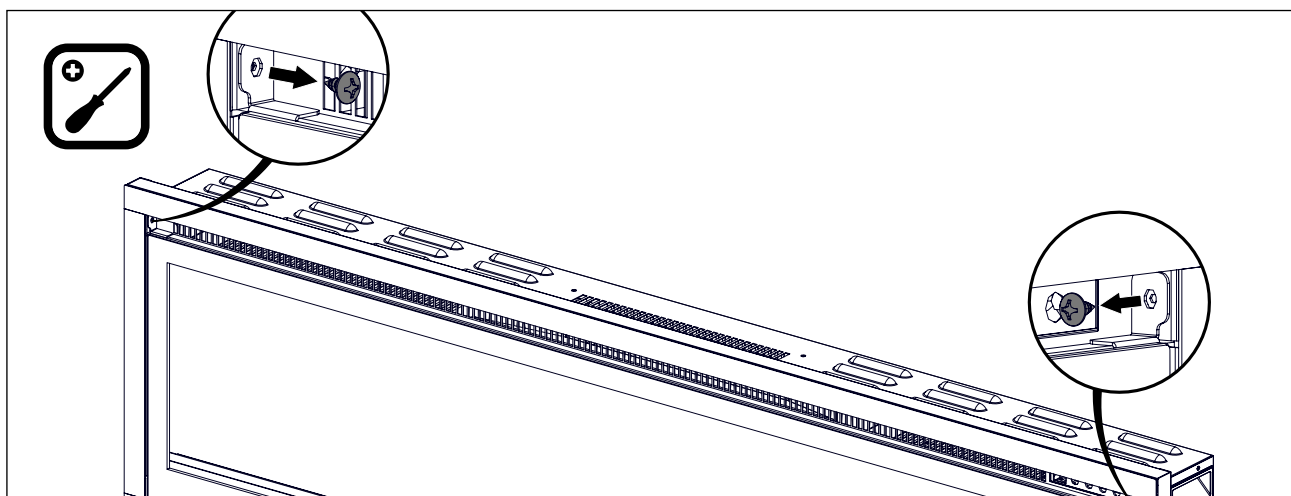

STEP 2: Tilt the front glass forwards, and have two people to move out the glass panel.

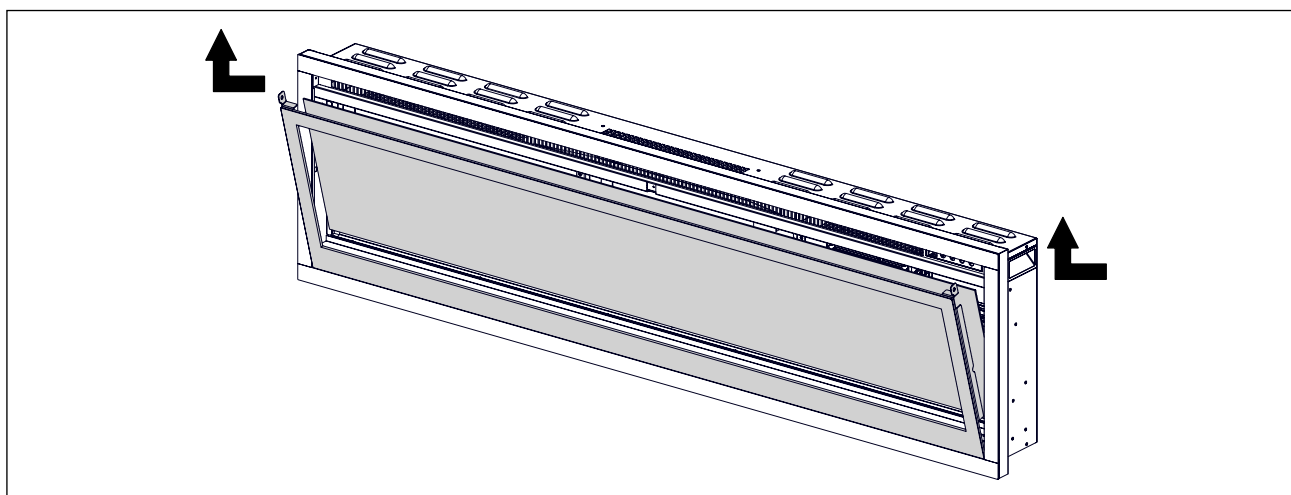

STEP 3: Reverse these steps to re-install the front glass.

3.2.4 Wall Recessed Pre-installation / Rough Framing

STEP 1: Select a location that is not prone to moisture and is located at least 36" (94.1cm) away from combustible materials such as curtain drapes, furniture, bedding, paper, etc.



STEP 2: Refer to framing dimensions and create a rough-in frame with electrical supply (see "framing" section).

STEP 3: Remove wall mount bracket(s).

STEP 4: Remove the front glass (see "front glass removal" section).

STEP 5: Hold the appliance up to ensure it will fit into the frame.

STEP 6: Have two adult people to lift up the fireplace and insert it into the rough-in frame and then secure it by installing 2 wood screws (B) through the holes, refer to Figure 1 and Figure 2. L-bracket into the wall anchor to secure the fireplace from coming off the hooks, refer to Figure 5.

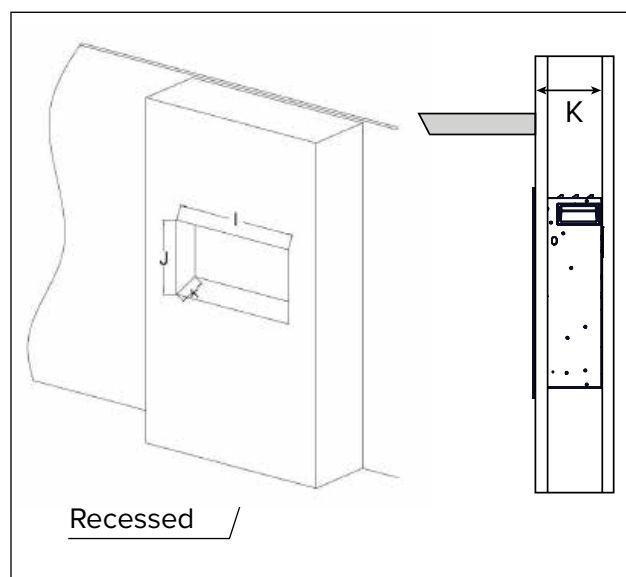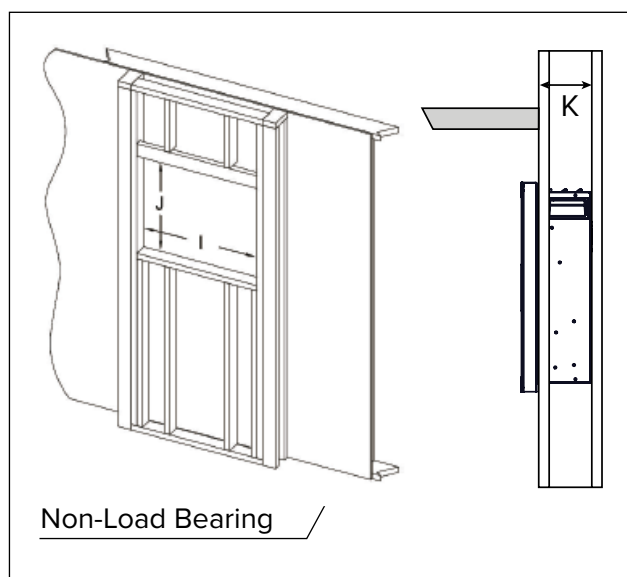

Dimensions			
Model No.	J	I	K
LEFL42S	13 in (330 mm)	40-3/4 in (1035 mm)	*4 in (101 mm) With Trim Surround **5 in (127 mm) Without Trim Surround
LEFL50S	13 in (330 mm)	48-3/4 in (1237 mm)	
LEFL60S	13 in (330 mm)	58-3/4 in (1491 mm)	
LEFL72S	13 in (330 mm)	70-3/4 in (1796 mm)	

3.2.5 Wall Recessed Installation

Before continuing, complete the “Front Glass Installation/Removal” section.

STEP 1: (For fully recessed units only): remove the decorative frame around the unit (**Fig 5**).

STEP 2: When recessing the appliance, the fireplace must be hard wired. Remove the power cord and complete hardwiring (see “**Electrical Information**” section).

STEP 3: With two people, lift the unit into the framed wall (**Fig 6**).

STEP 4: Secure the unit to the framing studs. (**Fig 7**).

STEP 5: Reinstall the front glass (**Fig 8**). See “Front Glass Installation/Removal” section.

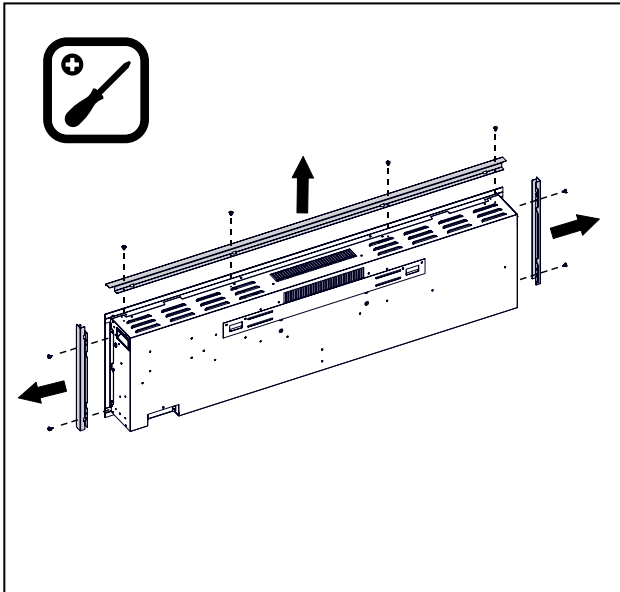


Fig 5

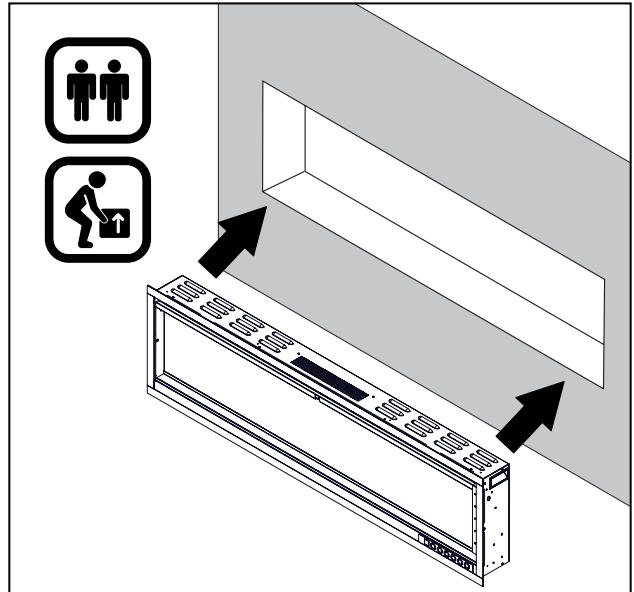


Fig 6

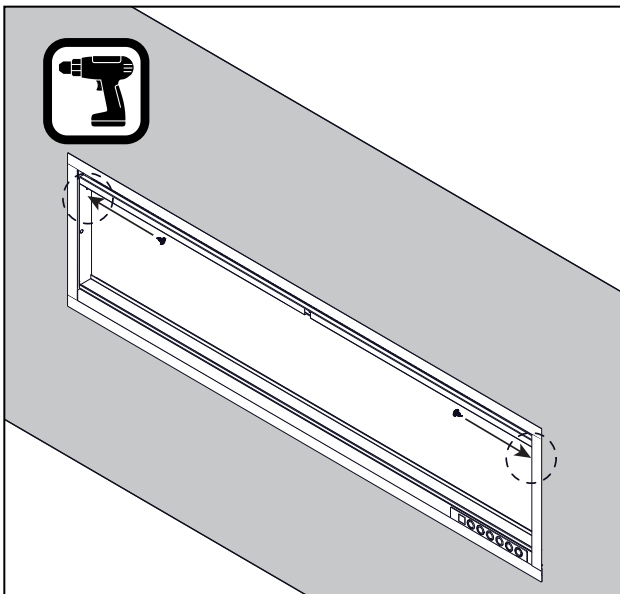


Fig 7

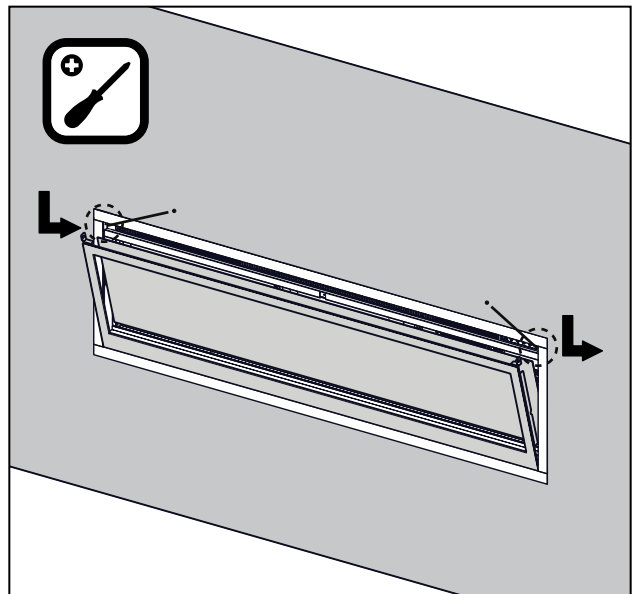


Fig 8

4.0 Electrical Information


⚠ WARNING

- Turn off the appliance completely and let cool before servicing. Only a qualified service person should service and repair this electric appliance.

It is necessary to hard-wire this appliance when recessed into the wall. A qualified electrician must wire the appliance directly to the household wiring.

This appliance must be electrically wired and grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the latest edition of the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 in the United States or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 in Canada. Before hard-wiring the appliance, remove the junction box control cover by removing the fasteners.

1. Remove the power cord by ensuring the appliance is unplugged, then locate and remove the screws connecting the cover plate to the fireplace.
2. Once removed, separate the black, white, and green wires that have the wire nuts on them. Remove all the wire nuts.
3. Separate the cord from the cover-plate and pull the cord out through the bottom of the fireplace.
4. Locate the desired 2 conductor wire cable to the bottom right side of the enclosure for the hard-wiring installation.
5. With the appliance in the rough-in framing, insert far enough into the enclosure to locate the supply wires to the junction box.
6. Insert the wires from your home through the junction box cover plate with the strain relief.

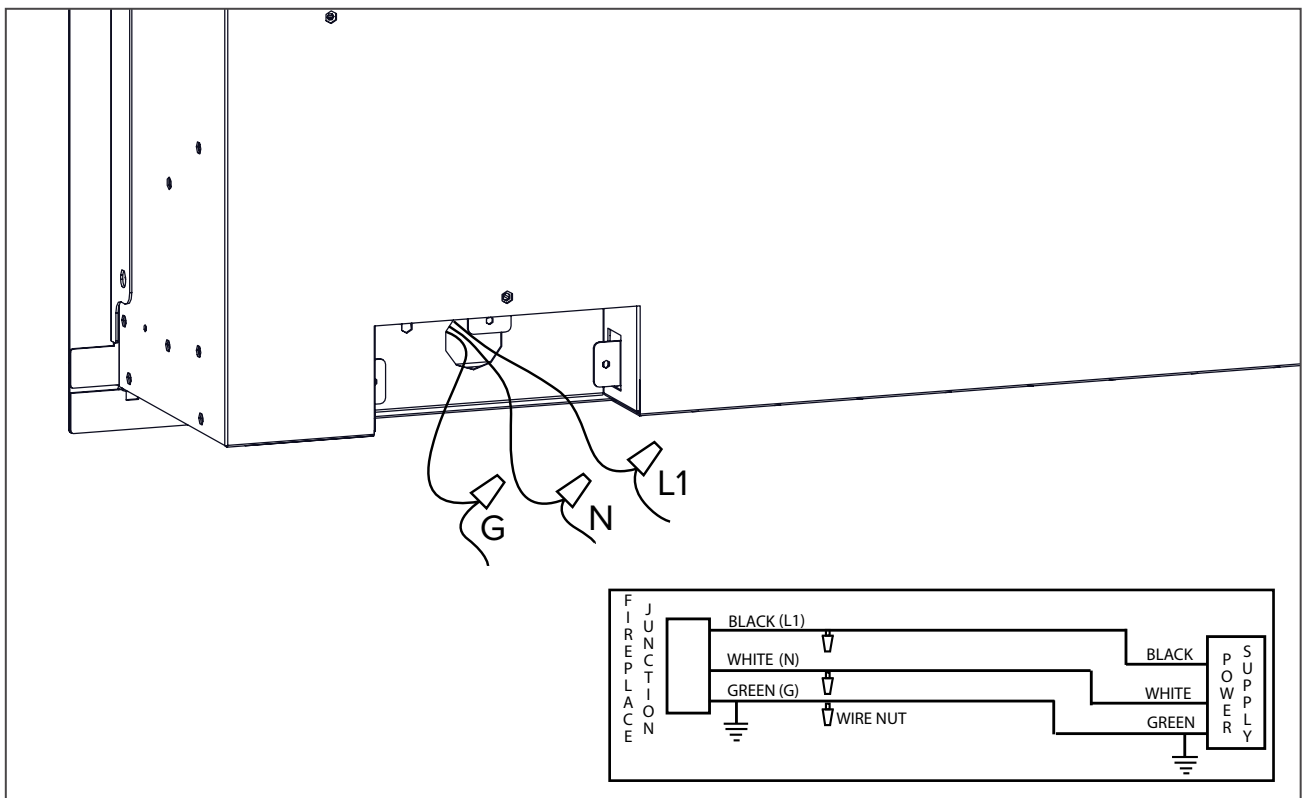

5.0 Finishing

5.1 Finishing Materials

⚠ WARNING

- Risk of fire!
- Never obstruct the front opening of the appliance.
- Do not finish past the finishing edge trim. Installing finishing materials past the finishing edge trim will result in not being able to install and/or open and close the front glass panel.
- Do not strike, slam, or scratch. Do not operate appliance with glass removed or cracked.
- Facing and/or finishing material must never overhang into the appliance opening.
- Drywall dust may penetrate into the blower bearings, causing irreparable damage. Care must be taken to prevent drywall dust from coming into contact with the blower or its compartment. Any damage resulting from this condition is not covered by the warranty policy.

1. Both Combustible and non-combustible finishing materials can be used for this product installation.
2. The finishing material will butt against the flanges of the firebox. **DO NOT** install

the finishing material over any portion of the fireplace. Doing so will cause issues with installation, servicing and may cause overheating inside the fireplace (**Fig 9**).

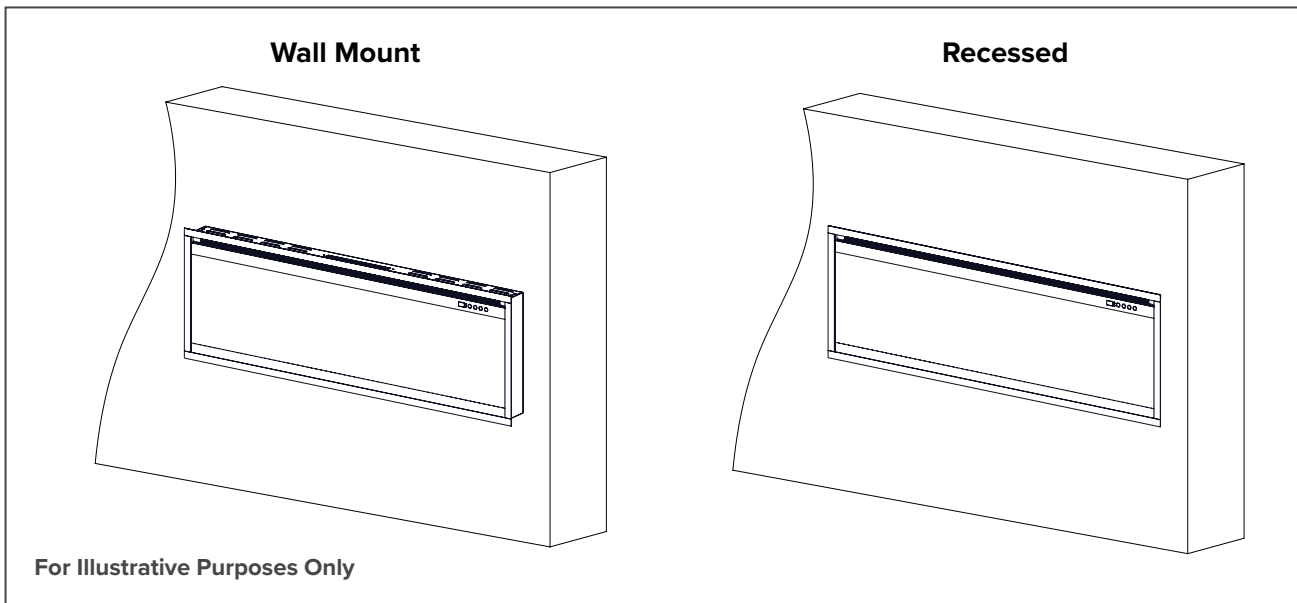


Fig 9

⚠ WARNING


- Power supply service must be completed prior to finishing to avoid reconstruction.
- Heat vents and air openings cannot be covered in any circumstances

5.2 Media Installation

The front glass must be removed and the appliance must be secured in its final location before the crystal embers are installed.

See “Front Glass Installation/Removal” section.

1. Carefully place the smoky crystals into the bottom tray on the front of the appliance as illustrated.
2. Make sure no glass has fallen into the front glass track as this will inhibit proper installation of the front glass.
3. Re-install the front glass.

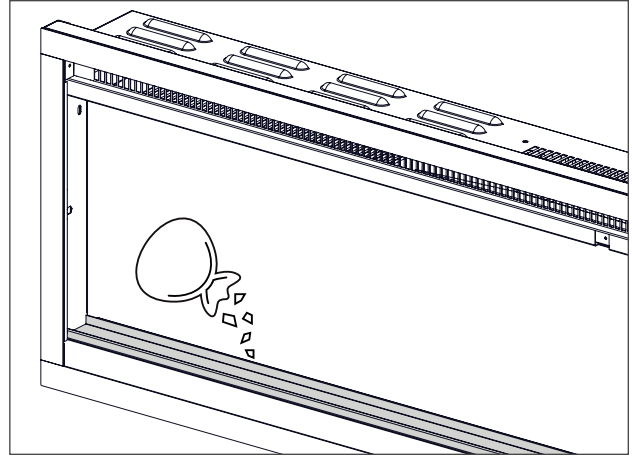**Note:**

More media is supplied than is needed to fill the unit.

5.3 Wall Mount Rubber Nut Install

Insert the rubber caps (supplied) into the holes shown (**Fig 10**). Mirror on other side.


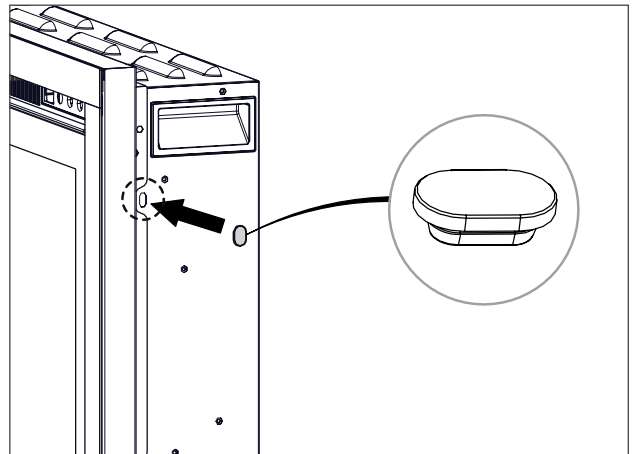



Fig 10

6.0 Wiring Diagram


6.1 LEFL42S Wiring Diagram

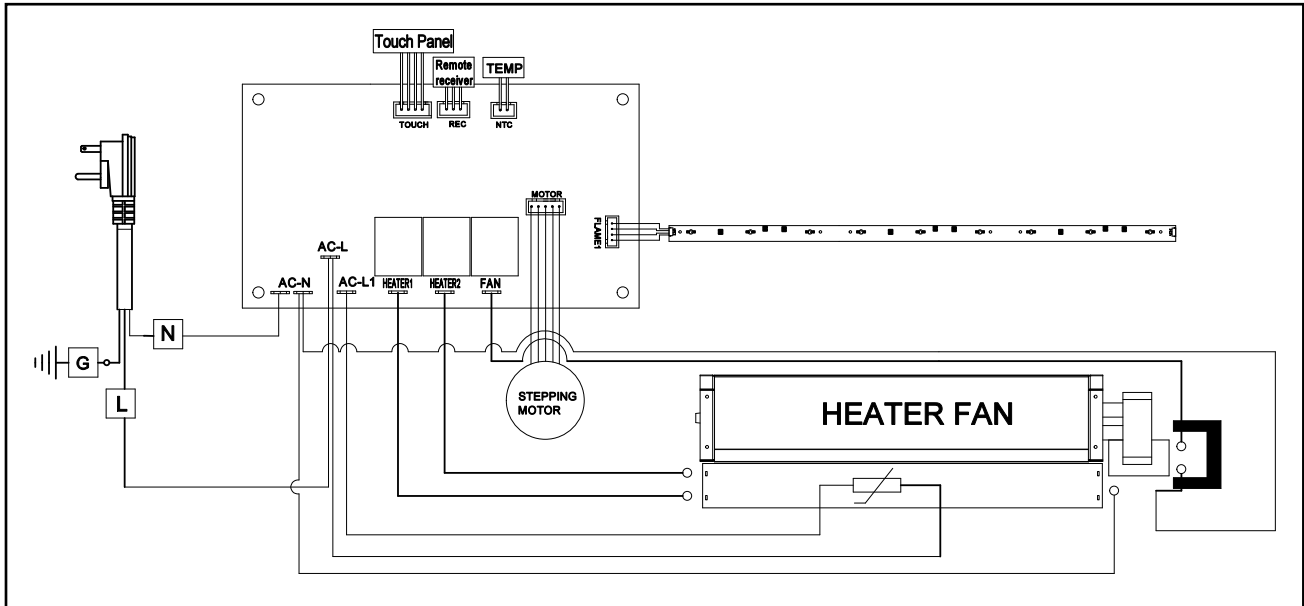


6.2 LEFL50S Wiring Diagram

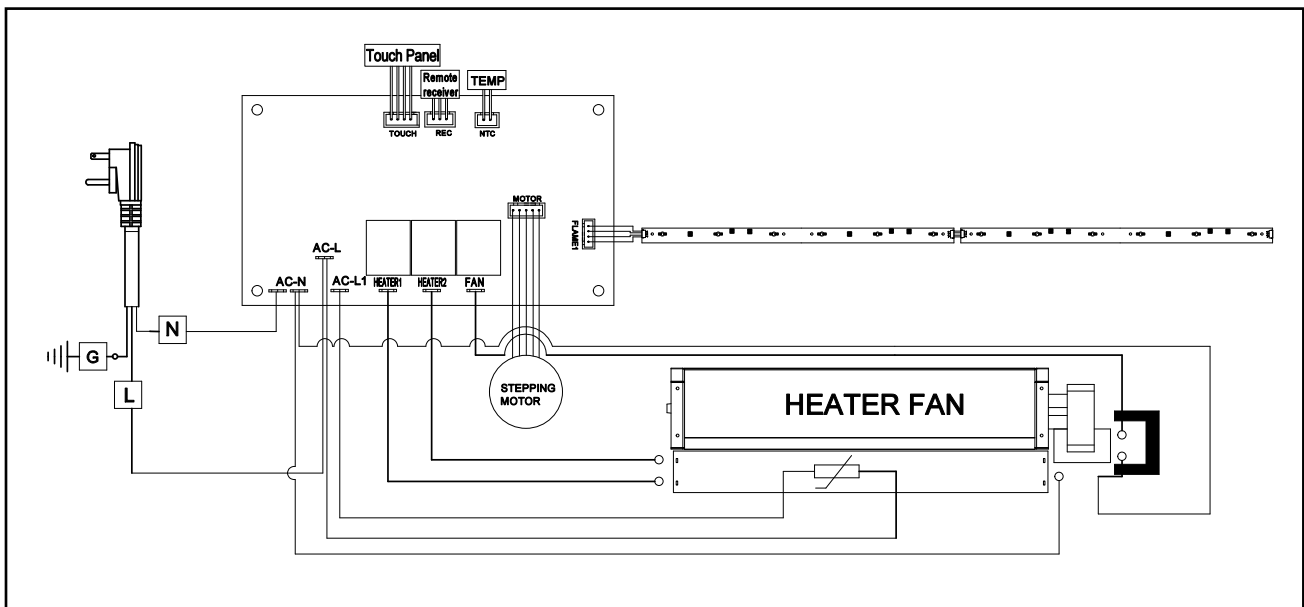

6.3 LEFL60S Wiring Diagram

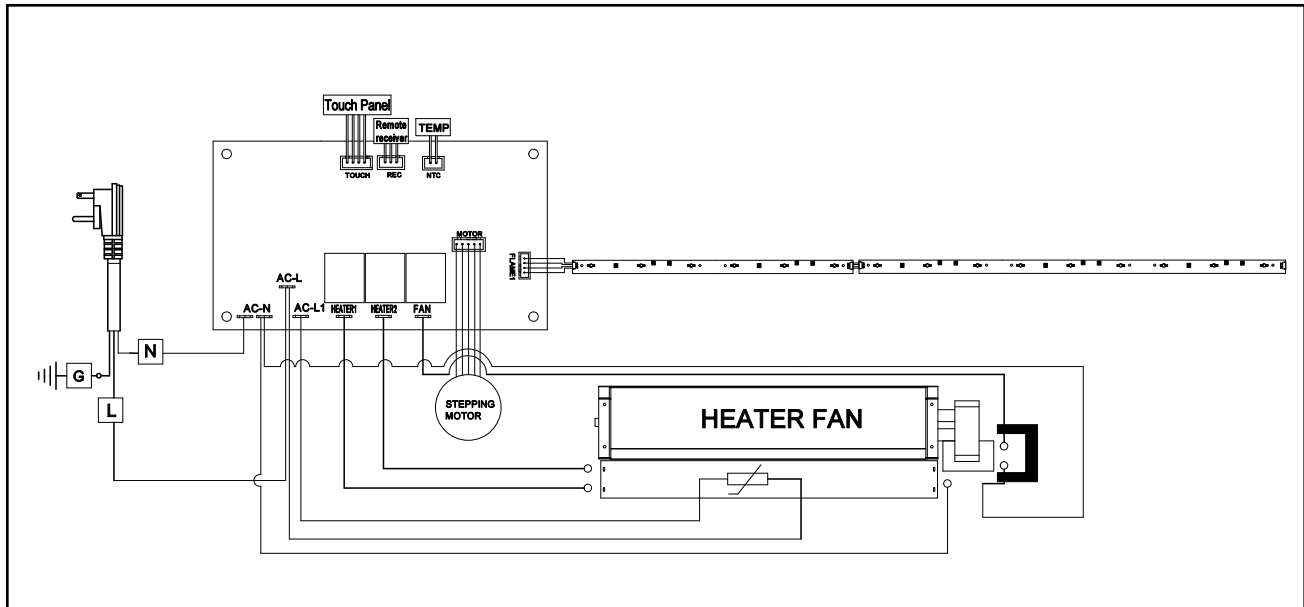

6.4 LEFL72S Wiring Diagram

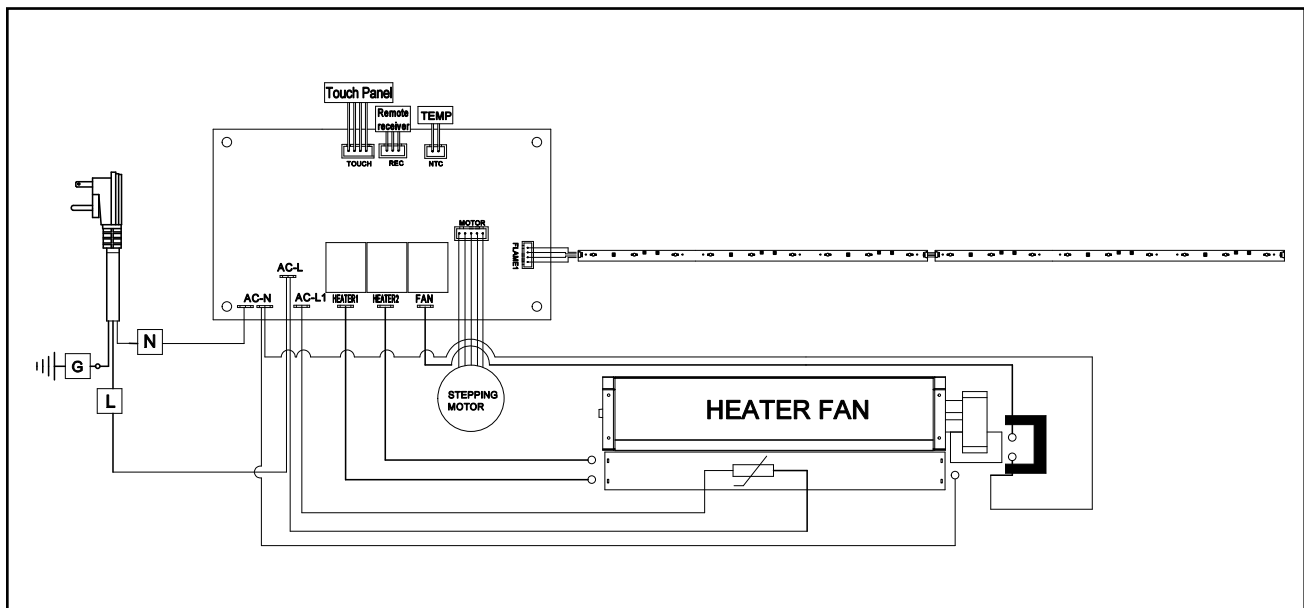

7.0 Operation

CAUTION

Read and understand this entire owner's manual, including all safety information, before plugging in or using this product. Failure to do so could result in electric shock, fire, serious injury, or death.

POWER

Plug the power cord into a 220-240 Volt 15 Amp grounded outlet. Make sure the outlet is in good condition and that the plug is not loose. NEVER exceed the maximum amperage for the circuit. DO NOT plug other appliances into the same circuit.

METHODS OF OPERATION


This electric fireplace can be operated by the CONTROL PANEL, by the battery-powered REMOTE CONTROL, or by the Napoleon App.

Note:

When the heater is first turned on, a slight odor may be present. This is normal and should not occur again unless the heater is not used for a long period of time.

To improve operation, aim the remote control at the front of the fireplace. DO NOT press the buttons too quickly.

Give the unit time to respond to each command.

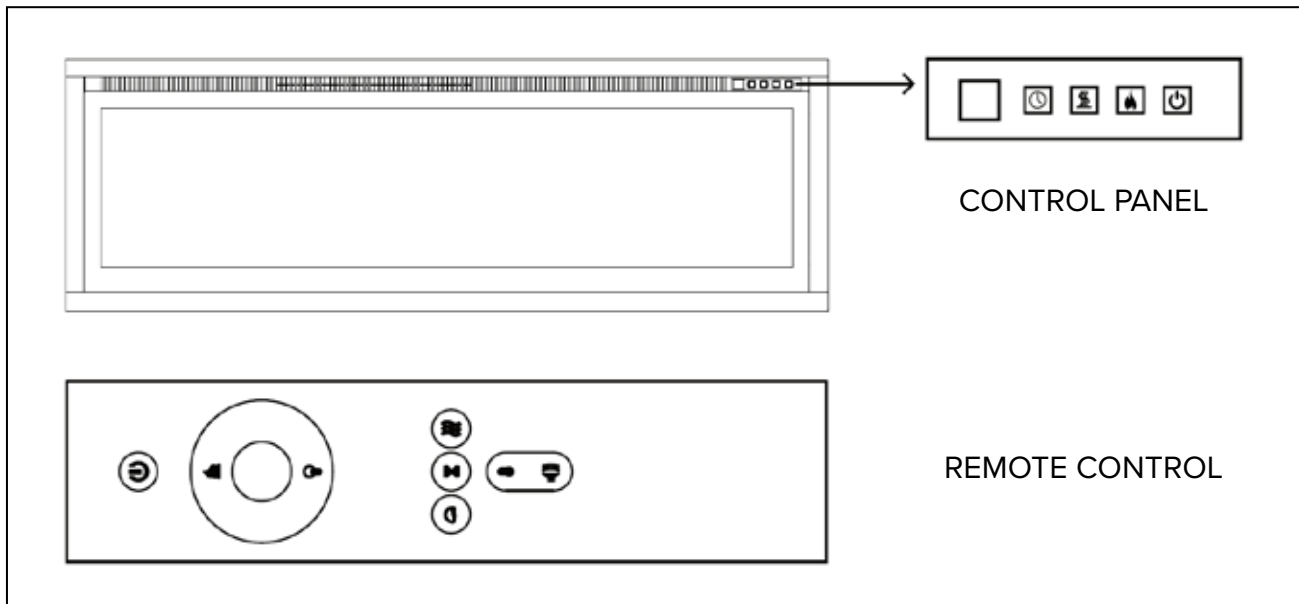

CONTROL PANEL: FUNCTIONS		
BUTTON	FUNCTION	ACTION & INDICATION
	ON: Enables control panel functions and remote control. Turns ON flame effect. OFF: Disables control panel functions and remote control. Turns OFF flame effect.	1. Press once. Indicator light turns on. Power turns on. All functions enabled. 2. Press again. Flame effect turns off. Unit goes to standby. All functions turn OFF.
	COLOR button: Makes the color flame effect changing. NOTE: color effect stays on until power button is turned off. Color flame effect must be on for heater to turn on.	1. Press once. Flame color effect gets changing. 2. Press again. Until desired setting is reached. In total with 15 color flames.
	HEATER button: Turns heater on and off. NOTE: The heater only works when the flame effect is on. If the flame effect is off, the heater will not turn on. NOTE: Heater button can be locked or unlocked by holding the Heater button for 5 seconds.	1. Press once. Indicator lights up. Fan blows cool air for 20 seconds. 750W heater turns on and blows warm air. 2. Press again. Indicator lights up. 1500W heater turns on and blows hot air. 3. Press again. Heaters turn off. The fan blows cool air for 30 seconds to allow heater to cool down, then turns off.
	TIMER button: Controls timer settings to turn off fireplace at selected time. Settings range from 0.5 hour to 8 hours.	1. Press once. Indicator light turns on. Timer defaults to 0.5 hour. 2. Press again. Until desired setting is reached. Indicator lights show setting.

REMOTE CONTROL: FUNCTIONS													
BUTTON	FUNCTION						ACTION & INDICATION						
	ON: Enables control panel functions and remote control. Turns on flame effect. OFF: Disables control panel functions and remote control. Turns off flame effect.						1. Press once. Indicator light turns on. Power turns on. All functions enabled. 2. Press again. Flame effect turns off. Unit goes to standby. All functions turn off.						
	COLOR button: Makes the color flame effect changing. NOTE: color effect stays on until power button is turned off. Color flame effect must be on for heater to turn ON.						1. Press once. Flame color effect gets changing. 2. Press again. Until desired setting is reached. In total with 15 color flames.						
	HEATER button: Turns heater on and off. NOTE: The heater only works when the flame effect is on. If the flame effect is off, the heater will not turn on. NOTE: Heater button can be locked or unlocked by holding the Heater button for 5 seconds.						1. Press once. Indicator lights up. Fan blows cool air for 20 seconds. 750W heater turns on and blows warm air. 2. Press again. Indicator lights up. 1500W heater turns on and blows hot air. 3. Press again. Heaters turn off. The fan blows cool air for 30 seconds to allow heater to cool down, then turns OFF.						
	TIMER button: Controls timer settings to turn off fireplace at selected time. Settings range from 0.5 hour to 8 hours.						1. Press once. Indicator light turns ON. Timer defaults to 0.5 hour. 2. Press again. Until desired setting is reached. Indicator lights show setting.						
	FLAME BRIGHTNESS button: Makes flame dimmer and brighter. NOTE: Flame effect stays on until power button is turned OFF. Flame effect must be on for heater to turn ON.						1. Press once. Flame brightness is enabled. 2. Press again. Until desired setting is reached.						
	FLAME SPEED button: Controls the speed of the flame. There are 3 flame speed settings: 01 (slow), 02 (medium), 03 (fast).						1. Press once. Flame speed gets changing. 2. Press again. Until desired setting is reached. Display shows the setting. The Default setting is 02 (medium speed).						
	TEMPERATURE button: Changes the temperature settings. 1. Press once. Control panel indicator becomes active. 2. Press again. Until desired setting is reached. The display shows below settings:												
	Display Value	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Temperature	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
	NOTE: Press the button for 5 seconds to switch between °C and °F.												
	CRACKING SOUND button: Makes cracking sound low or high.						1. Press once. Cracking sound is enabled. 2. Press again. Desired setting is reached.						

7.1 Temperature Limiting Control

TO RESET

1. Turn the ON/OFF switch on the CONTROL PANEL to OFF. Wait 5 minutes.
2. Unplug the power cord from the outlet.
3. Inspect the fireplace to make sure no vents are blocked or clogged with dust or lint. If they are, use a vacuum to clean the vent areas.
4. With the POWER switch in the OFF position, plug the power cord back into the outlet.
5. If the problem continues, have your outlet and wiring inspected by a professional

Note:

This heater is equipped with a Temperature Limiting Control. Should the heater reach an unsafe temperature, the heater will automatically turn OFF.

7.2 Remote Control Battery Information

The remote control uses two AAA batteries (included).

CAUTION

- Use two new AAA alkaline batteries. Install according to the polarity markings (+ and -). Remove exhausted batteries promptly and remove batteries during extended periods of non-use.
- **NEVER dispose of batteries in fire.** Failure to observe this precaution may result in an explosion. Dispose of batteries in accordance with local regulations.
- **Battery replacement:** Use two new AAA alkaline batteries. Clean the battery and device contacts before installation. Install the battery according to the polarity markings (+ and -). Remove a used battery promptly, and remove the battery if the appliance will not be used for an extended period.

7.3 Care & Maintenance

CLEANING

CAUTION

ALWAYS turn the heater **OFF** and unplug the power cord from the outlet before cleaning, performing maintenance, or moving this fireplace. Failure to do so could result in electric shock, fire, or personal injury.

NEVER immerse in water or spray with water. Doing so could result in electric shock, fire, or personal injury.

Metal: Buff using a soft cloth, slightly dampened with a citrus oil-based product. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.

Glass: Use a good quality glass cleaner sprayed onto a cloth or towel. Dry thoroughly with a paper towel or lint-free cloth. NEVER use abrasive cleansers, liquid sprays, or any cleaner that could scratch the surface.

Vents: Use a vacuum or duster to remove dust and dirt from the heater and vent areas.

Plastic: Wipe gently with a slightly damp cloth and a mild solution of dish soap and warm water. NEVER use abrasive cleansers, liquid sprays, or any cleaner that could scratch the surface.

MAINTENANCE

CAUTION

Risk of electric shock! DO NOT OPEN any panels ! No user-serviceable parts inside!
ALWAYS turn the heater **OFF** and unplug the power cord from the outlet before cleaning, performing maintenance, or moving this fireplace. Failure to do so could result in electric shock, fire, or personal injury.

Electrical and Moving Parts: The fan motors are lubricated at the factory and will not require lubrication. Electrical components are integrated in the fireplace and are not serviceable by the consumer.

Storage: Store heater in a clean dry place when not in use.

CAUTION

NO SERVICING of the internal or electrical parts should be performed by the consumer. Do not service the unit yourself.

8.0 Napoleon Connectivity



NAPOLEON HOME APP



Scan this QR code for direct access to the **Napoleon Home App** website.

HOW DOES IT WORK?

Access your appliance remotely by downloading the **Napoleon Home App** from your app store.

In order to access the app, you will be required to create an account by following the instructions listed within the app (see below for details).

By pairing your appliance to the **Napoleon Home App** via WiFi, you gain control to all modes and functions of the appliance.

All notifications and alarms are sent through the app to keep you connected with ease.

Let's get started

1 DOWNLOAD



Download the **Napoleon Home App** from your app store (Google Play or Apple App Store).

Note: This requires Android 9.0 or iOS 15.0.

2 REGISTER



Register an account with the **Napoleon Home App** OR sign-in using your Facebook, Google, or Apple account information.

3 CREATE



Enter user information and create a password for the account.
Select the country in which the appliance is located.

4 ALMOST THERE



The information entered in Step 3 will be registered to the **Napoleon Home App** and a confirmation will be sent to the email provided.


5 CONFIRM



Open email inbox and select the confirmation link.

Note: The confirmation link must be opened on the device that the **Napoleon Home App** is installed on.

6 RE-CONFIRM

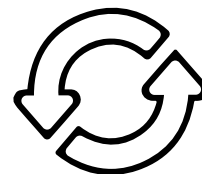

If no email is found, click "Re-Send Confirmation Link" and check junk folder.

8.1 Adding Device

1. Ensure the appliance is plugged in and turned on.
2. Press and hold the POWER button on the appliance control panel for 10 sec.
3. The appliance will beep twice, and the PO will flash on the display, indicating that the fireplace is searching for a Wi-Fi connection.
4. Select “Add Device” and accept permissions (**Fig 11 & 12**).
5. Search for devices and select the device from the list (**Fig 13 & 14**).

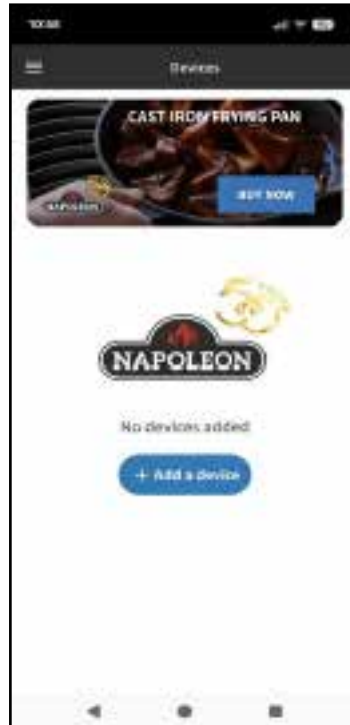


Fig 11

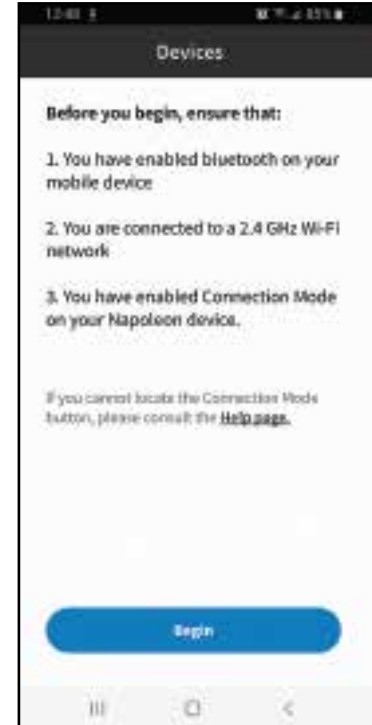


Fig 12



Fig 13

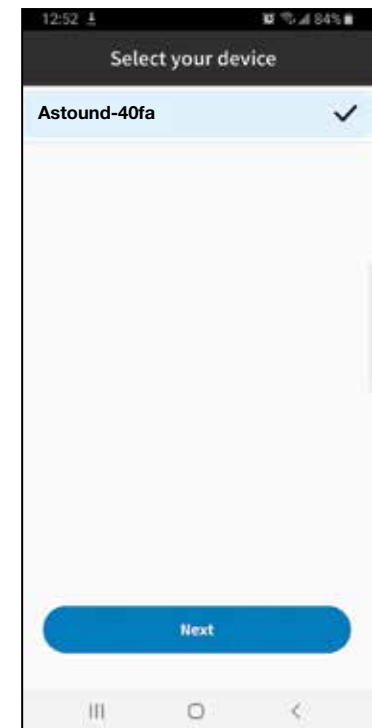
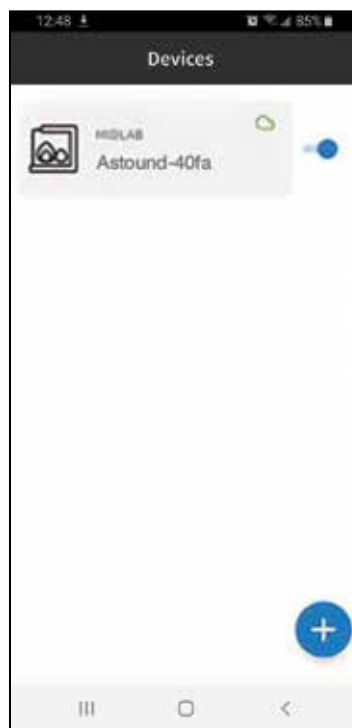



Fig 14

6. Select desired Wi-Fi and connect by entering the Wi-Fi password of your home (**Fig 15 & 16**).
7. Once the appliance has been connected to the access point, it can be given a nickname in order to be more recognizable (**Fig 17**).

**Fig 15****Fig 16****Fig 17**

8.2 Using the App

8.2.1 Main Menu

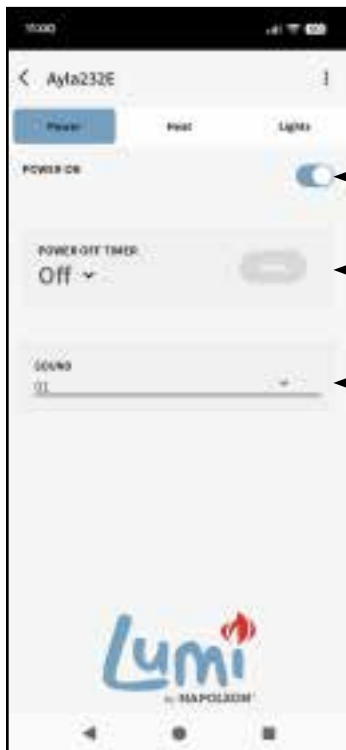

Power Setting:

Press to turn the appliance ON and OFF.

Timer Setting:

Select to assign a duration of time in which the fireplace will turn OFF.

Crackle Sound Volume Setting:

Select to change the volume of the crackle sound

8.2.2 Heat Setting



Heat options

Heat Setting

Temperature Setting

Room Temperature

Heater lockout Setting
Used to lock out the heating function and not allow heater to turn ON.

Heat Setting:

The heat setting can be selected through the heat tab on the appliance home page. The current ambient temperature is displayed on the temperature tab and updated to reflect the target temperature when thermostat mode is selected.

OFF	No heat output.
LOW	Heater is at half heat (750W)
HIGH	Heater is ON at full power. (1500W)
Thermostat	Automatically cycles heater ON and OFF to maintain the set room temperature.

8.2.3 Flame Setting



Flame Setting:

Control the style of the flame by selecting available styles. Select the preferred brightness of the flames by adjusting the slider. Flame speed change be changes by adjusting the slider.

9.0 Maintenance

9.1 Cleaning

WARNING

- Always turn the heater off and unplug the power cord from the outlet before cleaning, performing maintenance, or moving this appliance. Failure to do so could result in electric shock, fire, or personal injury.
- Never immerse in water or spray with water. Doing so could result in electric shock, fire, or personal injury.

Metal:

- Buff using a soft cloth, slightly dampened with a citrus oil-based product.
- Do not use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.

Glass:

- Use a good quality cleaner sprayed onto the cloth or towel. Dry thoroughly with a paper towel or lint-free cloth.
- Never use abrasive cleaners, liquid sprays, or any cleaner that could scratch the surface.

Vents:

- Use a vacuum or duster to remove dust and dirt from the heater and vent areas.

Plastic:

- Wipe gently with a slightly damp cloth and a mild solution of dish soap and warm water.
- Never use abrasive cleaners, liquid sprays, or any cleaner that could scratch the surface.



Batteries must be disposed of according to the local laws and regulations. Some batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling center. Check with your municipality for recycling instructions.

WARNING

- Failure to position the parts in accordance with this manual or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

Contact your dealer for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally, all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor.

For warranty replacement parts, a photocopy of the original invoice will be required to honour the claim.

When ordering replacement parts always give the following information:

- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish

Parts, part numbers, and availability are subject to change without notice.

Parts identified as stocked will be delivered within 2 to 5 business days for most delivery destinations.

Parts not identified as stocked will be delivered within a 2 to 4 week period, for most cases.


Parts identified as 'SO' are special order and can take up to 90 days for delivery.

Note:

Care must be taken when removing and disposing of any broken glass or damaged components. Be sure to vacuum away any broken glass from inside the appliance before operation.

10.0 Replacement Parts

10.1 LEFL42S / LEFL50S / LEFL60S / LEFL72S

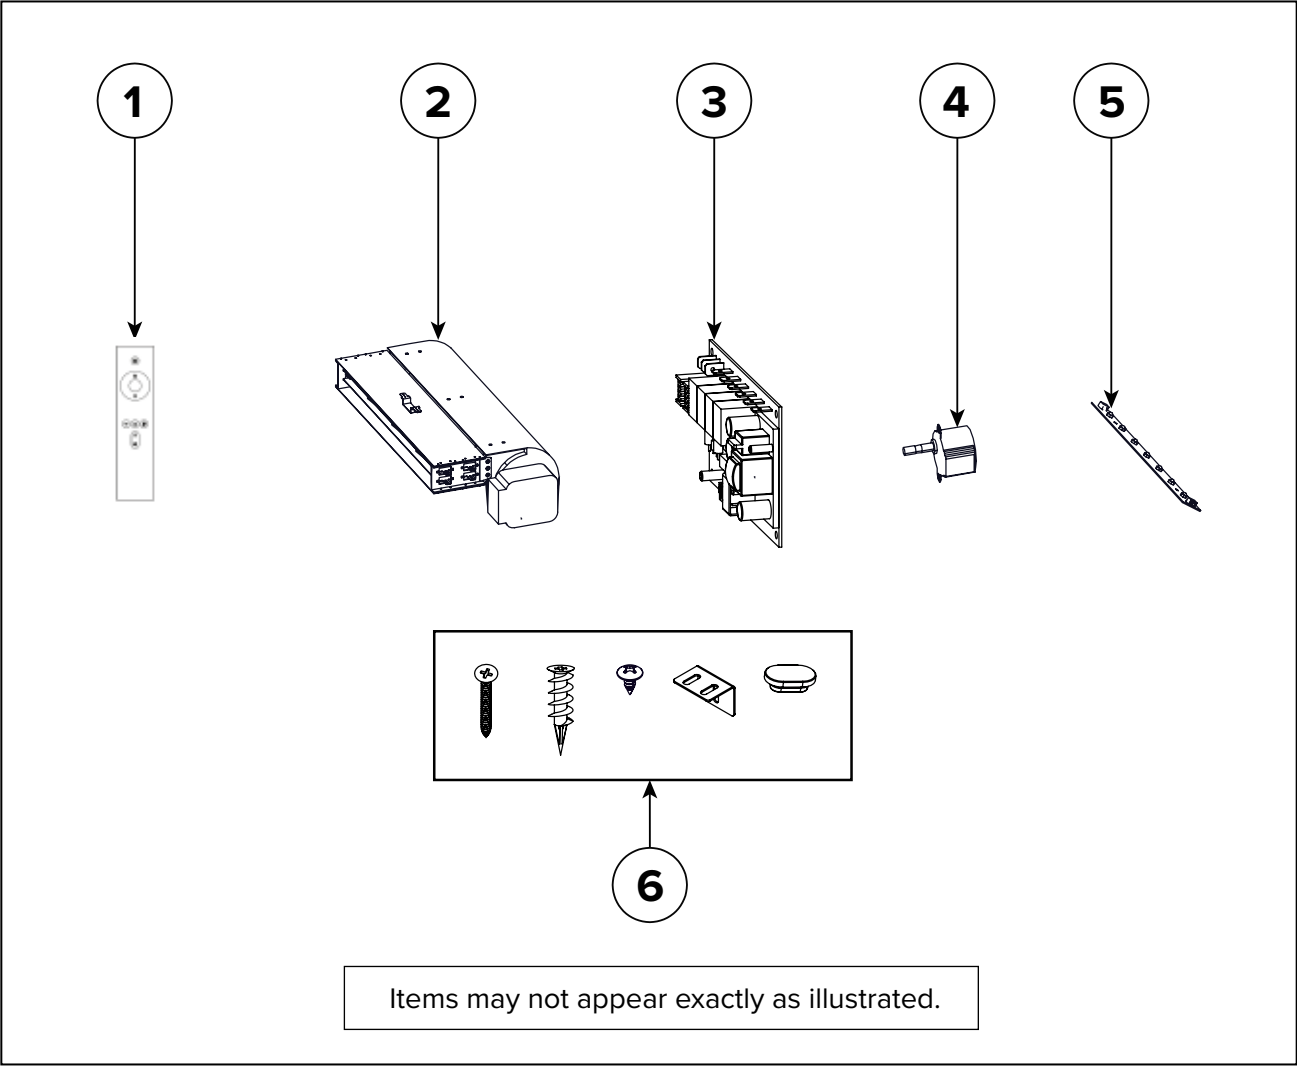

No.	Description	LEFL42S	LEFL50S	LEFL60S	LEFL72S
1	Remote	W190-10011921			
2	Blower and Heater assembly	W010-10011924			
3	Main PCB	W190-10011922			
4	Stepper Motor	W435-0090-SER			
5	Flame Led Strip	W405-10011926 (2)	W405-10011926 (3)	W405-10011926 (4)	W405-10011926 (5)
6	Hardware Kit	W370-10011923			

11.0 Troubleshooting

WARNING

- Turn off the appliance completely and let cool before servicing. Appliance should be unplugged and only a qualified service person should service and repair this electric appliance.

Symptom	Problem	Solution
Appliance will not come on when power button/switch is put into the "ON" position.	Appliance is not plugged into an electrical outlet.	Check plug, and plug in the appliance if necessary.
	Hard wire connections are not correct.	See "120 V Hard-Wiring Installation" section.
	Appliance has overheated and safety thermal switch has tripped.	Unplug power or turn off the circuit breaker, allow appliance to cool for 15 minutes, then plug in the appliance or turn the breaker on.
	Main PCB board issue.	Inspect the circuit board and replace, if necessary.
Appliance turns OFF and will not turn ON.	House circuit breaker has tripped.	Reset house circuit breaker.
	Appliance has overheated and safety thermal switch has tripped.	Unplug power or turn off the circuit breaker, allow appliance to cool for 15 minutes to reset the thermal switch, then plug in the appliance or turn the breaker on.
Appliance has returned to default settings.	Power failure.	Re-program appliance to original settings (not applicable with all appliances).
Remote control does not work.	Low/dead batteries.	Replace batteries in remote control.
	Remote receiver malfunction.	Ensure remote receiver is not blocked. Replace control panel.

Symptom	Problem	Solution
No warm air coming out of the appliance.	Heater setting not selected.	See “ Operation ” section.
	Heater has been locked out.	See “ Operation ” section.
	Room temperature is higher than appliance setting (if set to room temperature).	Reset temperature setting.
	Appliance has overheated and safety thermal switch has tripped.	Unplug power or turn off the circuit breaker. Allow for appliance to cool for 15 minutes.
	Hard wire connections are not correct.	See “ 120 V Hard-Wiring Installation ” section.
	Heater issue.	Inspect the blower and heater and replace, if necessary.
Heater shuts off automatically.	Room is too warm.	The heater has a built-in thermostat so it will shut off automatically once the pre-set temperature is reached. It will also turn on automatically if the room temperature drops below the pre-set temperature.
Dim or no flame	Flame brightness not selected.	See “ Operation ” section.
	Flame LEDs issue.	Inspect the LED and replace, if necessary.
	Main PCB board issue.	Inspect the main PCB board and replace, if necessary.
Flame does not move	Motor is stalled/malfunctioning.	Cycle on/off. If problem persists, consult dealer.
Ember bed is not glowing or dimming.	Brightness not selected.	See “ Operation ” section.
	Ember LED issue.	Inspect the ember bed LEDs and replace, if necessary.
	Main PCB board issue.	Inspect the main PCB board and replace, if necessary.
LED flashing “OH”	Appliance has overheated and safety thermal switch has tripped.	Unplug power or turn OFF the circuit breaker. Allow appliance to cool for 15 minutes, then plug in the appliance or turn the breaker ON. If problem persists, consults your dealer.



NAPOLEON ELECTRIC APPLIANCE 1 YEAR LIMITED WARRANTY

Napoleon® electric appliances are manufactured under the strict Standard of the world recognized ISO 9001: 2015 Quality Management System.

Napoleon® products are designed with superior components and materials and assembled by trained craftsmen who take great pride in their work. Once assembled, the complete appliance is thoroughly inspected by a qualified and authorized installer, service agency, or supplier before packing to ensure that you, the customer, receive the quality product that you expect from **Napoleon®**.

Electrical components and wearable parts are covered, and Napoleon® will provide replacement parts free of charge during the first 1 years, beginning on the date of original installation. This covers: fan/heaters, motors, switches, nylon bearing components, remote controls, and LED lights. * Light bulbs and fuses are NOT covered by the warranty.

** Construction of models vary. The warranty applies only to components included with your specific appliance.*

WARRANTY CONDITIONS AND LIMITATIONS

Napoleon warrants its products against manufacturing defects to the original purchaser only.

Provided that the purchase was made through an authorized **Napoleon** dealer, your appliance is subject to the following conditions and limitations:

Warranty coverage begins on the date of original installation.

This factory warranty is non-transferable and may not be extended whatsoever by any of our representatives.

Installation must be done in accordance with the installation instructions included with the product and all local and national building and fire codes.

This 1 year Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, lack of maintenance, accident, alterations, abuse, or neglect and parts installed from other manufacturers will nullify this warranty.

This 1 year Limited Warranty further does not cover any scratches, dents, corrosion, or discolouring caused by excessive heat, abrasive and chemical cleaners, nor chipping on porcelain enamel parts.

In the first 1 year only, this warranty extends to the repair or replacement of warranted parts which are defective in material or workmanship, provided that the product has been operated in accordance with the operation instructions and under normal conditions.

Napoleon will not be responsible for installation, labour, or any other expenses related to the reinstallation of a warranted part, and such expenses are not covered by this warranty. Notwithstanding any provisions contained in the 1 year Limited Warranty, **Napoleon** responsibility under this warranty is defined as above, and it shall not in any event extend to any incidental, consequential, or indirect damages.

This warranty defines the obligations and liability of **Napoleon** with respect to the **Napoleon** electric appliance and any other warranties expressed or implied with respect to this product; its components or accessories are excluded.

Napoleon neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product.

Any damage to appliance, brass trim or other components due to water, weather damage, long periods of dampness, condensation, damaging chemicals, or cleaners will not be the responsibility of **Napoleon**.

Napoleon reserves the right to have its representative inspect any product or part thereof prior to honouring any warranty claim.

All parts replaced under the 3 year Limited Warranty Policy are subject to a single claim.

All parts replaced under the warranty will be covered for a period of 90 days from the date of their installation.

The manufacturer may require that defective parts or products be returned or that digital pictures be provided to support the claim. Returned products are to be shipped prepaid to the manufacturer for investigation. If a product is found to be defective, the manufacturer will repair or replace such defects.

Before shipping your appliance or defective components, your dealer must obtain an authorization number. Any merchandise shipped without authorization will be refused and returned to the sender.

Shipping costs are not covered under this warranty.

Additional service fees may apply if you are seeking a warranty service from a dealer.

All specifications and designs are subject to change without prior notice due to on-going product improvements. Napoleon is a registered trademark of Wolf Steel Ltd.



50 Years of Home Comfort Solutions.



NAPOLEON® products are protected by one or more U.S. and Canadian and/or foreign patents or patents pending.



Address

Wolf Steel Ltd.
24 Napoleon Road, Barrie,
Ontario, L4M 0G8, Canada
103 Miller Drive, Crittenden,
Kentucky, 41030, USA



Phone

Canada
1-866-820-8686

Online

 www.napoleon.com




Scan code for customer support.



MANUEL D'INSTALLATION

Lumi Slim Linéaire

(LEFL60S Illustré)

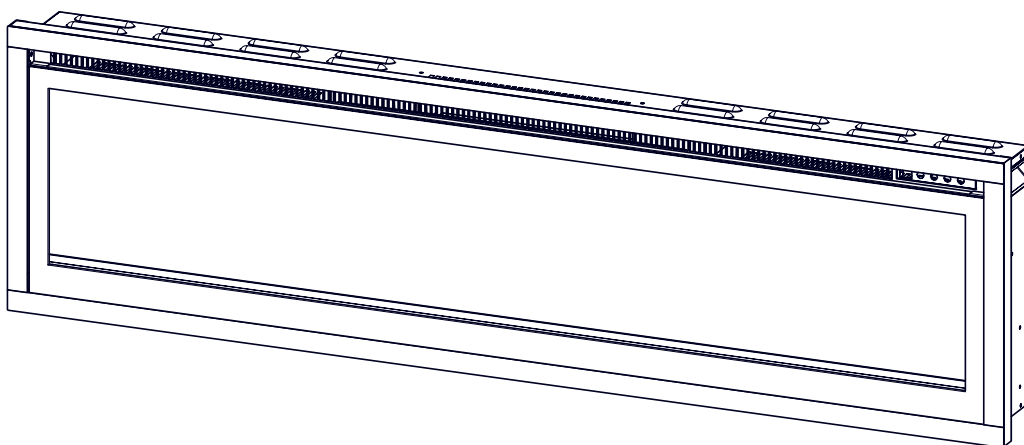

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si les informations contenues dans ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourrait survenir, causant des dommages matériels, des blessures ou la perte de vie.

- Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

HOMOLOGUÉ SELON LES NORMES NATIONALES
CANADIENNES ET AMÉRICAINES : CSA 22.2 NO. 46 / UL 2021

INSTALLATEUR : Laissez ce manuel avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez ce manuel pour référence future.



AVERTISSEMENT

Dangers d'incendie et de chaleur

- Si l'appareil est muni d'un chauffage, il peut devenir chaud lorsqu'il fonctionne et peut causer de graves brûlures s'il est touché.
- **Ce chauffage est chaud lorsqu'il est en marche. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées pour déplacer le chauffage.**
- Même après l'arrêt de l'appareil, la vitre et/ou le pare-étincelles resteront chauds pendant une période prolongée.
- Gardez les matériaux combustibles tels que les meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux à au moins 3 pi (1,0 m) de l'avant et des côtés du chauffage.
- NE COUVREZ PAS partiellement ou complètement l'avant de ce chauffage et ne l'obstruez pas.
- Pour éviter un incendie, NE BLOQUEZ PAS les entrées d'air ou les ouvertures d'évacuation de quelque façon que ce soit.
- NE PAS utiliser sur des surfaces molles (comme un lit ou un tapis) où les ouvertures pourraient être obstruées.
- Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur ou près de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des vapeurs ou liquides inflammables sont présents.
- Maintenez les dégagements requis des matériaux combustibles lors de l'installation de manteaux de cheminée, d'étagères ou de téléviseurs au-dessus de l'appareil.
- Cet appareil contient des pièces chaudes et des pièces produisant des arcs ou des étincelles à l'intérieur. NE PAS utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des vapeurs ou liquides inflammables sont présents.

Sécurité électrique

- Branchez uniquement à des prises correctement mises à la terre.
- NE PAS utiliser un chauffage avec un cordon ou une fiche endommagé, ou après un mauvais fonctionnement, une chute ou tout autre dommage. Retournez-le à un centre de service autorisé pour inspection et/ou réparation.
- Pour débrancher, éteignez les commandes, puis retirez la fiche de la prise.
- NE PAS insérer ou laisser des objets étrangers pénétrer dans une ouverture de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait causer un choc électrique, un incendie ou endommager le chauffage.
- L'entretien doit être effectué uniquement lorsque l'appareil est débranché de l'alimentation électrique.

Sécurité du cordon et de l'installation

- NE PAS faire passer le cordon sous un tapis. NE PAS couvrir le cordon avec des carpettes, des coureurs ou des revêtements similaires. Disposez le cordon à l'écart des zones de passage et là où il ne risque pas de faire trébucher.
- Branchez toujours directement dans une prise murale/réceptacle.

Remarque :

Cet appareil n'est PAS adapté à l'installation dans une salle de bain.

- NE PAS utiliser de rallonges ou de barre d'alimentation.
- NE PAS installer de composants endommagés, incomplets ou de remplacement.
- Tout pare-étincelles ou dispositif de protection retiré pour l'entretien doit être remis en place avant d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT

- En aucun cas cet appareil ne doit être modifié.

Sécurité de l'emplacement et de l'environnement

- Utilisation intérieure seulement. NE PAS utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil ne convient pas à l'installation dans les salles de bain, buanderies ou endroits similaires.
- NE JAMAIS placer le chauffage là où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.
- Lors de l'installation dans une pièce où de l'eau est présente, respectez les codes électriques locaux.

Sécurité de l'utilisateur

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou instruites.

 **AVERTISSEMENT** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composés de plomb, reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer, ainsi qu'à des produits chimiques tels que le BBP et le DEHP, reconnus comme causant des malformations congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov

ATTENTION!

Disjoncteur thermique / Électrique

- Pour éviter tout danger dû à une réinitialisation involontaire du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe (comme une minuterie) ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.

ATTENTION!

Prévention des incendies (entretien)

- ÉVITEZ LES INCENDIES! Inspectez régulièrement toutes les bouches d'aération pour vous assurer qu'elles sont exemptes de poussière, de charpie ou d'autres obstructions.
- Débranchez l'appareil et nettoyez-le **UNIQUEMENT** à l'aide d'un aspirateur. NE PAS rincer ni mouiller.
- Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire dans les zones avec tapis, literie ou forte accumulation de charpie.

DANGER!

Des températures élevées peuvent être générées dans certaines conditions anormales.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Remarque :

Les informations contenues dans ce manuel sont réputées exactes au moment de l'impression. Wolf Steel Ltée® se réserve le droit de changer ou de modifier toute information contenue dans ce manuel à tout moment sans avis. Les modifications, autres qu'éditoriales, sont indiquées par une ligne verticale dans la marge.

AVERTISSEMENT

- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les jeunes enfants et autres personnes à risque doivent être tenus à l'écart des surfaces chaudes.
- Si l'appareil est muni de composants en verre, ne l'utilisez pas si le verre est endommagé ou retiré. Remplacez les composants endommagés avant l'utilisation.

Utilisation générale

- N'utilisez ce chauffage que tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Ne brûlez pas de bois ou d'autres matériaux dans cet appareil.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Remarque :

Ce matériel a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Remarque :

Ce dispositif et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être installés ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière.

Si ce matériel cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

13.0 Informations Générales	51
13.1 Les Dimensions	51
13.2 Informations Sur Le Produit	52
13.3 Instructions Générales	52
13.4 Déballage Et Test De L'appareil	53
13.5 Liste Du Matériel	54
13.6 Informations Sur La Plaque Signalétique	54
13.7 Emplacement De L'étiquette	55
14.0 Emplacement De L'appareil	56
14.1 Mise á la terre de l'appareil	56
15.0 Installation	57
15.1 Dégagement Minimal Aux Matériaux Combustibles	58
15.2 Installation De L'appareil	59
15.2.1 Installation Murale	59
15.2.2 Installation Du Support Métallique En Forme De « L »	61
15.2.3 Installation / Retrait De La Vitre Avant	62
15.2.4 Préinstallation / Encadrement Brut Pour Installation Encastrée Murale	63
15.2.5 Installation Encastrée Murale	64
16.0 Informations Électriques	65
17.0 Finition	66
17.1 Matériaux de finition	66
17.2 Installation des éléments décoratifs	67
17.3 Installation de l'écrou en caoutchouc pour installation murale	67
18.0 Schéma De Câblage	68
18.1 Schéma De Câblage LEFL42S	68
18.2 Schéma De Câblage LEFL50S	68
18.3 Schéma De Câblage LEFL60S	69
18.4 Schéma De Câblage LEFL72S	69

19.0 Fonctionnement	70
19.1 Contrôle De Limitation De Température	73
19.2 Informations Sur La Pile De La Télécommande	73
19.3 Entretien Et Maintenance	74
20.0 Connectivité Napoleon	75
20.1 Ajout d'un appareil	77
20.2 Utilisation De L'application	79
20.2.1 Menu Principal	79
20.2.2 Réglage De La Chaleur	79
20.2.3 Réglage De La Flamme	80
21.0 Entretien	81
21.1 Nettoyage	81
22.1 LEFL42S / LEFL50S / LEFL60S / LEFL72S	83
22.0 Pièces De Rechange	83
23.0 Dépannage	84
24.0 Garantie	86

13.0 Informations Générales

13.1 Les Dimensions

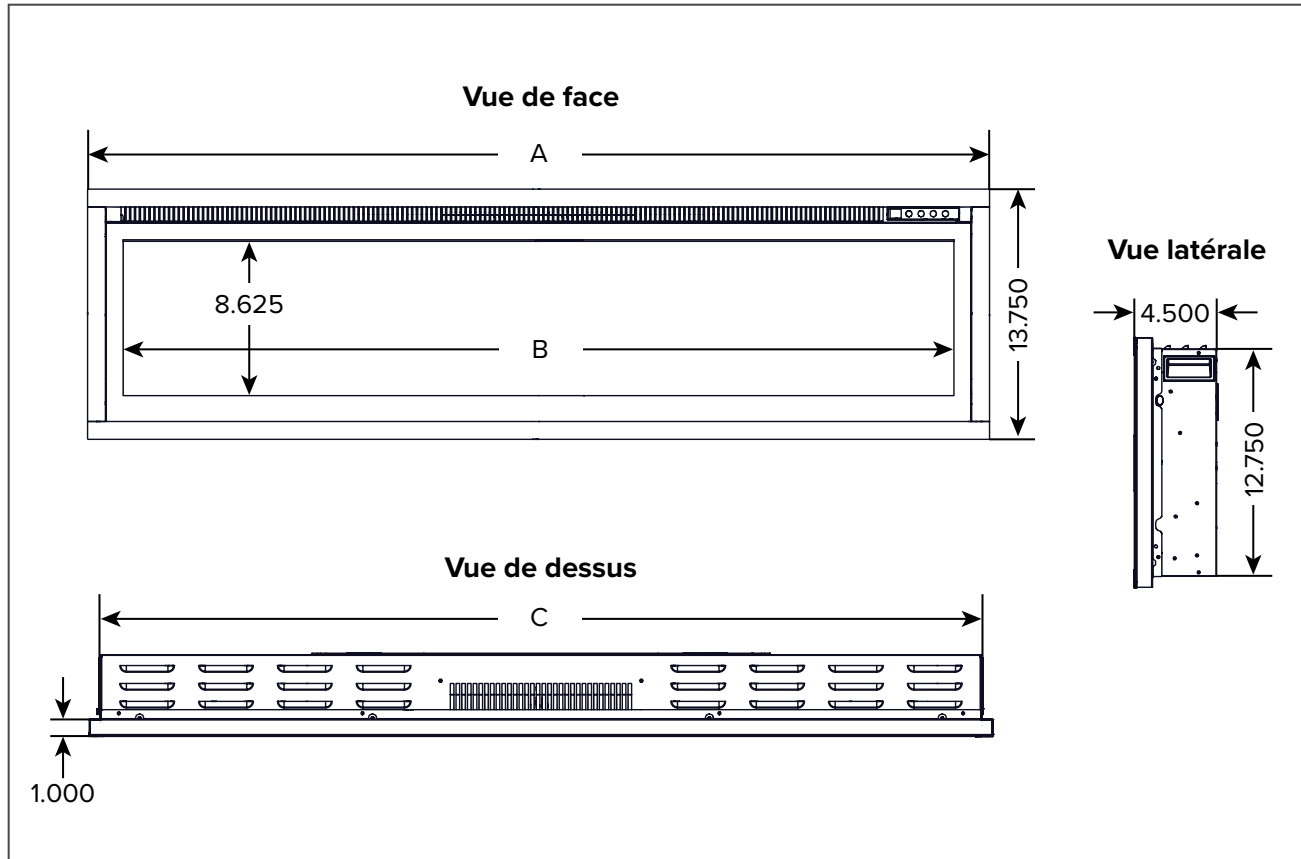

Les Dimensions			
No de modèle	A (largeur extérieure)	B (largeur intérieure)	C (largeur de la boîte)
LEFL42S	41 3/4 po (1060 mm)	37 3/4 po (961 mm)	40 1/2 po (1028 mm)
LEFL50S	49 3/4 po (1262 mm)	45 3/4 po (1163 mm)	48 1/2 po (1230 mm)
LEFL60S	59 3/4 po (1516 mm)	55 3/4 po (1417 mm)	58 1/2 po (1484 mm)
LEFL72S	71 3/4 po (1821 mm)	67 3/4 po (1722 mm)	70 1/2 po (1788 mm)

13.2 Informations Sur Le Produit

Cet appareil a été testé conformément aux normes CSA pour les appareils de pièce électriques fixes et dédiés à un emplacement aux États-Unis et au Canada. Si vous avez besoin d'aide lors de l'installation, veuillez communiquer avec votre détaillant local.

Description	Foyer électrique à installation murale
Tension	120 V CA*
Watts	MAX 1500 W *
Ampères	Circuit dédié de 15 AMP mis à la terre

Remarque :

Cet appareil doit être câblé et mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, à la dernière édition du National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis ou du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1 au Canada.

13.3 Instructions Générales


AVERTISSEMENT

- Lisez attentivement ces instructions avant de commencer l'installation. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil, causant des blessures graves et/ou des dommages matériels.
- Tous les appareils électriques contiennent des pièces chaudes et des parties susceptibles de produire des arcs ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont présents.
- Ce foyer électrique est testé et homologué pour être utilisé uniquement avec les accessoires optionnels mentionnés dans ces instructions. L'utilisation d'accessoires optionnels non spécifiquement testés pour ce foyer électrique pourrait annuler la garantie et/ou présenter un risque pour la sécurité.
- Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.
- N'utilisez pas de cordons électriques endommagés
- L'entretien doit être effectué uniquement lorsque l'appareil est déconnecté du circuit d'alimentation.
- Pour éviter les chocs électriques, alignez la lame large de la fiche avec la fente large de la prise et insérez complètement.


13.4 Déballage Et Test De L'appareil

Retirez soigneusement l'appareil de la boîte et retirez les supports de fixation. Avant d'installer l'appareil, retirez tout le matériel d'emballage et vérifiez que l'appareil fonctionne correctement

en branchant le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre de 120 V, 15 ampères minimum, située à un endroit pratique.

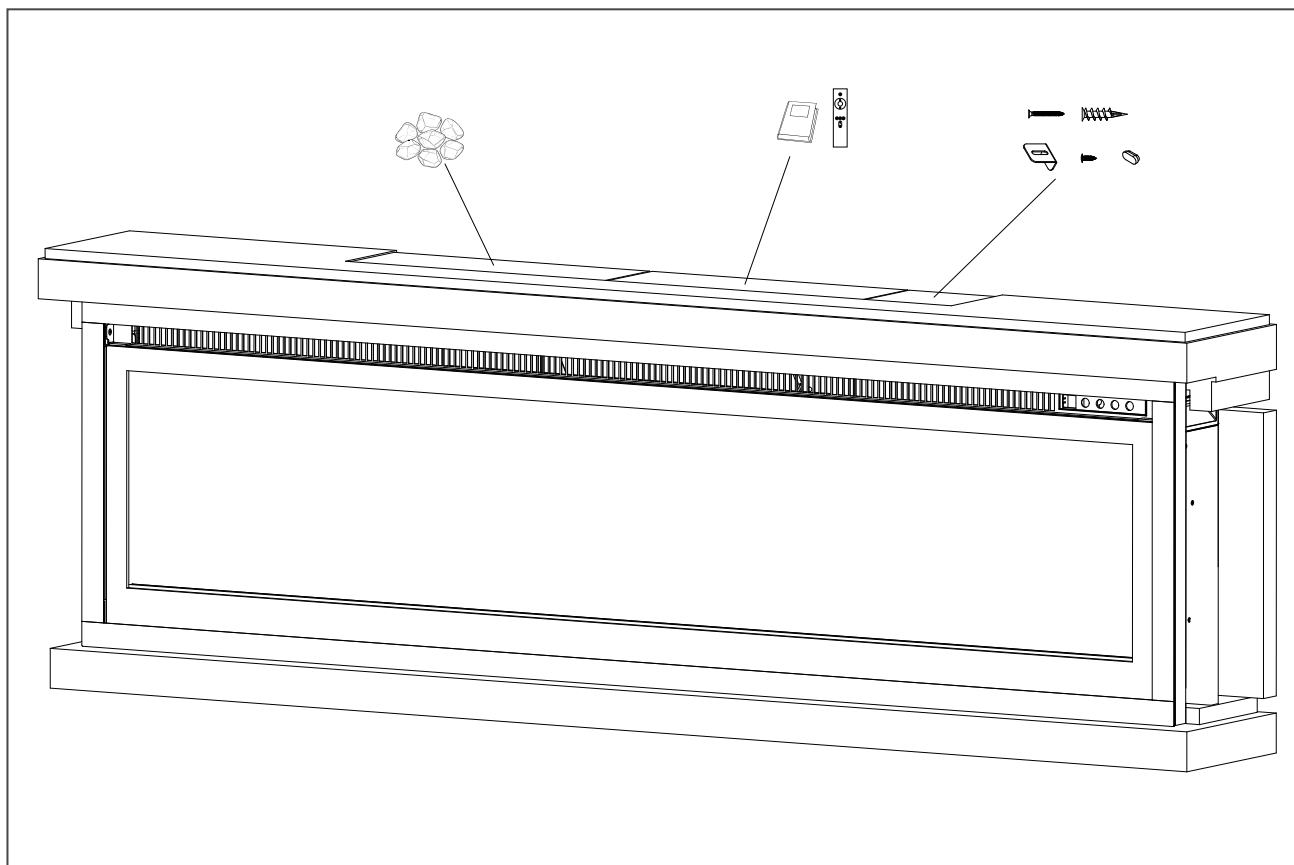

13.5 Liste Du Matériel

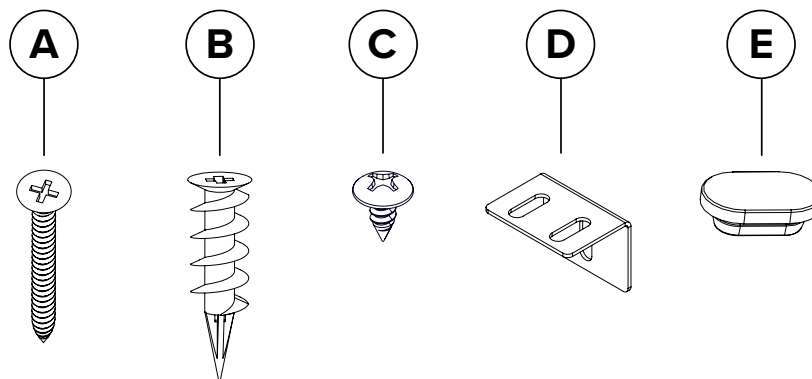

Liste Du Matériel					
Activité	Description	Quantité			
		LEFL42S	LEFL50S	LEFL60S	LEFL72S
A	Vis à bois #6 35 mm	7	7	9	9
B	Ancrages pour cloison sèche de 45 mm	7	7	9	9
C	Vis pour support métallique	1	1	1	1
D	Support en L métallique	1	1	1	1
E	Écrous en caoutchouc	2	2	2	2

13.6 Informations Sur La Plaque Signalétique

L'illustration ci-dessous est fournie à titre de référence seulement. Consultez la plaque signalétique de l'appareil pour obtenir des renseignements exacts.

CERTIFIED UNDER CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARD: CSA 22.2 NO. 46 AND UL 2021 / HOMOLOGUÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES: CSA 22.2 NO. 46 UL 2021 ELECTRIC FIREPLACE, SUITABLE FOR BEDROOM AND BED-SITTING ROOM INSTALLATION, SUITABLE FOR MOBILE HOME INSTALLATION. Foyer électrique, homologué pour l'installation dans une chambre à coucher, une salle de bain et un studio. Appareil pour installation dans une maison mobile. MASTER CONTRACT: 161746 C US ☐ NEFL42AS ☐ NEFL62AS ☐ NEFL50AS ☐ NEFL74AS MODEL / MODÈLE TAG: 120VAC FREQUENCY: 60Hz POWER: 1500W DATE CODE: XXXXX DESIGNED IN NORTH AMERICA BY WOLF STEEL LTD. MADE IN CHINA WOLF STEEL LTD. 24 NAPULEON ROAD, BARRIE, ON, L4M 0G8 CANADA SERIAL NUMBER/NO. DE SÉRIE: NEFLXXAS W385-10008312		Foyer électrique, homologué pour l'installation dans une chambre à coucher, une salle de bain et un studio. Appareil pour installation dans une maison mobile. CONTRAT: ADRE 161746 TENSION: 120VAC FRÉQUENCE: 60Hz PUISSANCE: 1500W CODE DE DATE: XXXXX DÉSIGNÉ EN AMÉRIQUE DE NORD PAR WOLF STEEL LTD. FABRIQUÉ EN CHINE	
--	--	--	--


Remarque :

La plaque signalétique doit toujours rester avec l'appareil. Elle ne doit pas être retirée.

13.7 Emplacement De L'étiquette

Remarque :

L'étiquette A se trouve à l'intérieur de l'appareil.

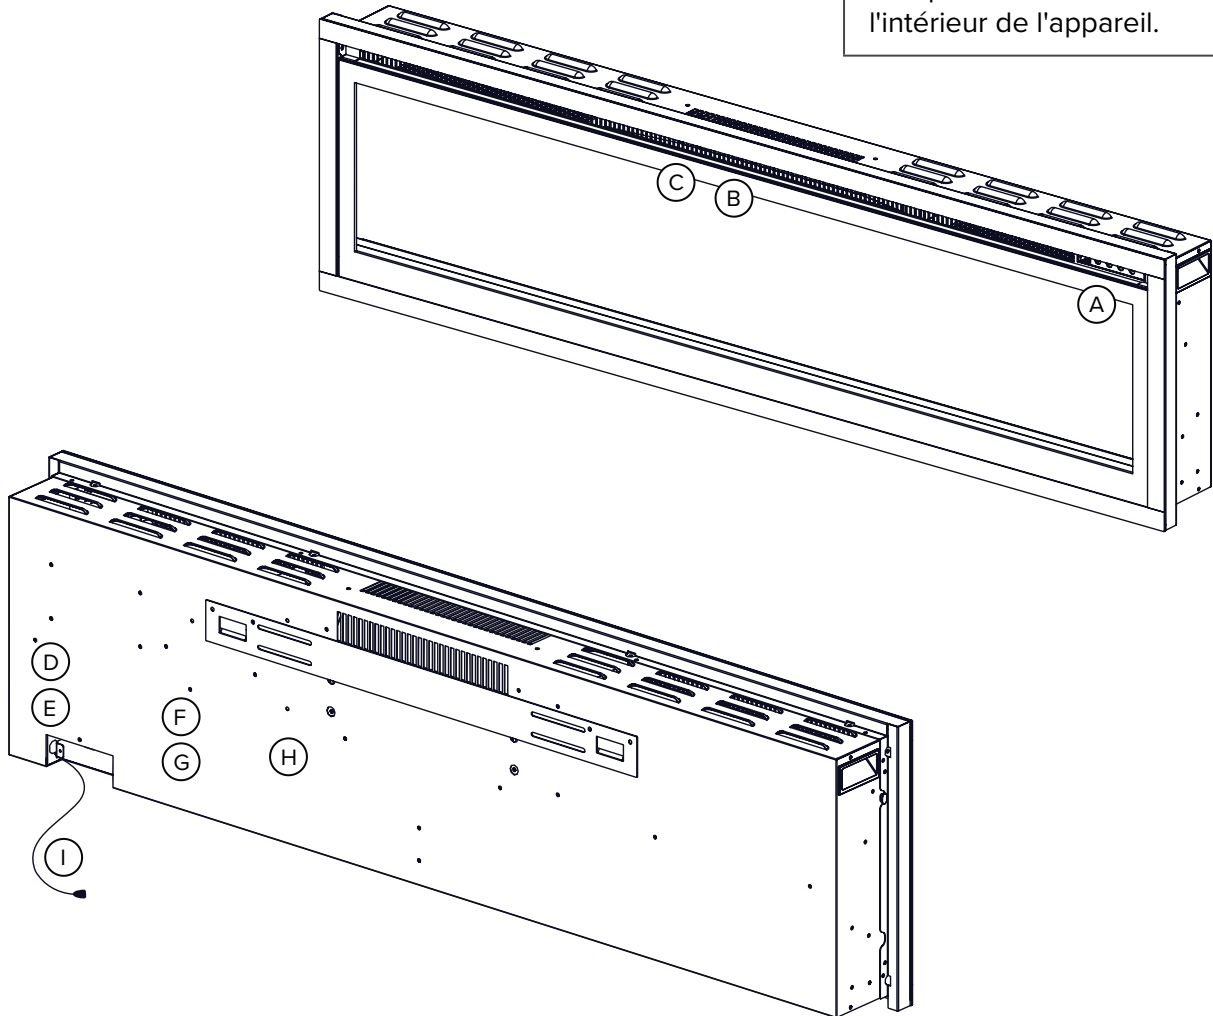

Liste Des Étiquettes

A	Modèle, numéro de série et DSN Wi-Fi	F	Étiquette de mise en garde
B	Étiquette Ne pas couvrir	G	Étiquette d'avertissement
C	Étiquette Surface chaude	H	Schéma de câblage
D	Plaque signalétique	I	Étiquette du cordon
E	Étiquette FCC		

14.0 Emplacement De L'appareil


⚠ AVERTISSEMENT

- En raison des températures élevées, cet appareil électrique doit être installé à l'écart de la circulation. Gardez les matériaux combustibles tels que les meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux à au moins 36 po de l'avant de l'appareil.
- Ne placez jamais cet appareil électrique là où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.
- N'exposez pas l'appareil électrique aux intempéries (comme la pluie, etc.).
- Portez des gants de sécurité, des lunettes de sécurité et des chaussures de sécurité pour vous protéger lors de l'installation et de l'entretien.
- Pour éviter tout contact avec une isolation affaissée ou lâche, l'appareil électrique ne doit pas être installé contre un pare-vapeur ou une isolation exposée. Une surchauffe localisée pourrait se produire et un incendie pourrait en résulter.

14.1 Mise à la terre de l'appareil

Cet appareil est conçu pour une utilisation à 120 volts. Le cordon est muni d'une fiche comme illustré en (A). Un adaptateur comme illustré en (C) est disponible pour brancher des fiches à trois broches de mise à la terre dans des prises à deux fentes, comme illustré en (B). La fiche de mise à la terre verte qui dépasse de l'adaptateur doit être raccordée à une mise à

la terre permanente, comme une boîte de prise correctement mise à la terre. L'adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise à trois fentes mise à la terre est disponible. Pour débrancher l'appareil, mettez les commandes à l'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.

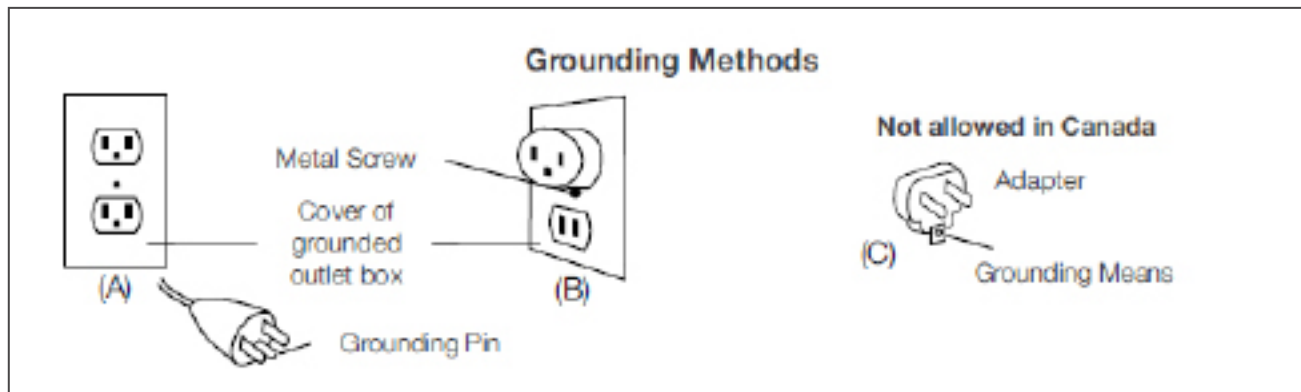

Remarque :

Cet appareil doit être branché à un circuit dédié de 15 ampères. L'utilisation d'une rallonge n'est PAS permise.

15.0 Installation

AVERTISSEMENT

- Risque d'incendie! Le cordon d'alimentation ne doit pas être coincé contre un bord tranchant. Fixez le cordon pour éviter de trébucher ou de s'y accrocher afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure. Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec des carpettes, des coureurs ou des articles similaires. Disposez le cordon à l'écart des zones de passage et là où il ne risque pas de faire trébucher.
- Risque d'incendie! Pour prévenir un incendie possible, ne bloquez en aucun cas l'entrée ou la sortie d'air. Ne pas utiliser sur des surfaces molles où les ouvertures pourraient être obstruées.
- Risque d'incendie! Ne soufflez pas et ne placez pas d'isolant contre l'appareil.
- Ce foyer électrique est testé et homologué pour être utilisé uniquement avec les accessoires optionnels approuvés.

L'utilisation d'accessoires optionnels non spécifiquement testés pour ce foyer électrique pourrait annuler la garantie et/ou présenter un risque pour la sécurité.

- Si l'information dans ces instructions n'est pas suivie à la lettre, un incendie ou une explosion pourrait survenir, causant des dommages matériels, des blessures ou la mort. Ne rangez ni n'utilisez de l'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Cet appareil est lourd. Il est fortement recommandé que deux personnes installent cet appareil.
- Si votre appareil est équipé d'un chauffage, assurez-vous que les événements du chauffage ne puissent en aucun cas être couverts, car cela pourrait créer un risque d'incendie.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation horizontalement, directement sous l'appareil.

Cet appareil est conçu comme une Installation murale qui peut aussi être encastrée dans une enceinte. Choisissez un emplacement approprié qui n'est pas sujet à l'humidité et qui est éloigné des rideaux, des meubles et des zones à fort passage.

Remarque :

Respectez tous les codes électriques nationaux et locaux.

En raison des nombreux matériaux utilisés sur différents murs, il est nécessaire de consulter votre entrepreneur local avant d'installer cet appareil.

1. Choisissez un emplacement qui n'est pas sujet à l'humidité et qui se trouve à au moins 36 po (91,4 cm) des matériaux combustibles tels que rideaux, meubles, literie, papier, etc.
2. L'installation comprend 5 étapes principales : préparation du mur ou de l'enceinte, installation de l'unité, câblage direct (si applicable), média, puis installation du verre et des moulures. Chaque étape doit être complétée avant de passer à la suivante afin d'assurer une installation sans faille et d'éviter d'endommager le produit ou l'enceinte.


ATTENTION

- Débranchez toujours l'appareil avant l'assemblage, le nettoyage ou le déplacement. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.
- N'utilisez que des peintures ou des finis résistants à la chaleur pour éviter la décoloration.

15.1 Dégagement Minimal Aux Matériaux Combustibles

! AVERTISSEMENT

- Lorsque vous utilisez de la peinture ou du vernis pour finir la tablette, la peinture ou le vernis doit être résistant à la chaleur pour éviter la décoloration.

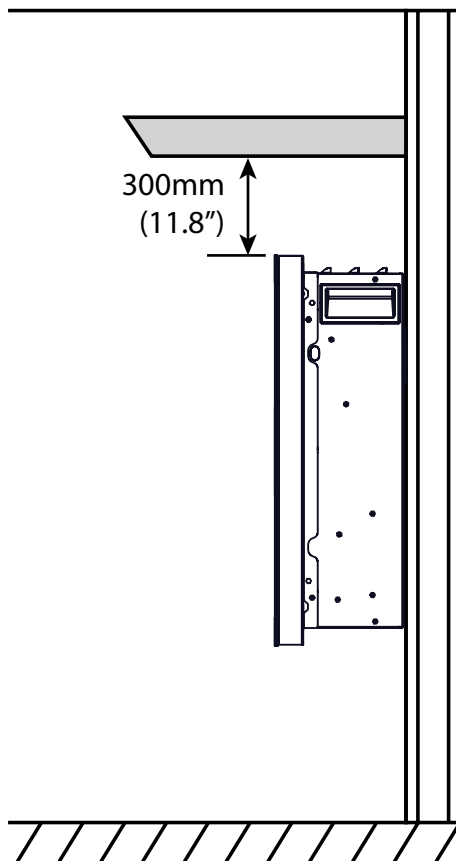

Les mesures sont prises à partir de la façade en verre.

Bas	2 po (51 mm)
Côtés	6 po (152 mm)
Retour	0 po
Dessus	11,8 po (300 mm) jusqu'au plafond / tablette

15.2 Installation De L'appareil

15.2.1 Installation Murale

En raison des nombreux matériaux utilisés sur différents murs, il est fortement recommandé de consulter votre entrepreneur local avant d'installer cet appareil sur le mur. Vous avez besoin de deux personnes pour installer le Foyer sur un mur.

ÉTAPE 1 : Choisissez un emplacement qui n'est pas sujet à l'humidité et qui se trouve à au moins 36 po (914 mm) des matériaux combustibles tels que rideaux, meubles, literie, papier, etc.

ÉTAPE 2 : Demandez à deux personnes de tenir l'appareil contre le mur pour déterminer l'emplacement final.

ÉTAPE 3 : Placez l'unité face vers le bas sur une surface douce et non abrasive. Retirez le support à l'arrière de l'unité en retirant les vis (**Fig 1**).

ÉTAPE 4 : Marquez l'emplacement, puis fixez le support au mur à l'aide des vis fournies. Ce support **DOIT** avoir les crochets orientés vers le haut et être de niveau (**Fig 2**).

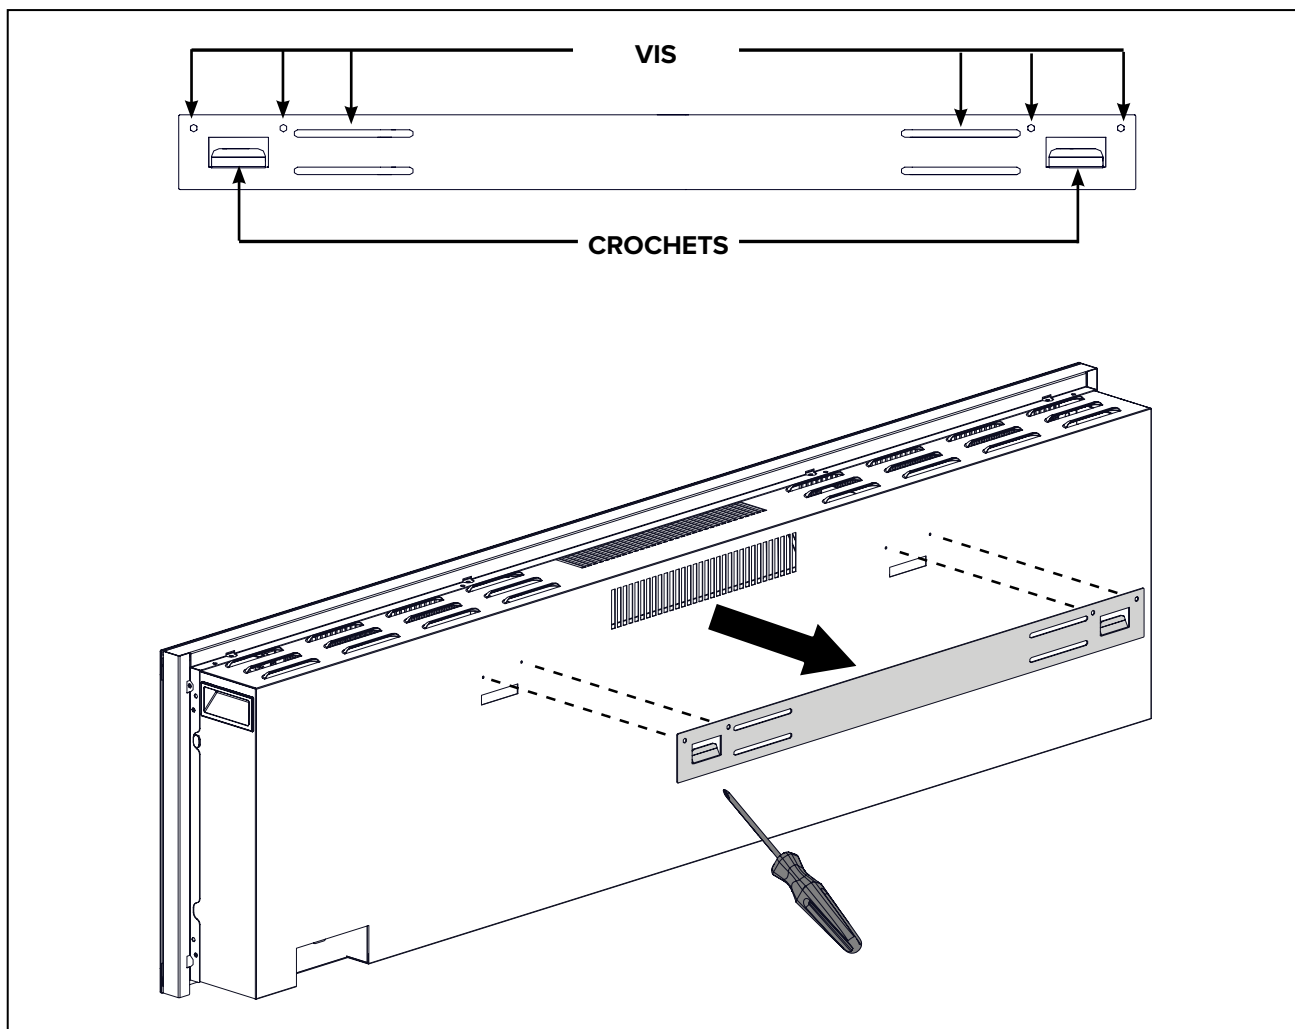


Fig 1

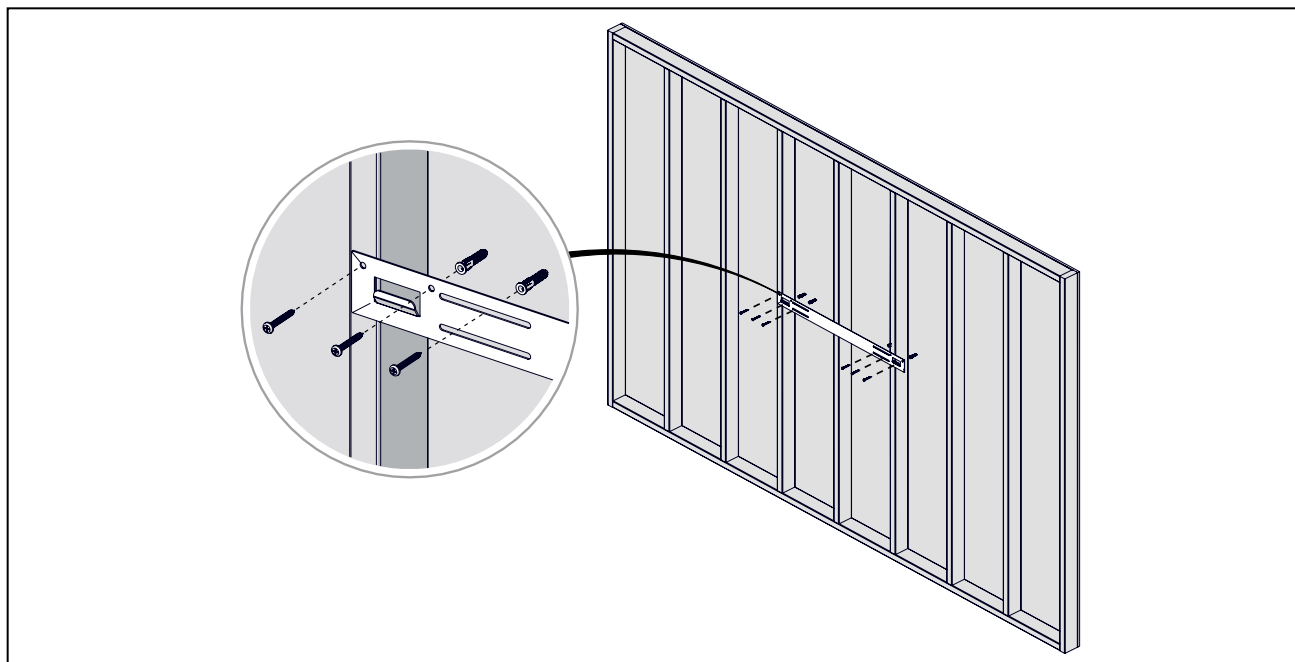


Fig 2

Remarque :

Il est nécessaire que le support de montage soit vissé dans les montants du mur lorsque possible. Si les montants du mur ne peuvent pas être utilisés, assurez-vous d'utiliser les ancrages en plastique fournis pour fixer le support au mur et que le support est adéquatement sécurisé.

ÉTAPE 5 : Une fois le support mural installé, faites soulever l'appareil par deux personnes et insérez les deux crochets du support dans les deux fentes à l'arrière de l'appareil (**Fig 3**).

ÉTAPE 6 : Vérifiez la stabilité de l'appareil en vous assurant que le support ne se détachera pas du mur (**Fig 4**).

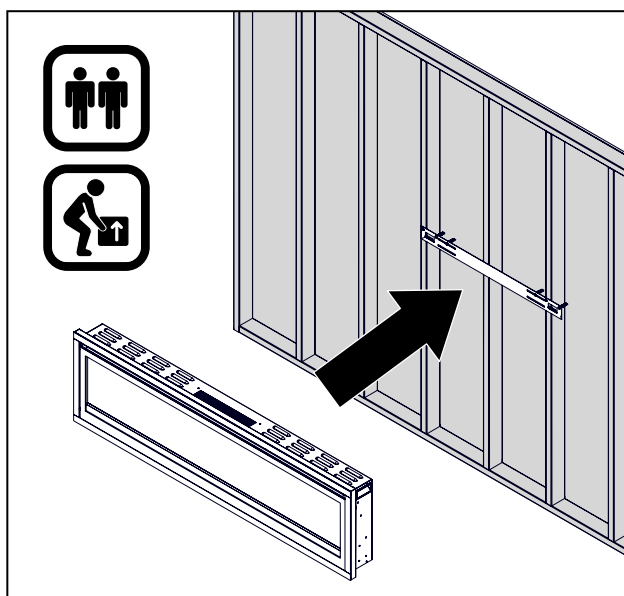


Fig 3

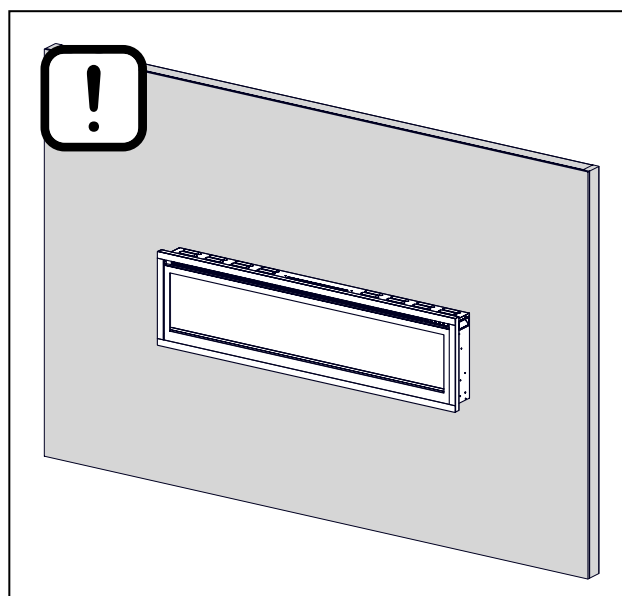


Fig 4

15.2.2 Installation Du Support Métallique En Forme De « L »


ÉTAPE 1 : Retirez la vis argentée au bas de l'appareil. Mettez la vis de côté, voir la figure 3.

ÉTAPE 2 : À l'aide de la vis retirée précédemment, fixez le support en L (fourni) au bas du boîtier du foyer, voir la figure 4.

ÉTAPE 3 : Installez l'ancrage en plastique (C) dans le gypse, puis installez la vis B (fournie)

dans le trou du

Support en L dans l'ancrage mural pour empêcher le foyer de se détacher des crochets, voir la figure 5.

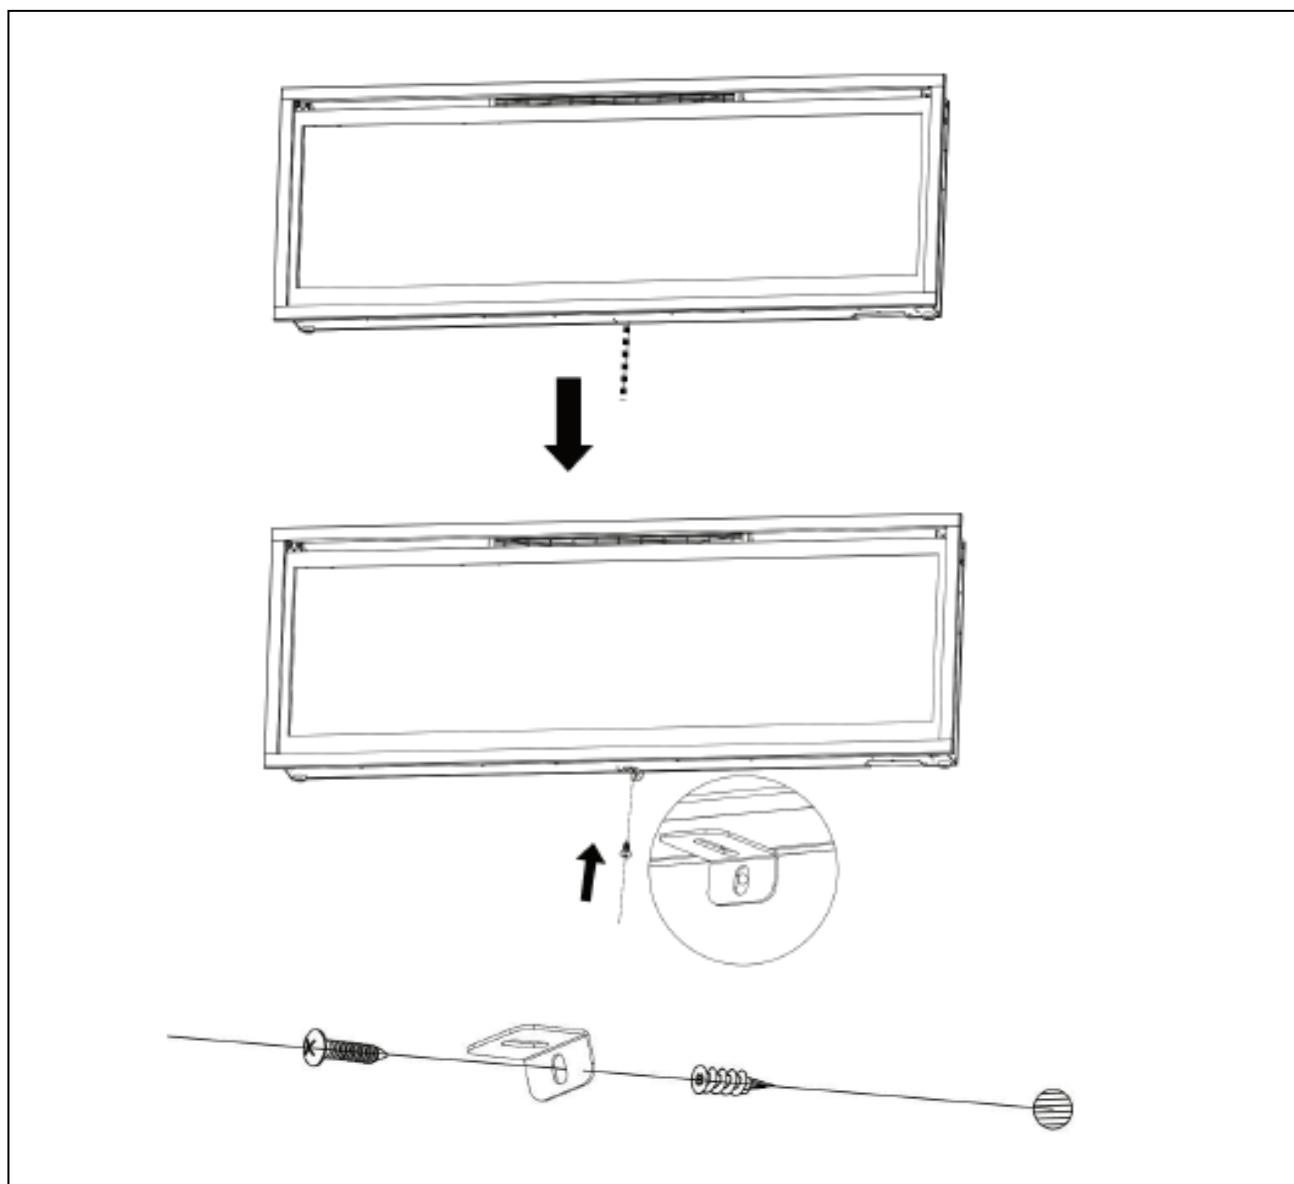


15.2.3 Installation / Retrait De La Vitre Avant


⚠ AVERTISSEMENT

- Le verre peut être chaud. Ne touchez pas au verre tant qu'il n'a pas refroidi.
- Si l'appareil est muni de loquets de porte faisant partie d'un système de sécurité, ils doivent être correctement engagés. N'utilisez pas l'appareil si les loquets sont désengagés.
- Les matériaux de parement et/ou de finition ne doivent pas nuire à la circulation de l'air par les ouvertures d'aération, les ouvertures de persiennes, au fonctionnement des persiennes ou à l'accès aux portes pour l'entretien. Respectez tous les dégagements lors de l'application de matériaux combustibles.
- Avant de retirer la porte, éteignez l'appareil et attendez qu'il soit refroidi au toucher. Les portes sont lourdes et fragiles, manipulez-les avec précaution.

ÉTAPE 1 : Retirez toutes les vis du haut du panneau de verre.

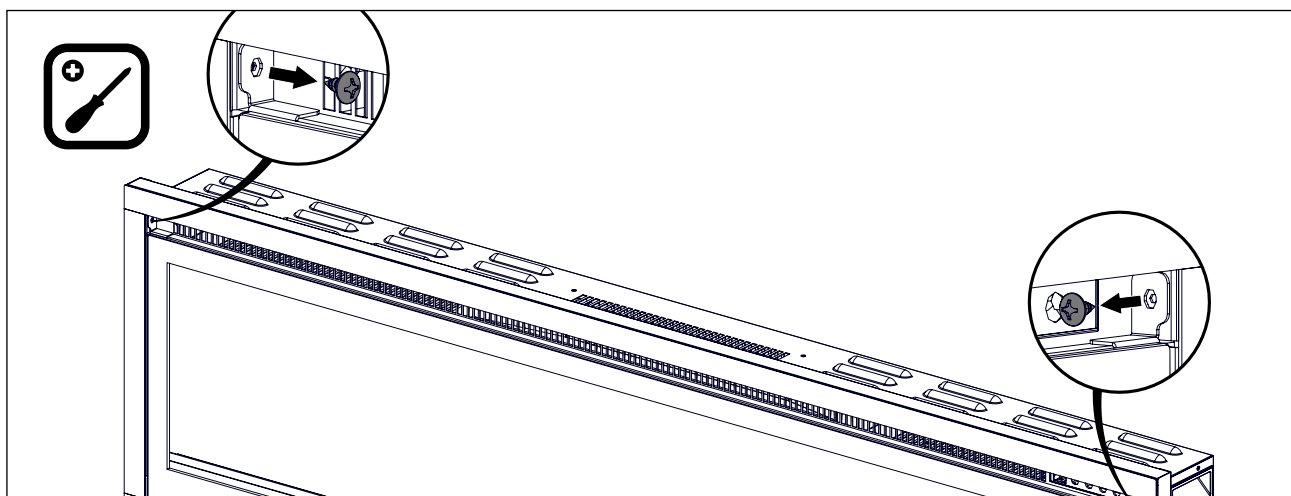

ÉTAPE 2 : Inclinez la vitre avant vers l'avant et demandez à deux personnes de retirer le panneau de verre.

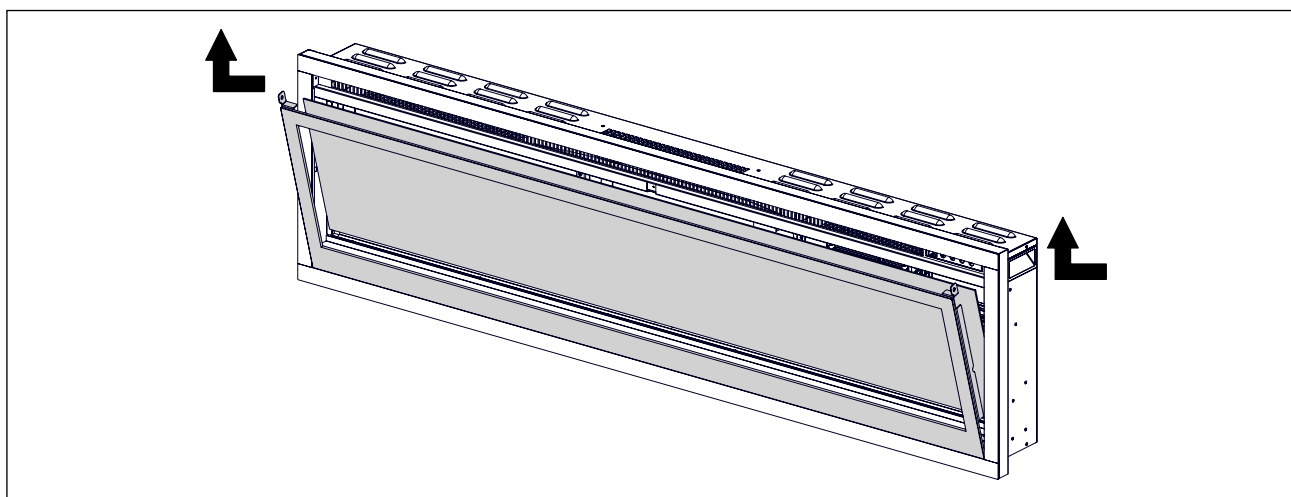

ÉTAPE 3 : Inversez ces étapes pour réinstaller la vitre avant.

15.2.4 Préinstallation / Encadrement Brut Pour Installation Encastrée Murale

ÉTAPE 1 : Choisissez un emplacement qui n'est pas sujet à l'humidité et qui se trouve à au moins 36 po (94,1 cm) des matériaux combustibles tels que rideaux, meubles, literie, papier, etc.



ÉTAPE 2 : Consultez les dimensions d'encadrement et créez un cadre brut avec alimentation électrique (voir la section « encadrement »).

ÉTAPE 3 : Retirez le(s) support(s) d'installation murale.

ÉTAPE 4 : Retirez la vitre avant (voir la section « retrait de la vitre avant »).

ÉTAPE 5 : Tenez l'appareil pour vous assurer qu'il s'insère dans le cadre.

ÉTAPE 6 : Demandez à deux adultes de soulever le foyer et de l'insérer dans le cadre brut, puis fixez-le en installant 2 vis à bois (B) dans les trous, voir la figure 1 et la figure 2. Support en L dans l'ancrage mural pour empêcher le foyer de se détacher des crochets, voir la figure 5.

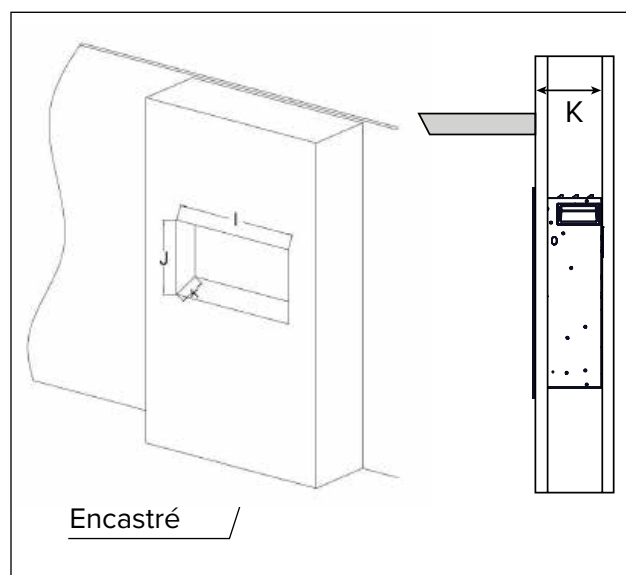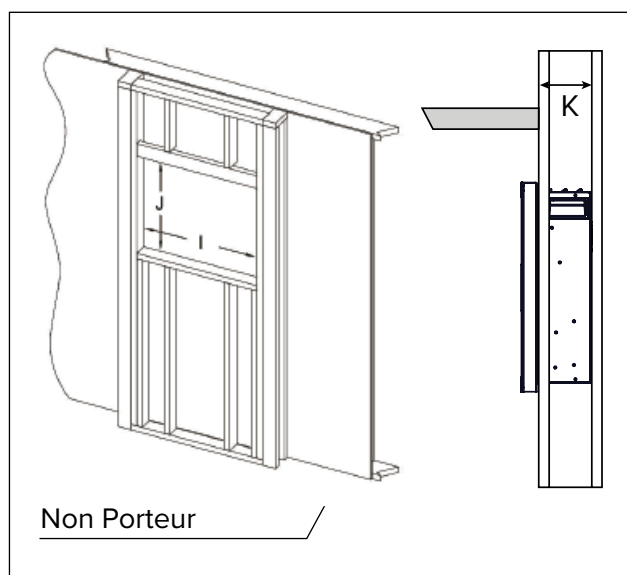

Les dimensions			
No de modèle	J	I	K
LEFL42S	13 po (330 mm)	40-3/4 po (1035 mm)	*4 po (101 mm) avec façade de garniture **5 po (127 mm) sans façade de garniture
LEFL50S	13 po (330 mm)	48-3/4 po (1237 mm)	
LEFL60S	13 po (330 mm)	58-3/4 po (1491 mm)	
LEFL72S	13 po (330 mm)	70-3/4 po (1796 mm)	

15.2.5 Installation Encastrée Murale

Avant de continuer, complétez la section « Installation/retrait du verre avant ».

ÉTAPE 1 : (Pour les unités entièrement encastrées seulement) : retirez le cadre décoratif autour de l'unité (**Fig 5**).

ÉTAPE 2 : Lors de l'encastrement de l'appareil, le foyer doit être câblé de façon permanente. Retirez le cordon d'alimentation et effectuez

le câblage permanent (voir la section « Informations électriques »).

ÉTAPE 3 : À deux personnes, soulevez l'unité et placez-la dans le mur encadré (**Fig 6**).

ÉTAPE 4 : Fixez l'unité aux montants de charpente. (**Fig 7**).

ÉTAPE 5 : Réinstallez le verre avant (**Fig 8**). Voir la section « Installation/retrait du verre avant ».

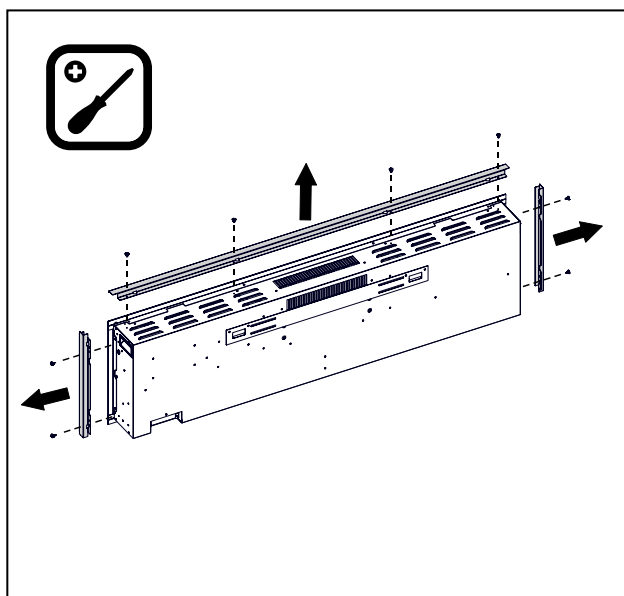


Fig 5

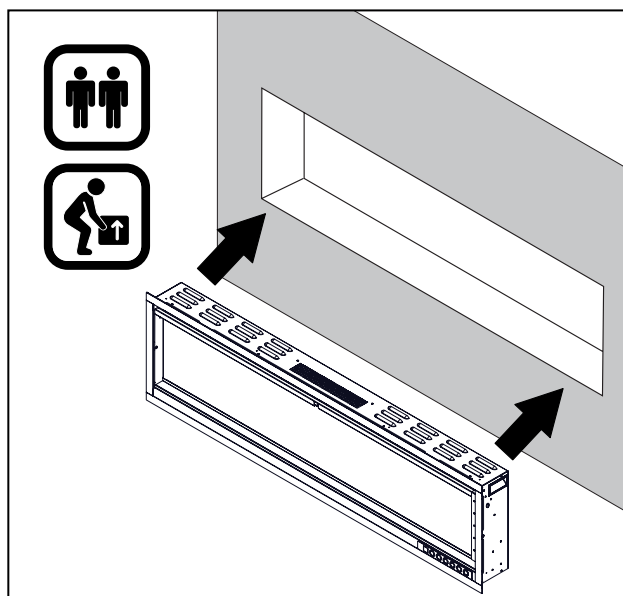


Fig 6

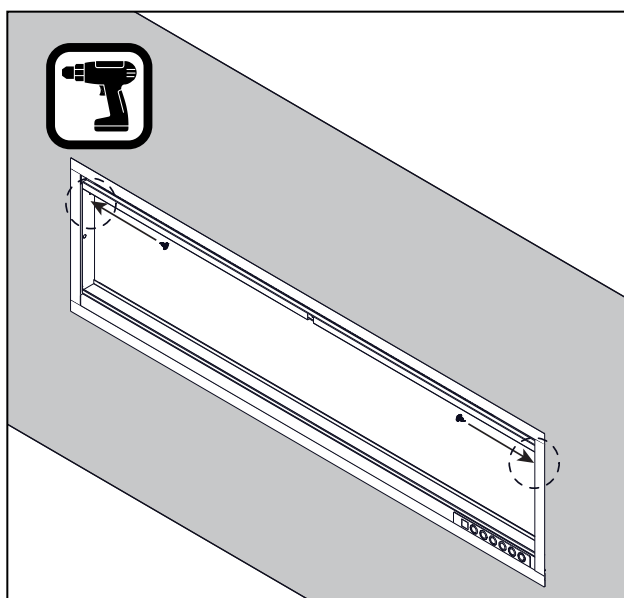


Fig 7

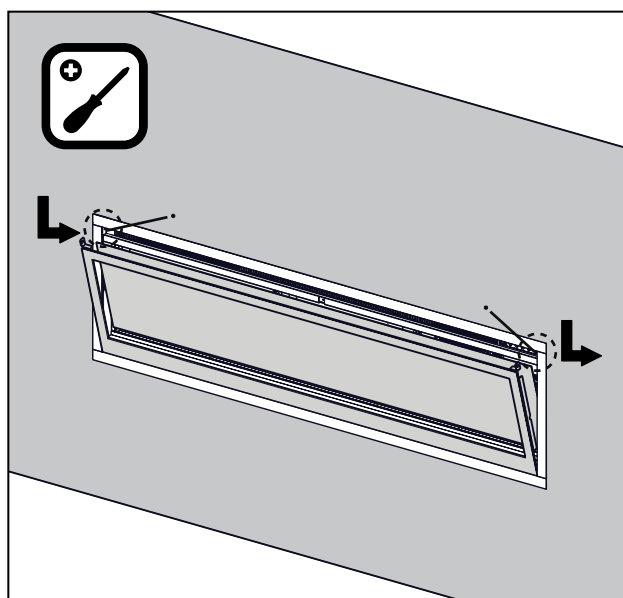


Fig 8

16.0 Informations Électriques

⚠ AVERTISSEMENT


- Éteignez complètement l'appareil et laissez-le refroidir avant l'entretien. Seule une personne qualifiée en service devrait entretenir et réparer cet appareil électrique.

Il est nécessaire de raccorder cet appareil de façon permanente lorsqu'il est encastré dans le mur. Un électricien qualifié doit raccorder l'appareil directement au câblage domestique.

Cet appareil doit être câblé et mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, à la dernière édition du National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis ou du Code canadien de l'électricité CSA C22.1 au Canada. Avant de raccorder l'appareil de façon permanente, retirez le couvercle de la boîte de jonction en retirant les fixations.

1. Retirez le cordon d'alimentation en vous assurant que l'appareil est débranché, puis localisez et retirez les vis qui fixent la plaque de recouvrement au foyer.

2. Une fois retiré, séparez les fils noir, blanc et vert qui ont des serre-fils. Retirez tous les serre-fils.
3. Séparez le cordon de la plaque de recouvrement et tirez le cordon par le bas du foyer.
4. Placez le câble à 2 conducteurs désiré dans le coin inférieur droit de l'enceinte pour l'installation du raccordement permanent.
5. Avec l'appareil dans la charpente brute, insérez-le suffisamment dans l'enceinte pour localiser les fils d'alimentation vers la boîte de jonction.
6. Insérez les fils de votre maison à travers la plaque de recouvrement de la boîte de jonction avec le serre-câble.

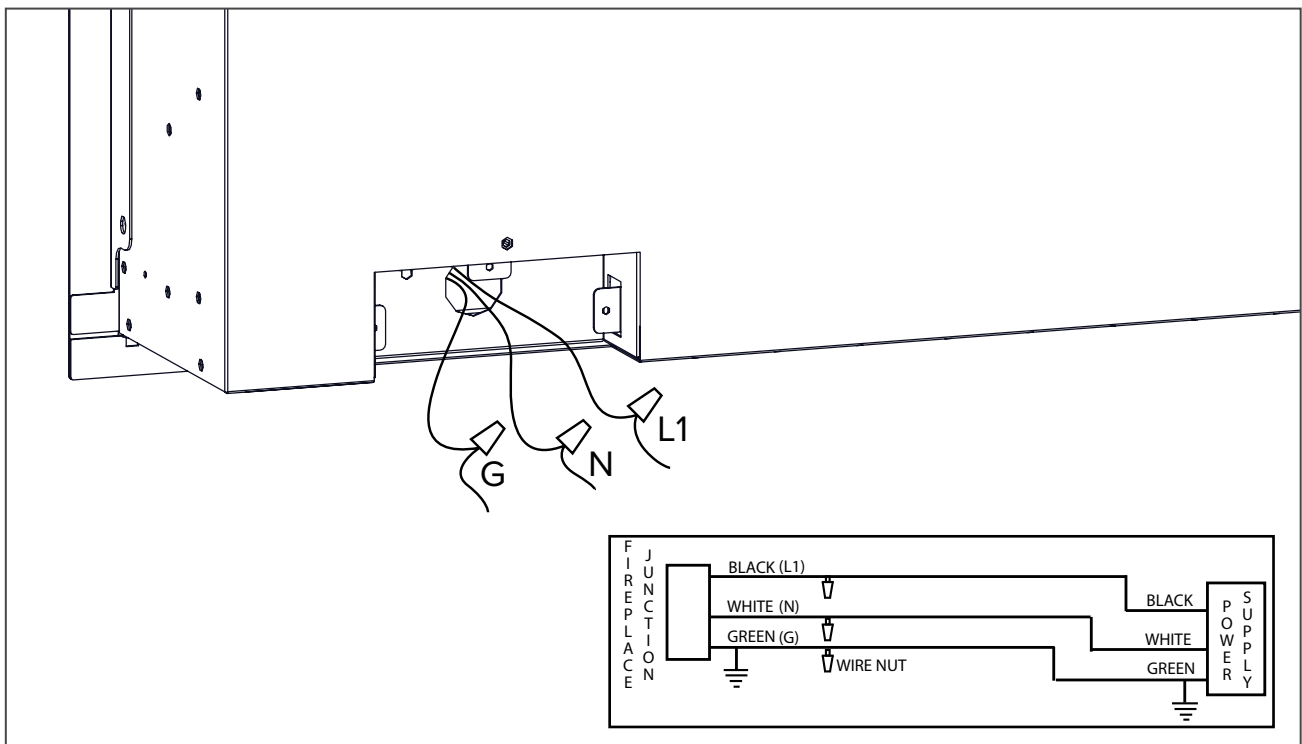

17.0 Finition

17.1 Matériaux de finition

! AVERTISSEMENT

- Risque d'incendie !
- Ne jamais obstruer l'ouverture avant de l'appareil.
- Ne pas finir au-delà de la garniture de finition. L'installation de matériaux de finition au-delà de la garniture de finition empêchera l'installation et/ou l'ouverture et la fermeture du panneau de verre avant.
- Ne pas frapper, claquer ou rayer. Ne pas utiliser l'appareil si le verre est retiré ou fissuré.
- Le matériau de parement et/ou de finition ne doit jamais dépasser dans l'ouverture de l'appareil.
- La poussière de gypse peut pénétrer dans les roulements du ventilateur, causant des dommages irréparables. Il faut prendre soin d'éviter que la poussière de gypse n'entre en contact avec le ventilateur ou son compartiment. Tout dommage résultant de cette condition n'est pas couvert par la politique de garantie.

1. Des matériaux de finition combustibles et non combustibles peuvent être utilisés pour l'installation de ce produit.
2. Le matériau de finition viendra s'appuyer contre les brides du caisson du foyer.

N'INSTALLEZ PAS le matériau de finition sur une partie quelconque du foyer. Le faire causera des problèmes d'installation, d'entretien et peut entraîner une surchauffe à l'intérieur du foyer (**Fig 9**).

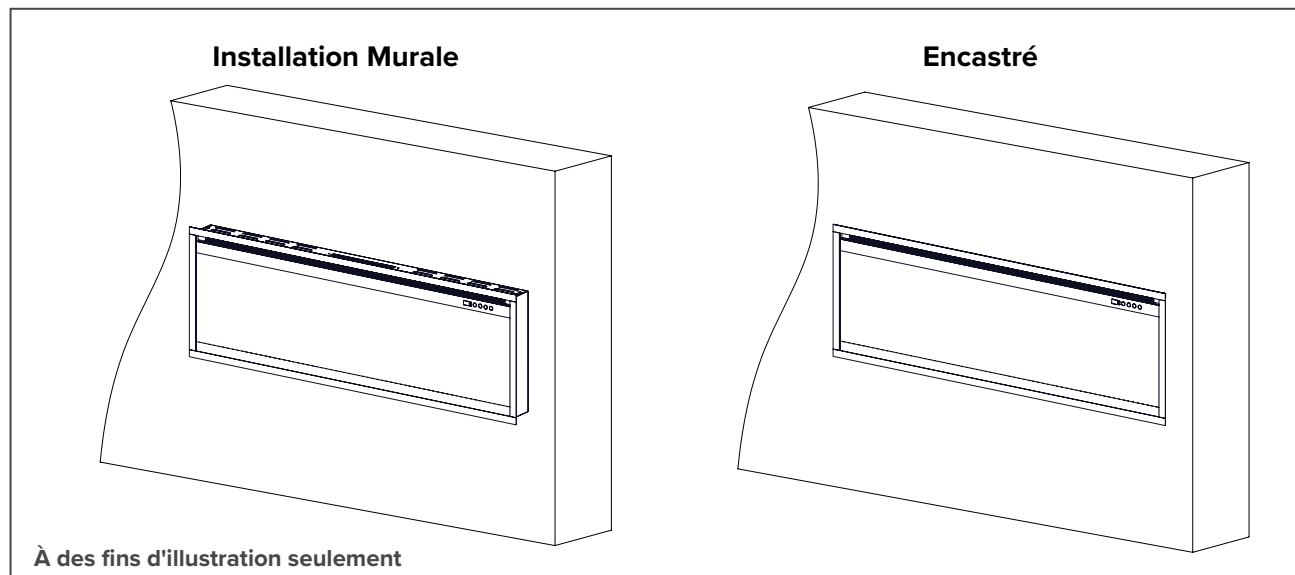


Fig 9

! AVERTISSEMENT


- Le service d'alimentation électrique doit être complété avant la finition afin d'éviter toute reconstruction.
- Les événements de chaleur et les ouvertures d'air ne doivent en aucun cas être couverts

17.2 Installation des éléments décoratifs

La vitre avant doit être retirée et l'appareil doit être fixé à son emplacement final avant d'installer les braises de cristal.

Voir la section « **Installation/retrait de la vitre avant** ».

1. Placez soigneusement les cristaux fumés dans le plateau inférieur à l'avant de l'appareil comme illustré.
2. Assurez-vous qu'aucun morceau de verre n'est tombé dans la glissière de la vitre avant, car cela nuirait à la bonne installation de la vitre avant.
3. Réinstallez la vitre avant.

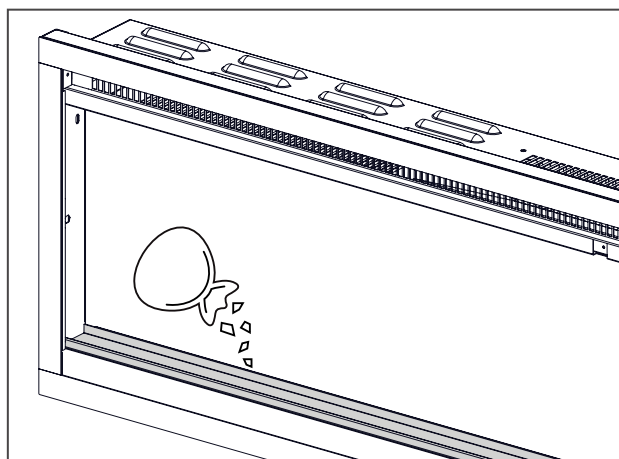

Remarque :

Plus de matériaux sont fournis que nécessaire pour remplir l'appareil.

17.3 Installation de l'écrou en caoutchouc pour installation murale

Insérez les capuchons en caoutchouc (fournis) dans les trous indiqués (**Fig 10**). Répétez de l'autre côté.


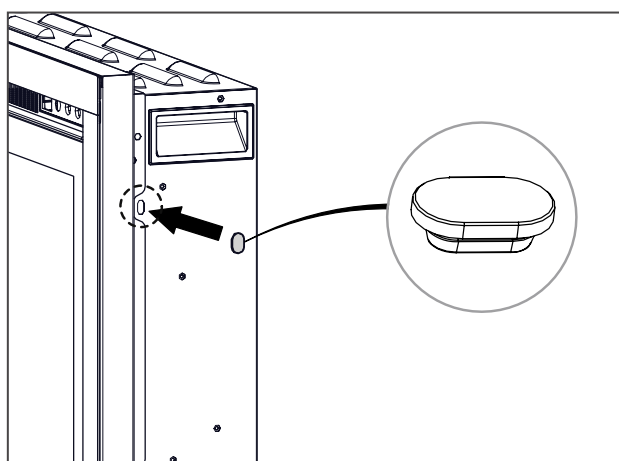



Fig 10

18.0 Schéma De Câblage


18.1 Schéma De Câblage LEFL42S

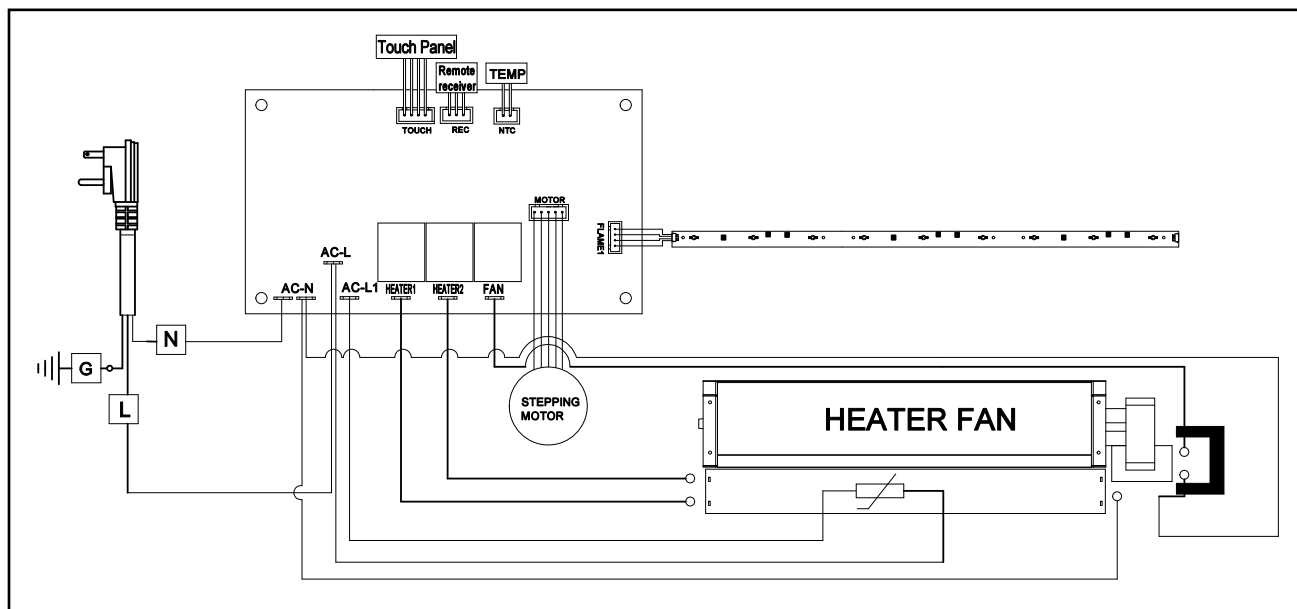


18.2 Schéma De Câblage LEFL50S

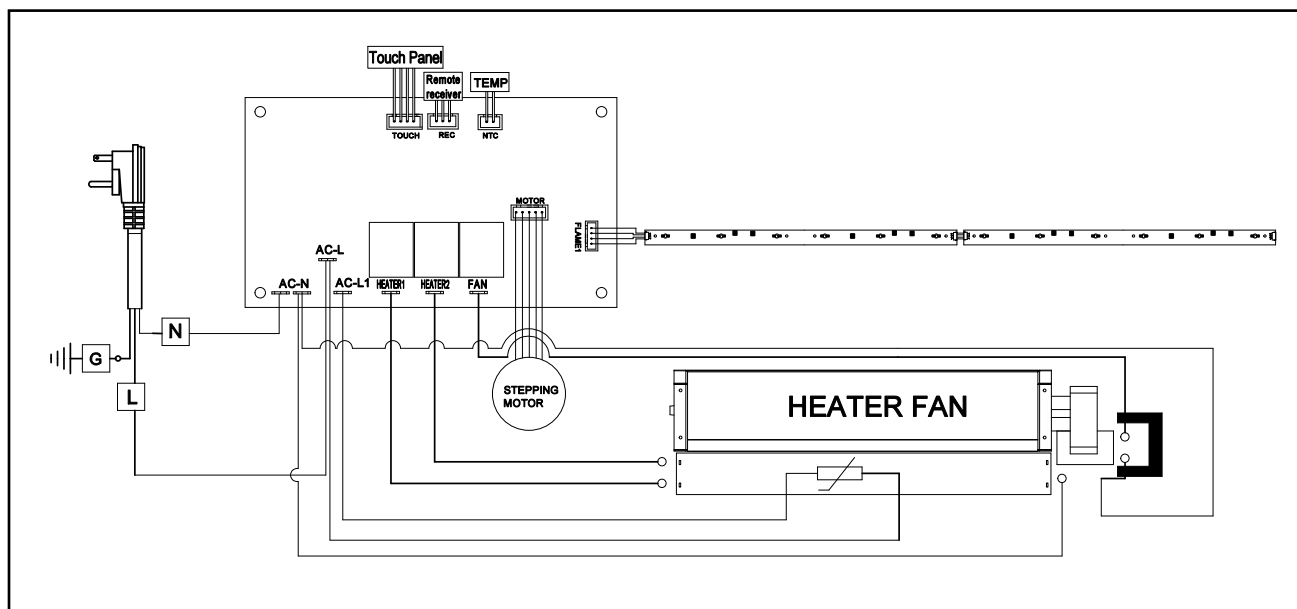

18.3 Schéma De Câblage LEFL60S

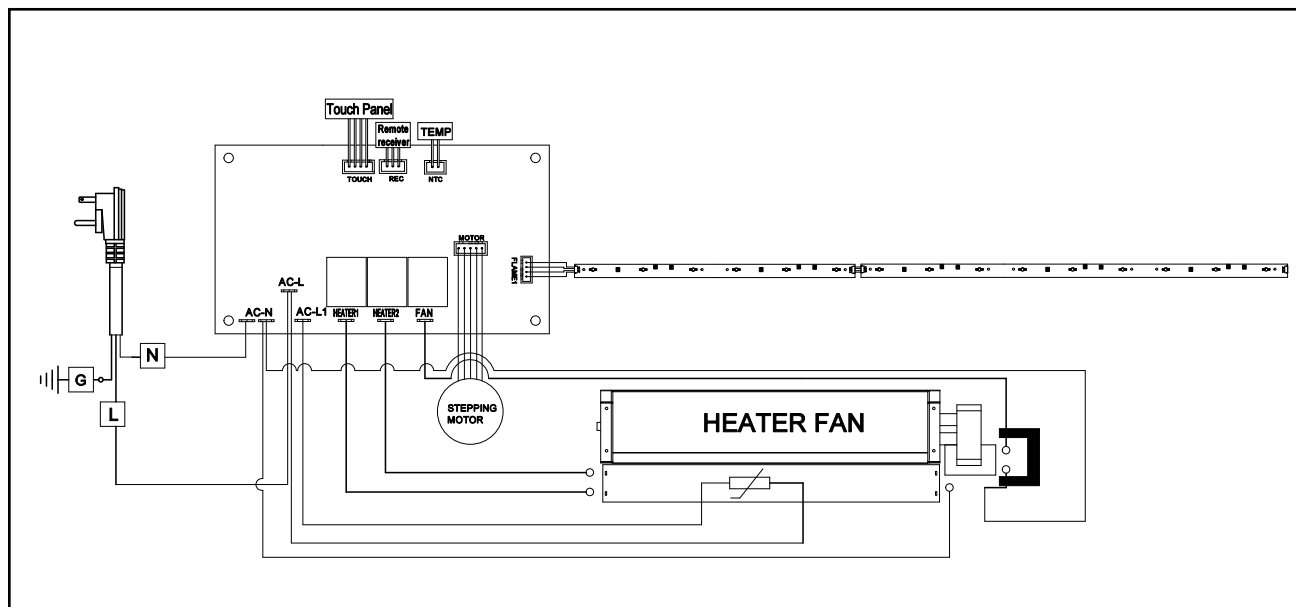

18.4 Schéma De Câblage LEFL72S

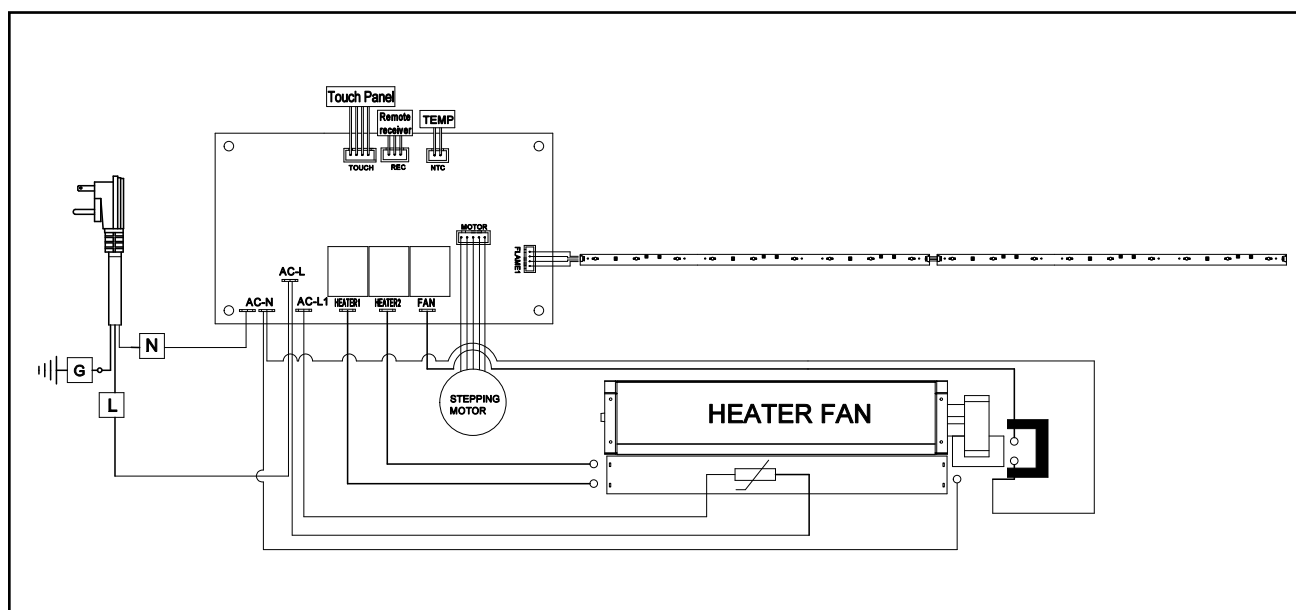

19.0 Fonctionnement

⚠ ATTENTION

Lisez et comprenez entièrement ce manuel du propriétaire, y compris toutes les informations de sécurité, avant de brancher ou d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures graves ou la mort.

MISE EN MARCHÉ

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre de 220-240 volts, 15 ampères. Assurez-vous que la prise est en bon état et que la fiche n'est pas lâche. NE JAMAIS dépasser l'ampérage maximal du circuit. NE PAS brancher d'autres appareils sur le même circuit.

MÉTHODES DE FONCTIONNEMENT


Ce foyer électrique peut être utilisé à l'aide du PANNEAU DE CONTRÔLE, de la TÉLÉCOMMANDE alimentée par piles ou de l'application Napoleon.

Remarque :


Lorsque le chauffage est mis en marche pour la première fois, une légère odeur peut se dégager. Ceci est normal et ne devrait pas se reproduire à moins que le chauffage ne soit pas utilisé pendant une longue période.

Pour améliorer le fonctionnement, pointez la télécommande vers l'avant du foyer. NE PAS appuyer sur les boutons trop rapidement.

Laissez à l'appareil le temps de répondre à chaque commande.

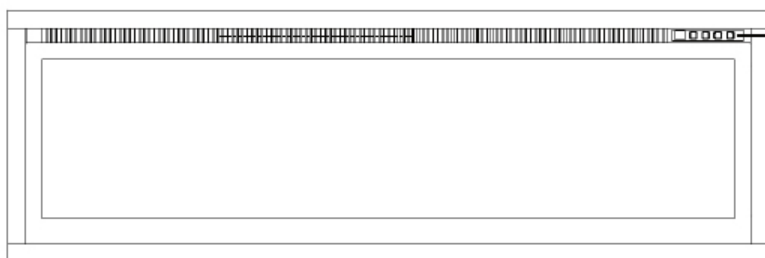

PANNEAU DE CONTRÔLE

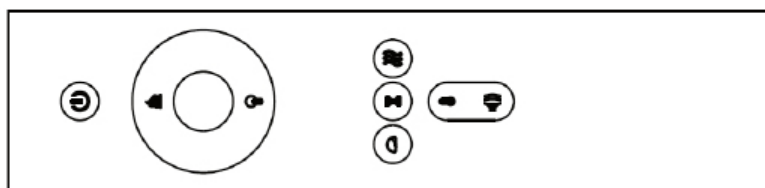

TÉLÉCOMMANDE

PANNEAU DE CONTRÔLE : FONCTIONS		
BOUTON	FONCTION	ACTION & INDICATION
	ON : Active les fonctions du panneau de contrôle et la télécommande. Active l'effet de flamme. OFF : Désactive les fonctions du panneau de contrôle et la télécommande. Désactive l'effet de flamme.	1. Appuyez une fois. Le témoin lumineux s'allume. L'alimentation s'allume. Toutes les fonctions sont activées. 2. Appuyez de nouveau. L'effet de flamme s'éteint. L'appareil passe en mode veille. Toutes les fonctions sont désactivées.
	Bouton COULEUR : Permet de changer l'effet de couleur de la flamme. AVIS : l'effet de couleur reste activé jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint. L'effet de couleur de la flamme doit être activé pour que le chauffage fonctionne.	1. Appuyez une fois. L'effet de couleur de la flamme change. 2. Appuyez de nouveau. Jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint. En tout, avec 15 flammes de couleur.
	Bouton CHAUFFAGE : Allume et éteint le chauffage. AVIS : Le chauffage fonctionne seulement lorsque l'effet de flamme est activé. Si l'effet de flamme est désactivé, le chauffage ne s'allumera pas. AVIS : Le bouton Chauffage peut être verrouillé ou déverrouillé en maintenant le bouton Chauffage enfoncé pendant 5 secondes.	1. Appuyez une fois. Le témoin lumineux s'allume. Le ventilateur souffle de l'air frais pendant 20 secondes. Le chauffage de 750W s'allume et souffle de l'air tiède. 2. Appuyez de nouveau. Le témoin lumineux s'allume. Le chauffage de 1500W s'allume et souffle de l'air chaud. 3. Appuyez de nouveau. Les chauffages s'éteignent. Le ventilateur souffle de l'air frais pendant 30 secondes pour permettre au chauffage de refroidir, puis s'éteint.
	Bouton MINUTERIE : Contrôle les réglages de la minuterie pour éteindre le foyer à l'heure sélectionnée. Les réglages vont de 0,5 heure à 8 heures.	1. Appuyez une fois. Le témoin lumineux s'allume. La minuterie est réglée par défaut à 0,5 heure. 2. Appuyez de nouveau. Jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint. Les témoins lumineux indiquent le réglage.

TÉLÉCOMMANDE : FONCTIONS		
BOUTON	FONCTION	ACTION & INDICATION
	ON : Active les fonctions du panneau de contrôle et la télécommande. Active l'effet de flamme. OFF : Désactive les fonctions du panneau de contrôle et la télécommande. Désactive l'effet de flamme.	- Appuyez une fois. Le témoin lumineux s'allume. L'alimentation s'allume. Toutes les fonctions sont activées. - Appuyez de nouveau. L'effet de flamme s'éteint. L'appareil passe en mode veille. Toutes les fonctions sont désactivées.
	Bouton COULEUR : Permet de changer l'effet de couleur de la flamme. AVIS : l'effet de couleur reste activé jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint. L'effet de couleur de la flamme doit être activé pour que le chauffage fonctionne.	- Appuyez une fois. L'effet de couleur de la flamme change. - Appuyez de nouveau. Jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint. En tout, avec 15 flammes de couleur.
	Bouton CHAUFFAGE : Allume et éteint le chauffage. AVIS : Le chauffage fonctionne seulement lorsque l'effet de flamme est activé. Si l'effet de flamme est désactivé, le chauffage ne s'allumera pas. AVIS : Le bouton Chauffage peut être verrouillé ou déverrouillé en maintenant le bouton Chauffage enfoncé pendant 5 secondes.	- Appuyez une fois. Le témoin lumineux s'allume. Le ventilateur souffle de l'air frais pendant 20 secondes. Le chauffage de 750W s'allume et souffle de l'air tiède. - Appuyez de nouveau. Le témoin lumineux s'allume. Le chauffage de 1500W s'allume et souffle de l'air chaud. - Appuyez de nouveau. Les chauffages s'éteignent. Le ventilateur souffle de l'air frais pendant 30 secondes pour permettre au chauffage de refroidir, puis s'éteint.
	Bouton MINUTERIE : Contrôle les réglages de la minuterie pour éteindre le foyer à l'heure sélectionnée. Les réglages vont de 0,5 heure à 8 heures.	- Appuyez une fois. Le témoin lumineux s'allume. La minuterie est réglée par défaut à 0,5 heure. - Appuyez de nouveau. Jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint. Les témoins lumineux indiquent le réglage.
	Bouton LUMINOSITÉ DE LA FLAMME : Rend la flamme plus faible ou plus brillante. AVIS : L'effet de flamme reste activé jusqu'à ce que le bouton d'alimentation soit éteint. L'effet de flamme doit être activé pour que le chauffage fonctionne.	- Appuyez une fois. La luminosité de la flamme est activée. - Appuyez de nouveau. Jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint.
	Bouton VITESSE DE LA FLAMME : Contrôle la vitesse de la flamme. Il y a 3 réglages de vitesse de flamme : 01 (lent), 02 (moyen), 03 (rapide).	- Appuyez une fois. La vitesse de la flamme est en cours de modification. - Appuyez de nouveau. Jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint. L'affichage indique le réglage. Le réglage par défaut est 02 (vitesse moyenne).

	Bouton TEMPÉRATURE : Modifie les réglages de température. 1. Appuyez une fois. Le témoin du panneau de commande devient actif. 2. Appuyez de nouveau. Jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint. L'affichage indique les réglages suivants :												
	Valeur affichée	NON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Température	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
AVIS : Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour passer de °C à °F.													
	Bouton SON CRAQUANT : Ajuste le volume du son craquant (faible ou élevé).						1. Appuyez une fois. Le son craquant est activé. 2. Appuyez de nouveau. Le réglage désiré est atteint.						

19.1 Contrôle De Limitation De Température

POUR RÉINITIALISER

1. Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT du PANNEAU DE COMMANDE à ARRÊT. Attendez 5 minutes.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
3. Inspectez le foyer pour vous assurer qu'aucune bouche d'aération n'est bloquée ou obstruée par de la poussière ou des peluches. Si c'est le cas, utilisez un aspirateur pour nettoyer les zones de ventilation.
4. Avec l'interrupteur d'alimentation en position ARRÊT, rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise.
5. Si le problème persiste, faites inspecter votre prise et votre câblage par un professionnel.

Remarque :

Ce chauffage est équipé d'un contrôle de limitation de température. Si le chauffage atteint une température dangereuse, il s'éteindra automatiquement.

19.2 Informations Sur La Pile De La Télécommande

La télécommande utilise deux piles AAA (incluses).

ATTENTION

- Utilisez deux piles alcalines AAA neuves. Installez les piles en respectant les indications de polarité (+ et -). Retirez rapidement les piles usées et retirez les piles si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- **NE JAMAIS jeter les piles au feu.** Le non-respect de cette consigne peut entraîner une explosion. Éliminez les piles conformément à la réglementation locale.
- **Remplacement des piles:** Utilisez deux piles alcalines AAA neuves. Nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant l'installation. Installez les piles en respectant les repères de polarité (+ et -). Retirez rapidement toute pile usée et retirez les piles si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

19.3 Entretien Et Maintenance

NETTOYAGE

ATTENTION

TOUJOURS éteindre le radiateur **OFF** et débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer, d'effectuer l'entretien ou de déplacer ce foyer. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures.

NE JAMAIS immerger dans l'eau ou vaporiser de l'eau dessus. Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures.

Métal : Polissez avec un chiffon doux légèrement humidifié avec un produit à base d'huile d'agrumes. **NE PAS** utiliser de polissage pour laiton ou de nettoyants ménagers, car ces produits endommageront la garniture métallique.

Verre : Utilisez un nettoyant à vitres de bonne qualité vaporisé sur un chiffon ou une serviette. Séchez soigneusement avec un essuie-tout ou un chiffon non pelucheux. **NE JAMAIS** utiliser de nettoyants abrasifs, de vaporisateurs liquides ou tout nettoyant pouvant rayer la surface.

Bouches d'aération : Utilisez un aspirateur ou un plumeau pour enlever la poussière et la saleté du radiateur et des zones de ventilation.

Plastique : Essuyez délicatement avec un chiffon légèrement humide et une solution douce de savon à vaisselle et d'eau tiède. **NE JAMAIS** utiliser de nettoyants abrasifs, de vaporisateurs liquides ou tout nettoyant pouvant rayer la surface.

ENTRETIEN

ATTENTION

Risque de choc électrique! NE PAS OUVRIR les panneaux! Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur! TOUJOURS éteindre le radiateur **OFF** et débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer, d'effectuer l'entretien ou de déplacer ce foyer. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures.

Pièces électriques et mobiles : Les moteurs du ventilateur sont lubrifiés en usine et ne nécessitent aucune lubrification. Les composants électriques sont intégrés dans le foyer et ne sont pas réparables par le consommateur.

Entreposage : Rangez le radiateur dans un endroit propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

ATTENTION

AUCUN ENTRETIEN des pièces internes ou électriques ne doit être effectué par le consommateur. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même.

20.0 Connectivité Napoleon



NAPOLEON HOME APP



Scannez ce code QR pour accéder directement au site Web de l'application **Napoleon Home App**.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Accédez à votre appareil à distance en téléchargeant l'application **Napoleon Home App** depuis votre boutique d'applications.

Pour accéder à l'application, vous devrez créer un compte en suivant les instructions indiquées dans l'application (voir ci-dessous pour plus de détails).

En jumelant votre appareil à l'application **Napoleon Home App** via Wi-Fi, vous obtenez le contrôle de tous les modes et fonctions de l'appareil.

Toutes les notifications et alarmes sont envoyées via l'application pour vous garder connecté facilement.

Commençons

1 TÉLÉCHARGER



Téléchargez l'application **Napoleon Home App** depuis votre boutique d'applications (Google Play ou Apple App Store).

Remarque : Ceci nécessite Android 9.0 ou iOS 15.0.

2 S'INSCRIRE



Créez un compte avec l'application **Napoleon Home App** OU connectez-vous en utilisant vos informations de compte Facebook, Google ou Apple.

3 CRÉER



Entrez les informations de l'utilisateur et créez un mot de passe pour le compte. Sélectionnez le pays où se trouve l'appareil.

4 VOUS Y ÊTES PRESQUE




Les informations saisies à l'étape 3 seront enregistrées dans l'application **Napoleon Home App** et une confirmation sera envoyée à l'adresse courriel fournie.

5 CONFIRMER



Ouvrez votre boîte de réception et sélectionnez le lien de confirmation. **Remarque :** Le lien de confirmation doit être ouvert sur l'appareil où l'application **Napoleon Home App** est installée.

6 RÉCONFIRMER

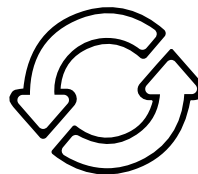

Si aucun courriel n'est trouvé, cliquez sur « Renvoyer le lien de confirmation » et vérifiez le dossier des courriels indésirables.

20.1 Ajout d'un appareil

1. Assurez-vous que l'appareil est branché et allumé.
2. Appuyez et maintenez le bouton POWER sur le panneau de commande de l'appareil pendant 10 sec.
3. L'appareil émettra deux bips et le PO clignotera à l'écran, indiquant que le foyer recherche une connexion Wi-Fi.
4. Sélectionnez « Ajouter un appareil » et acceptez les autorisations (**Fig 11 et 12**).
5. Recherchez les appareils et sélectionnez l'appareil dans la liste (**Fig 13 et 14**).

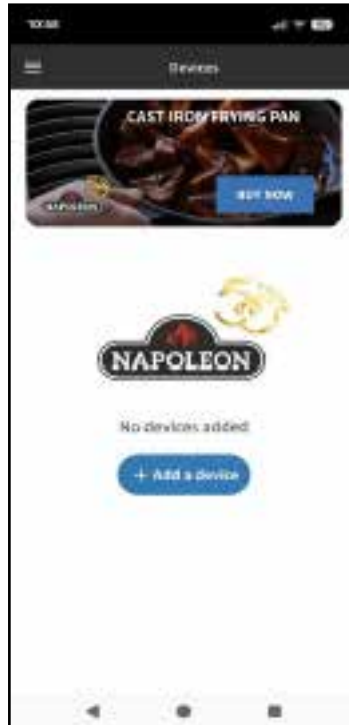


Fig 11

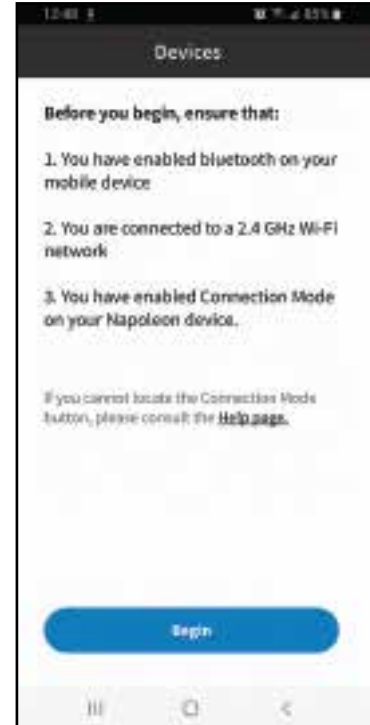


Fig 12



Fig 13

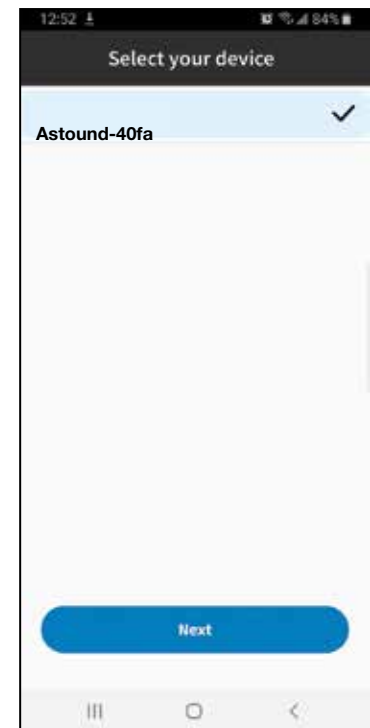
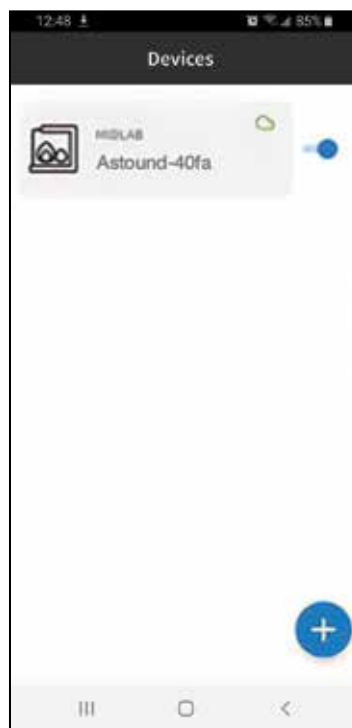


Fig 14

6. Sélectionnez le réseau Wi-Fi désiré et connectez-vous en entrant le mot de passe Wi-Fi de votre domicile (**Fig 15 et 16**).
7. Une fois l'appareil connecté au point d'accès, il peut recevoir un surnom afin d'être plus facilement reconnaissable (**Fig 17**).

**Fig 15****Fig 16****Fig 17**

20.2 Utilisation De L'application

20.2.1 Menu Principal



Réglage de l'alimentation : Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.

Réglage de la minuterie : Sélectionnez pour attribuer une durée pendant laquelle le Foyer s'éteindra.

Réglage du volume du crépitement : Sélectionnez pour modifier le volume du son de crépitement

20.2.2 Réglage De La Chaleur



Options de chaleur

Réglage de la chaleur

Réglage de la température

Température ambiante

Réglage de verrouillage du radiateur Utilisé pour verrouiller la fonction de chauffage et empêcher le radiateur de s'allumer.

Réglage de la chaleur :

Le réglage de la chaleur peut être sélectionné à partir de l'onglet de chaleur sur la page d'accueil de l'appareil. La température ambiante actuelle s'affiche dans l'onglet de température et est mise à jour pour refléter la température cible lorsque le mode Thermostat est sélectionné.

ARRÊT	Aucune sortie de chaleur.
BAS	Le radiateur est à mi-chaleur (750W)
ÉLEVÉ	Le radiateur est EN MARCHE à pleine puissance. (1500W)
Thermostat	Le radiateur s'allume et s'éteint automatiquement pour maintenir la température ambiante réglée.

20.2.3 Réglage De La Flamme

**Réglage de la flamme :**

Contrôlez le style de la flamme en sélectionnant les styles disponibles. Sélectionnez la luminosité préférée des flammes en ajustant le curseur. La vitesse de la flamme peut être modifiée en ajustant le curseur.

21.0 Entretien

21.1 Nettoyage

AVERTISSEMENT

- Éteignez toujours le radiateur et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer, d'effectuer l'entretien ou de déplacer cet appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures.
- Ne jamais immerger dans l'eau ni vaporiser d'eau. Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures.

Métal :

- Polissez à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec un produit à base d'huile d'agrumes.
- N'utilisez pas de polissage pour le laiton ni de nettoyeurs ménagers, car ces produits endommageront la garniture métallique.

Verre :

- Utilisez un nettoyeur de bonne qualité vaporisé sur le chiffon ou la serviette. Séchez soigneusement avec un essuie-tout ou un chiffon non pelucheux.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de vaporisateurs liquides ou tout nettoyeur pouvant rayer la surface.

Bouches d'aération :

- Utilisez un aspirateur ou un plumeau pour enlever la poussière et la saleté du radiateur et des bouches d'aération.

Plastique :

- Essuyez délicatement avec un chiffon légèrement humide et une solution douce de savon à vaisselle et d'eau tiède.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de vaporisateurs liquides ou tout nettoyeur pouvant rayer la surface.



Les piles doivent être éliminées conformément aux lois et règlements locaux. Certaines piles peuvent être recyclées et peuvent être acceptées pour élimination à votre centre de recyclage local. Vérifiez auprès de votre municipalité pour obtenir les instructions de recyclage.

⚠ AVERTISSEMENT

- Le non-respect de la position des pièces conformément à ce manuel ou l'utilisation de pièces non spécifiquement approuvées pour cet appareil peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.

Contactez votre détaillant pour toute question concernant les prix et les politiques sur les pièces de rechange. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées auprès de votre détaillant ou distributeur autorisé.

Pour les pièces de rechange sous garantie, une photocopie de la facture originale sera requise pour honorer la réclamation.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, veuillez toujours fournir les informations suivantes :

- Numéro de modèle et de série de l'appareil
- Date d'installation de l'appareil
- Numéro de pièce
- Description de la pièce
- Fini

Les pièces, les numéros de pièce et la disponibilité peuvent être modifiés sans avis.

Les pièces identifiées comme étant en stock seront livrées dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables pour la plupart des destinations de livraison.

Les pièces non identifiées comme étant en stock seront livrées dans un délai de 2 à 4 semaines, dans la plupart des cas.


Les pièces identifiées comme « SO » sont des commandes spéciales et peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour la livraison.

Remarque :

Il faut faire preuve de prudence lors du retrait et de l'élimination de tout verre brisé ou composant endommagé. Assurez-vous d'aspirer tout verre brisé à l'intérieur de l'appareil avant de l'utiliser.

22.0 Pièces De Rechange

22.1 LEFL42S / LEFL50S / LEFL60S / LEFL72S

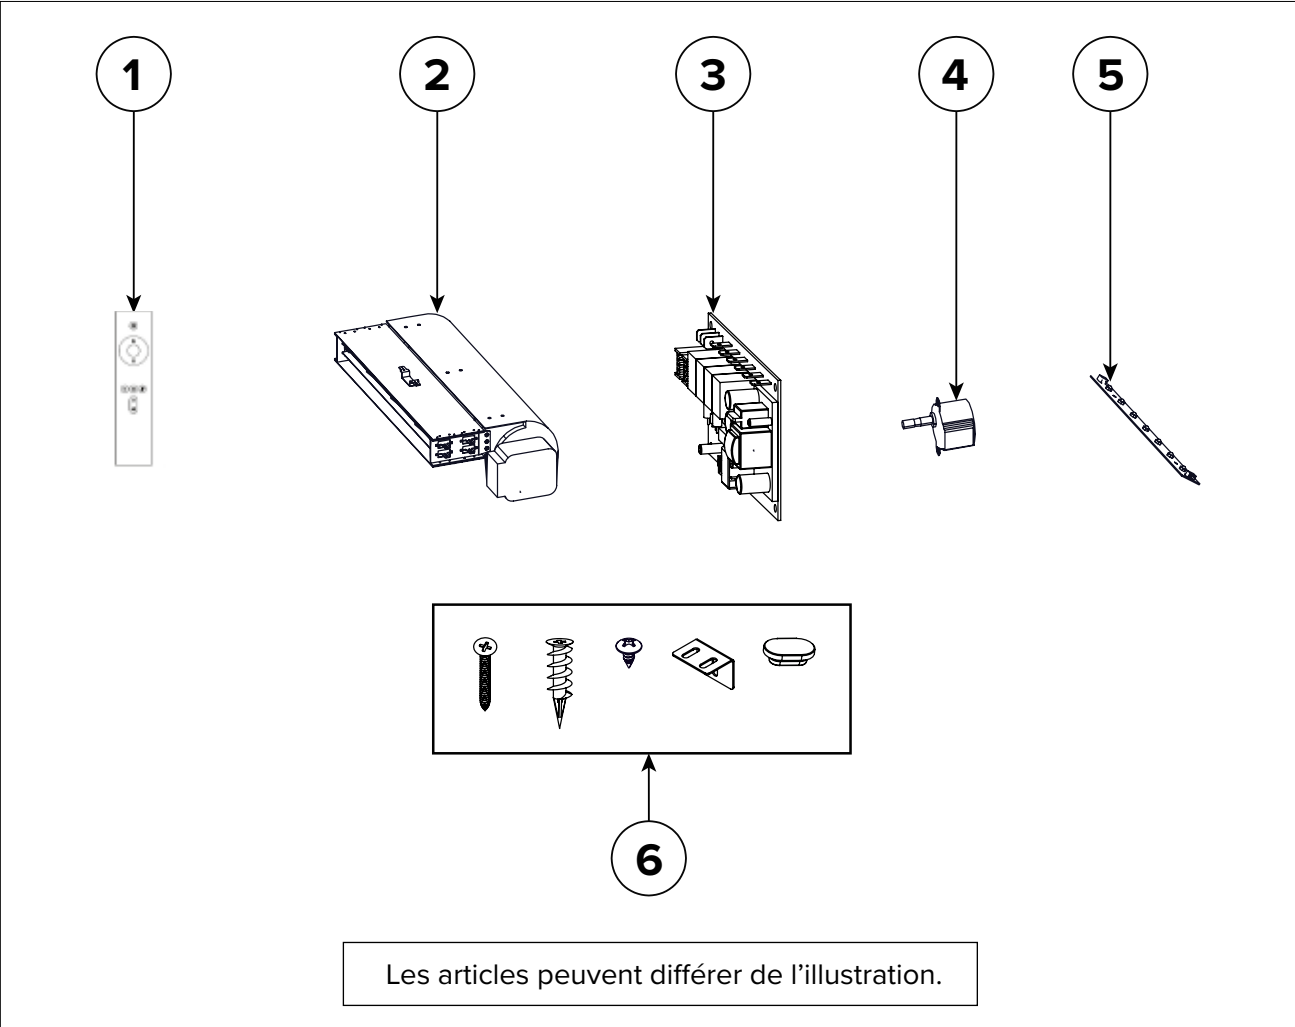

N°	Description	LEFL42S	LEFL50S	LEFL60S	LEFL72S
1	Télécommande	W190-10011921			
2	Souffleur et Ensemble de chauffage	W010-10011924			
3	Carte principale (PCB)	W190-10011922			
4	Moteur pas à pas	W435-0090-SER			
5	DEL de flamme Bande	W405-10011926 (2)	W405-10011926 (3)	W405-10011926 (4)	W405-10011926 (5)
6	Trousse de quincaillerie	W370-10011923			

23.0 Dépannage

AVERTISSEMENT

- Éteignez complètement l'appareil et laissez-le refroidir avant l'entretien. L'appareil doit être débranché et seul un technicien qualifié doit effectuer l'entretien et la réparation de ce foyer électrique.

Symptôme	Problème	Solution
L'appareil ne s'allume pas lorsque le bouton/interrupteur d'alimentation est mis en position « MARCHE ».	L'appareil n'est pas branché dans une prise électrique.	Vérifiez la fiche et branchez l'appareil si nécessaire.
	Les connexions électriques fixes ne sont pas correctes.	Voir la section « Installation câblée 120 V ».
	L'appareil a surchauffé et l'interrupteur thermique de sécurité s'est déclenché.	Débranchez l'alimentation ou fermez le disjoncteur, laissez l'appareil refroidir pendant 15 minutes, puis rebranchez l'appareil ou remettez le disjoncteur en marche.
	Problème avec la carte principale (PCB).	Inspectez la carte de circuit et remplacez-la si nécessaire.
L'appareil s'éteint et ne s'allume pas.	Le disjoncteur de la maison s'est déclenché.	Réinitialisez le disjoncteur de la maison.
	L'appareil a surchauffé et l'interrupteur thermique de sécurité s'est déclenché.	Débranchez l'alimentation ou fermez le disjoncteur, laissez l'appareil refroidir pendant 15 minutes pour réinitialiser l'interrupteur thermique, puis rebranchez l'appareil ou remettez le disjoncteur en marche.
L'appareil est revenu aux paramètres par défaut.	Panne de courant.	Reprogrammez l'appareil aux paramètres d'origine (non applicable à tous les appareils).
La télécommande ne fonctionne pas.	Piles faibles ou déchargées.	Remplacez les piles de la télécommande.
	Défaillance du récepteur de la télécommande.	Assurez-vous que le récepteur de la télécommande n'est pas obstrué. Remplacez le panneau de commande.

Symptôme	Problème	Solution
Aucun air chaud ne sort de l'appareil.	Le réglage du chauffage n'est pas sélectionné.	Voir la section " Fonctionnement ".
	Le chauffage a été verrouillé.	Voir la " Fonctionnement " section.
	La température ambiante est plus élevée que le réglage de l'appareil (si réglé à la température ambiante).	Réinitialisez le réglage de la température.
	L'appareil a surchauffé et l'interrupteur thermique de sécurité s'est déclenché.	Débranchez l'alimentation ou éteignez le disjoncteur. Laissez l'appareil refroidir pendant 15 minutes.
	Les connexions électriques fixes ne sont pas correctes.	Voir la section « Installation câblée 120 V ».
	Problème de chauffage.	Inspectez le ventilateur et le chauffage et remplacez-les si nécessaire.
Le chauffage s'éteint automatiquement.	La pièce est trop chaude.	Le chauffage possède un thermostat intégré, donc il s'éteindra automatiquement une fois la température préréglée atteinte. Il s'allumera également automatiquement si la température de la pièce descend sous la température préréglée.
Flamme faible ou absente	La luminosité de la flamme n'a pas été sélectionnée.	Voir la " Fonctionnement " section.
	Problème avec les DEL de la flamme.	Inspectez la DEL et remplacez-la si nécessaire.
	Problème avec la carte principale (PCB).	Inspectez la carte PCB principale et remplacez-la si nécessaire.
La flamme ne bouge pas	Le moteur est bloqué ou défectueux.	Faites un cycle marche/arrêt. Si le problème persiste, consultez le détaillant.
Le lit de braises ne brille pas ou ne s'atténue pas.	La luminosité n'a pas été sélectionnée.	Voir la section " Fonctionnement ".
	Problème avec la DEL de braises.	Inspectez les DEL du lit de braises et remplacez-les si nécessaire.
	Problème avec la carte principale (PCB).	Inspectez la carte PCB principale et remplacez-la si nécessaire.
DEL clignotante « OH »	L'appareil a surchauffé et l'interrupteur thermique de sécurité s'est déclenché.	Débranchez l'alimentation ou mettez le disjoncteur à OFF. Laissez l'appareil refroidir pendant 15 minutes, puis branchez l'appareil ou mettez le disjoncteur à ON. Si le problème persiste, consultez votre détaillant.



APPAREIL ÉLECTRIQUE NAPOLEON GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Les appareils électriques **Napoleon®** sont fabriqués conformément aux exigences rigoureuses de la norme ISO 9001:2015, système de management de la qualité reconnu à l'échelle mondiale.

Les produits **Napoleon®** sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, puis assemblés par des artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Une fois l'assemblage terminé, chaque appareil est soigneusement inspecté par un installateur qualifié et autorisé, un organisme de service ou un fournisseur avant l'emballage, afin de garantir que vous receviez le produit de qualité que vous attendez de **Napoleon®**.

Les composants électriques et les pièces sujettes à l'usure sont couverts par la garantie. **Napoleon®** fournira gratuitement les pièces de rechange pendant la première année suivant la date de l'installation d'origine. Cette couverture comprend : les ventilateurs/chauffages, les moteurs, les interrupteurs, les composants de roulements en nylon, les télécommandes et les lumières DEL.

* Les ampoules et les fusibles NE sont PAS couverts par la garantie.

* La conception des modèles varie. La garantie s'applique uniquement aux

CONDITIONS ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE

Napoleon® garantit ses produits contre tout défaut de fabrication à l'acheteur d'origine uniquement. À condition que l'achat ait été effectué auprès d'un détaillant **Napoleon®** autorisé, votre appareil est soumis aux conditions et limitations suivantes : La couverture de la garantie commence à la date de l'installation d'origine.

La présente garantie du fabricant est non transférable et ne peut en aucun cas être prolongée par l'un de nos représentants. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions d'installation fournies avec le produit ainsi qu'à tous les codes locaux et nationaux du bâtiment et de prévention des incendies applicables.

Cette garantie limitée de 1 an ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, un accident, des modifications, un usage abusif

ou la négligence. L'installation de pièces provenant d'autres fabricants annulera également cette garantie.

Cette garantie limitée de 1 an ne couvre pas non plus les rayures, les bosses, la corrosion ou la décoloration causées par une chaleur excessive, des nettoyants abrasifs ou chimiques, ni l'écaillage des pièces en émail de porcelaine.

Durant la première année seulement, cette garantie couvre la réparation ou le remplacement des pièces garanties présentant un défaut de matériau ou de fabrication, à condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions d'utilisation et dans des conditions normales.

Napoleon® n'est pas responsable des frais d'installation, de main-d'œuvre ni de toute autre dépense liée à la réinstallation d'une

pièce couverte par la garantie. Ces frais ne sont pas couverts par la présente garantie. Non obstant toute disposition contenue dans cette garantie limitée de 1 an, la responsabilité de **Napoleon®** aux termes de cette garantie est limitée à ce qui précède et ne s'étendra en aucun cas aux dommages accessoires, consécutifs ou indirects.

La présente garantie définit les obligations et la responsabilité de **Napoleon®** relativement à l'appareil électrique **Napoleon®**. Toute autre garantie, expresse ou implicite, concernant ce produit, ses composants ou ses accessoires est exclue. **Napoleon®** n'assume aucune autre responsabilité relativement à la vente de ce produit et n'autorise aucun tiers à le faire en son nom.

Tout dommage causé à l'appareil, aux garnitures en laiton ou à tout autre composant en raison de l'eau, des intempéries, d'une exposition prolongée à l'humidité, de la condensation, de produits chimiques dommageables ou de nettoyants ne relève pas de la responsabilité de **Napoleon®**.

Napoleon® se réserve le droit de faire inspecter tout produit ou toute pièce par l'un

de ses représentants avant d'honorer une réclamation au titre de la garantie.

Toutes les pièces remplacées dans le cadre de la politique de garantie limitée de 1 an sont admissibles à une seule réclamation.

Toutes les pièces remplacées sous garantie seront couvertes pour une période de 90 jours à compter de leur date d'installation. Le fabricant peut exiger que les pièces ou produits défectueux soient retournés ou que des photographies numériques soient fournies à l'appui de la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés port payé au fabricant aux fins d'évaluation. Si un produit est jugé défectueux, le fabricant réparera ou remplacera les défauts constatés.

Avant d'expédier votre appareil ou tout composant défectueux, votre détaillant doit obtenir un numéro d'autorisation. Toute marchandise expédiée sans autorisation sera refusée et retournée à l'expéditeur. Les frais d'expédition ne sont pas couverts par la présente garantie. Des frais de service additionnels peuvent s'appliquer si vous sollicitez un service sous garantie auprès d'un détaillant.

Toutes les spécifications et tous les modèles sont susceptibles d'être modifiés sans préavis dans le cadre de l'amélioration continue des produits. **Napoleon®** est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Ltée.



50 ans de solutions pour
le confort de votre maison.



Les produits de **NAPOLEON®**
sont protégés par un ou
plusieurs brevets américains,
canadiens et/ou étrangers au
par des brevets en instance.



Adresse

Wolf Steel Ltd.

24 Napoleon Road, Barrie,
Ontario, L4M 0G8, Canada
103 Miller Drive, Crittenden,
Kentucky, 41030, USA



Téléphone

Canada
1-866-820-8686

En ligne

 www.napoleon.com



Scannez le code pour obtenir
une assistance clientèle.