

GS-64KT BLOWER KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS



WARNING

**DO NOT TOUCH SAFETY SCREEN UNTIL COOLED.
ALLOW SAFETY SCREEN TO COOL COMPLETELY BEFORE ANY MAINTENANCE, AS IT WILL REMAIN HOT
AFTER APPLIANCE IS NO LONGER OPERATING.
ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION.**

**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
KNOT BEFORE THROWING AWAY.**

1. Turn off any electrical power to the appliance.
2. Ensure that the access cover plate has been installed, refer to Figure 1.
3. Remove the on/off switch bracket and the cover plate below it. The switch spacers and cover plate may now be discarded.
4. Decide which side of the blower housing you prefer the on/off switch to be located.
5. Remove the two screws from the top outer edge of the rear panel. The housing is mounted using these two holes, as well as two other holes located in the rear panel, refer to Figures 2 and 3.

FIGURE 1

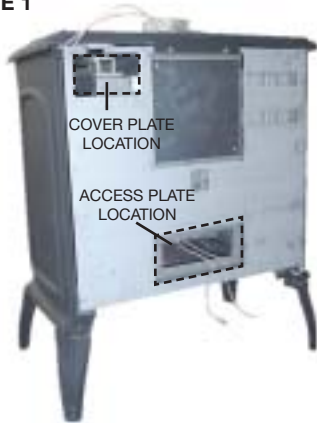


FIGURE 2

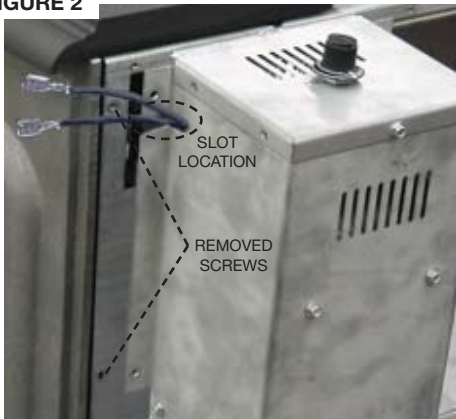


FIGURE 3



6. Mount and secure the blower housing using 4 screws. Ensure that the on/off switch wires pass through the appropriate slot located on either side of the blower housing, refer to figures 2 and 3.
7. Remove the two screws from the side of the blower housing that you want the switch to be located on and resecure the on/off switch, refer to Figure 4.
8. Turn on any electrical power to the appliance.

NOTE: Because the blower is thermally activated, when turned on, it will automatically start approximately 15-30 minutes after lighting the stove and will run for approximately 30-45 minutes after the appliance has been turned off. Use of the fan increases the output of heat.

FIGURE 4



ENSEMBLE DE VENTILATEUR GS-64KT

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

! AVERTISSEMENT !

NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN DE PROTECTION JUSQU'À CE QU'IL AIT REFROIDI.
LAISSEZ LE L'ÉCRAN DE PROTECTION REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN,
CAR IL DEMEURERA CHAUD APRÈS L'ARRÊT DE L'APPAREIL.
ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSETTES OU LES PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.

1. Coupez tout courant électrique arrivant à l'appareil.
2. Assurez-vous que la plaque d'accès a été installée, voir Figure 1.
3. Enlevez le support de l'interrupteur et la plaque de recouvrement qui se trouve au-dessous. Vous pouvez maintenant jeter les pièces d'espacement de l'interrupteur et la plaque de recouvrement.
4. Vous devez maintenant décider de quel côté du boîtier du ventilateur vous désirez placer l'interrupteur.
5. Enlevez les deux vis de la partie extérieure supérieure du panneau arrière du poêle. Le boîtier est fixé en utilisant ces deux trous ainsi que deux autres trous situés dans le panneau arrière, voir Figures 2 et 3.

FIGURE 1



FIGURE 2

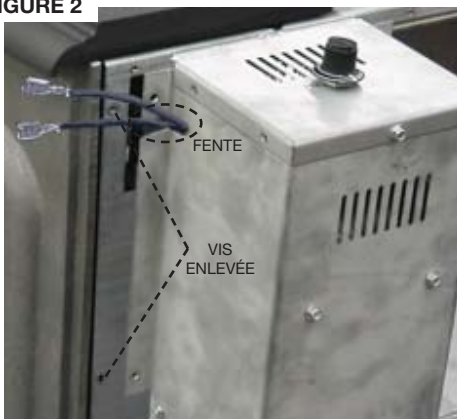


FIGURE 3



6. Installez et fixez solidement le boîtier du ventilateur en utilisant 4 vis. Assurez-vous que les fils du ventilateur passent bien dans la fente prévue à cet effet qui se trouve d'un côté ou l'autre du boîtier du ventilateur, voir Figures 2 et 3.
7. Enlevez les deux vis du côté du boîtier du ventilateur où vous désirez placer l'interrupteur et fixez-le en place avec ces deux vis, voir Figure 4.
8. Remettez le courant à l'appareil.

REMARQUE: Parce que le ventilateur est activé thermiquement, il se met en marche automatiquement approximativement de 15 à 30 minutes après que le foyer sera allumé et fonctionnera approximativement de 30 à 45 minutes après que le foyer sera éteint. L'utilisation du ventilateur augmente le débit de chaleur.

FIGURE 4



Quality System Certified To

ISO

9001-2008

W415-0161 / A / 11.03.16