

**INSTALLER: THESE INSTRUCTIONS ARE TO REMAIN WITH THE HOME OWNER.**

**CHECK THE BOXES TO INDICATE THAT THE CORRESPONDING STEPS HAVE BEEN COMPLETED.**

### FUEL CONVERSION KITS FOR MODELS:

**(C)LV38(-1) / LVX38(-1) || (C)LV50(-2) / LVX50(-1) || (C)LV62 / LVX62(-1) || (C)LV74 / LVX74(-1)**

These kits are for use at altitudes of 0 to 4,500 feet.

|                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(C)LV38(-1)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0642, NG to P Includes: | 1x Regulator<br>1x #53 Burner orifice<br>1x Propane burner tube<br>1x Propane pilot injector | <b>(C)LV50(-2)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0644, NG to P Includes: | 1x Regulator<br>1x #52 Burner orifice<br>1x Propane burner tube<br>1x Propane pilot injector |
| <b>LVX38(-1)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0650, NG to P Includes:   | 1x Conversion data label<br>1x Air shutter adjustment rod<br>1x Indicator label              | <b>LVX50(-1)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0652, NG to P Includes:   | 1x Conversion data label<br>1x Air shutter adjustment rod<br>1x Indicator label              |
| <b>(C)LV62</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0646, NG to P Includes:     | 1x Regulator<br>1x #51 Burner orifice<br>1x Propane burner tube<br>1x Propane pilot injector | <b>(C)LV74</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0648, NG to P Includes:     | 1x Regulator<br>1x #49 Burner orifice<br>1x Propane burner tube<br>1x Propane pilot injector |
| <b>LVX62(-1)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0654, NG to P Includes:   | 1x Conversion data label<br>1x Air shutter adjustment rod<br>1x Indicator label              | <b>LVX74(-1)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0656, NG to P Includes:   | 1x Conversion data label<br>1x Air shutter adjustment rod<br>1x Indicator label              |

**This conversion kit shall be installed by a qualified service agency in accordance with the manufacturer's instructions and all applicable codes and requirements of the authority having jurisdiction. If the information in these instructions is not followed exactly, a fire, explosion or production of carbon monoxide may result causing property damage, personal injury or loss of life. The qualified service agency is responsible for the proper installation of this kit. The installation is not proper and complete until the operation of the converted appliance is checked as specified in the owner instructions supplied with the kit.**

#### WARNING:

Failure to position the parts in accordance with these diagrams or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

#### CAUTION:

Before proceeding with conversion the gas supply must be shut off prior to disconnecting the electrical power.

#### IMPORTANT:

We strongly recommend converting your appliance prior to final installation and removing porcelain panels for conversion.

- ☐ 1. Remove the glass guard assembly or safety barrier, door trim and glass door. Remove existing media and media trays. Set aside.
- ☐ 2. Disengage the air shutter adjustment rod by pushing the smaller end of the rod to the left or right (depending on model) then push towards the back of the appliance until the rod clears the rubber grommet **(Fig. 1)**. **The rubber grommet must stay in place.**
- ☐ 3. Remove the screws that secure the entire burner assembly in place (the number varies by model) **(Fig. 2)**. Lift the entire burner assembly up and out of the appliance. Remove the air shutter adjustment rod. Set both aside.
- ☐ 4. Using a deep socket wrench, remove the orifice from within the firebox and replace with the orifice supplied.
- ☐ 5. Remove the two screws from the valve regulator and remove the regulator, replace with the one supplied **(Fig. 2)**.
- ☐ 6. Remove pilot spring clip then the pilot hood from the pilot assembly by pulling vertically. Use a  $\frac{5}{32}$ " Allen key to unscrew the injector. Replace the pilot injector with the one supplied **(Fig. 3)**. Re-assemble the pilot hood onto the assembly and reattach spring clip ensuring key position for proper alignment.

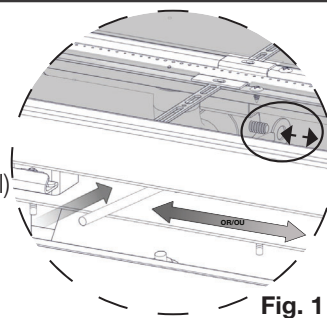


Fig. 1

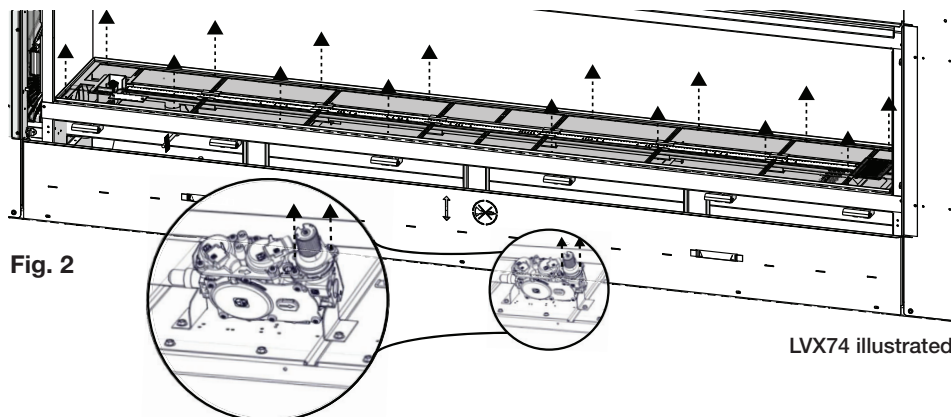


Fig. 2

LVX74 illustrated

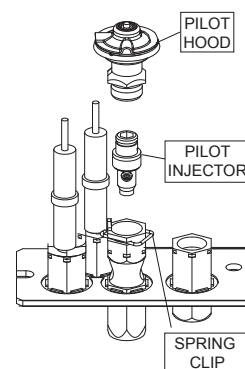


Fig. 3

Quality System Certified To  
**ISO**  
9001:2015  
W415-2932 / 07.06.20

- ☐ 7. Install the new air shutter adjustment rod (supplied) by sliding the smaller end through the rubber grommet from the inside of the firebox. **The rubber grommet must be seated correctly in order to properly seal the appliance.**
- ☐ 8. Remove screws securing the old burner tube to the burner assembly (screw count varies by size of appliance) (Fig. 4).
- ☐ 9. Slide the new burner tube into place within the burner tray assembly and secure using the screws previously removed.
- ☐ 10. The conversion data label must be filled out and attached adjacent to the valve.
- ☐ 11. Position the burner assembly in place inside the firebox but do not secure. Lift the burner assembly up then manually engage the larger end of the rod over the left side of the new air shutter. Ensure the rubber grommet is correctly positioned around the air shutter stud (Fig. 5). Once fully engaged, secure the burner assembly. **Ensure the orifice is engaged.**
- ☐ 12. Reinstall media trays (if removed from previous steps) (refer to installation manual for specific placement of media). **Never place excessive media on the burner as this can result in carboning or an unappealing flame characteristic. Never place media in the pilot housing or over the pilot.** Always check that the appliance ignites smoothly across the entire burner to ensure media does not compromise performance. Pay particular attention when using power vents to ensure media placement does not affect ignition or flame characteristics. Adjust the air shutter according to the table under "venturi adjustment".

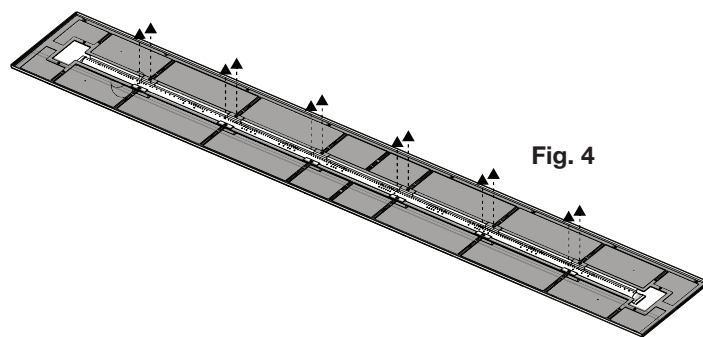


Fig. 4

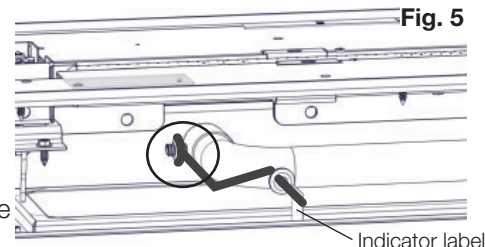


Fig. 5

**note:**

It is recommended **NOT** to reinstall the media trays for propane applications with other media types. Not only will this provide a clean look to the appliance, but it also results in a more pleasing and clean-burning flame. Media trays should be stored in the event it is planned to install alternate media in the future. Media should be installed evenly across the burner tray and a moderate amount of media placed on the burner itself and, if necessary, adjusted to achieve a pleasing flame appearance.

- ☐ 13. Turn on the electrical supply to the appliance. Turn on the gas supply. Then light the pilot to ensure the gas lines have been purged.
- ☐ 14. Check for gas leaks by brushing on a soap and water solution. Refer to the lighting instructions in your installation manual. **Do not use open flame.** Once all systems have been checked, reinstall media.
- ☐ 15. Install indicator label (supplied) onto the end of air shutter adjustment rod (Fig. 5).
- ☐ 16. Reinstall the glass door, trim, and glass guard assembly or safety barrier.

**Purge all gas lines with the glass door off. Assure that a continuous flow is at the burner before replacing the glass door and glass guard assembly or safety barrier.**

## ADJUSTMENTS

**NOTE:** Your appliance may be equipped with either a rotating or a sliding air shutter cap.

### VENTURI ADJUSTMENT

#### EXTERNALLY ADJUSTABLE AIR SHUTTER

This appliance is equipped with an externally adjustable air shutter that is **not** preset from factory. Any adjustment will be required after any change to the appliance. Any adjustments made to the shutter must be done with the burner and all media installed into the unit. It is important to operate the unit and verify that the air shutter is opened to the correct amount to prevent either flame lifting or carbonization. To open and close the shutter, pull the knob away from the unit and push the knob towards the appliance respectively.

Small adjustments on the shutter can have a drastic effect on the flame appearance; it is recommended to adjust the shutter in 1/8" increments.



| AIR SHUTTER ADJUSTMENT |               |
|------------------------|---------------|
| Appliance              | Air Shutter   |
| (C)LV38(-1)            | 1/4" (6.4mm)  |
| LVX38(-1)              | 1/2" (12.7mm) |
| (C)LV50(-2)            | 5/16" (8mm)   |
| LVX50 (-1)             | 1/2" (12.7mm) |
| (C)LV62                | 5/16" (8mm)   |
| LVX62 (-1)             | 1/2" (12.7mm) |

| MAXIMUM INPUT RATINGS |               |
|-----------------------|---------------|
| Appliance             | P             |
| (C)LV38(-1)           | 26,000 BTU/hr |
| LVX38(-1)             |               |
| (C)LV50(-2)           | 31,500 BTU/hr |
| LVX50 (-1)            |               |
| (C)LV62               | 35,000 BTU/hr |
| LVX62 (-1)            |               |
| (C)LV74               | 41,500 BTU/hr |
| LVX74(-1)             |               |

Quality System Certified To  
**ISO**  
 9001:2015  
 W415-2932 / 07.06.20

## **WARNING: AIR SHUTTER ADJUSTMENT MUST BE DONE BY A QUALIFIED INSTALLER.**

Closing the air shutter will cause a more yellow flame, but can lead to carboning. Opening the air shutter will cause a more blue flame, but can cause flame lifting from the burner ports. The flame may not appear yellow immediately; allow 15 to 30 minutes for the final flame colour to be established.

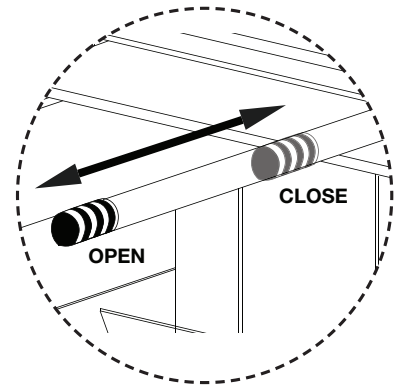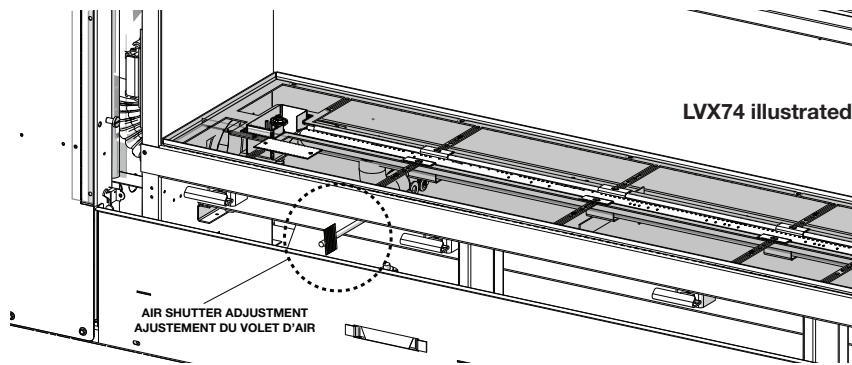


## **PRESSURE ADJUSTMENT**

Adjust the pilot screw to provide properly sized flame. Turn in a clockwise direction to reduce the gas flow.

Inlet pressure can be checked by turning screw (A) counter-clockwise until loosened and then placing pressure gauge tubing over the test point. Gauge should read 7" (minimum 4.5") water column for natural gas or 13" (11" minimum) water column for propane. Check that main burner is operating on "HI".

Outlet pressure can be checked the same as above using screw (B). Gauge should read 3.5" water column for natural gas or 10" water column for propane. Check that main burner is operating on "HI".


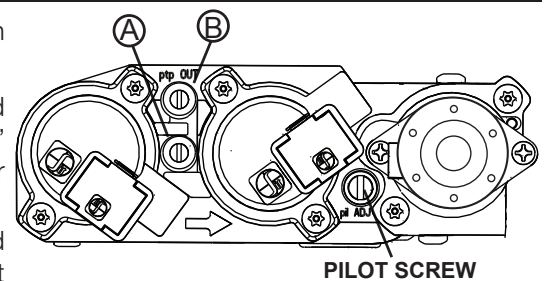


**AFTER TAKING PRESSURE READINGS, TIGHTEN SCREWS FIRMLY TO SEAL. DO NOT OVER TORQUE.**


## **LEAK TEST**

## **FLAME CHARACTERISTICS**


It's important to periodically perform a visual check of the pilot and burner flames. Compare them to the illustrations provided.

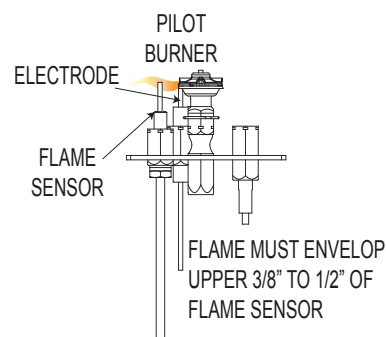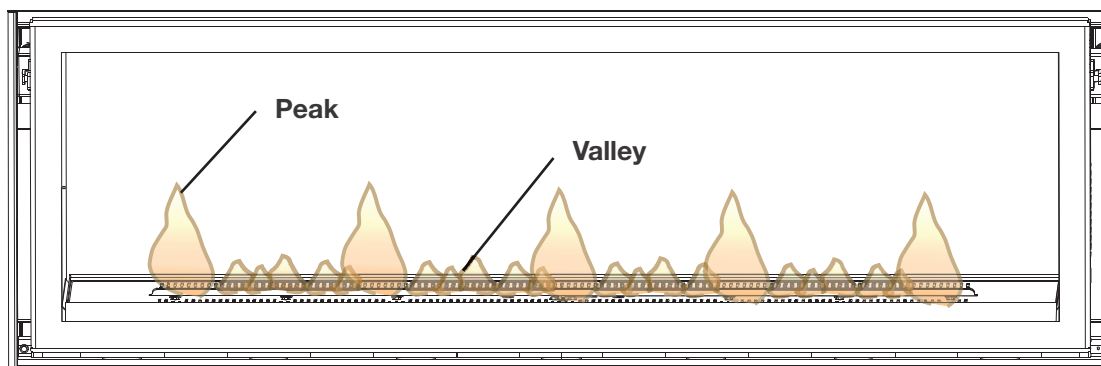


# (C)LV38(-1) / LVX38(-1) venting configurations (P)

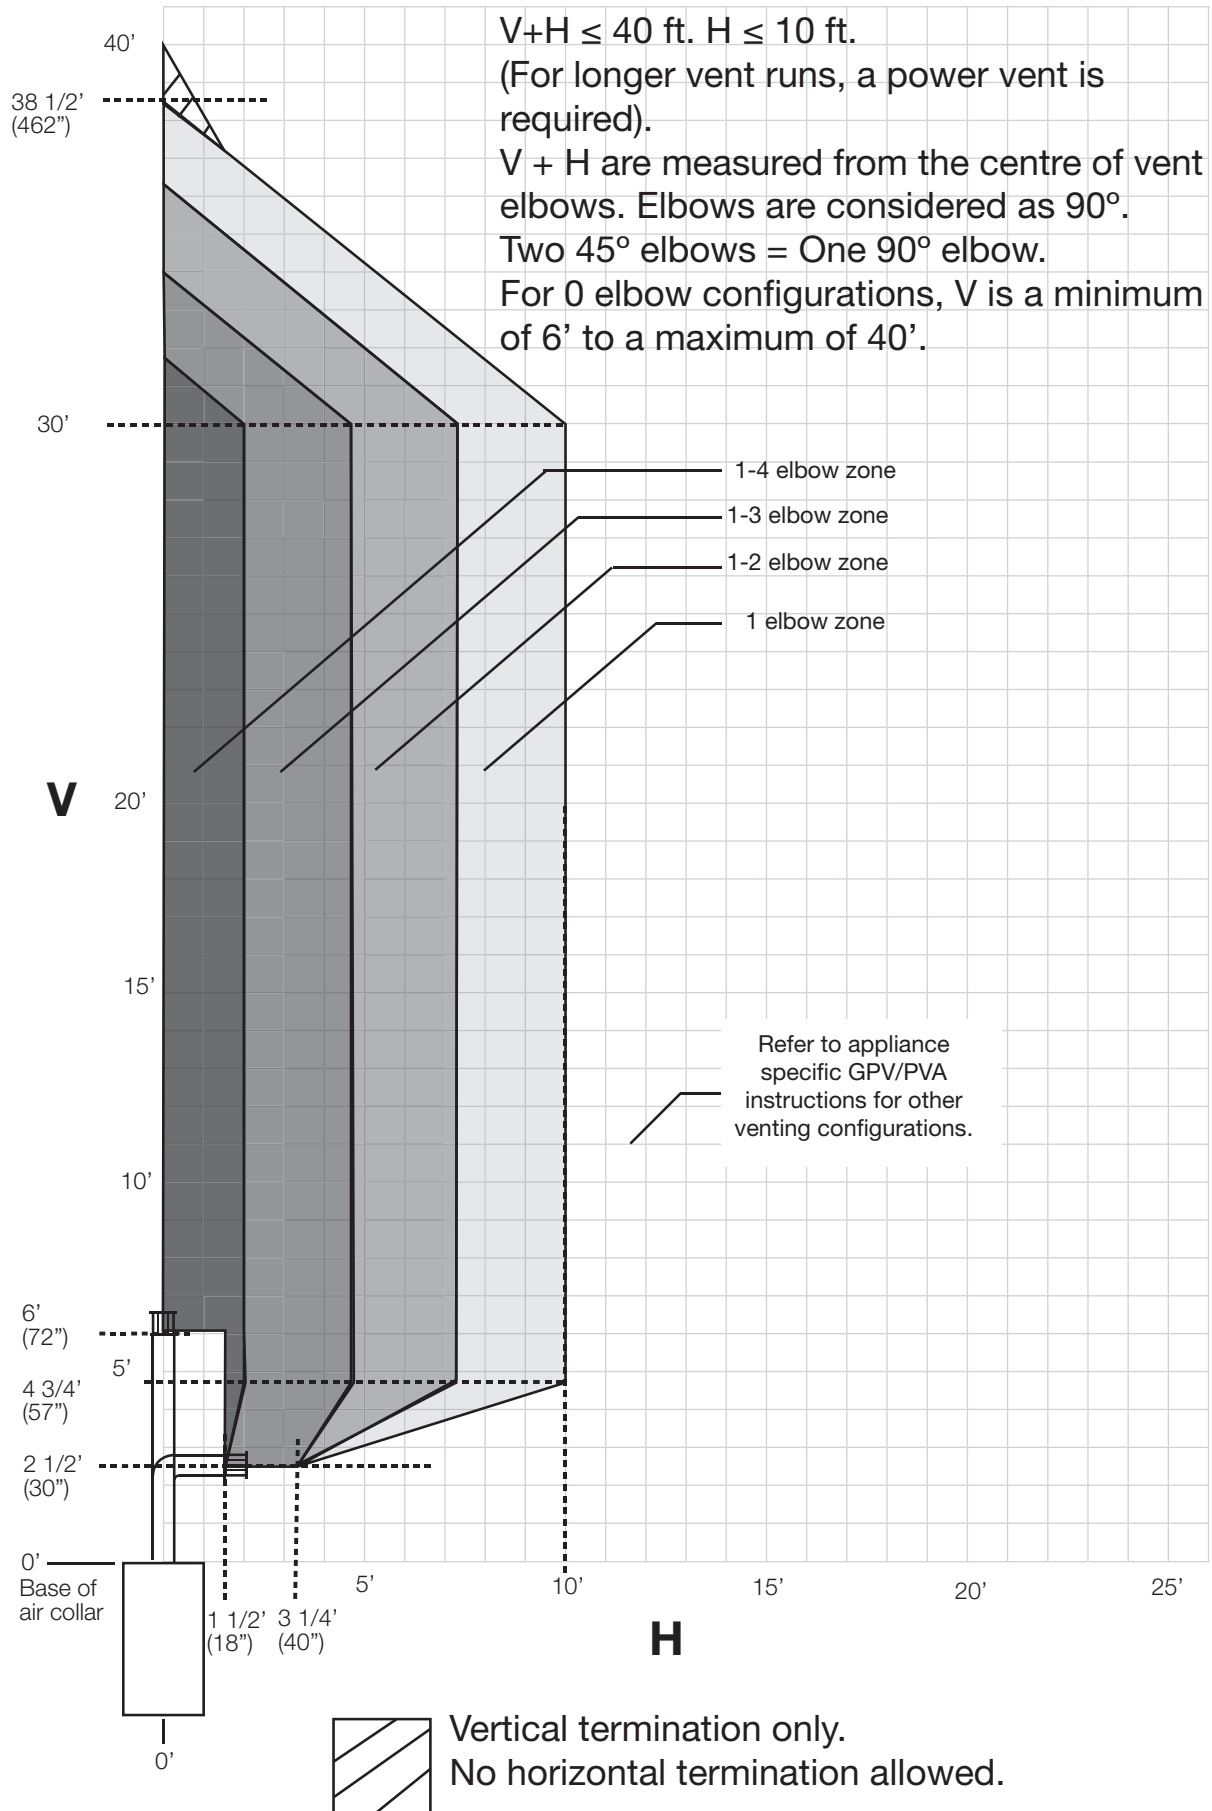

# (C)LV50(-2) / LVX50(-1) || LV62 / LVX62(-1) venting configurations (P)

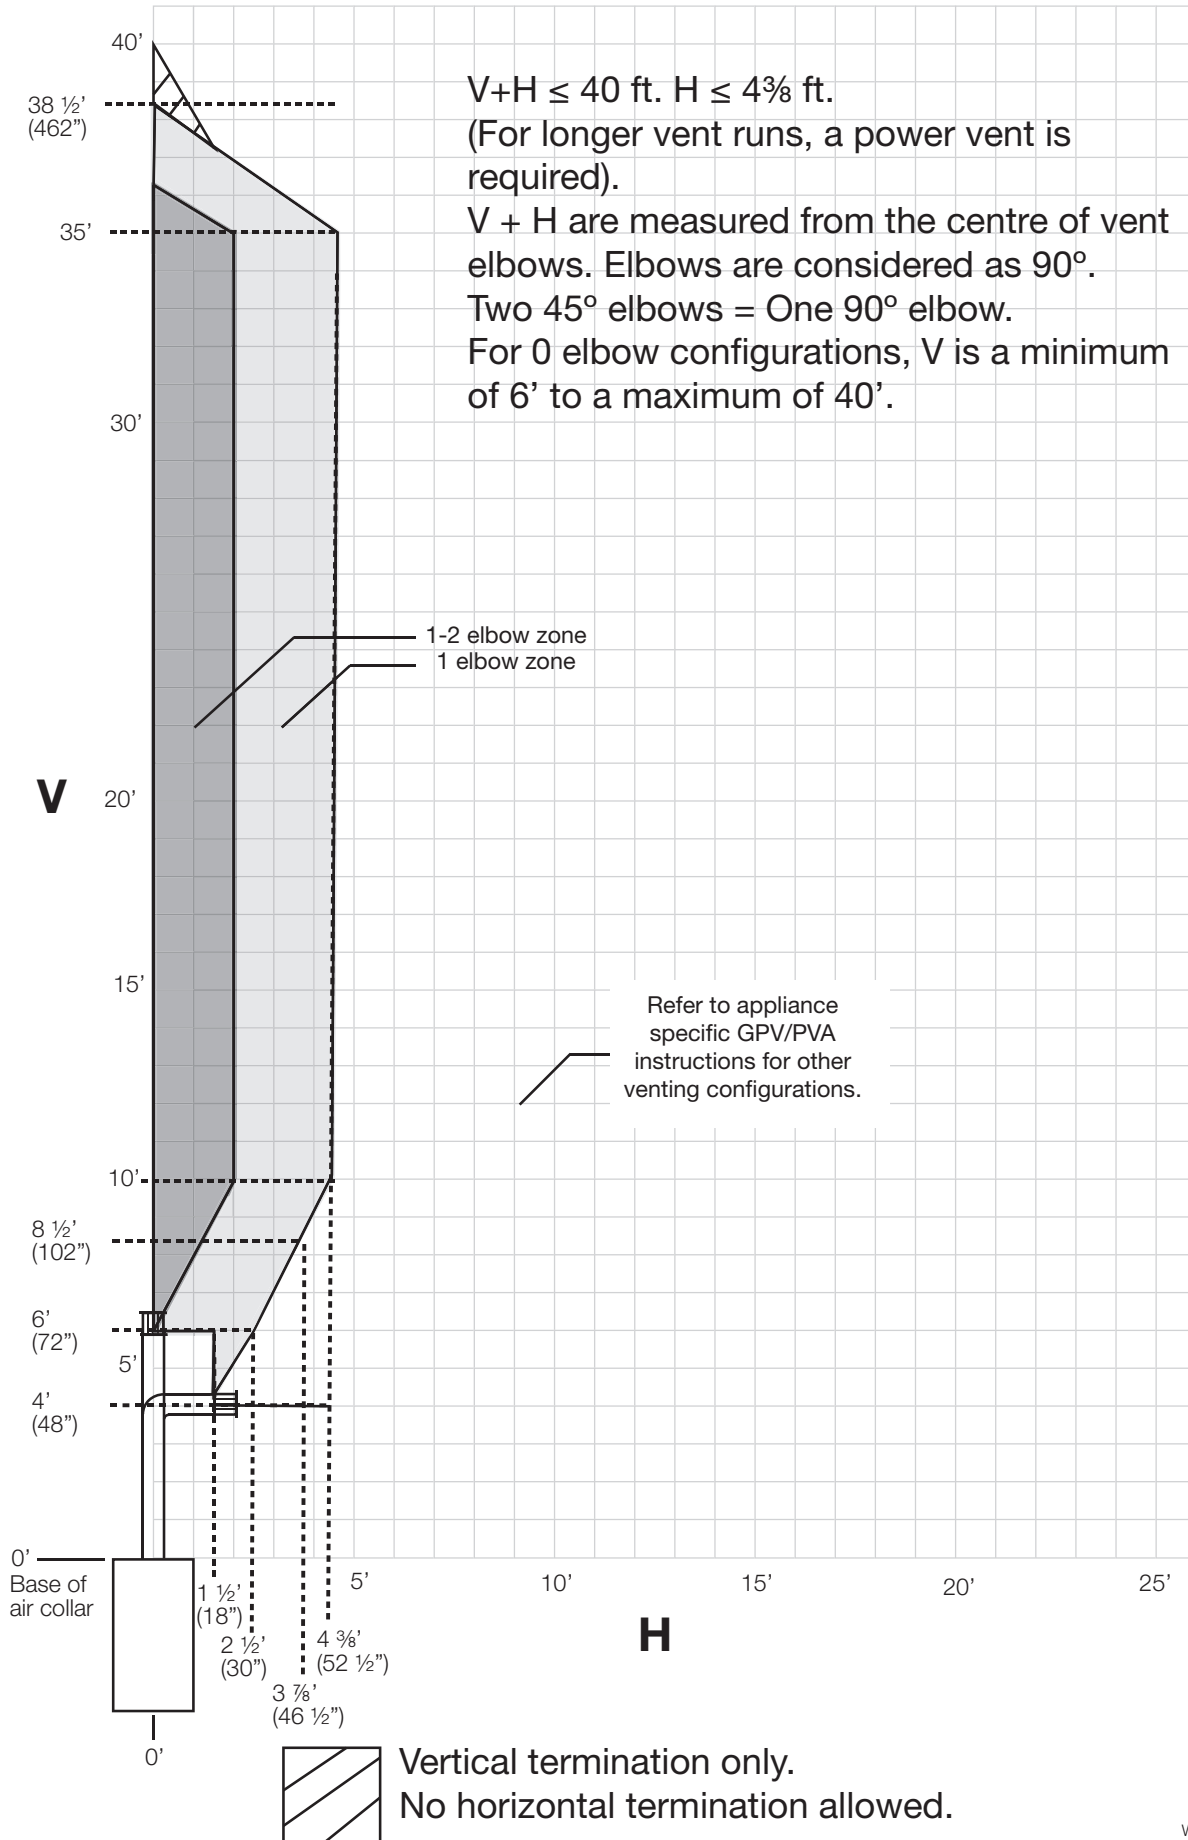

**(C)LV74 / LVX74(-1)  
venting configurations (P)**

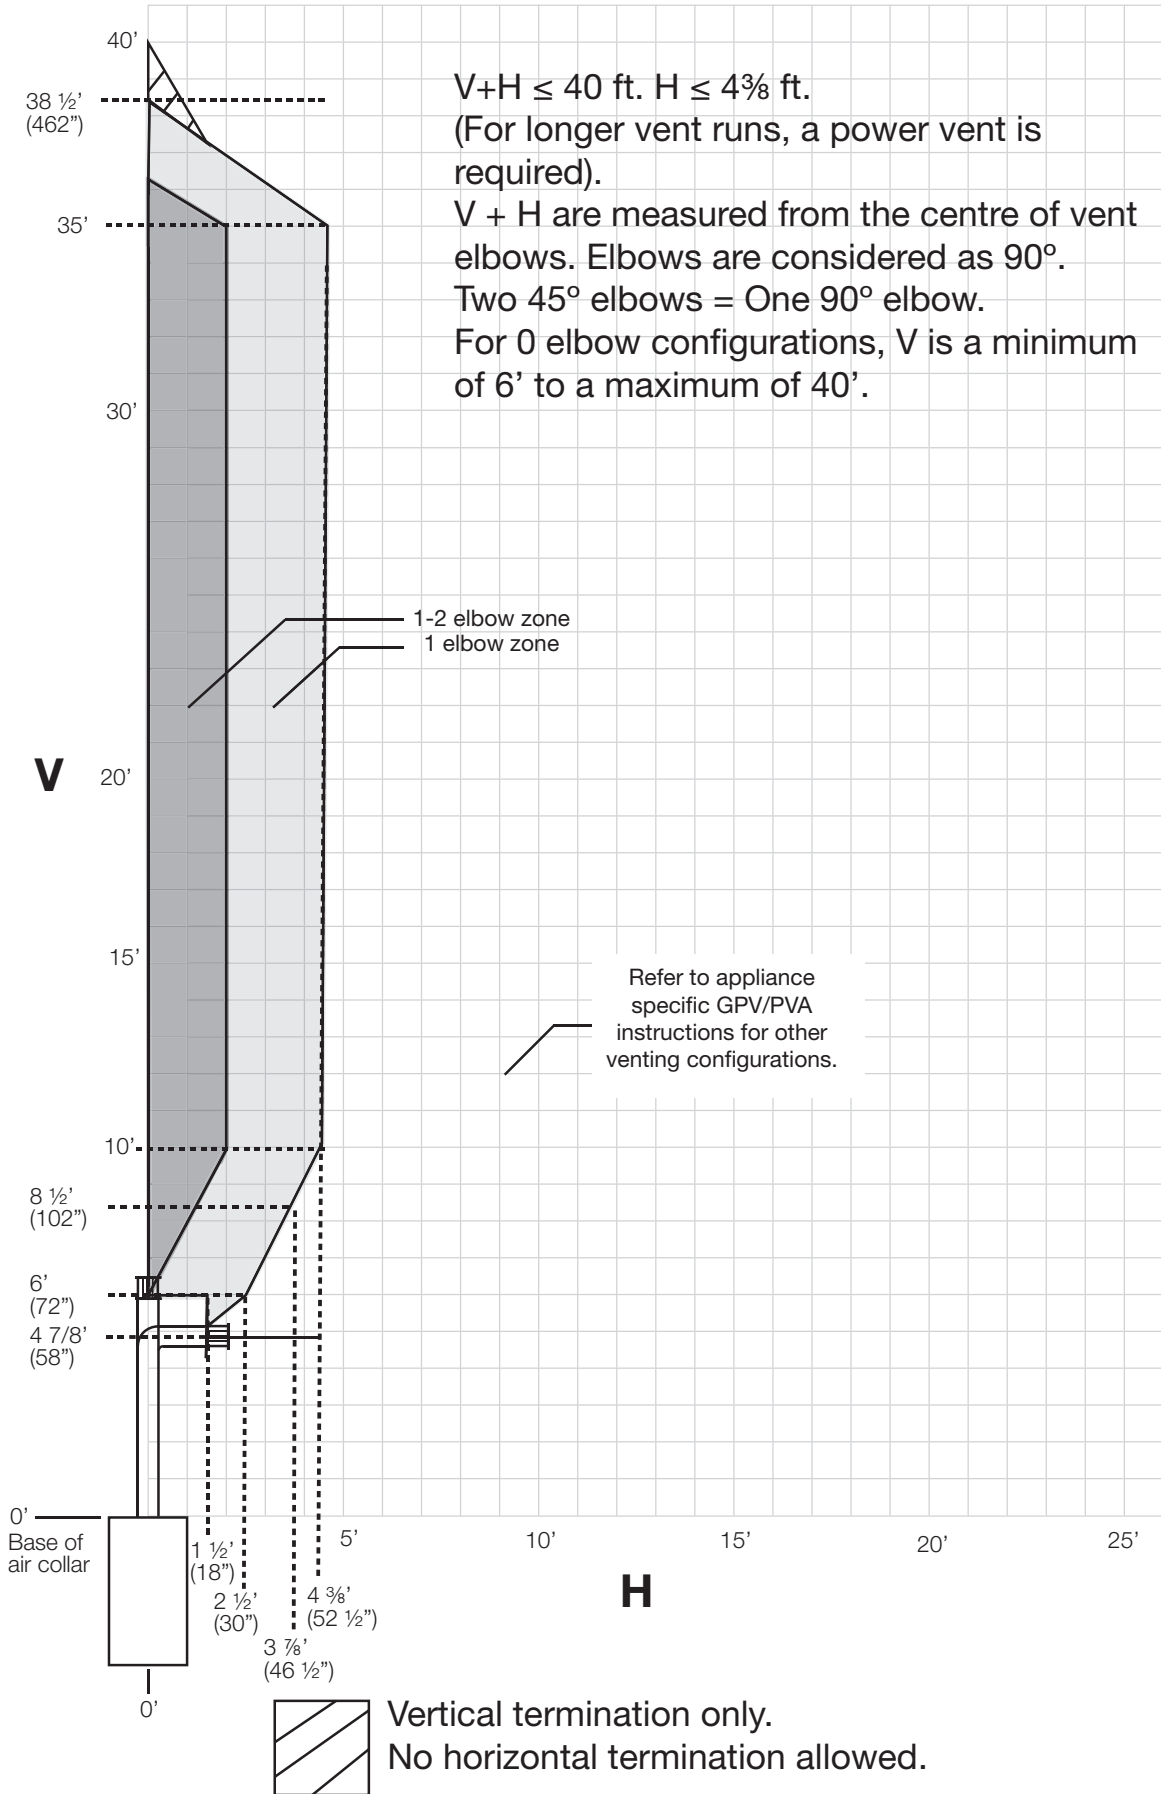

# INSTALLATEUR: CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE GARDÉES PAR LE PROPRIÉTAIRE.

VEUILLEZ COCHER LES CASES POUR INDiquer QUE LES ÉTAPES CORRESPONDANTES ONT ÉTÉ COMPLÉTÉES.

## ENSEMBLE DE CONVERSION POUR LES MODÈLES:

(C)LV38(-1) / LVX38(-1) || (C)LV50(-2) / LVX50(-1) || (C)LV62 / LVX62(-1) || (C)LV74 / LVX74(-1)

Ces ensembles sont utilisés pour des altitudes de 0 à 4 500 pieds.

|                                                                                |                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(C)LV38(-1)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0642, NG à P Comprend: | 1x Régulateur<br>1x #53 Injecteur de brûleur<br>1x Brûleur tubulaire (P)<br>1x Injecteur de veilleuse (P) | <b>(C)LV50(-2)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0644, NG à P Comprend: | 1x Régulateur<br>1x #52 Injecteur de brûleur<br>1x Brûleur tubulaire (P)<br>1x Injecteur de veilleuse (P) |
| <b>LVX38(-1)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0650, NG à P Comprend:   | 1x Étiquette de données de conversion<br>1x Tige de contrôle d'air<br>1x Étiquette d'indication           | <b>LVX50(-1)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0652, NG à P Comprend:   | 1x Étiquette de données de conversion<br>1x Tige de contrôle d'air<br>1x Étiquette d'indication           |
| <b>(C)LV62</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0646, NG à P Comprend:     | 1x Régulateur<br>1x #51 Injecteur de brûleur<br>1x Brûleur tubulaire (P)<br>1x Injecteur de veilleuse (P) | <b>(C)LV74</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0648, NG à P Comprend:     | 1x Régulateur<br>1x #49 Injecteur de brûleur<br>1x Brûleur tubulaire (P)<br>1x Injecteur de veilleuse (P) |
| <b>LVX62(-1)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0654, NG à P Comprend:   | 1x Étiquette de données de conversion<br>1x Tige de contrôle d'air<br>1x Étiquette d'indication           | <b>LVX74(-1)</b><br><input type="checkbox"/> Kit W175-0656, NG à P Comprend:   | 1x Étiquette de données de conversion<br>1x Tige de contrôle d'air<br>1x Étiquette d'indication           |

Cet ensemble de conversion doit être installé par une agence d'entretien qualifiée conformément aux instructions du fabricant et à tous les codes et les exigences des autorités compétentes. Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie, une explosion ou une production de monoxyde de carbone pourrait s'ensuivre, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou des pertes de vie. L'agence d'entretien est responsable de l'installation adéquate de cet ensemble. L'installation n'est pas considérée complète ni adéquate jusqu'à ce que le fonctionnement de l'appareil converti soit vérifié et jugé conforme aux instructions fournies avec cet ensemble.

### AVERTISSEMENT:

Omettre de positionner les pièces conformément aux schémas de ce feuillet ou omettre d'utiliser uniquement des pièces spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.

### ATTENTION:

Avant d'effectuer la conversion, vous devez couper l'alimentation en gaz avant de couper l'alimentation électrique.

### IMPORTANT:

Il est recommandé de convertir l'appareil avant l'installation final et d'enlever les panneaux en porcelain avant de convertir.

- ☐ 1. Retirez l'ensemble du protection de verre ou la barrière de protection, la garniture de porte et la porte vitrée. Retirez les composants décoratifs et les plateaux. Mettez-les au côté.
- ☐ 2. Dégagez la tige de contrôle en poussant la côté la plus petit de la tige vers la gauche ou le droit (dépendant sur le modèle) puis poussez-la vers l'arrière de l'appareil jusqu'elle défriche le passe-câble en caoutchouc (**Fig. 1**). **Le passe-câble en caoutchouc doit rester en place.**
- ☐ 3. Retirez les vis servant à fixer l'assemblage du brûleur en place (le nombre de vis varies par appareil) (**Fig. 2**). Soulevez l'assemblage du brûleur vers le haut et hors de l'appareil. Soulevez la tige de contrôle. Mettez-les au côté.
- ☐ 4. En utilisant une clé à douille profonde, retirez l'injecteur de l'intérieur de l'appareil et le remplacer par l'injecteur fourni.
- ☐ 5. Retirez les deux vis servant à fixer le régulateur du soupape et retirer le régulateur, remplacez par celui fourni (**Fig. 2**).
- ☐ 6. Retirez la pince à ressort de la veilleuse puis la hotte de la veilleuse de l'assemblage de la veilleuse en tirant à la verticale. Utilisez une clé Allen de  $\frac{5}{32}$ " pour dévisser l'injecteur. Remplacez l'injecteur par celui qui est fourni (**Fig. 3**). Remplacez la hotte de dérivation de flamme sur l'assemblage de la veilleuse et rattacher la pince à ressort en vous assurant qu'elle est bien alignée.

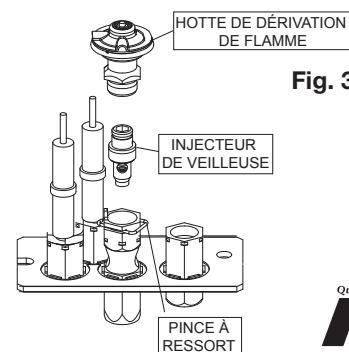
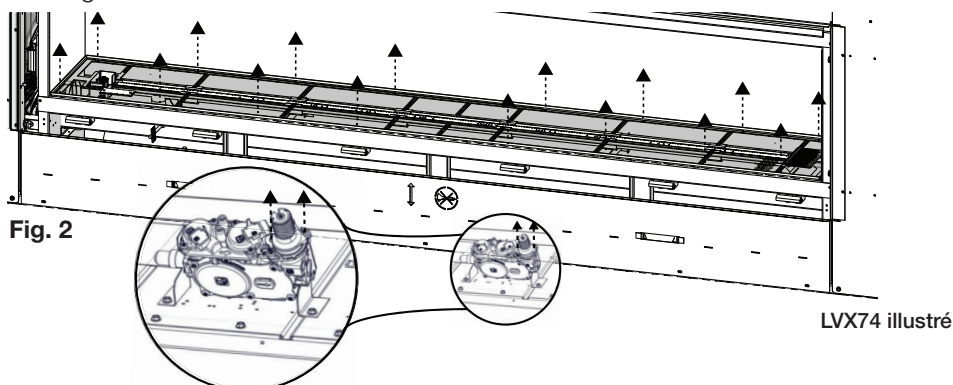
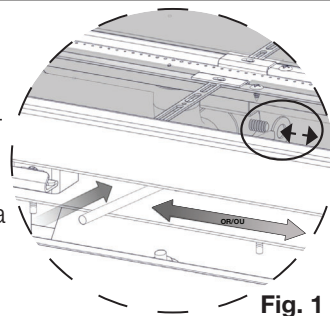


Fig. 3

Fig. 2

LVX74 illustré

- ☐ 7. Installez la nouvelle tige de contrôle (fourni) par glissez la côté la plus petit à travers le passe-câble en caoutchouc par l'intérieur du chambre de combustion. **Le passe-câble en caoutchouc doit être bien placé afin d'assurer que l'appareil est scellé correctement.**



- ☐ 8. Retirez les vis fixant l'ancien brûleur tubulaire à l'assemblage du brûleur (le nombre de vis varies par appareil) (**Fig. 4**).

- ☐ 9. Glissez la nouvelle brûleur tubulaire en place dedans l'assemblage du brûleur et fixez-le utilisant les vis auparavant enlever.

- ☐ 10. L'étiquette de données de conversion doit être remplie et fixée adjacente à la soupape.

- ☐ 11. Positionnez l'assemblage du brûleur en place dedans le chambre de combustion. **Ne fixez pas.** En soulevant l'assemblage vers le haut, engagez la partie la plus grand de la tige de contrôle d'air manuellement sur la côté droite du volet d'air. Assurez-vous que le passe-câble en caoutchouc est correctement positionner autour d'étalon du volet d'air (**Fig. 5**). Lorsqu'elle est complètement engager, sécurisez l'assemblage du brûleur. Assurez-vous que l'injecteur est s'engagé.

- ☐ 12. Réinstallez les plateaux (si retirés de l'étape précédente) (voir le manuel d'installation pour l'emplacement spécifique du média). **Ne placez jamais médias excessive sur le brûleur car cela peut entraîner les dépôts de carbone ou une caractéristique désagréable de la flamme. Ne jamais placer des médias dans le boîtier de la veilleuse ou sur la veilleuse.** Toujours vérifier que l'appareil s'allume sans à-coup à travers l'ensemble brûleur à s'assurer que les médias ne compromet pas la performance. Accorder une attention particulière lors de l'utilisation des terminaison mécanique afin d'assurer le placement média n'affecte pas les caractéristiques d'allumage ou de flamme. Changez le réglage du volets d'air en vous référant au tableau dessous.

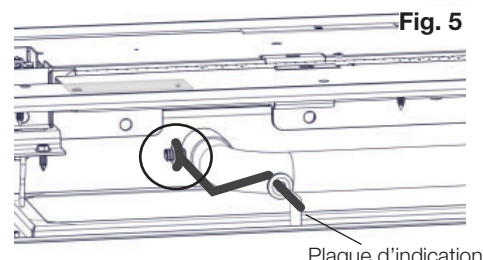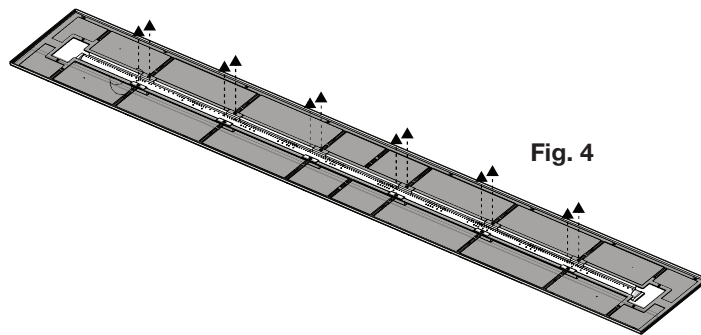

#### note:

Il est recommandé ne pas de réinstaller les plateaux pour des applications de propane avec d'autres types de médias. Cela fournira un regard propre à l'appareil et il se traduit également par une flamme plus agréable et propre combustion. Les plateaux devrait être conservés dans le cas où il est prévu d'installer d'autres médias ensuite. Médias doivent être installés uniformément à travers le plateau du brûleur et une quantité modérée de médias placée sur le brûleur lui-même et, si nécessaire, ajustée pour obtenir un aspect plaisant de la flamme

- ☐ 13. Rétablissez l'alimentation électrique au l'appareil puis l'alimentation en gaz. Ensuite, allumez la veilleuse et le brûleur pour vous assurer que les conduites de gaz ont été purgées.
- ☐ 14. Vérifiez pour des fuites de gaz en appliquant une solution d'eau savonneuse. Référez-vous aux instructions d'allumage dans votre manuel d'installation pour votre foyer. **Ne pas utiliser de flamme nue.** Une fois que tous les systèmes ont été inspectés, remettez les médias existant.
- ☐ 15. Installez la plaque d'indication (fournie) sur le but du tige de contrôle (**Fig. 5**).
- ☐ 16. Réinstallez le porte vitrée, la garniture de porte et l'ensemble du protection de verre ou la barrière de protection.

**Purgez toutes les conduites de gaz avec la porte vitrée ouverte. Assurez-vous que l'arrivée de gaz au brûleur est continue avant de remettre la vitre avant et l'ensemble du protection de verre ou la barrière de protection.**

## RÉGLAGES

**NOTE:** Cette appareil peut être fourni avec une bouchon d'obturation tournant ou glissant.

### RÉGLAGE DU VENTURI

#### VOLET D'AIR RÉGLABLE DE L'EXTÉRIEUR

Cet appareil est muni d'un volet d'air à réglage externe qui **n'est pas** pré-réglé en usine. Il est situé à la gauche de l'appareil, au-dessus de la soupape. Les réglages du volet d'air doivent être effectués lorsque le brûleur et les braises vitrifiées sont installés dans l'appareil. Il est important de faire fonctionner l'appareil pour s'assurer que le volet d'air est bien ajusté afin d'éviter que la flamme se détache des orifices du brûleur ou des dépôts de carbone. Pour ouvrir et fermer le volet d'air, tirez le bouton vers vous pour l'ouvrir et poussez-le pour le fermer.

Tout réglage mineur apporté au volet peut avoir une incidence considérable sur l'aspect de la flamme. Il est recommandé de régler le volet par tranche de 1/8 po (0,32 cm).



| DÉBIT MAXIMALE |               |
|----------------|---------------|
| Appareil       | P             |
| (C)LV38(-1)    | 26 000 BTU/hr |
| LVX38(-1)      |               |
| (C)LV50(-2)    | 31 500 BTU/hr |
| LVX50 (-1)     |               |
| (C)LV62        | 35 000 BTU/hr |
| LVX62 (-1)     |               |
| (C)LV74        | 41 500 BTU/hr |
| LVX74(-1)      |               |

| RÉGLAGE DE VOLET D'AIR |               |
|------------------------|---------------|
| Appareil               | Volet d'Air   |
| (C)LV38(-1)            | 1/4" (6,4mm)  |
| LVX38(-1)              | 1/2" (12,7mm) |
| (C)LV50(-2)            | 5/16" (8mm)   |
| LVX50 (-1)             | 1/2" (12,7mm) |
| (C)LV62                | 5/16" (8mm)   |
| LVX62 (-1)             | 1/2" (12,7mm) |

Quality System Certified To  
**ISO**  
 9001:2015  
 W415-2932 / 07.06.20

## AVERTISSEMENT: LE RÉGLAGE DU VOILET D'AIR DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ PAR UN TECHNICIEN OU INSTALLATEUR QUALIFIÉ

Plus le volet est fermé, plus la flamme est jaune et plus elle aura tendance à causer des dépôts de carbone. Plus le volet est ouvert, plus la flamme est bleue et plus elle a tendance à se détacher des orifices du brûleur. La flamme peut ne pas être jaune immédiatement; allouez de 15 à 30 minutes pour que la couleur finale de la flamme se stabilise.

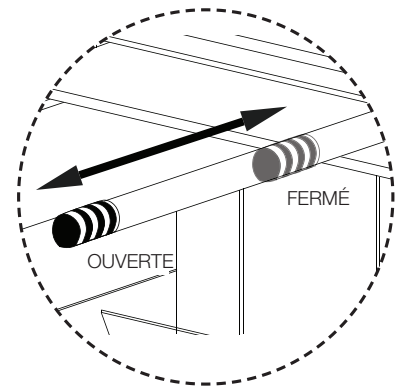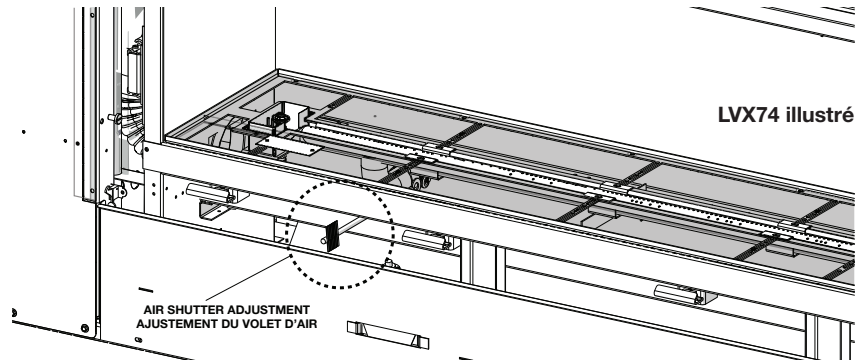


## AJUSTEMENT DE LA PRESSION

Ajustez la vis de la veilleuse pour obtenir une flamme de taille normale. Tournez vers la droite pour réduire l'apport de gaz.

Pour vérifier la pression d'arrivée, tournez la vis (A) vers la gauche jusqu'à ce qu'elle soit desserrée, puis emboîtez le tube du manomètre sur la pointe d'essai. Le manomètre doit indiquer 7" (minimum 4,5") de colonne d'eau pour le gaz naturel ou 13" (11" minimum) de colonne d'eau pour le propane. Assurez-vous que le brûleur principal fonctionne à « HI ».

La pression de sortie peut être vérifiée de la même façon en utilisant la vis (B). Le manomètre doit indiquer 3,5" de colonne d'eau pour le gaz naturel ou 10" de colonne d'eau pour le propane. Assurez-vous que le brûleur principal fonctionne à « HI ».



**APRÈS AVOIR PRIS LA LECTURE DES PRESSIONS, SERREZ BIEN LES VIS POUR SCELLER. NE SERREZ PAS TROP FORT. VÉRIFIEZ POUR DES FUITES**

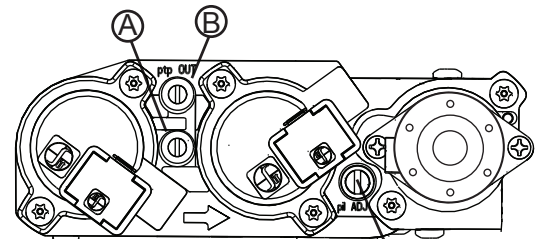


VIS DE LA VEILLEUSE

## CARACTÉRISTIQUES DES FLAMMES


Il est important d'effectuer périodiquement une inspection visuelle de la flamme de la veilleuse et du brûleur. Comparez-la à ces illustrations.

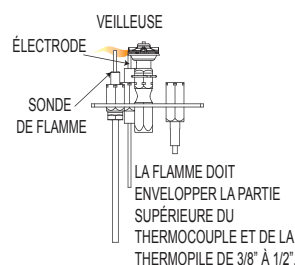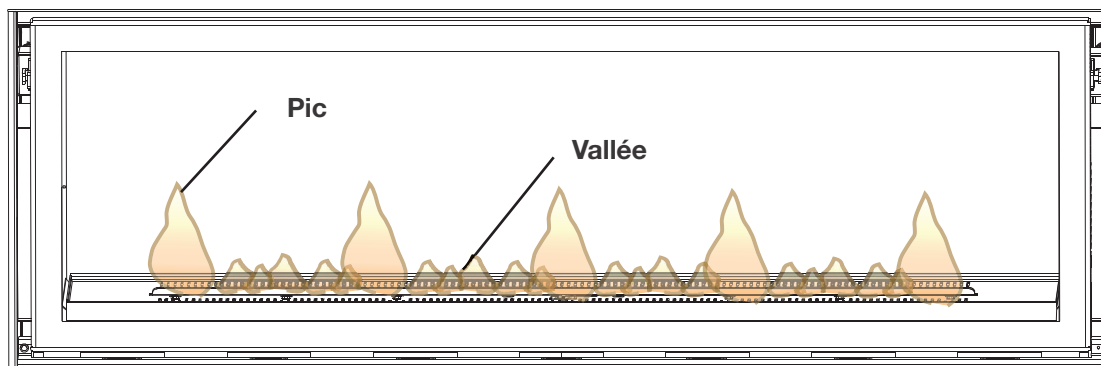

# Configurations d'Évacuation (C)LV38(-1) / LVX38(-1) (P)

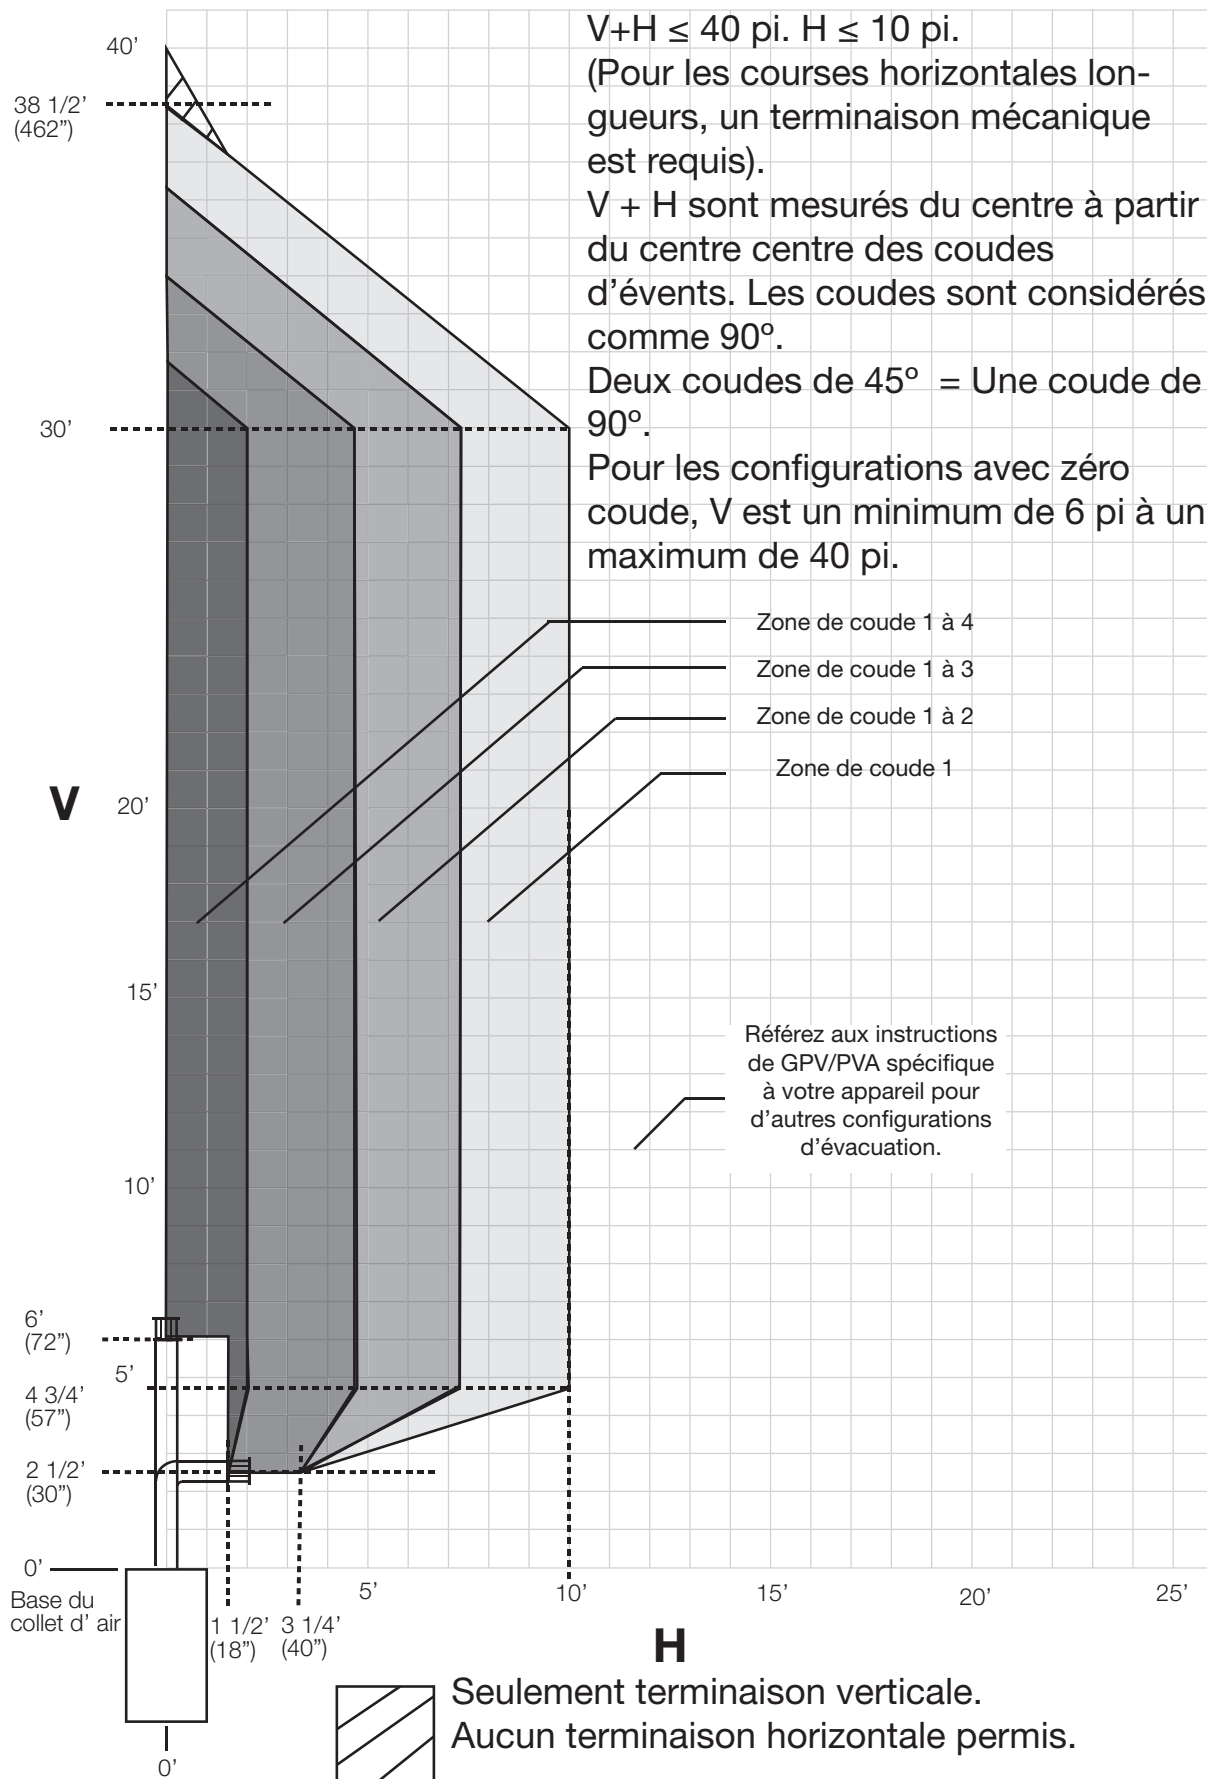

# Configurations d'Évacuation (C)LV50(-2) / LVX50(-1) || LV62 / LVX62(-1) (P)

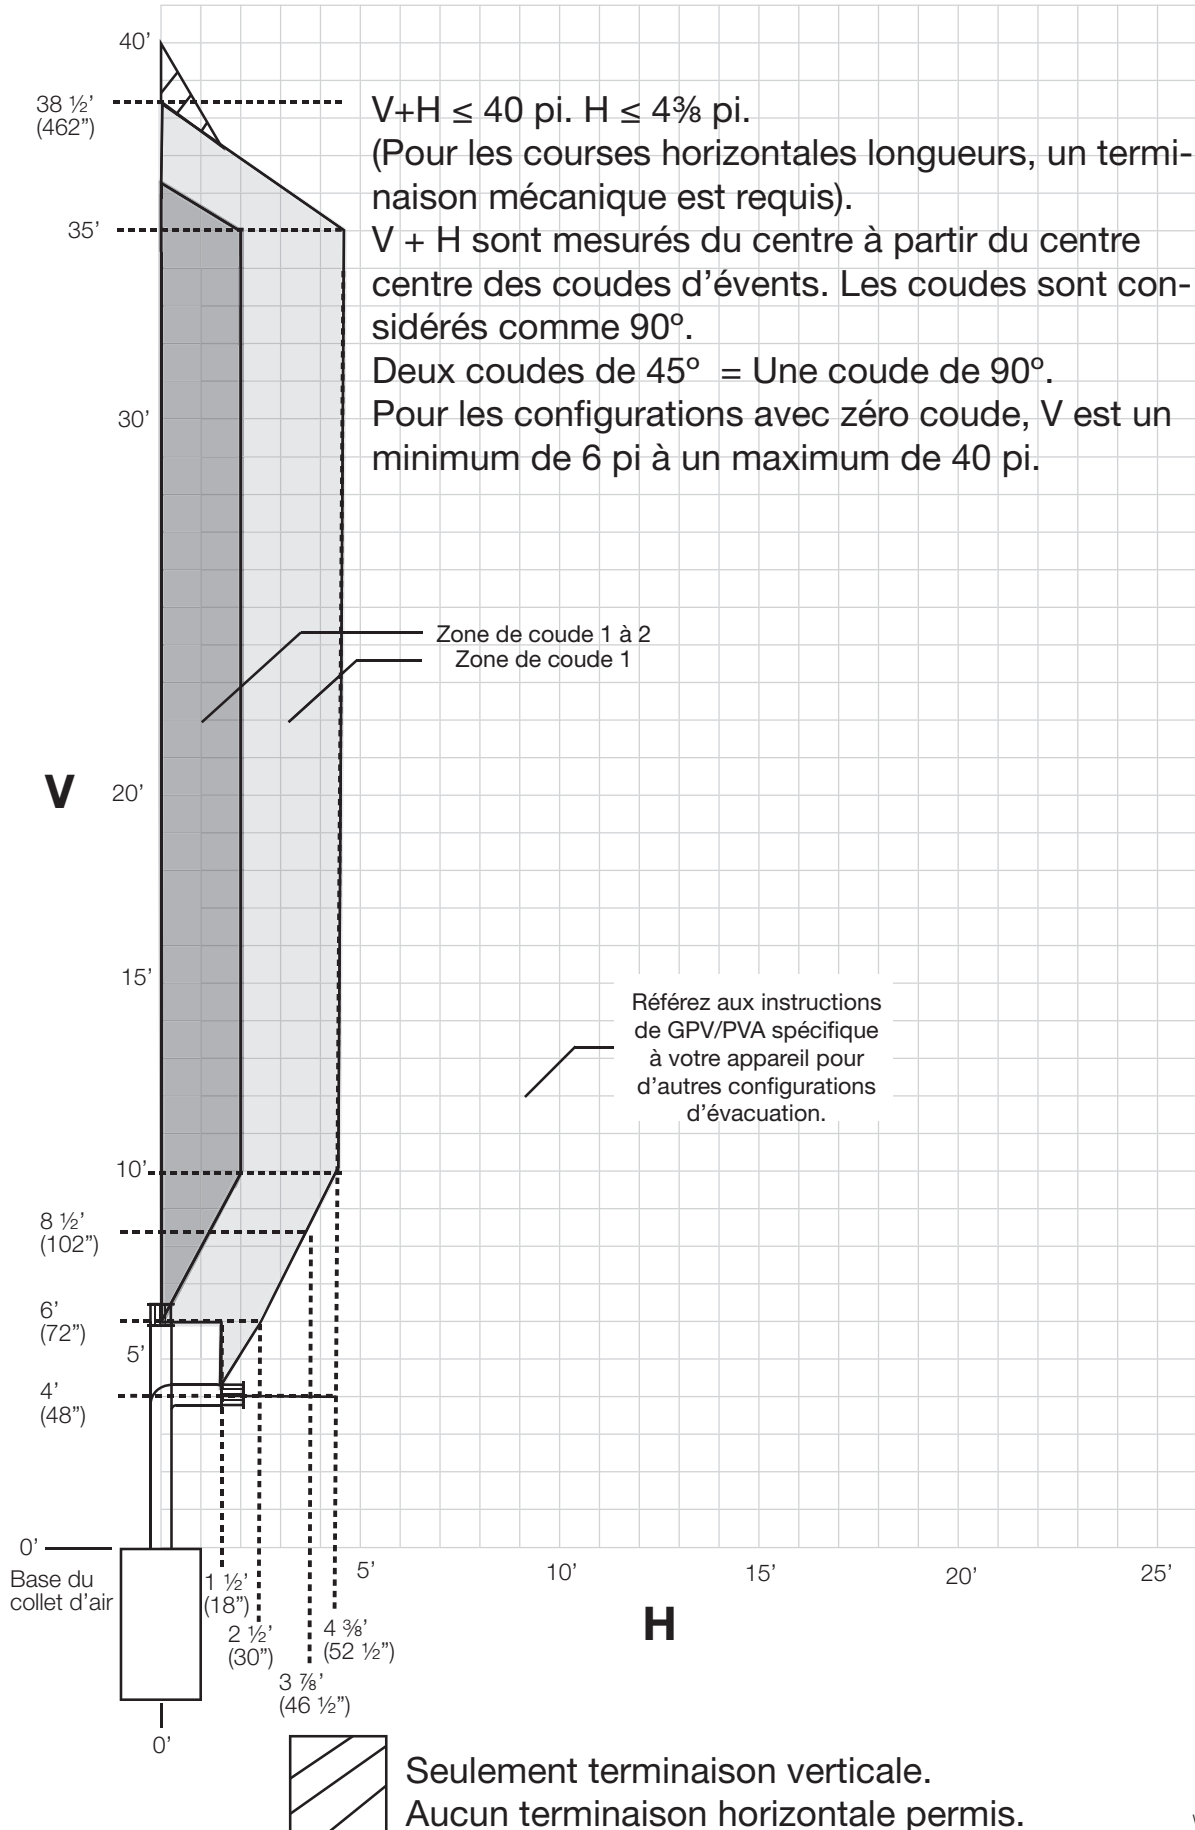

# Configurations d'Évacuation (C)LV74 / LVX74(-1) (P)

