

Glass Guard Assembly Universal Repair Kit

GGA-1

Ensemble de Réparation Universelle du Système de Protection Glass Guard

! WARNING

- Do not touch glass guard assembly until cooled.
- Allow glass guard assembly and appliance to cool completely before performing any maintenance as they will remain hot after appliance is no longer operating.
- To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.


! AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas le système de Protection Glass Guard jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
- Laissez le système de Protection Glass Guard et l'appareil refroidir complètement avant d'effectuer un entretien, car ils demeureront chaud après l'arrêt de l'appareil.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.


You will need / Vous aurez besoin de:



Gloves
Gants



Phillips Screwdriver
Tournevis Phillips

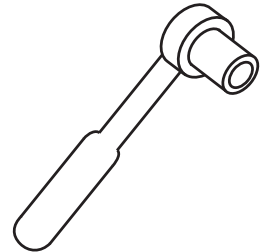

1/4" Socket Wrench
Clé à Douilles

**Removing / installing the GGA will require 2 people.
Enlever / installer le GGA doivent être effectué par 2 personnes.**

Installer: Leave this manual with the appliance. **Consumer:** Retain this manual for future reference.
Installateur: Laissez ce manuel avec l'appareil. **Consommateur:** Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.


Caution: A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals. This barrier is not designed for prolonged contact.

Attention: L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques. L'écran pare-étincelles n'est pas conçu pour un contact prolongé.


This kit includes:

Cet ensemble comprend:

2 x GGA-1 Latch Assembly / 2 x Ensemble du Loquet (GGA-1)
6 x W570-0018 Screws / Vis

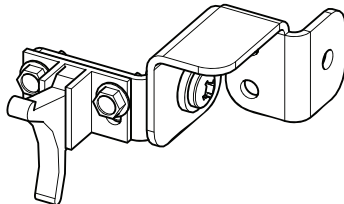


Left side / Côté gauche

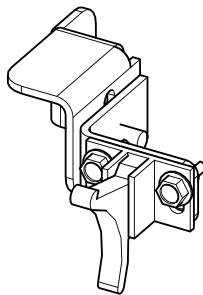

Right side / Côté droite


2 x GGA-1 Catch / 2 x Taquets du GGA-1
4 x W570-0001 Screws / Vis

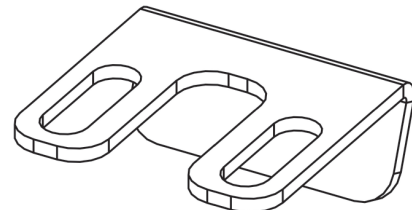

Quality System Certified To


ISO
9001:2015

W415-1997 / 04.26.19

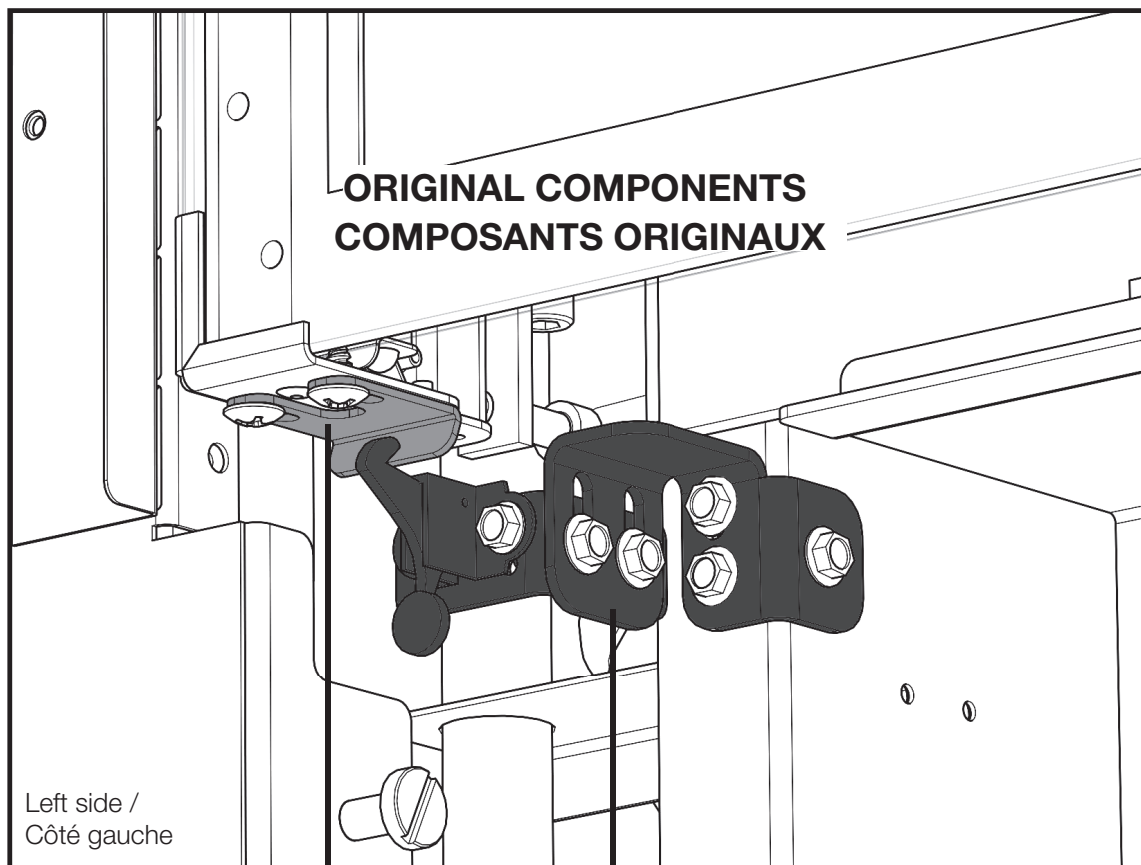

GGA Catch / Taquet du GGA

GGA Latch Assembly / Ensemble du Loquet GGA

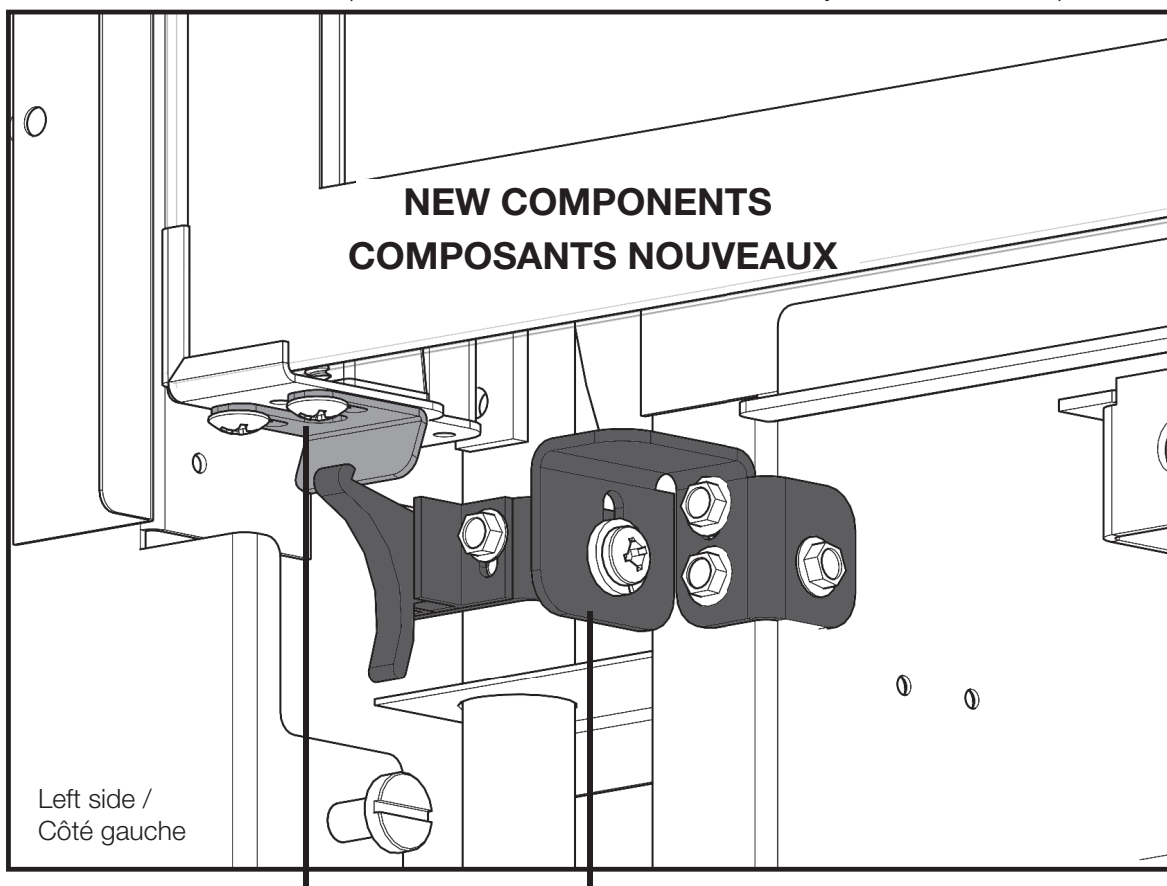

GGA-1 Catch / Taquet du GGA-1


GGA-1 Latch Assembly / Ensemble du Loquet GGA-1

IMPORTANT

The Glass Guard Assembly (GGA), door trim and glass door **must** be removed prior to beginning installation. Refer to your Installation or Owner's manual for instructions. Le système du Protection Glass Guard (GGA), la garniture de la porte, et la porte vitrée **doivent** être enlever avant de commencer l'installation. Consultez votre manuel d'installation ou du propriétaire pour les instructions.

! ATTENTION


- Ensure GGA is placed on a non-abrasive flat material to avoid scratches. The GGA may need to be replaced if damage occurs.
- Assurez-vous que le GGA est placé sur un matériau plat non abrasif pour éviter les rayures. Le GGA peut avoir besoin d'être remplacé si des dommages se produisent.

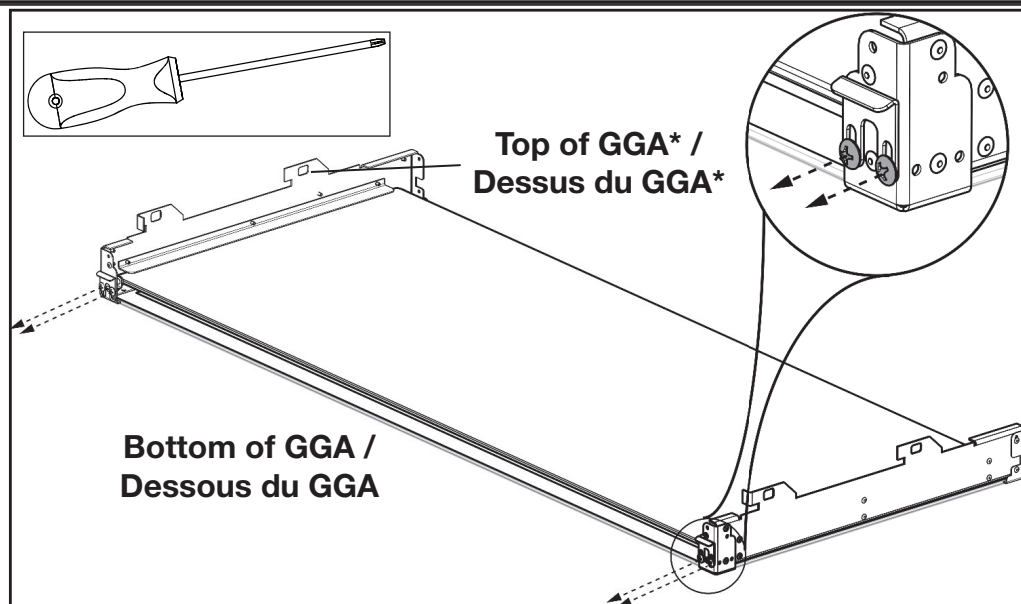

* Note the orientation of the GGA slider brackets to ensure GGA remains upright. The intermediate glass is "floating" and can slide out of the assembly if the GGA is turned upside down. Notez l'orientation des supports de curseur GGA pour vous assurer que GGA reste debout. Le verre intermédiaire est «flottant» et peut glisser hors de l'ensemble si le GGA est retourné.

Remove 4 screws (2 per GGA catch) from the bottom of the GGA to remove the original GGA catches.

Enlever les 4 vis (2 par taquet du GGA) du bas du GGA puis enlever les taquets du GGA d'origine.

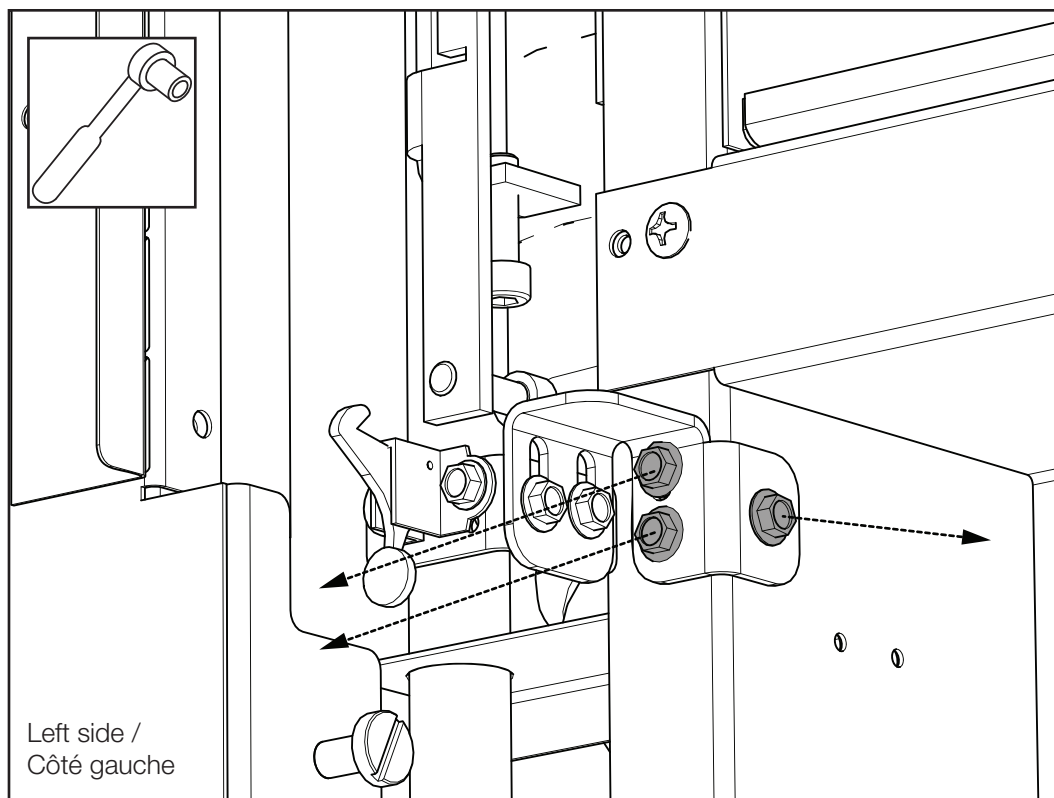


Remove 6 screws (3 per latch assembly) from the appliance to remove the original GGA latch assemblies.

Enlever les 6 vis (3 par ensemble du loquet) de l'appareil puis enlever les ensembles du loquet d'origine.

W415-1997 / 04.26.19


! ATTENTION

- Ensure GGA is placed on a non-abrasive flat material to avoid scratches. The GGA may need to be replaced if damage occurs.
- Assurez-vous que le GGA est placé sur un matériau plat non abrasif pour éviter les rayures. Le GGA peut avoir besoin d'être remplacé si des dommages se produisent.

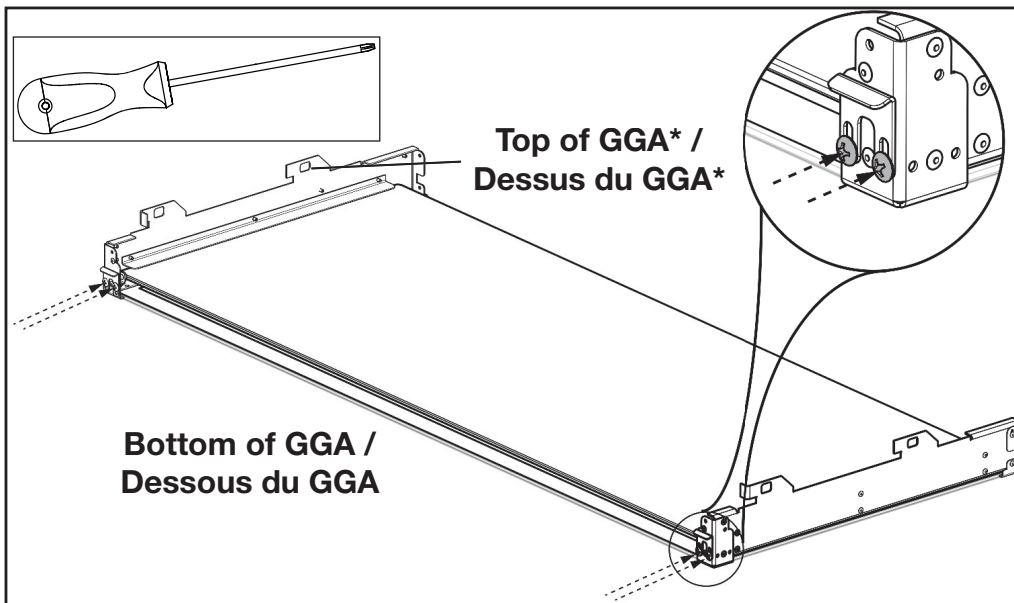

* Note the orientation of the GGA slider brackets to ensure GGA remains upright. The intermediate glass is "floating" and can slide out of the assembly if the GGA is turned upside down. Notez l'orientation des supports de curseur GGA pour vous assurer que GGA reste debout. Le verre intermédiaire est «flottant» et peut glisser hors de l'ensemble si le GGA est retourné.

Install new catches using 4 screws (2 per GGA-1 catch) to secure to the bottom of the GGA.
Installer les nouveaux taquets à l'aide des 4 vis (2 par taquet du GGA-1) pour fixer-les au bas du GGA.

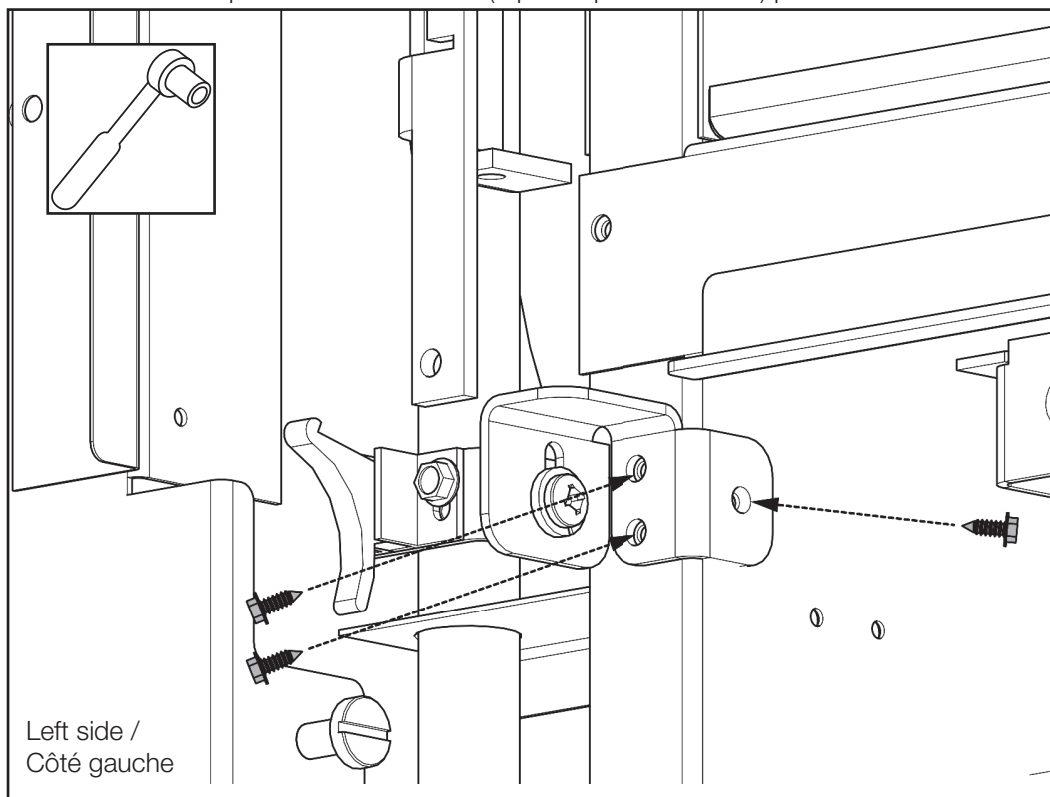

Install new latch assemblies using 6 screws (3 per latch assembly) to secure to the appliance.

Installer les ensembles du loquet à l'aide des 6 vis (3 par ensemble du loquet) pour fixer-les à l'appareil.

Reinstall the Glass Guard Assembly (GGA), door trim and glass door prior to operating the appliance. Refer to your Installation or Owner's manual for instructions. Réinstaller le système du Protection Glass Guard (GGA), la garniture de la porte, et la porte vitrée avant de faire fonctionner l'appareil. Consultez votre manuel d'installation ou du propriétaire pour les instructions.

IMPORTANT

The GGA should slide smoothly back and latch with a 'click'. Front to back play should be negligible. The GGA should unlatch smoothly without the need for excessive force. Continue to adjust the GGA-1 catches and/or latches until the GGA can be moved correctly. Tighten all screws securely but do not overtighten. Consult your manual for adjustment instructions.