



Tournament Bag Toss



Please keep this instruction manual for future reference

If you have any problems with your new product, please visit our website www.triumphsportsusa.com for the fastest expedited service possible for your replacement part ordering needs. Please have a copy of your receipt of purchase. For any technical support or warranty issues, please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com

Limited 90-Day Triumph Sports USA, Inc. Warranty

All Triumph Sports USA, Inc. (TSU) games have a limited 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. The only exceptions to the warranty include main frames, tabletops, playing surfaces, batteries or tools. Damaged main frames, tabletops, playing surfaces need to be returned to the store as we are unable to replace these parts. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com.

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

Warnings



WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts included in assembly.

Recommended for ages 8 and over.

Not for use by children without adult supervision.

This is not a child's toy. Adult supervision is required for children playing this game. Please read instructions carefully. Proper use of this set can prevent damage or injury.

Be sure to check out all the exciting games  has to offer.

Visit our web site at:

www.triumphsportsusa.com



BILLIARDS



DARTS



GAME TABLES



CASINO



OUTDOOR GAMES




DARTBOARDS

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227

www.triumphsportsusa.com


©2015 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

Parts List

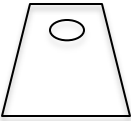1  Game Platform 2 pcs	3  Red Bag 4 pcs	4  Blue Bag 4 pcs
--	--	---

Set Up Instructions

Locate a nice flat surface area (backyard, beach, parking lot, etc). Fold out legs and set up your boards directly facing each other with 27 feet between the front edge of each board. For youths, beginners or any casual play this distance between boards can be adjusted to a shorter, more comfortable distance.

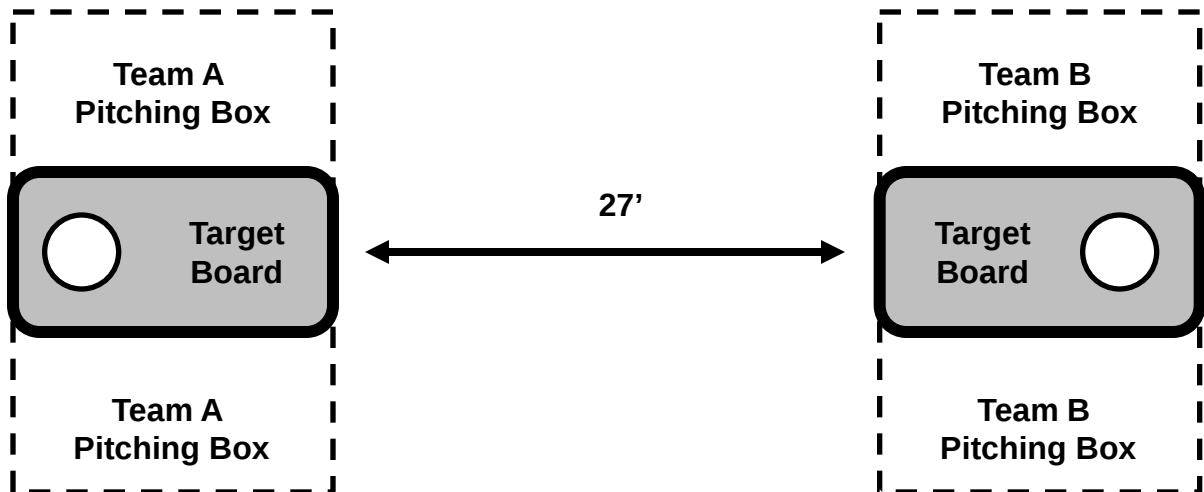

Game Rules

Bean Bag Toss or Cornhole can be played with 2 or 4 players.

Each game is composed of a series of frames or rounds (a frame or round is a single turn in which all 8 bean bags are tossed.)

Before the first frame begins the two competing players or teams must determine the order of play (who will toss first). This can be done by a coin flip or a pre-game toss whereby whoever tosses his single bean bag closest to the cornhole gets to choose who tosses first.

Once the order of play has been decided, pick which side of the board you'll throw from. In a 4-player game, your partner's pitching box will be directly across from you. In a 2-player game, if you start throwing from the left side of the board, you'll walk directly across to the other board, and throw back from the right side.

With each toss turns are alternated between players or teams until all 8 bean bags have been tossed to complete the frame. During the toss your feet should not go past the front edge of the board. Crossing over this "foul line" during a toss disqualifies the toss.

A tossed bean bag may not touch the ground. If it hits the ground and bounces up on the board the bag should be removed before the next bag is thrown.

At the end of the frame, after all 8 bean bags have been tossed at the opposing cornhole target it's time for each player or team to together total the scores. The player or team that scores the most points in that frame will start the next round or frame.

Frame Game Scoring:

Players try to accumulate as many points as possible over 13 complete frames. A bag thrown through the hole earns 3 points. A bag that lands on the board earns 1 point. A perfect score, or maximum amount of points available is 156 points (13 frames x 4 bags x 3 points). The player with the highest cumulative score at the end of 13 frames is declared the winner.



Jeu de Poches de Tournoi



Veuillez conserver ce livret d'instructions pour consultation ultérieure

En cas de problème avec votre récent achat, commandez sur notre site Web www.triumphsportsusa.com les pièces de rechange nécessaires. Elles seront livrées dans les plus brefs délais. Ayez votre reçu sous la main.

Pour toute demande d'assistance ou problème lié à la garantie, veuillez communiquer avec Triumph Sports USA par téléphone au 1-866-815-4173 ou par courriel à csr@triumphsportsusa.com

Garantie limitée de 90 jours de Triumph Sports, Inc.

Tous les jeux Triumph Sports USA, Inc. (TSU) bénéficient d'une garantie limitée de 90 jours à partir de la date d'achat. Cette garantie protège l'acquéreur d'un jeu TSU vendu au détail de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Les seules exceptions à la garantie sont les structure de jeu, les plateaux, les Châssis, un plateau de table ou une surface, les piles et les outils. Un Châssis, un plateau de table ou une surface plateau de ou une surface de jeu endommagés n'étant pas remplaçables, il faut rapporter le jeu au magasin. L'usure due au jeu ou à une utilisation normale n'est pas couverte par la garantie, ni l'usure ou les dommages provoqués par un usage abusif du jeu.

Un reçu ou une autre preuve d'achat sera exigé avant d'honorer la garantie. Vous pouvez faire parvenir les demandes par courrier électronique, par courrier ou en communiquant avec notre service à la clientèle par téléphone au : 1-866-815-4173 ou par courriel à csr@triumphsportsusa.com.

AVIS IMPORTANT! Communiquez avec nous avant de rapporter le produit en magasin

Avertissements



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces incluses dans l'ensemble.

Recommandé pour les personnes âgées de 8 ans et plus.

Ne pas utiliser sans la supervision d'un adulte.

Ceci n'est pas un jouet pour enfants. La supervision d'un adulte est requise lorsque ce jeu est utilisé par des enfants. Veuillez lire les instructions attentivement. Une utilisation appropriée de cet ensemble peut empêcher les dommages et les blessures.

Découvrez tous les jeux passionnants que propose Triumph Sports USA. Visitez notre site web à:

www.triumphsportsusa.com



BILLARDS



FLÉCHETTES



TABLES DE JEUX



CASINO



JEUX D'EXTÉRIEUR




CIBLES DE
FLÉCHETTES

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227

www.triumphsportsusa.com


©2015 Triumph Sports USA. Tous droits réservés.

Liste des pièces

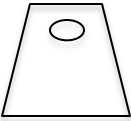1  Plateforme de jeu 2	3  Sac rouge 4	4  Sac bleu 4
--	--	---

Instructions D'installation

Localisez une surface plate adéquate (arrière-cour, plage, aire de stationnement, etc.). Dépliez les pieds et disposez vos planches directement l'une en face de l'autre en laissant 8 m (27 pi) entre les bords avant des planches. Pour les jeunes et les débutants ou pour les tournois amicaux, cette distance entre les planches peut être réduite pour plus de confort.

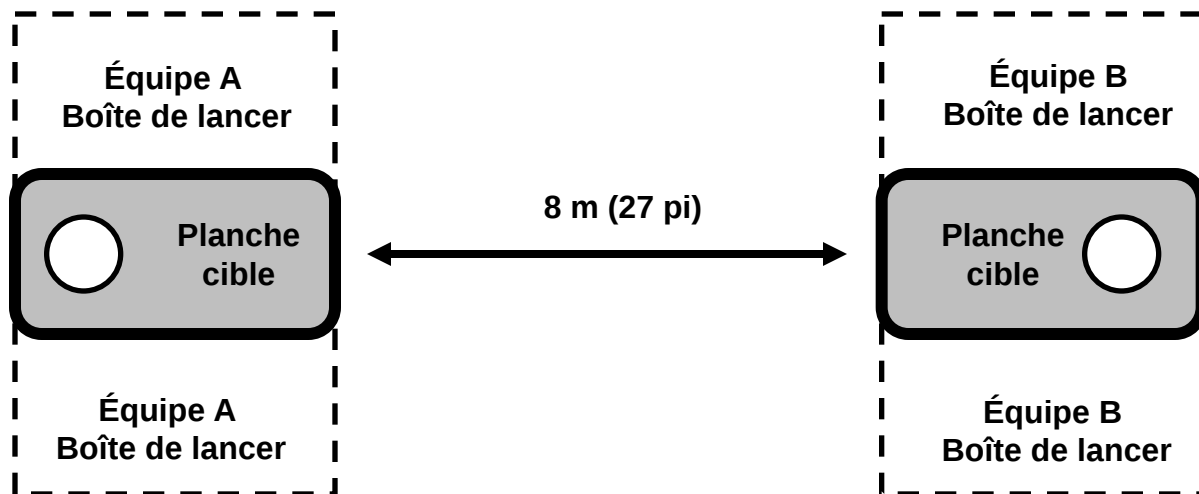

Règles du jeu

Le jeu de cornhole (ou jeu de poches) peut être pratiqué par 2 ou 4 joueurs.

Chaque jeu est composé d'une série de descentes ou manches (une descente ou manche consiste en un seul tour dans lequel 8 sacs de maïs sont lancés.)

Avant le début de la première descente, les deux joueurs ou équipes opposés doivent déterminer l'ordre du jeu (qui lance en premier). Un tirage au sort effectué à l'aide d'une pièce de monnaie ou en lançant un sac de maïs le plus près du cornhole peut déterminer qui doit lancer en premier.

Une fois l'ordre de jeu a été décidé, choisissez de quelle partie de la planche vous lancerez les sacs. Dans un jeu à 4 joueurs, la boîte de lancer de votre partenaire se trouve directement en face vous. Dans un jeu à 2 joueurs, si vous commencez à lancer du côté gauche de la planche, vous passerez directement en face vers l'autre planche et effectuerez votre lancer à partir du côté droit.

Les joueurs ou les équipes lancent en alternance après chaque lancer jusqu'à ce que 8 sacs de maïs soient lancés pour terminer la descente. Pendant le lancer, vos pieds ne doivent pas dépasser le bord avant de la planche. Si vous mordez la « ligne de faute » pendant le lancer, celui-ci est annulé.

Le sac de maïs lancé ne doit pas toucher le sol. S'il touche le sol et rebondit sur la planche, le sac doit être enlevé avant le lancer du sac suivant.

À la fin de la descente, après que les 8 sacs de maïs ont été lancés vers la cible de cornhole opposée, chaque joueur ou équipe doit totaliser ses points. Le joueur ou l'équipe qui a marqué le plus de points dans cette descente commence la manche ou la descente suivante.

Décompte des points par descente:

Les joueurs essaient d'accumuler autant de points que possible pendant les 13 descentes effectuées. Un sac lancé qui passe à travers le trou permet de gagner 3 points. Un sac qui atterrit sur la planche permet de gagner 1 point. Le score idéal, c'est-à-dire le nombre maximal de points disponible, est de 156 points (13 manches x 4 sacs x 3 points). Le joueur ayant le score cumulé le plus élevé à la fin des 13 descentes est déclaré vainqueur.