

NSK3 & NSK6 SCREEN INSTALLATION INSTRUCTIONS

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-0697 / B / 10.18.11

Use the screen when you are in the room to enjoy the ambience of an open, wood crackling fire.

Medium sized wood loads should be used to prevent logs from rolling against the screen.

Chimney action may not allow the screen to be used in some installations due to the resulting smoke spillage.

Wood will burn at a faster rate and heat output will be less with the screen compared to the appliance operation with the glass doors closed.

Do not use any type of wood that produces excess sparks. (ie. cedar)


Screen must be removed in order to close the glass operating doors.

1. Open the glass operating doors.
2. Tilt the top of the screen forward and slide the top clip behind the top edge of the appliance opening.
3. Swing the bottom of the screen into position, allowing the bottom clip to rest on the bottom opening.

! WARNING

Use caution when placing this screen on an operating appliance.

Turn off blower before operating with screen.

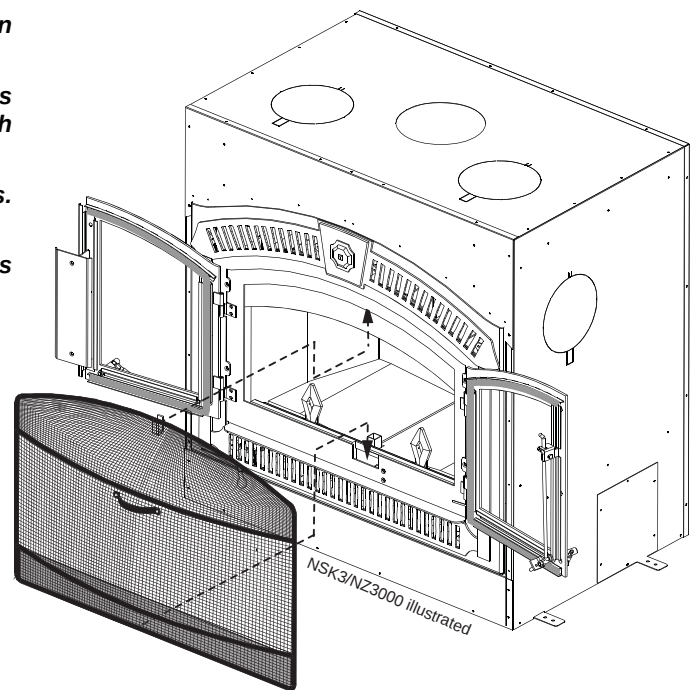

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com

NSK3 & NSK6 SCREEN INSTALLATION INSTRUCTIONS

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-0697 / B / 10.18.11

Use the screen when you are in the room to enjoy the ambience of an open, wood crackling fire.

Medium sized wood loads should be used to prevent logs from rolling against the screen.

Chimney action may not allow the screen to be used in some installations due to the resulting smoke spillage.

Wood will burn at a faster rate and heat output will be less with the screen compared to the appliance operation with the glass doors closed.

Do not use any type of wood that produces excess sparks. (ie. cedar)


Screen must be removed in order to close the glass operating doors.

1. Open the glass operating doors.
2. Tilt the top of the screen forward and slide the top clip behind the top edge of the appliance opening.
3. Swing the bottom of the screen into position, allowing the bottom clip to rest on the bottom opening.

! WARNING

Use caution when placing this screen on an operating appliance.

Turn off blower before operating with screen.

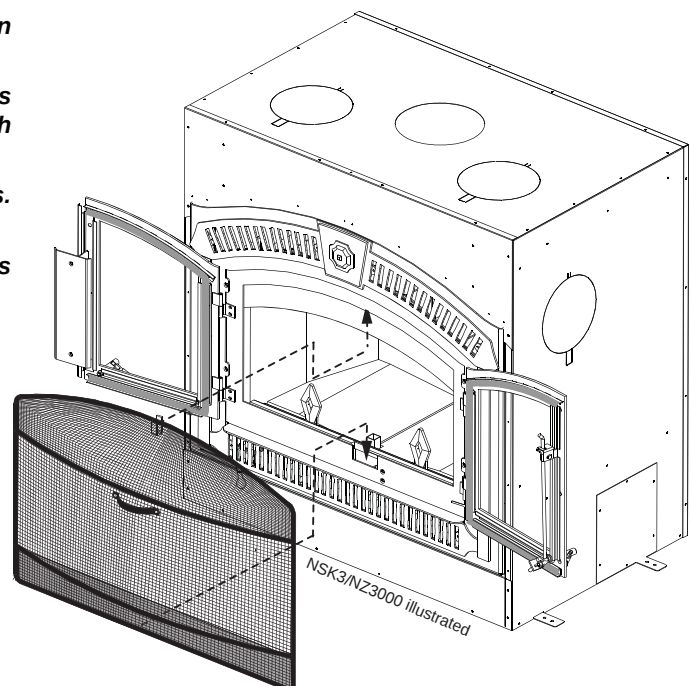

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PARE-ÉTINCELLES NSK3 ET NSK6

Système de qualité certifié
ISO
9001-2008
W415-0697 / B / 10.18.11

Utilisez le pare-étincelles lorsque vous décidez de bénéficier du feu de votre poêle avec la porte ouverte.

Les chargements de bois devraient être de taille moyenne afin d'éviter que les bûches ne roulent contre le pare-étincelles.


Il est possible que l'action de ventilation ne permette pas l'utilisation du pare-étincelles dans certaines installations, ce qui aurait pour effet de causer des refoulements de fumée.

Le bois brûlera plus rapidement et le rendement en chaleur sera moindre avec l'usage du pare-étincelles comparativement à lorsque le poêle fonctionne avec la porte vitrée fermée.

N'utilisez aucun type de bois qui produit un surplus d'étincelles.
(ex : le cèdre)

La grille doit être retirée afin de permettre la fermeture des portes vitrées. *operating doors.*

1. Ouvrez les portes vitrées.
2. Inclinez le haut du pare-étincelles vers l'avant et glissez l'attache supérieure derrière le bord supérieur de l'ouverture du poêle.
3. Positionnez le côté inférieur de la grille de façon à ce que l'attache inférieure repose sur l'ouverture inférieure.

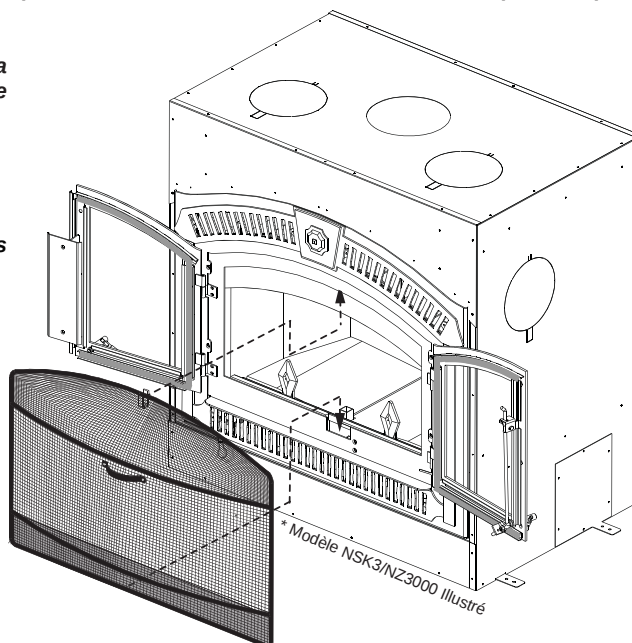

! AVERTISSEMENT

Soyez prudent lorsque vous placez cette grille sur un foyer en marche.

Éteignez la soufflerie lorsque vous utilisez la grille.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • télécopieur(705)722-6031 • www.napoleonfoyers.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PARE-ÉTINCELLES NSK3 ET NSK6

Système de qualité certifié
ISO
9001-2008
W415-0697 / B / 10.18.11

Utilisez le pare-étincelles lorsque vous décidez de bénéficier du feu de votre poêle avec la porte ouverte.

Les chargements de bois devraient être de taille moyenne afin d'éviter que les bûches ne roulent contre le pare-étincelles.


Il est possible que l'action de ventilation ne permette pas l'utilisation du pare-étincelles dans certaines installations, ce qui aurait pour effet de causer des refoulements de fumée.

Le bois brûlera plus rapidement et le rendement en chaleur sera moindre avec l'usage du pare-étincelles comparativement à lorsque le poêle fonctionne avec la porte vitrée fermée.

N'utilisez aucun type de bois qui produit un surplus d'étincelles.
(ex : le cèdre)

La grille doit être retirée afin de permettre la fermeture des portes vitrées. *operating doors.*

1. Ouvrez les portes vitrées.
2. Inclinez le haut du pare-étincelles vers l'avant et glissez l'attache supérieure derrière le bord supérieur de l'ouverture du poêle.
3. Positionnez le côté inférieur de la grille de façon à ce que l'attache inférieure repose sur l'ouverture inférieure.

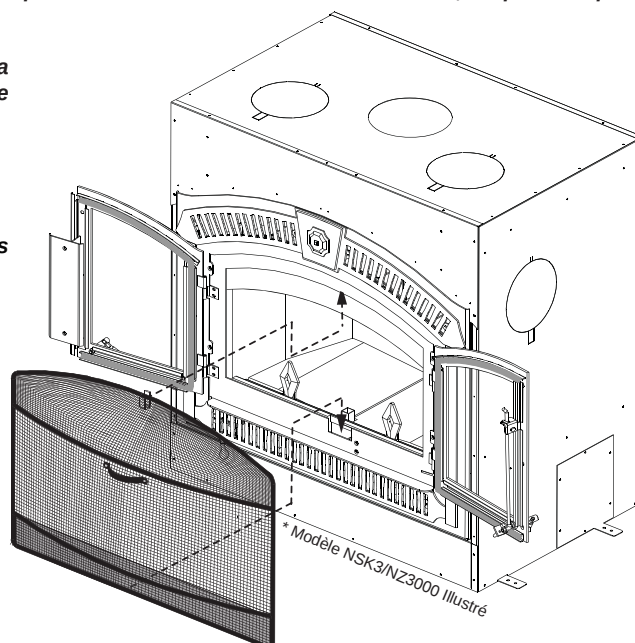

! AVERTISSEMENT

Soyez prudent lorsque vous placez cette grille sur un foyer en marche.

Éteignez la soufflerie lorsque vous utilisez la grille.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • télécopieur(705)722-6031 • www.napoleonfoyers.com