

Item# 45-6844



57" MLS Soccer Table



Please keep this instruction manual for future reference

If you have any problems with your new product, please visit our website www.triumphsportsusa.com for the fastest expedited service possible for your replacement part ordering needs. Please have a copy of your receipt of purchase. For any technical support or warranty issues, please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com

Limited 90-Day Triumph Sports USA, Inc. Warranty

All Triumph Sports USA, Inc. (TSU) games have a limited 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. The only exceptions to the warranty include main frames, tabletops, playing surfaces, batteries or tools. Damaged main frames, tabletops, playing surfaces need to be returned to the store as we are unable to replace these parts. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com.

Warnings

 **WARNING:** Choking Hazard--Product contains small balls and/or small parts. Not for children under 3 years of age.

 **WARNING:** Adult Assembly Required.

 **WARNING:** This is not a child's toy. Adult supervision is required for children playing this game. Please read instructions carefully. Proper use of this set can prevent damage or injury.

Be sure to check out all the exciting games  has to offer. Visit our web site at:

www.triumphsportsusa.com



BILLIARDS



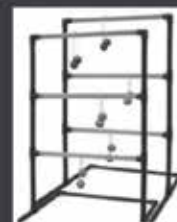
DARTS



GAME TABLES



CASINO


















OUTDOOR GAMES



DARTBOARDS

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227
www.triumphsportsusa.com
©2015 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

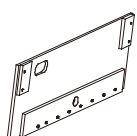Parts List

1  Side Apron 2pcs	2  End Apron 2pcs	3  Playfield 1pc	4  Left Leg 2pcs	5  Right Leg 2pcs
6  Playfield Support bar 2pcs	7  6" Metal Leg Leveler 4pcs	8  M8x28mm Bolt 16pcs	9  M8 Washer 16pcs	10  Corner Ramp with Screw Cap 4pcs
11  4x40mm Screw 22 pcs	12  3.5x12mm Screw 32pcs	13  3.5x18mm Screw 4pcs	14  Slide Scorer 2pcs	15  Leg Cross Bar 2 pcs
16  Stopper 4 pcs	17  Ball Runner 2pcs	18  Handle 8pcs	19  Apron Corner 4 pcs	20  Rod End Cap 8pcs
21  Ball Catcher 2pcs	22  Goal Box 2 pcs	23  3-Hole Players Rod 4pcs	24  2-Hole Players Rod 2pcs	25  5-Hole Players Rod 2pcs
26  Player - White 11 pcs	27  Player - Yellow 11 pcs	28  M4x27mm Bolt 26pcs	29  M4 Nut 26pcs	30  Rubber Bumper 16 pcs
31  Plastic Rod Washer 16pcs	32  Soccer Ball 4pcs	33  Allen Wrench 1pc	34  Ball Entry Cup 2pcs	35  3.5x12mm Screw 4pcs

Assembly Tips:

Attention: If you are using an electric screwdriver in the assembly, please set at low torque and do not over tighten the hardware. When assembling individual parts, loosely tighten screws until all screws are inserted, then tighten completely

Assembly Instructions

NOTE: We recommend that two adults work together to assemble this game.

Step.1

Find a clean, level place to begin the assembly of your Soccer Table. The table will be assembled upside down and then turned over on its legs once the assembly is completed

Step.2

Remove all the parts from the box and verify that you have all of the parts as shown on the parts list above. Carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.

Step.3

Attach the Side Aprons (#1) to the End Apron (#2) using one Screw (#11) per Side Apron, and then slide the Playfield (#3) with the graphic facing down into the cabinet.


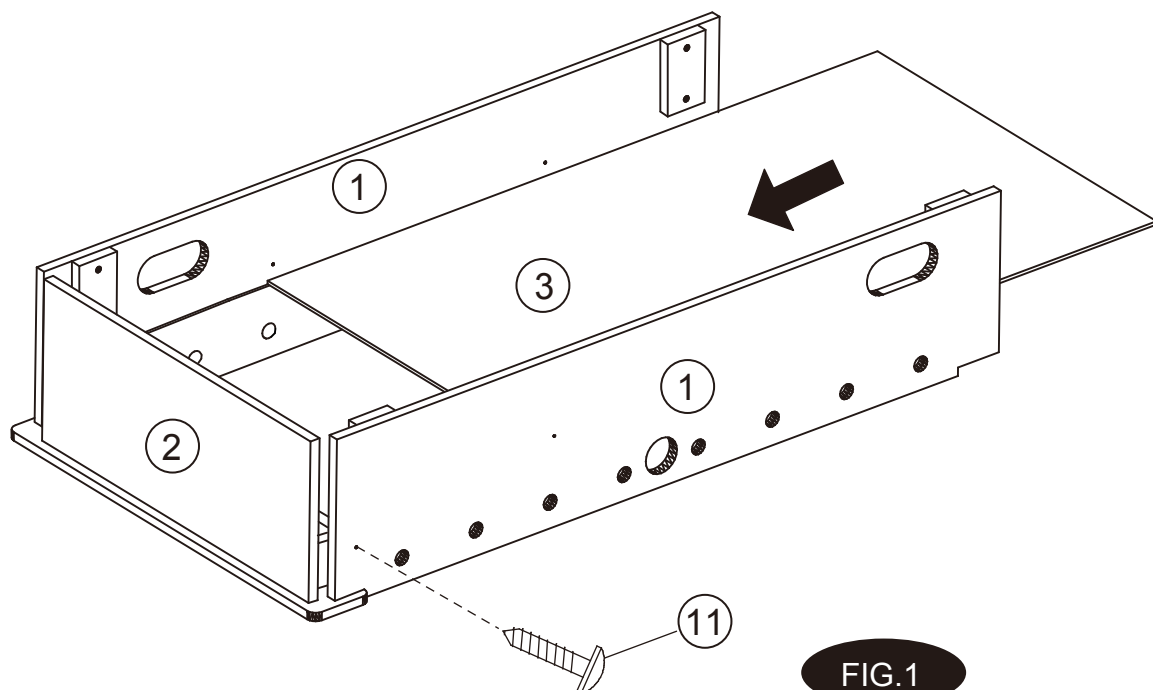


FIG.1

Step.4 .

Now attach the other End Apron (#2) to the Side Aprons (#1) using one Screw (#11) per Side Apron.

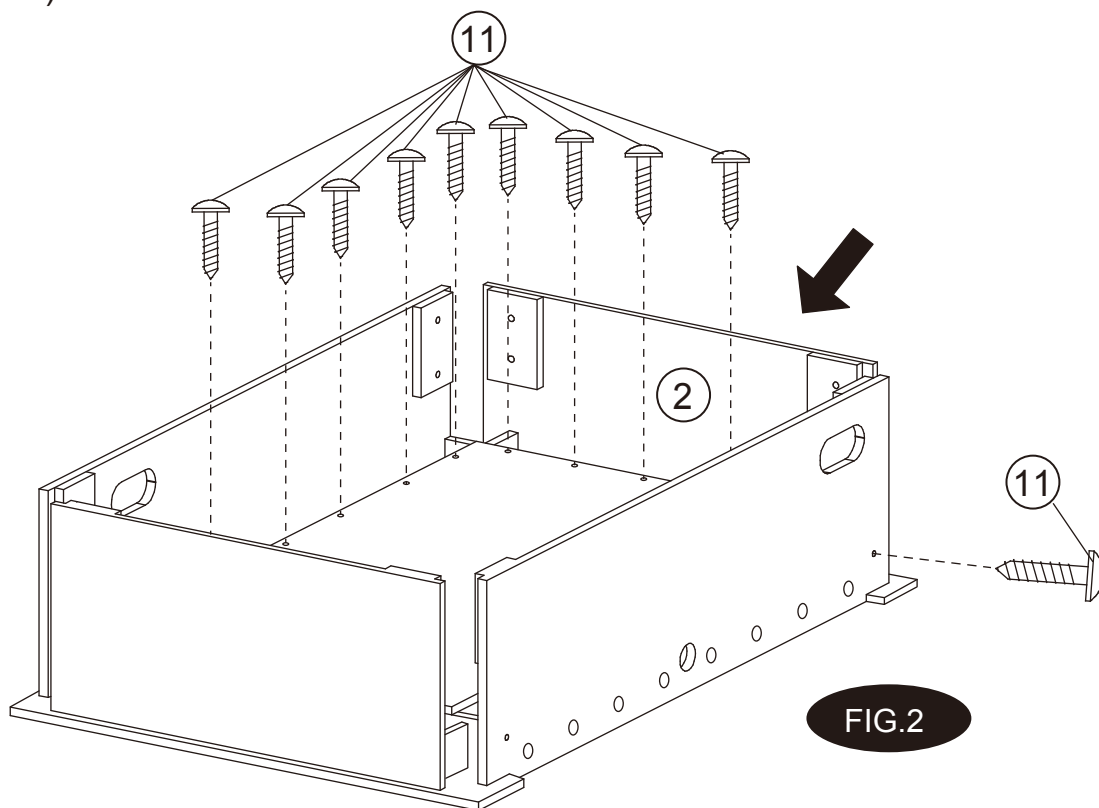
Attach Playfield (#3) to the Side Aprons (#1) and End Aprons (#2) with eighteen screws (#11).



Step.5 .

Attach Apron Corners (#19) between the End Aprons (#2) and the Side Aprons (#1) with two Screws (#12) per Apron Corner as shown in Fig.3 and 3A.

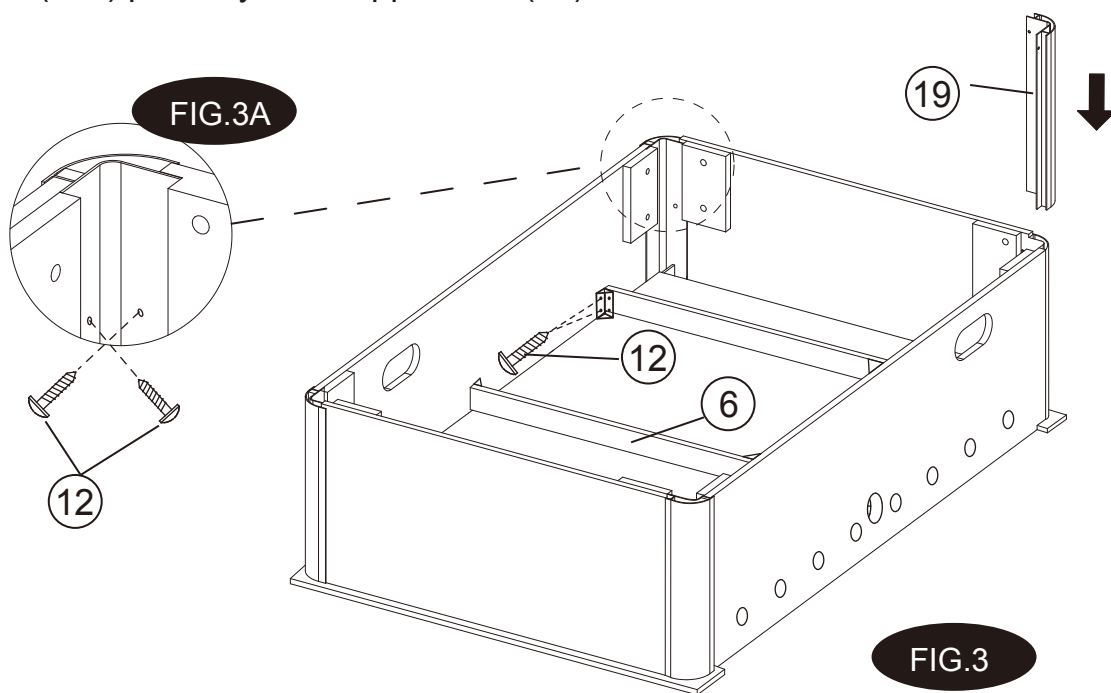Attach the two Playfield Support Bars (#6) to the Side Aprons (#1) using four Screws (#12) per Playfield Support Bar (#6).



Step.6 .

Put one Left Leg (#4) and one Right Leg (#5) and one Leg Cross Bar (#15) together and then attach them to the Table Cabinet using four Bolts (#8) and four Washers (#9) per leg. Repeat above step for other end of table.

Screw one Leg Leveler (#7) into the bottom of each leg.

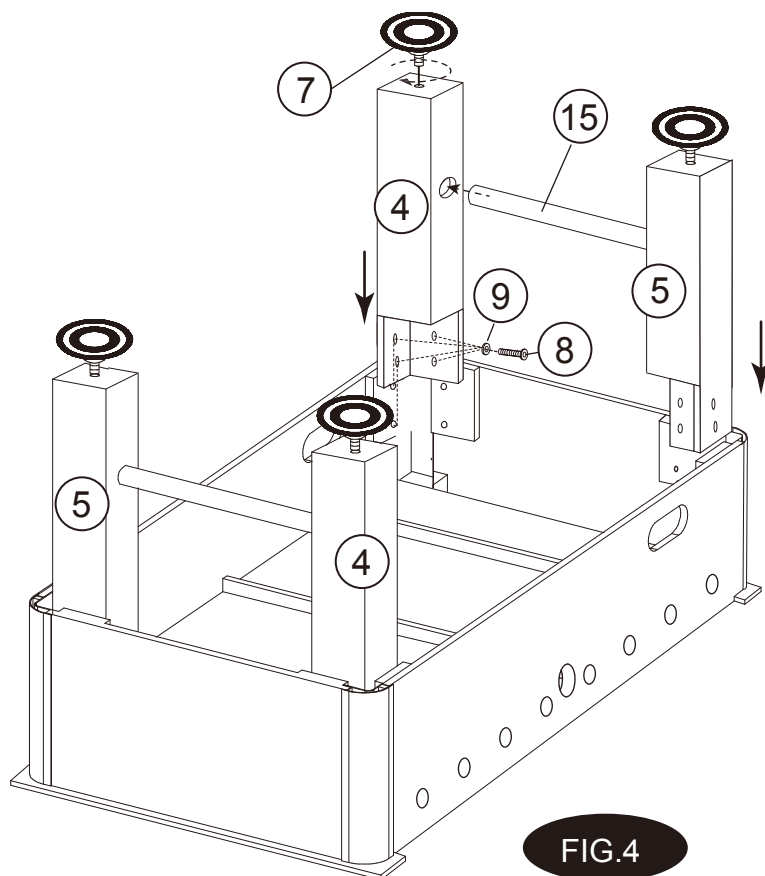


FIG.4

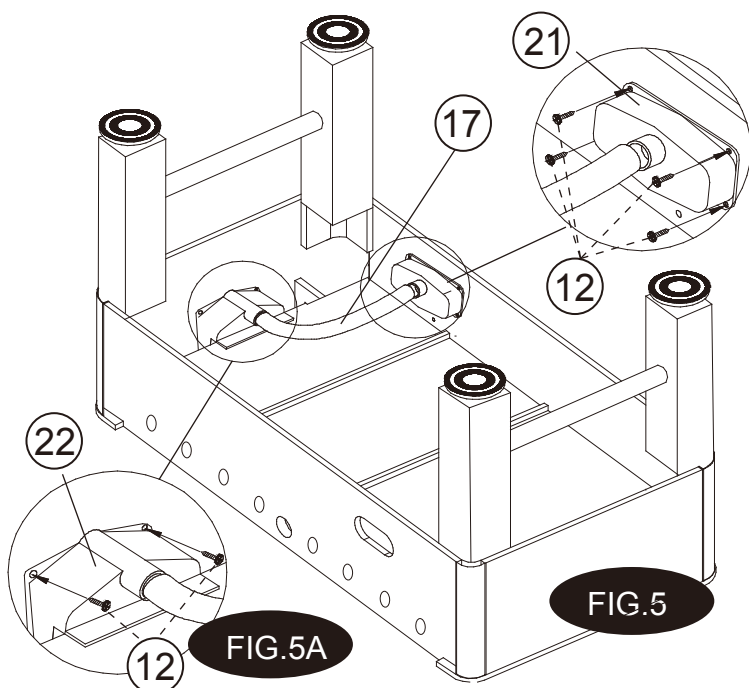


FIG.5A

FIG.5

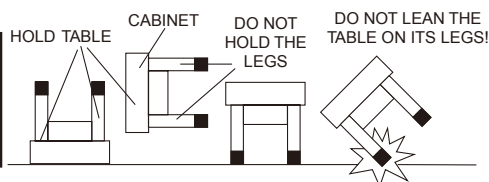
Step.7 .

Place the Goal Box (#22) over the hole in the End Apron (#2), attach with two Screws (#12). Place the Ball Catcher (#21) over the hole in the Side Apron (#1), attach with four Screws (#12). Secure the Ball Runner (#17) between each Goal Box and ball Catcher. Repeat above step for other end of table. Tighten hardware at this time!

Step.8 .Lift the table assembly from the floor with at least two strong adults, turn it over, and set the table assembly on its legs in the location where you play.

CAUTION:Two strong adults are recommended to turn the table over as shown.

1. Lift the table off the ground.
2. Turn the table over, using caution to clear the legs as you turn.
3. Place the table on all four legs at the same time.




Step.9 .

Slide the Player Rods (#23-25) through the bushings of one Side Apron in the order shown below. **NOTE:** The Player Rods have a hole on the end where the Rod Grips will go. (The goalie should be at your left and your team facing to the right.).

Player Rod Assembly:

- Place one Rubber Bumper (#30) and one Player Washer (#31) on the rod.
- Place the Players (#26, #27) and Stopper (#16) on the rod as shown Fig.6A. 6B
- Place a second Player Washer (#31) and a second Rubber Bumper (#30) on the rod. Then slide the player rod through the bushing of the other side apron.

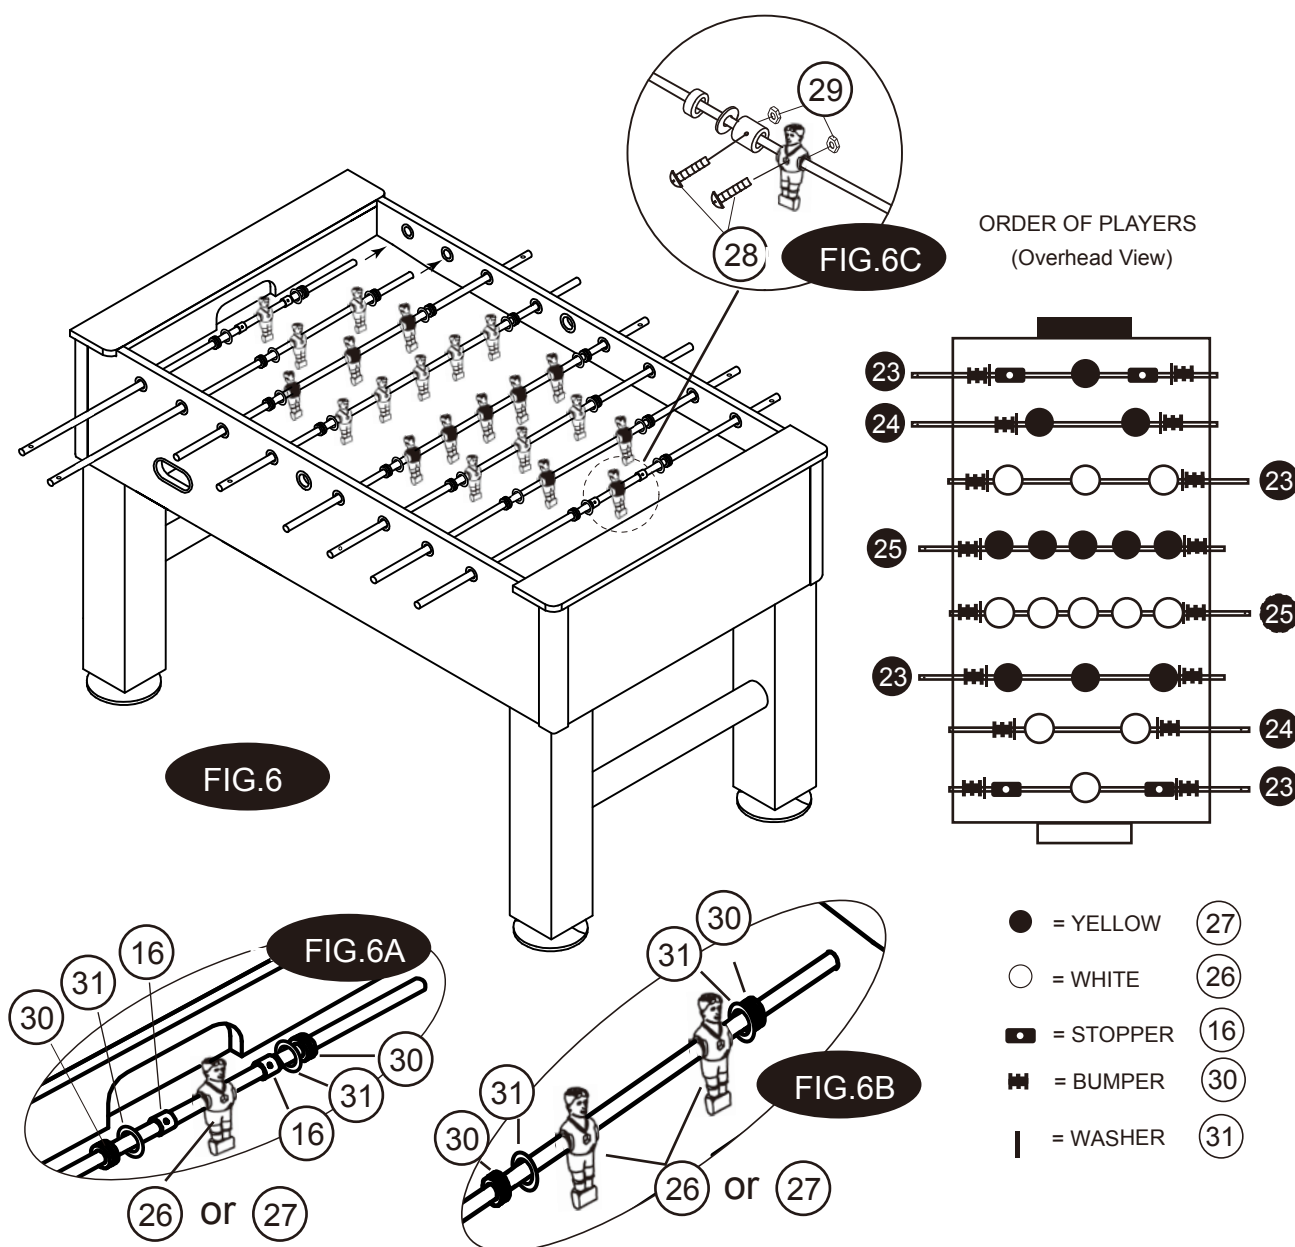- Attach the Players (#26 and 27) and Stopper (#16) to the rod using one Bolt (#28) and one Nut (#29) per Player and Stopper as shown Fig.6C. **NOTE:** The players of each team should be right-side up, facing their opponent's goal.



Step.10 .

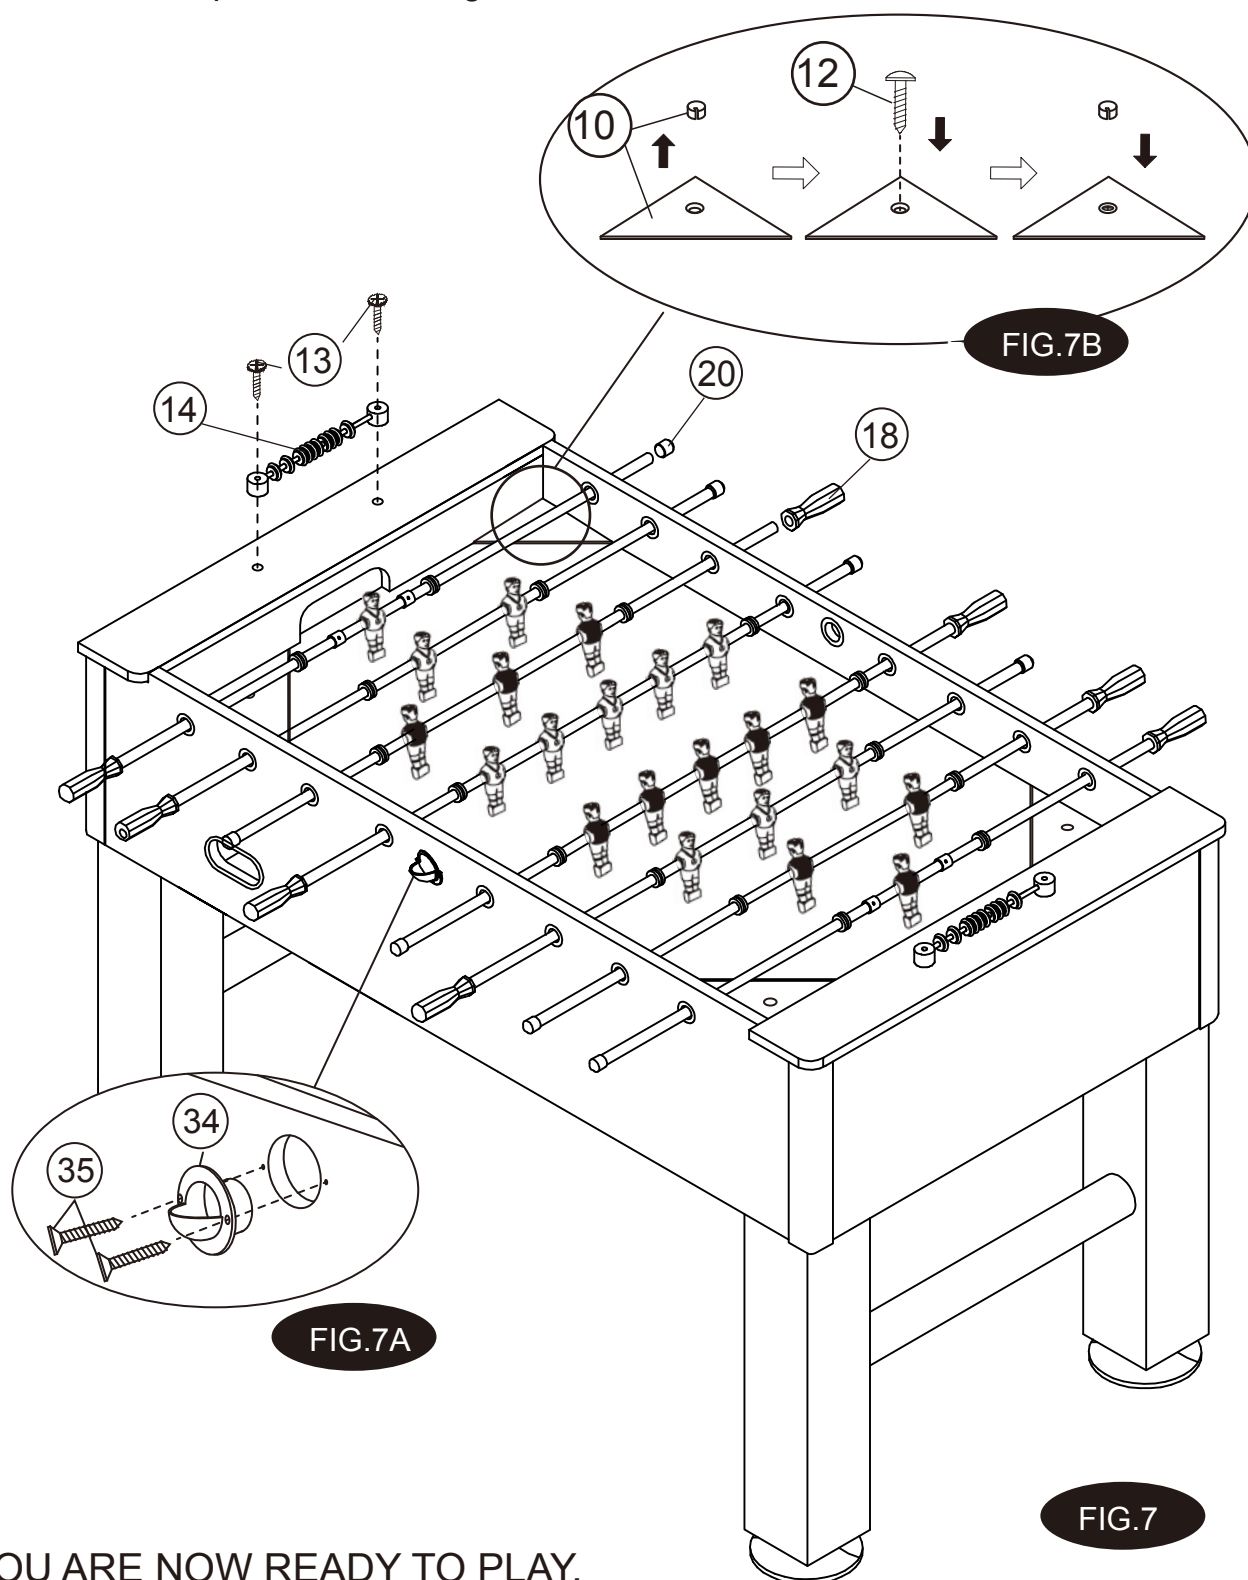
Attach Ball Entry Cups (#34) to the Side Aprons with Screws (#35) as shown Fig.7A

Insert the Handles (#18) onto the end of the rods with the Hole.

Slide the Rod End Cap (#20) onto the opposite end of the Rods.

Attach the Slide Scorers (#14) to the end top board with Screws (#13).

Remove the Screw Cap from Corner Ramp (#10) and attach the Corner Ramp to the Playfield with one Screw (#12) per Corner Ramp and then replace the Screw Cap on the Corner Ramp as shown in Fig. 7 and 7B.



YOU ARE NOW READY TO PLAY.



Table de baby-foot MLS de 155 cm (57 po)



Veillez conserver ce manuel d'instructions pour consultation future

Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau produit, veuillez vous rendre sur le site Web www.triumphsportsusa.com pour bénéficier du service le plus rapide possible pour vos besoins de commande de pièces de rechange. Veuillez conserver une copie de votre reçu d'achat. Pour toute assistance technique ou question de garantie, veuillez communiquer avec Triumph Sports USA au 1-866-815-4173 ou envoyez-nous un courriel au csr@triumphsportsusa.com

Garantie limitée de 90 jours - Triumph Sports USA, Inc.

Tous les jeux de Triumph Sports USA, Inc. (TSU) sont couverts par une garantie limitée de 90 jours à partir de la date d'achat. Cela garantit à l'acheteur au détail que le jeu TSU est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication pendant 90 jours à partir de la date d'achat. Les seules exceptions à la garantie sont les cadres principaux, les plateaux, les surfaces de jeu, les batteries et les outils. Les cadres principaux, les plateaux et les surfaces de jeu doivent être retournés au magasin, car nous ne pouvons pas remplacer ces pièces. L'usure et l'utilisation normales du jeu ne sont pas couvertes par la garantie. Ne sont pas également couverts l'usure et les dommages dus à une utilisation inappropriée du jeu TSU. Cela annulera partiellement ou totalement les garanties TSU.

Un REÇU D'ACHAT (ou un autre justificatif de la date d'achat) sera requis pour toute intervention sous garantie. Toutes les demandes d'intervention sous garantie peuvent être envoyées par courriel, par courrier postal ou en communiquant avec le Service à la clientèle au :

1-866-815-4173 ou en nous écrivant à l'adresse csr@triumphsportsusa.com.

Avertissements



AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement – Le produit contient de petites billes et/ou de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



AVERTISSEMENT : Assemblage à effectuer par un adulte.



AVERTISSEMENT : Ceci n'est pas un jouet pour enfants. La supervision d'un adulte est requise lorsque ce jeu est utilisé par des enfants. Veuillez lire les instructions attentivement. Une utilisation appropriée de cet ensemble peut empêcher les dommages et les blessures.

Ne manquez pas de consulter tous les jeux passionnants que propose



Visitez notre site web à :

www.triumphsportsusa.com



BILLARDS



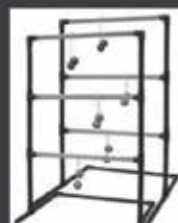
FLÉCHETTES



TABLES DE JEUX



CASINO

















JEUX D'EXTÉRIEUR



**CIBLES DE
FLÉCHETTES**

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227
www.triumphsportsusa.com
©2015 Triumph Sports USA. Tous droits réservés.

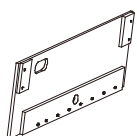Liste des pièces

1  Tablier latéral 2 pièces	2  Tablier d'extrémité 2 pièces	3  Terrain de jeu 1 pièce	4  Pied gauche 2 pièces	5  Pied droit 2 pièces
6  Barre de support du terrain de jeu 2 pièces	7  Patin métallique de 15 cm (6 po) 4 pièces	8  Boulon M8 x 28 mm 16 pièces	9  Rondelle M8 16 pièces	10  Rampe de coin avec capsule à vis 4 pièces
11  Vis de 4 x 40 mm 22 pièces	12  Vis de 3,5 x 12 mm 32 pièces	13  Vis de 3.5x14mm 4 pièces	14  Marqueuse coulissante 2 pièces	15  Barre transversale des pieds 2 pièces
16  Butée 4 pièces	17  Anneau de balle 2 pièces	18  Poignée 8 pièces	19  Coin de tablier 4 pièces	20  Capuchon de barre 8 pièces
21  Receveur de balle 2 pièces	22  Cage de but 2 pièces	23  Roulette de joueurs à 3 trous 4 pièces	24  Roulette de joueurs à 2 trous 2 pièces	25  Roulette de joueurs à 5 trous 2 pièces
26  Joueur - Blanc 11 pièces	27  Joueur - Jaune 11 pièces	28  Boulon M4 x 27 mm 26 pièces	29  Écrou M4 26 pièces	30  Butoir en caoutchouc 16 pièces
31  Rondelle de tige en plastique 16 pièces	32  Balle 4 pièces	33  Clé Allen 1 pièce	34  Cavité d'entrée de balle 2 pièces	35  Vis de 3,5 x 12 mm 4 pièces

Conseils d'assemblage :

Attention : Si vous utilisez un tournevis électrique pour l'assemblage, veuillez régler le couple à un faible niveau et ne pas serrer excessivement la visserie. Lors de l'assemblage des pièces individuelles, serrez légèrement les vis jusqu'à ce que les vis soient insérées, puis serrez-les complètement

Instructions d'assemblage

REMARQUE : Nous recommandons que l'assemblage de ce jeu soit effectué par deux adultes.

Étape 1.

Choisissez un endroit propre et plat pour commencer l'assemblage de votre table de baby-foot. La table sera assemblée à l'envers puis retournée sur ses pieds une fois l'assemblage terminé

Étape 2.

Enlevez toutes les pièces du carton et vérifiez que vous disposez de toutes les pièces telles qu'illustrées dans la liste correspondante. Découpez ou déchirez soigneusement les quatre coins du carton pour pouvoir utiliser le fond du carton comme surface de travail.

Étape 3.

Fixez les tabliers latéraux (n° 1) au tablier d'extrémité (n° 2) à l'aide d'une vis (n° 11) par tablier latéral, puis faites glisser le terrain de jeu (n° 3) avec le graphique tourné vers le bas sur le meuble.


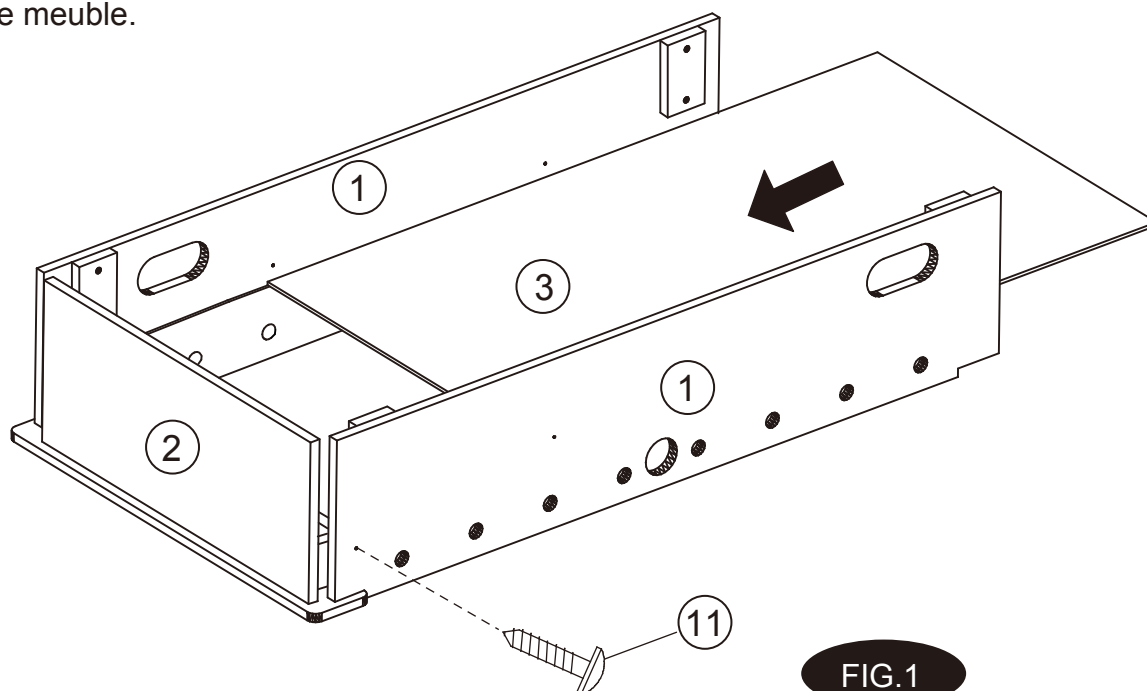


FIG.1

Étape 4.

Fixez maintenant le tablier d'extrémité (n° 2) aux tabliers latéraux (n° 1) en utilisant une vis (n° 11) par tablier latéral.

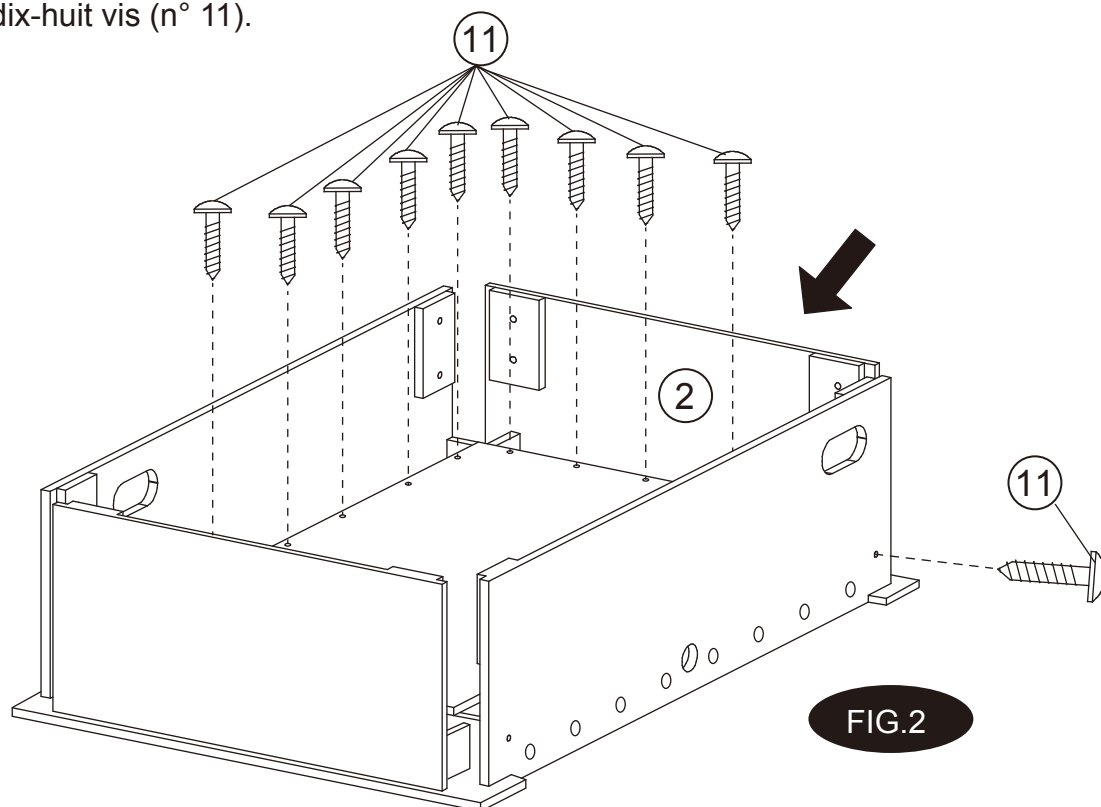
Fixez le terrain de jeu (n° 3) aux tabliers latéraux (n° 1) et aux tabliers d'extrémité (n° 2) à l'aide de dix-huit vis (n° 11).



Étape 5.

Fixez les coins de tablier (n° 19) entre les tabliers d'extrémité (n° 2) et les tabliers latéraux (n° 1) à l'aide de deux vis (n° 12) par coin de tablier, comme illustré dans la Fig. 3 et 3A.

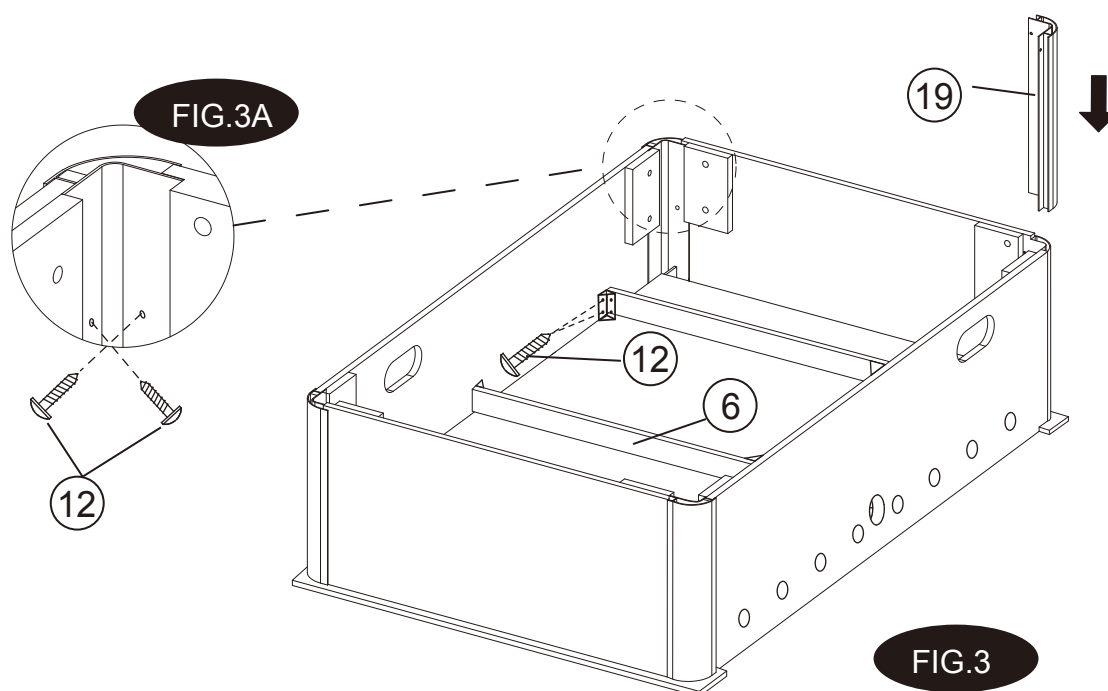Fixez les deux barres de support du terrain de jeu (n° 6) aux tabliers latéraux (n° 1) à l'aide de quatre vis (n° 12) par barre de support du terrain de jeu (n° 6).



Étape 6.

Assemblez un pied gauche (n° 4), un pied droit (n° 5) et une barre transversale des pieds (n° 15) et fixez l'ensemble à la table à l'aide de quatre boulons (n° 8) et de quatre rondelles (n° 9) par pied. Répétez l'étape ci-dessous pour l'autre extrémité de la table.

Vissez un patin (n° 7) au bas de chaque pied.


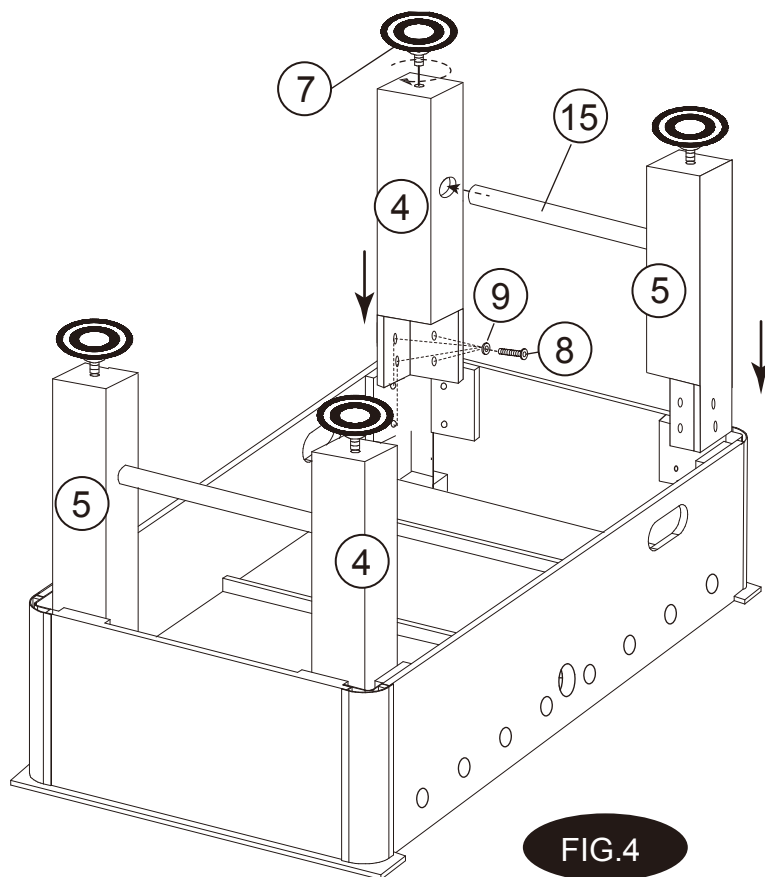


FIG.4

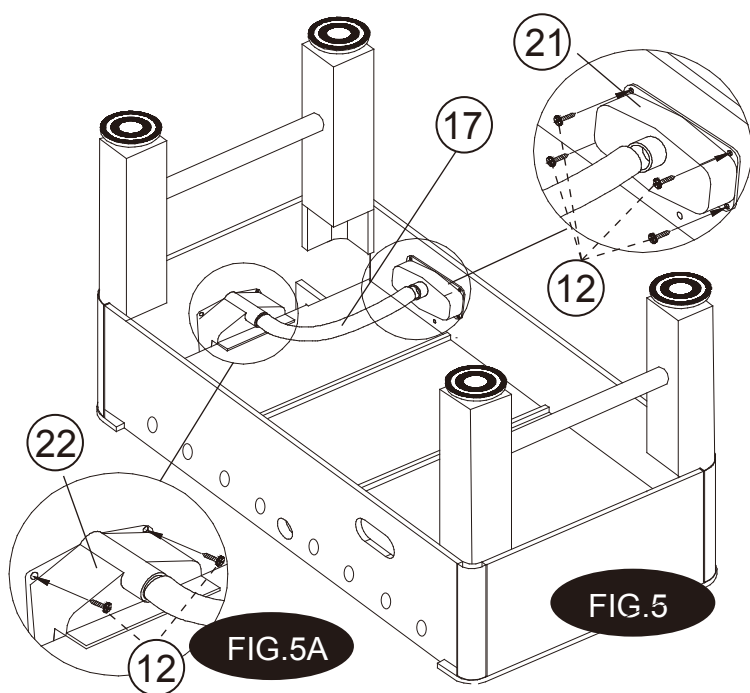

Étape 7.


Placez la cage de but (n° 22) sur le trou dans le tablier d'extrémité (n° 2) et fixez-la à l'aide de deux vis (n° 12).

Placez le receveur de balle (n° 21) sur le trou dans le tablier latéral (n° 1) et fixez-le à l'aide de quatre vis (n° 12). Fixez l'anneau de balle (n° 17) entre chaque cage de but et receveur de balle. Répétez l'étape ci-dessus pour l'autre extrémité de table. Serrez bien la visserie.

Étape 8. Au moins deux adultes vigoureux doivent lever l'ensemble de table du sol. Retournez la table et posez-la sur ses pieds à l'endroit où vous allez jouer

MISE EN GARDE : Il est recommandé que deux adultes vigoureux retournent la table comme illustré.

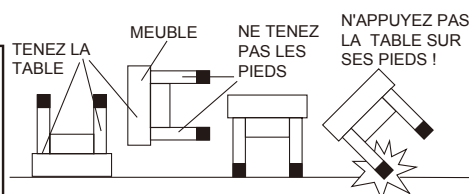1. Levez la table du sol.
2. Retournez la table en veillant à bien dégager les pieds.
3. Placez la table sur les quatre pieds en même temps.




Étape 9.

Faites glisser les barres des joueurs (n° 23 à 25) à travers les bagues du tablier latéral dans l'ordre illustré ci-dessus. **REMARQUE** : Les barres des joueurs sont dotées d'un trou à l'extrémité par lequel passent les poignées des barres. (Le gardien de but doit être à votre gauche et votre équipe doit être tournée vers la droite.)


Assemblage de la barre de joueurs :

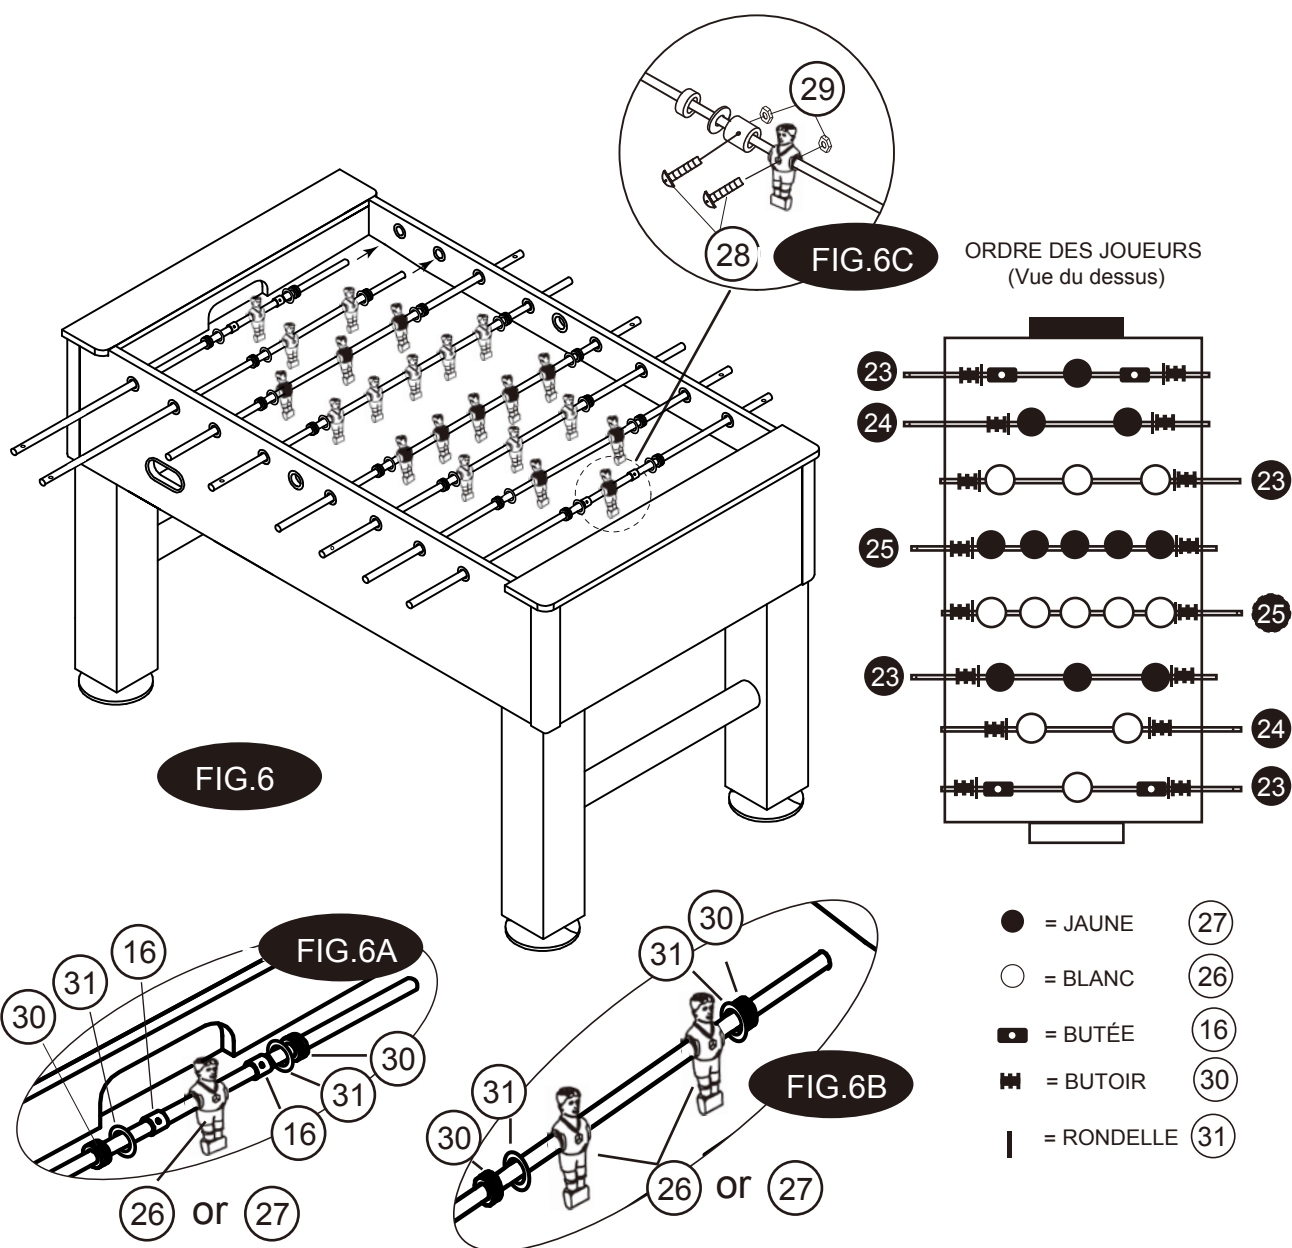- Placez un butoir en caoutchouc (n° 30) et une rondelle de joueur (n° 31) sur la barre.
- Placez les joueurs (n° 26, n° 27) et la butée (n° 16) sur la barre comme illustré dans la Fig. 6A. 6B
- Placez une deuxième rondelle de joueur (n° 31) et un deuxième butoir en caoutchouc (n° 30) sur la barre. Puis faites glisser la barre de joueurs à travers la bague de l'autre tablier latéral.
- Fixez les joueurs (n° 26 et 27) et la butée (n° 16) sur la barre à l'aide d'un boulon (n° 28) et d'un écrou (n° 29) par joueur et butée, comme illustré à la Fig. 6C. **REMARQUE** : Les joueurs de chaque équipe doivent être tournés vers le haut par le côté droit en faisant face au but de leur adversaire.



Étape 10.

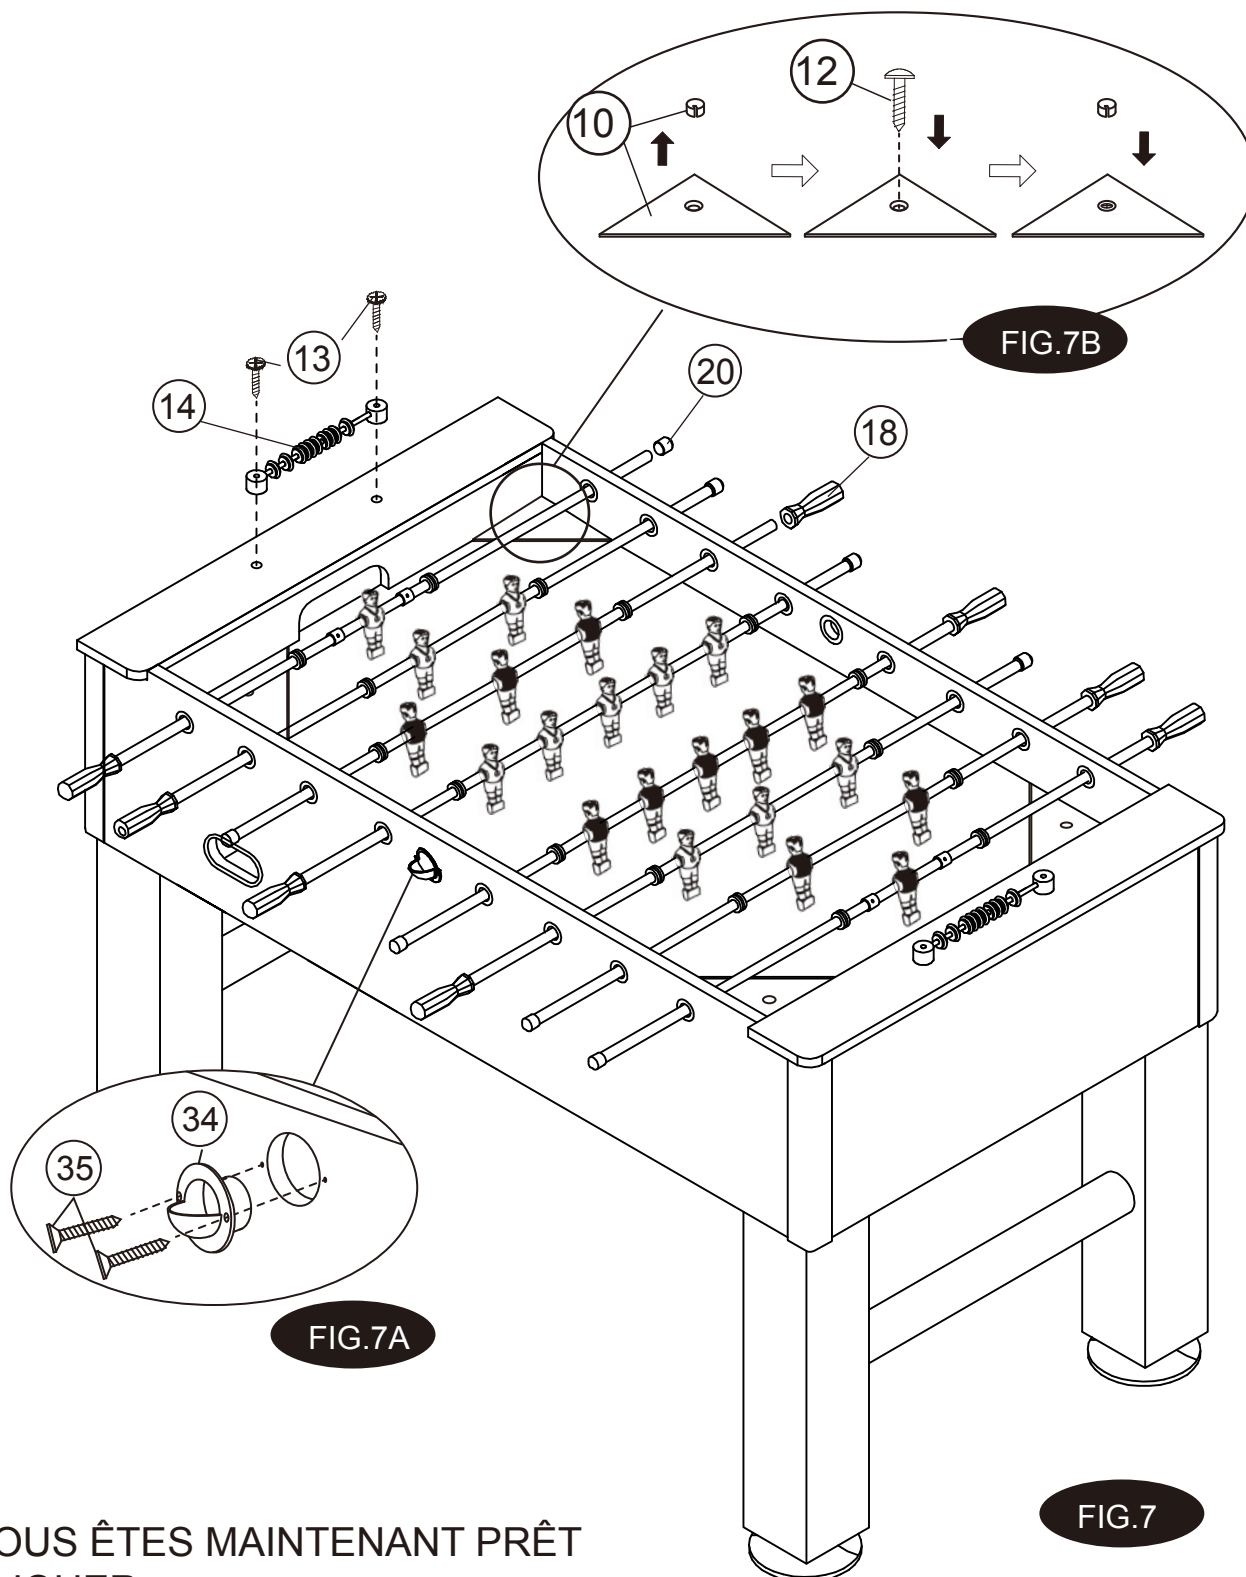Fixez les cavités d'entrée de balle (n° 34) aux tabliers latéraux avec les vis (n° 35) comme illustré dans la Fig. 7A Insérez les poignées (n° 18) à l'extrémité des barres avec le trou. Faites glisser le capuchon de barre (n° 20) à l'extrémité opposée des barres. Fixez les marqueuses coulissantes (n° 14) au panneau d'extrémité supérieure à l'aide de vis (n° 13). Déposez la capsule à vis de la rampe de coin (n° 10) et fixez celle-ci au terrain de jeu à l'aide d'une vis (n° 12) par rampe de coin, puis replacez la capsule à vis sur la rampe de coin, comme illustré dans la Fig. 7 et 7B.



VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT
À JOUER.