

FRONT

EN REQUIRES 4 AA/LR6 BATTERIES (NOT INCLUDED) • CLEANING INSTRUCTIONS: Clean before use with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water. **IMPORTANT:** Remove all packaging and fasteners before giving product to child. Retain this package and instruction sheet for future reference. It contains important information. For single family use only. As an ongoing process, we are constantly improving and updating our products. Pictures on this package may sometimes differ from the product enclosed. **WARNING:** This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.

ES REQUIERE 4 BATERÍAS AA/LR6 (NO INCLUIDAS) • INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA: Limpie antes de usar con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumergir en agua. **IMPORTANTE:** Retire toda la envoltura y los sujetadores antes de entregar el producto al niño. Conserve esta hoja de instrucciones y la envoltura para referencia futura. Contiene información importante. Para uso familiar únicamente. Como parte de un proceso continuo, mejoramos y actualizamos constantemente nuestros productos. Las imágenes de este paquete a veces pueden diferir del producto incluido. **ADVERTENCIA:** Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.

FR FONCTIONNE AVEC 4 PILES AA/LR6 (NON INCLUSES) • INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Nettoyer avant usage à l'aide d'un chiffon humide et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas tremper dans l'eau. **IMPORTANT :** Retirer l'ensemble de l'emballage et toutes les agrafes avant de donner le produit à l'enfant. Veuillez conserver cet emballage et la notice afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Il contient des informations importantes. Pour un usage familial uniquement. Dans le cadre d'un processus continu, nous améliorons et actualisons constamment nos produits. Les illustrations figurant sur cet emballage peuvent parfois différer du produit qu'il contient. **MISE EN GARDE :** Ce jouet produit des clignotements lumineux qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

DE 4 AA-/LR6-BATTERIEN ERFORDERLICH (NICHT INBEGRIFFEN) • PFLEGEHINWEISE: Vor der Benutzung mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen lassen. Nicht in Wasser eintauchen. **WICHTIG:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Befestigungselemente, bevor das Produkt von Kindern verwendet wird. Verpackung und Anleitungsblatt bitte zur späteren Bezugnahme aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Nur innerhalb einer Familie verwenden. Wir nehmen fortlaufend Verbesserungen und Aktualisierungen an unseren Produkten vor. Es kann manchmal vorkommen, dass die Abbildungen auf dieser Verpackung von den darin befindlichen Produkten abweichen. **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug erzeugt Lichteffekte, die bei sensibilisierten Personen epileptische Anfälle auslösen können.

PL WYMAGANE 4 BATERIE TYPU AA/LR6 (NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZESTAWU) • WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA: Przed użyciem należy wyczyścić za pomocą wilgotnej szmatki i delikatnego mydła. Suszyć w temperaturze pokojowej. Nie zanurzać w wodzie. **WAŻNE:** Przed rozpoczęciem używania produktu należy usunąć całość opakowania i mocowań. Opakowanie i instrukcje należy zachować na przyszłość. Zawiera ono ważne informacje. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania przez jedną rodzinę. W ramach stałego procesu doskonalenia ciągle ulepszymy i aktualizujemy nasze wyroby. Widok produktu na opakowaniu może niekiedy różnić się od produktu wewnątrz. **OSTRZEZENIE:** Ta zabawka emituje błyski światła, które u wrażliwych osób mogą wywołać atak epilepsji.

IT RICHIÈDE 4 BATTERIE AA/LR6 (NON INCLUSE) • ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: Prima dell'uso pulire con un panno umido e detergente delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua. **IMPORTANTE:** Togliere tutti i materiali di imballaggio e fissaggio prima di dare il prodotto al bambino. Conservare la confezione e il foglio delle istruzioni per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti. Esclusivamente a uso mono-familiare. I nostri prodotti sono soggetti a continui miglioramenti e aggiornamenti. Le illustrazioni sulla confezione possono a volte risultare diverse dal prodotto contenuto all'interno. **AVVERTENZA:** Il giocattolo emette luci lampeggianti che potrebbero causare crisi epilettiche nei soggetti sensibili.

NL VEREIST 4 AA/LR6-BATTERIEN (NIET INBEGREPEN) • SCHOONMAAKINSTRUCTIES: Reinig voor gebruik met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Aan de lucht laten drogen. Niet onderdompelen in water. **BELANGRIJK:** Verwijder alle verpakings- en sluitmaterialen voordat u dit product aan het kind geeft. Bewaar deze verpakking en de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Deze bevat belangrijke informatie. Alleen voor gebruik door één gezin. Wij verbeteren en vernieuwen onze producten continu. Afbeeldingen op deze verpakking kunnen soms afwijken van het bijgevoegde product. **WAARSCHUWING:** Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij personen die daar gevoelig voor zijn.

EN Please use alkaline batteries for better performance. Always keep batteries away from children. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Install the batteries so that their polarity matches the markings in the batteries compartment. Do not short-circuit the batteries. Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles). Remove an exhausted battery from the battery compartment. Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked "rechargeable." Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not use rechargeable alkaline batteries in a Ni-Cad or Ni-MH batteries charger. Please use the correct disposal method for batteries. Remove batteries from product before storing for a prokinged period of time. Do not dispose of product or batteries in fire, batteries may explode or leak.

ES Usar pilas alcalinas para obtener un mejor rendimiento. Siempre mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. No combine baterías usadas con nuevas. No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables. Solo deben usarse baterías recomendadas del mismo tipo o equivalentes. Instale las baterías de tal forma que su polaridad coincida con las marcas en el compartimiento de baterías. No haga cortocircuito con las baterías. No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o automóviles). Retire las baterías gastadas del compartimiento de la batería. Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es "recargable." Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse. Las baterías recargables solo deberán recargarse con la supervisión de un adulto. No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH. Utilice el método de eliminación correcto para las baterías. Retire las baterías antes de guardar el producto por un tiempo prolongado. No desheche el producto ni las baterías en fuego, las baterías podrían explotar o tener una fuga.

FR Utiliser des piles alcalines pour une meilleure performance. Toujours tenir les piles hors de portée des enfants. Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables. Utiliser uniquement des piles identiques ou de type équivalent, conformes aux spécifications du fabricant. Installer les piles en respectant les polarités figurant dans le compartiment à piles. Ne pas court-circuiter les piles. Ne pas stocker les piles dans des endroits exposés à des températures extrêmes (grenier, garage ou véhicule automobile). Retirer les piles usagées du compartiment à piles. Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ». Retirer les piles rechargeables du jouet avant de procéder au chargement. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas utiliser de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries Ni-Cad ou Ni-MH. Prière de jeter les piles usagées aux emplacements prévus à cet effet. Retirer les piles avant de ranger le produit pour une période prolongée. Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu. Les piles pourraient exploser ou couler.

DE Für höchste Leistung alkalische Batterien einsetzen. Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Neue Batterien nicht zusammen mit alten Batterien verwenden. Alkali-, Standard- oder wiederaufladbare Batterien nicht zusammen verwenden. Nur die vom Hersteller empfohlenen oder vergleichbare Batterien verwenden. Die Batterien so einlegen, dass die Pole mit den Kennzeichnungen im Batteriefach übereinstimmen. Batterien nicht kurzschließen. Batterien nicht in Bereichen mit extremen Temperaturbedingungen aufbewahren (z. B. Dachkammern, Garagen oder Autos). Aufgebrauchte Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Es sollte niemals versucht werden, eine nicht eindeutig als „wiederaufladbar“ gekennzeichnete Batterie aufzuladen. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug genommen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Für wiederaufladbare Alkali-Batterien kein Ni-Cad- oder Ni-MH-Batterieaufladegerät verwenden. Gebrauchte Batterien bitte ordnungsgemäß entsorgen. Batterien entfernen, bevor das Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert wird. Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien nicht im Feuer. Batterien könnten explodieren oder auslaufen.

IT Per un rendimento migliore si consiglia di utilizzare batterie alcaline. Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini. Non usare batterie vecchie e nuove insieme. Non usare pile alcaline, comuni e ricaricabili insieme. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo analogo a quello consigliato. Inserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato sull'alloggiamento. Evitare che le batterie vadano in corto circuito. Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (tipo soffitte, garage o automobili). Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento. Non tentare mai di ricaricare una batteria salvo che sia specificamente contrassegnata come "ricaricabile." Estrarre le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle. Ricaricare le batterie ricaricabili esclusivamente in presenza di un adulto. Non usare batterie ricaricabili alcaline in un caricatore per batterie Ni-Cad o Ni-MH. Si consiglia di smaltire le batterie in maniera corretta. Rimuovere le batterie prima di riporre il prodotto per un periodo prolungato. Non smaltire il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere o dar luogo a perdite.

PL W celu zapewnienia lepszego funkcjonowania produktu należy korzystać z baterii alkalicznych. Bateria należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie używać to zalecane, lub ich odpowiednika. Bateria należy wkładać tak, by ich bieguny odpowiadały oznaczeniom w komorze na baterie. Nie doprowadzać do zwarcia baterii. Nie przechowywać baterii w miejscach o skrajnych temperaturach (na poddaszach, w garażach lub w samochodach). Zujtą baterię wyjąć z komory na baterie. Nigdy nie należy ładować baterii, jeśli nie jest wyraźnie oznaczona jako akumulator. Akumulatori należy wyjąć z zabawki przed rozpoczęciem ładowania. Akumulatori mogą ładować się w miejscach o ekstremalnych temperaturach (np. w poddaszach, w garażach lub w samochodach). Należy korzystać jedynie z baterii tego samego rodzaju. Należy przestrzegać ściśle określonej procedury utylizacji baterii. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Nie wolno wyznaczać produktu lub baterii do ognia. Może to spowodować eksplozję lub wyciek baterii.

NL Gebruik alkaliebatterijen voor betere prestaties. Batterijen altijd buiten het bereik van kinderen houden. Oude en nieuwe batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Alkaline, standaard en oplaadbare batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Gebruik alleen batterijen van dezelfde of vergelijkbare soort zoals aanbevolen. Installeer de batterijen volgens de aangegeven polariteit in het batterijcompartiment. Laat de batterijen niet kortsluiten. Bewaar batterijen niet in ruimtes met extreme temperaturen (zoals zolders, garages of auto's). Verwijder lege batterijen uit het batterijcompartiment. Probeer nooit een batterij opnieuw op te laden, tenzij duidelijk staat aangegeven dat deze "oplaadbaar" is. Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd alvorens ze op te laden. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Gebruik geen oplaadbare alkaliebatterijen in een Ni-Cad- of Ni-MH-oplader voor batterijen. Gooi lege batterijen op de juiste manier weg. Verwijder batterijen voordat u het product voor een langere periode opbergt. Gooi het product of de batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen ontploffen of gaan lekken.

17159

BACK



EN This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health. Contact local authority for recycling & collection information.

ES Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos del hogar ya que las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Comuníquese con la autoridad local para obtener información sobre reciclaje y recolección.

FR Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères car les piles contiennent des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contactez l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.

DE Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, weil die Batterien Substanzen enthalten, die umwelt- und gesundheitsschädlich sind. Für Informationen über die Wiederverwertung und Abholung treten Sie bitte mit der lokalen Behörde in Verbindung.

PL Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ baterie i akumulatory zawierają substancje, które mogą szkodliwie oddziaływać na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Informacje dotyczące recyklingu i odbioru takich odpadów można uzyskać od przedstawicieli lokalnych władz.

IT Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori per rifiuti casalinghi, dato che le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Contattare l'autorità locale per informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.

NL Dit symbol geeft aan dat het product niet mag worden afgevoerd als huishoudelijk afval aangezien batterijen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over recycling en inzameling.



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN RES-3 (B)/NMB-3(B)




AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à cet appareil n'ayant pas été explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible de faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser le matériel. REMARQUE : Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux exigences requies des appareils numériques de classe B en vertu de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces exigences visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Nous ne pouvons toutefois garantir qu'il ne produira aucune interférence sur une installation donnée. Si vous constatez que le matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez vérifier en éteignant puis en le rallumant, nous vous suggérons d'essayer une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner le matériel et le récepteur.
- Raccorder le matériel à une prise qui ne fait pas partie du circuit auquel le récepteur est connecté.
- S'adresser au fournisseur ou à un technicien expert en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

ES MODELO: 17159 JUGUETE CON FORMA DE RANA LANZA BOLAS REBOTAN Y RUEDAN. CONTENIDO: 1 JUEGO HECHO EN CHINA IMPORTADOR: KIDS2 US MEXICO S.A. DE C.V. AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. EXT. 3900, NO. INT. 905 A, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 01219, R.F.C.: KIMO30627D07. EDAD RECOMENDADA: DE 6+ MESES EN ADELANTE. CARACTERISTICAS ELECTRICAS: 4 BATERIAS AA/LR6 1.5V C/U (6.0V) (NO INCLUIDAS). LEER INSTRUCCIONES DE PRECAUCION O ADVERTENCIA E INSTRUCCIONES DE USO O CUIDADO QUE VIENE EN EL EMPAQUE.


MANUFACTURED FOR - FABRIQUÉ POUR **kids2** **kids2** ©2024 KIDS2, LLC www.kids2.com/help
KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190
IMPORTED BY - IMPORTÉ PAR
KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON, M6A 3B7
KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855
KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081
KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE 1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ • +44 01582 816 080
KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934
KIDS2 US MEXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488
MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUE EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA • GEMAAKT IN CHINA

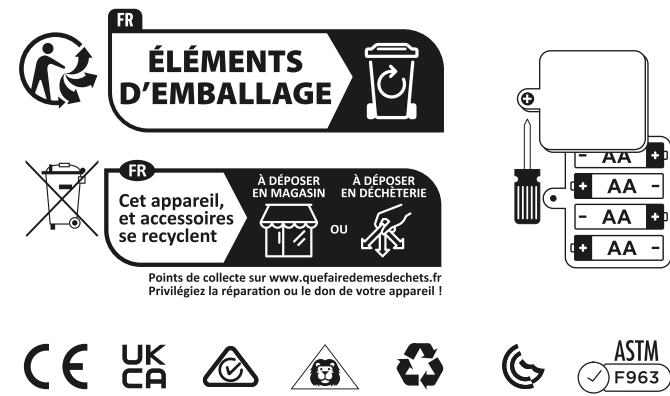

kids2

File Name: 17159_EP_LegalSlip_102924.ai
Brand: BS E-Packaging
Category: E-package
Product Name: Poppin' Ball Frog™ Ball Play Toy
Package Designer: Nico Li
Product Manager:
Engineer:
Languages: 7L
Dimensions:

Packaging Prints
K



Black