


13086 Tug Tunes - Giraffe

Since product has pull function. Please add plastic reinforcement to prevent packaging damage.




HANGTAG ATTACHED WITH A BEADED ZIP TIE AROUND THE PULL HANDLE

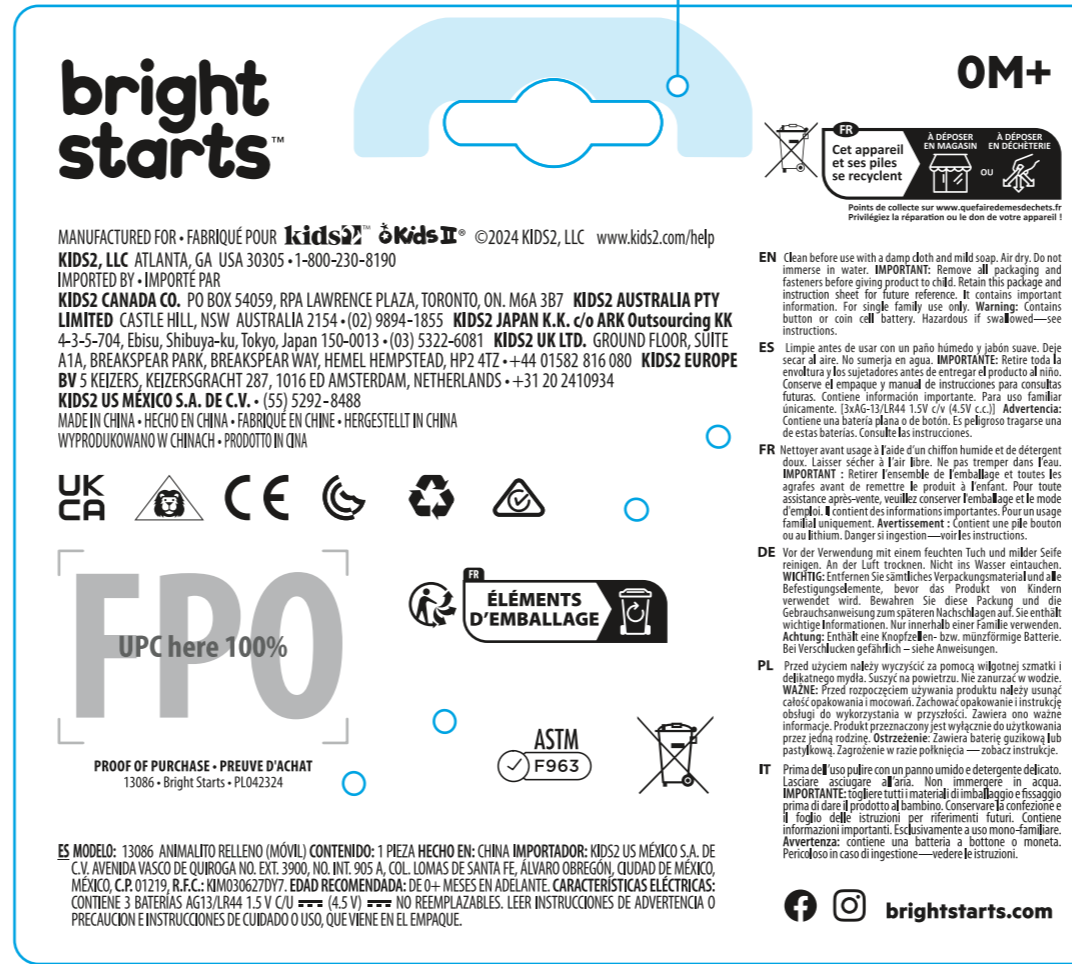

PACKOUT REFERENCE

5.625" x 5"

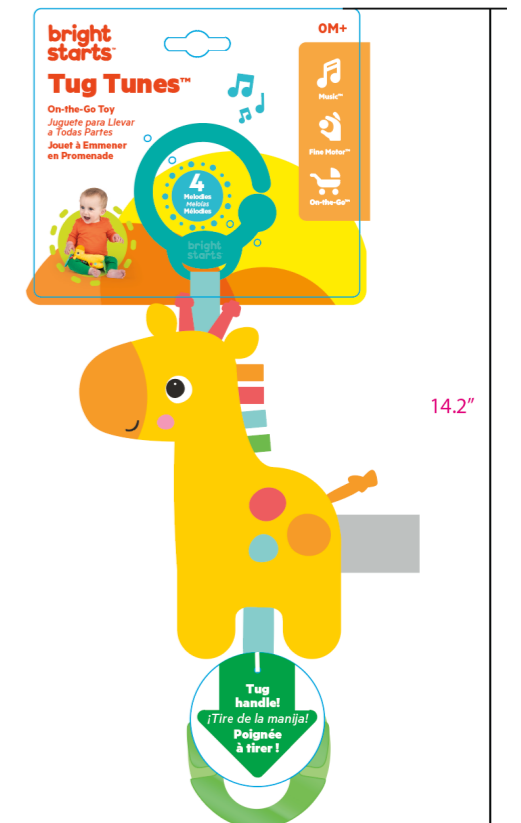

kids2™

File Name: 13086_MEWS_PL042324
Brand: Tug Tunes - Giraffe
Category: PEG
Product Name: Pull Down Activity Toy - Giraffe
Package Designer: Ming.Yip
Product Manager: LEAVE BLANK
Engineer: LEAVE BLANK
Languages: Languages on Package 3/6
Dimensions: 5.625"W x 5"H

Packaging Prints
CMYK

Cyan	Magenta	Yellow	Black



There are two color bars on this proof and in the art file. One to be used with X-rite I1 Pro Spectrophotometer. The other can be used with most other spectrophotometers. Printers must repeat one of the two color bars all the way across the width (gripper edge) of the press sheets on sample runs and production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost.

数码稿以及设计文件包含了两种色带。一种适用于X-rite (爱色丽) I1 Pro 分光光度计, 另一种适用于其它大部分的分光光度计。在打样或者批量生产时, 印刷厂必须选择其中一种色带并重复添加直到覆盖整张纸的宽度(叼口边)。没有按照上述要求而导致重新出菲林、出版的费用将由印刷厂承担。

Print front & back. Attach through the same zip tie used to attach product to packaging.

FINAL SIZE: 2.75" (W) x 1.88" (H)

FRONT

<p>WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)</p>	<p>AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à cet appareil n'ayant pas été explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible de faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser le matériel. REMARQUE : Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux exigences requises des appareils numériques de classe B en vertu de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces exigences visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Nous ne pouvons toutefois garantir qu'il ne produira aucune interférence sur une installation donnée. Si vous constatez que le matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez vérifier en l'éteignant puis en le rallumant, nous vous suggérons d'essayer une ou plusieurs des mesures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Eloigner le matériel et le récepteur. • Raccorder le matériel à une prise qui ne fait pas partie du circuit auquel le récepteur est connecté. • S'adresser au fournisseur ou à un technicien expert en radio et télévision pour obtenir de l'aide. <p>Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.</p>
<p>EN This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health. Contact local authority for recycling & collection information.</p> <p>DE Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, weil die Batterien Substanzen enthalten, die umwelt- und gesundheitsschädlich sind. Für Informationen über die Wiederverwertung und Abholung treten Sie bitte mit der lokalen Behörde in Verbindung.</p> <p>EN Contains 3 AG-13/LR44 Batteries - The batteries in the plush toy are not replaceable. For safe disposal, use a pair of scissors (not included) to cut open the toy. Remove the sound module and dispose of it properly. Do not give the opened plush toy to the child. Do not dispose of product or batteries in fire, batteries may explode or leak.</p> <p>DE Enthält 3 AG-13/LR44 Batterien - Die Batterien im Plüschspielzeug sind nicht austauschbar. Benutzen Sie zur sicheren Entsorgung eine Schere (nicht enthalten), um das Spielzeug aufzuschneiden. Nehmen Sie das Geräusch-Modul heraus und entsorgen Sie es ordnungsgemäß. Das geöffnete Plüschspielzeug nicht dem Kind geben. Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien nicht im Feuer, Batterien könnten explodieren oder auslaufen.</p>	<p>ES Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos del hogar ya que las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medio ambiente y la salud. Comuníquese con la autoridad local para obtener información sobre reciclaje y recolección.</p> <p>PL Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ baterie i akumulatory zawierają substancje, które mogą szkodliwie oddziaływać na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Informacje dotyczące recyklingu i odbioru takich odpadów można uzyskać od przedstawicieli lokalnych władz.</p> <p>ES Contiene 3 baterías AG-13/LR44 - Las baterías del juguete de peluche no son reemplazables. Para su eliminación segura, use un par de tijeras (no incluidas) para abrir el juguete. Saque el módulo de sonido y deséchelo de manera apropiada. No le dé el juguete de peluche abierto al niño. No deseché el producto ni las baterías en fuego, las baterías podrían explotar o tener una fuga.</p> <p>PL Zawiera 3 baterie AG-13/LR44 - Baterie w pluszowej zabawce nie można wymienić. W celu bezpiecznej utylizacji należy rozciąć zabawkę nożyczkami (nie wchodzą w skład zestawu). Należy wyjąć moduł dźwiękowy i właściwie utylizować. Nie dawaj dziecku otwartej pluszowej zabawki. Nie wolno wyrzucać produktu lub baterii do ognia. Może to spowodować eksplozję lub wyciek baterii.</p> <p>FR Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères ; les piles contiennent, en effet, des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contacter l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.</p> <p>IT Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori per rifiuti casalinghi, dato che le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Contattare le autorità locali per informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.</p> <p>FR Contient 3 piles de type AG-13/LR44 - Les piles du jouet en peluche ne sont pas remplaçables. Pour recycler les piles, ouvrez le jouet avec des ciseaux (non fournis). Enlevez le module sans et jetez-le de façon appropriée. Ne donnez pas le jouet en peluche ouvert à l'enfant. Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu ; les piles pourraient exploser ou couler.</p> <p>IT Contiene 3 batterie AG-13/LR44 - Le batterie nel giocattolo di peluche non sono sostituibili. Per un corretto smaltimento, usare un paio di forbici (non incluse) per tagliare e aprire il giocattolo. Rimuovere il modulo suono e smaltirlo correttamente. Non dare al bambino il giocattolo di peluche aperto. Non smaltire il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere o dar luogo a perdite.</p>

BACK

<p>EN WARNING: KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. NEW AND USED BATTERIES ARE HAZARDOUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swallowing or placing a button battery inside the body may lead to death or serious injury in as little as 2 hours due to chemical burns and potential perforation of the esophagus. • Medical attention should be sought immediately if you suspect a button battery has been swallowed or placed inside the body. • Examine product and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment is not secure. • Dispose of used button batteries immediately and safely. Batteries can still be dangerous. <p>DE WARUNG: BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. NEUE UND GEBRAUCHTE BATTERIEN SIND GEFÄHRLICH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Verschlucken oder Einsetzen einer Knopfzellen-Batterie in den Körper kann aufgrund von Verätzungen und einer möglichen Perforation der Speiseröhre innerhalb von nur 2 Stunden zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. • Wenn Sie vermuten, dass eine Knopfzellen-Batterie verschluckt oder in den Körper eingeführt wurde, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. • Überprüfen Sie das Produkt und vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach ordnungsgemäß gesichert ist, z. B. dass die Schraube oder ein anderes mechanisches Befestigungselement fest angezogen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Fach nicht sicher ist. • Entsorgen Sie verbrauchte Knopfzellen-Batterien sofort und auf sichere Weise. Batterien können immer noch gefährlich sein. 	<p>ES ADVERTENCIA: MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LAS PILAS NUEVAS Y USADAS SON PELIGROSAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tragar o introducir una pila de botón en el cuerpo puede provocar la muerte o lesiones graves en tan solo 2 horas debido a las quemaduras químicas y a la posible perforación del esófago. • Si sospecha que se ha ingerido una pila de botón o que se ha introducido en el cuerpo, debe solicitar atención médica inmediatamente. • Examine el producto y asegúrese que el compartimento de las pilas está correctamente cerrado, por ejemplo, que el tornillo u otro dispositivo de fijación mecánica está apretado. No lo utilice si el compartimento no está asegurado. • Deseche las pilas de botón usadas de forma inmediata y segura. Las pilas aún pueden ser peligrosas. <p>PL OSTRZEŻENIE - TRZYMAJ BATERIE Z DALA ZASZĘGANIA DZIECI. NOWE I UŻYWANE BATERIE SĄ NIEBEZPIECZNE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Połknięcie lub wprowadzenie do ciała może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń w ciągu zaledwie 2 godzin z powodu oparzeń chemicznych i potencjalnej perforacji przełyku. • W przypadku podejrzenia, że bateria guzikowa została połknięta lub wprowadzona do wnętrza ciała, należy niezwłocznie zwozić się o pomoc lekarską. • Należy sprawdzić produkt, upewnić się, że komora baterii jest prawidłowo zabezpieczona, np. że śrubka lub inny mechaniczny element mocujący jest dołączony. Nie używaj, jeśli komora nie jest zabezpieczona. • Zużyte baterie guzikowe należy natychmiast bezpiecznie utylizować. Baterie nadal mogą być niebezpieczne.
