

HOMEDICS®

LEADERS IN HEALTH & WELLBEING



MASSEUR AVEC CHALEUR SHIATSU3D DU COU ET DES ÉPAULES

manuel d'instructions

3D-3000AT-EU

GARANTIE DE 3 ANS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : Portable et pratique. Parfait pour une utilisation à domicile ou au bureau.



Bouton chaleur

Chaleur – Pour diffuser une chaleur apaisante lors du massage, appuyer tout simplement sur le bouton « Heat » et les picots de massage au niveau de la nuque s’allumeront. Pour désélectionner, appuyer simplement à nouveau sur le bouton et les picots de massage correspondants s’éteindront.

Bouton d’alimentation

Pour arrêter les fonctions de massage, il suffit d’appuyer une fois sur le bouton marche/arrêt. Le massage démarre à vitesse rapide. Appuyer une seconde fois sur le bouton pour passer en vitesse moyenne, puis une troisième fois pour obtenir une vitesse lente, et une quatrième fois pour éteindre le masseur.

Bouton mode inversé

Le masseur démarre dans un mouvement rotatif vers l’intérieur. Pour modifier le sens des picots de massage, il suffit d’appuyer sur le bouton correspondant au mode inversé et les picots démarrent dans un mouvement rotatif vers l’extérieur. Pour revenir au mouvement rotatif vers l’intérieur, appuyer à nouveau sur le bouton.

Les matériaux et les tissus du produit actuel peuvent varier de l’illustration montrée.



Fig. 1



Fig. 2

MODE D’EMPLOI :

1. Brancher l’adaptateur dans une prise de courant 220-240V CA et introduire l’extrémité de la fiche dans la prise d’entrée située le long de la poignée du masseur de nuque.
2. Positionner le masseur autour de la nuque (Fig. 1) ou sur la zone du dos que vous souhaitez masser. Des sangles facilitent le positionnement et le réglage de l’intensité (Fig.2).

Remarque : Ne pas utiliser ce produit plus de 15 minutes consécutives.

Pour votre sécurité, cet appareil s’arrête automatiquement au bout de 15 minutes. Cette fonction ne doit pas remplacer la mise hors tension à l’aide du bouton marche/arrêt. Toujours penser à éteindre l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

Utilisation d’huiles essentielles avec la pastille aromatique

Versez doucement quelques gouttes d’huile sur la pastille aromatique, libérant le parfum dans l’air. Plus il y a de gouttes, plus le parfum est puissant.



ENTRETIEN :

Nettoyage


Débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer. Utiliser uniquement une éponge souple légèrement humidifiée pour le nettoyage.

- Ne jamais mettre l’appareil en contact avec de l’eau ou tout autre liquide.
- Ne pas le nettoyer en l’immergeant dans un liquide.
- Ne jamais utiliser de brosses, produits abrasifs, lustrant pour vitre/mobilier, décapant peinture, etc. pour le nettoyage.

Rangement

Ranger l’appareil dans son carton d’emballage ou dans un endroit frais, sec et sûr. Éviter tout contact avec des objets à angles saillants ou pointus, susceptibles de déchirer ou de percer la surface du tissu. NE PAS enrouler le cordon d’alimentation autour de l’appareil pour éviter tout dégât. NE PAS le suspendre par le fil électrique.

PRODUCTKENMERKEN: Handig en draagbaar. Perfect voor gebruik thuis of op kantoor.

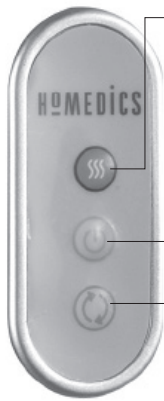

Warmtekноп

Voor een kalmerende warmte tijdens de massage drukt u op de warmtekноп, zodat de massagekoppen bij de nek oplichten. Om de warmte te deactiveren drukt u opnieuw op de knop, zodat de bijbehorende massagekoppen stoppen met branden.

Aan-uitknop

Om de massagefuncties aan te zetten, drukt u eenmaal op de AAN-UITKNOP. De massage wordt in hoge snelheid geactiveerd. Druk nogmaals op de knop voor een gemiddelde snelheid, druk een derde keer voor een lage snelheid en een vierde keer om het massageapparaat uit te zetten.

Knop voor omgekeerde Shiatsu-beweging

Het massageapparaat begint met een naar binnen draaiende beweging. Om de richting van de massagekoppen te wijzigen, drukt u op de knop voor het omkeren van de Shiatsu-beweging, zodat de koppen in een naar buiten draaiende beweging beginnen te draaien. Als u nogmaals op de knop drukt zal de richting weer worden veranderd in een naar binnen draaiende richting.

De werkelijke productmaterialen en -stoffen kunnen afwijken van de getoonde afbeelding.



GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Steek de adapter in een 220-240 V AC-stopcontact en steek het uiteinde in de ingang die zich naast het handvat van het nekmassageapparaat bevindt.
2. Plaats het massageapparaat om de nek (afb. 1) of op het gedeelte van de rug dat u wilt masseren. De handige banden helpen u om het apparaat eenvoudig te plaatsen en de intensiteit te regelen (afb. 2).

Let op: Dit product nooit langer dan 15 minuten achter elkaar gebruiken.

Voor uw veiligheid is dit apparaat voorzien van een functie die het na 15 minuten automatisch uitschakelt. Deze functie mag niet worden beschouwd als een vervanging voor het uitschakelen van het apparaat. U dient het apparaat altijd uit te schakelen wanneer u het niet gebruikt.

Essentiële oliën gebruiken met de aromatab

Giet voorzichtig een paar druppels olie op de aromatab en laat de geur in de lucht ontsnappen. Hoe meer druppels, hoe sterker de geur.



ONDERHOUD :

Reinigen


Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen alvorens het te reinigen. Het mag alleen met een zachte, enigszins vochtige spons worden gereinigd.

- Nooit water of andere vloeistoffen in contact laten komen met het apparaat.
- Nooit in een vloeistof dompelen om het te reinigen.
- Het apparaat nooit reinigen met schuurmiddelen, borstels, glas- of meubelpoetsmiddel, verfverduunners enz.

Opslag

Stop het apparaat in zijn doos of leg het op een veilige, droge en koele plek. Voorkom dat het scherpe randen of spitse voorwerpen raakt, die het stoffen oppervlak zouden kunnen beschadigen of doorboren. Om defecten te voorkomen, het netsnoer NOOIT om het apparaat wikkelen. De eenheid NOOIT aan het elektrische snoer ophangen.

PRODUCT FEATURES: Convenient and Portable. Perfect for use at home or in the office.

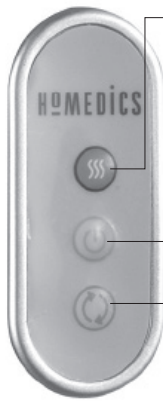

Heat Button

For soothing heat, when massage is on, simply press the heat button and the massage nodes on the neck unit will illuminate. To deselect, press the button again and the corresponding massage nodes will stop glowing.

Power Button

To turn on the massage functions, press the POWER button once. The massage will begin in high speed. Press the button a second time for medium speed, a third time for low speed and a fourth time to switch off the massager.

Shiatsu Reverse Button

The massager will begin with an inward rotating motion. To change the direction of the massage nodes simply press the SHIATSU REVERSE button and the nodes will begin rotating in an outward motion. Pressing the button again will change the direction back to an inward rotating direction.



The actual product materials and fabrics may vary from the picture shown.



Fig. 1



Fig. 2

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Plug adaptor into a 220-240V AC outlet and plug the receptacle end into the input jack, located along the handle of the neck massager.
2. Place massager around neck (Fig. 1) or area of back you wish to massage. Convenient straps help assist in easy positioning and intensity control (Fig.2).

Note: Do not use this product for more than 15 mins at a time.

There is a 15 minute auto shut-off on this appliance for your safety. This feature should not be considered as a substitute for 'OFF'. Always remember to switch the appliance off when not in use.

Using essential oils with the aroma tab

Gently pour a few drops of oil onto the aroma tab, releasing the scent in the air. The more drops, the stronger the scent.



MAINTENANCE:

Cleaning

Unplug the appliance and allow to cool before cleaning. Clean only with a soft, slightly damp sponge.

- Never allow water or any other liquids to come into contact with the appliance.
- Do not immerse in any liquid to clean.
- Never use abrasive cleaners, brushes, glass / furniture polish, paint thinner etc to clean.

Storage

Place the appliance in its box or in a safe, dry, cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the fabric surface. To avoid breakage, DO NOT wrap the power cord around the appliance. DO NOT hang the unit by the cord.

Distributed in the UK by: FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
EU Importer: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland
Customer Support: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk



IB-3D3000ATEU-1021-02