




Sticker Placement




Sticker placed on top of blister

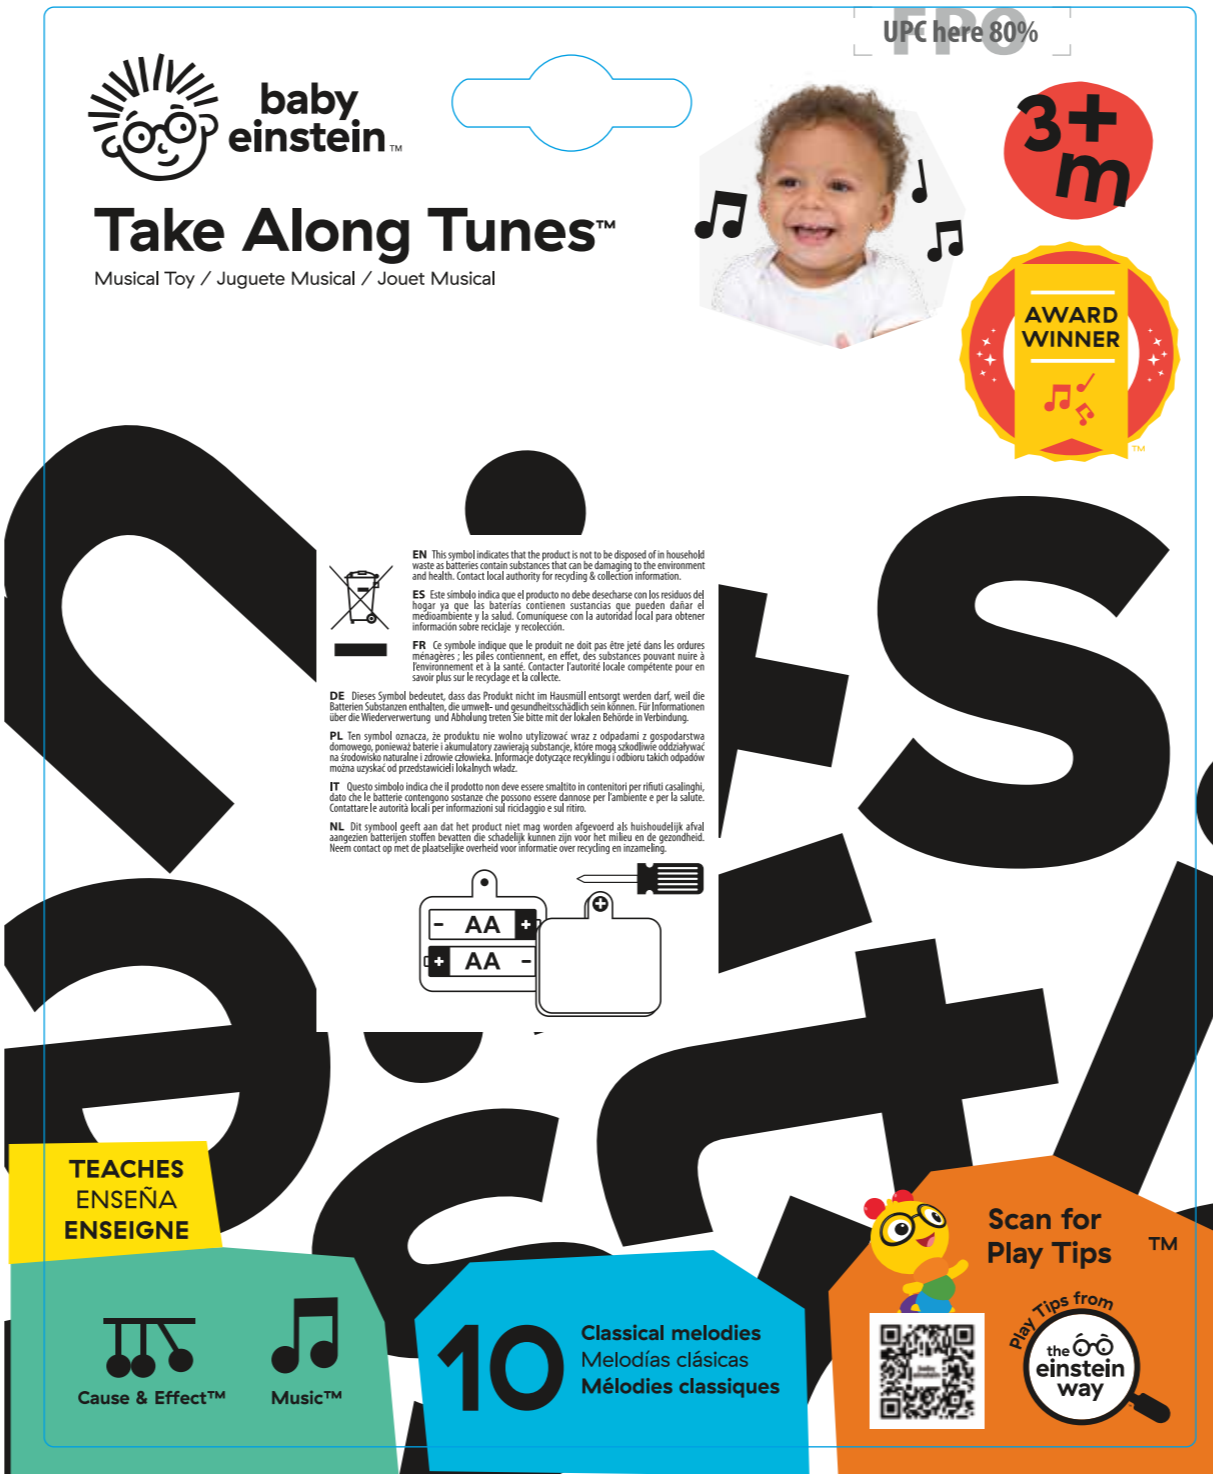

TEACHES ENSEÑA ENSEIGNE


10 Classical melodies Melodías clásicas Mélodies classiques

Scan for Play Tips the einstein way

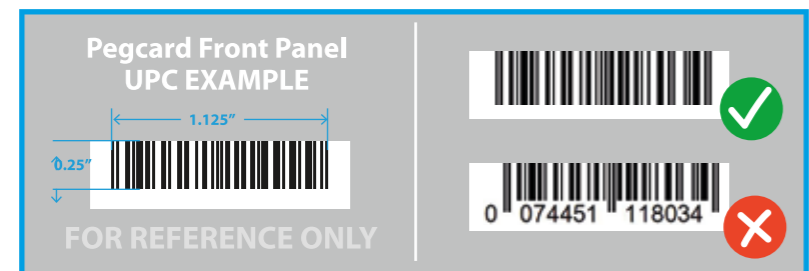

kids2TM

File Name: 30704_7L_PL121125
Brand: Baby Einstein
Category: Peg
Product Name: Take Along TunesTM
Package Designer: Chelsea
Product Manager:
Engineer: Ben Luo
Languages: Languages on Package 3/7
Dimensions: 6"W x 7.5"H

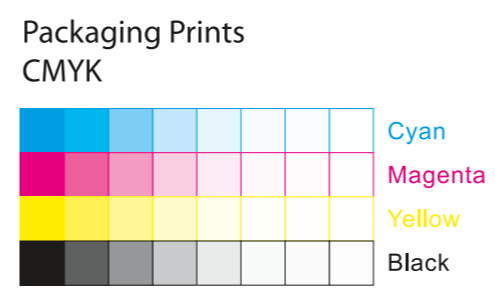

There are two color bars on this proof and in the art file. One to be used with X-rite I1 Pro Spectrophotometer. The other can be used with most other spectrophotometers. Printers must repeat one of the two color bars all the way across the width (gripper edge) of the press sheets on sample runs and production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost.

数码稿以及设计文件包含了两种色带。一种适用于X-rite (爱色丽) I1 Pro 分光光度计, 另一种适用于其它大部分的分光光度计。在打样或者批量生产时, 印刷厂必须选择其中一种色带并重复添加直到覆盖整张纸的宽度(叼口边)。没有按照上述要求而导致重新出菲林、出版的费用将由印刷厂承担。



Take Along TunesTM

Musical Toy / Juguete Musical / Jouet Musical



3+m

AWARD WINNER



EN This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health. Contact local authority for recycling & collection information.

ES Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos del hogar ya que las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Comuníquese con la autoridad local para obtener información sobre reciclaje y recolección.

FR Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ornières ménagères. Les piles contiennent, en effet, des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contactez l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.

DE Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, weil die Batterien Substanzen enthalten, die Umwelt- und Gesundheitsbedenken verursachen. Für Informationen über die Wiederverwertung und Abholung treten Sie bitte mit der lokalen Behörde in Verbindung.

PL Ten symbol oznacza, że produkt nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą szkodliwie oddziaływać na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Informacje dotyczące recyklingu i odbioru takich odpadów można uzyskać od przedsiębiorstwa lokalnych władz.

IT Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori per rifiuti casalinghi, data che le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Contattare l'autorità locale per informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.

NL Dit symbool geeft aan dat het product niet mag worden afgevoerd als huishoudelijk afval aangezien batterijen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over recycling en incineratie.

EN This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health. Contact local authority for recycling & collection information.

ES Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos del hogar ya que las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Comuníquese con la autoridad local para obtener información sobre reciclaje y recolección.

FR Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ornières ménagères. Les piles contiennent, en effet, des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contactez l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.

DE Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, weil die Batterien Substanzen enthalten, die Umwelt- und Gesundheitsbedenken verursachen. Für Informationen über die Wiederverwertung und Abholung treten Sie bitte mit der lokalen Behörde in Verbindung.

PL Ten symbol oznacza, że produkt nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą szkodliwie oddziaływać na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Informacje dotyczące recyklingu i odbioru takich odpadów można uzyskać od przedsiębiorstwa lokalnych władz.

IT Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori per rifiuti casalinghi, data che le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Contattare l'autorità locale per informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.

NL Dit symbool geeft aan dat het product niet mag worden afgevoerd als huishoudelijk afval aangezien batterijen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over recycling en incineratie.



EN Contains 2 AA/R6 batteries (rechargeable) (FOR DEMO PURPOSES ONLY). CARE INSTRUCTIONS: Do not leave with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do NOT immerse in water. IMPORTANT: Remove all packaging and fasten before giving product to child. Retain this package for future reference. It contains important information for single family use only. WARNING: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitive individuals.

ES Contiene 2 baterías AA/R6 (recargables) (UNICAMENTE PARA DEMOSTRACIÓN). INSTRUCCIONES DE CUIDADO: Limpie antes de usar con un paño húmedo y agua suave. Deje secar al aire. IMPORTANTE: Retire todos los empaques y los separadores antes de entregar el producto al niño. Conserve esta información para su uso como referencia futura. Contiene información importante. Para uso familiar únicamente. ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles. Se recomienda usar baterías AA/R6 para un mejor rendimiento. Siempre mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. No combine baterías usadas con nuevas. No combine baterías AA/R6, estándar o recargables. Utilice un tipo de baterías idéntico del mismo tipo o equivalente. Incluya la batería de tal forma que su polaridad coincida con los marcos del compartimento de la batería. No pongue un objeto extraño en la batería. No abra con las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como estufa, grilla o automóvil). Retire las baterías gastadas del compartimento de la batería. Nunca intente cargar una batería, a menos que indique específicamente que se recargan. Si una batería se calienta o se hincha, deténgase inmediatamente. Las baterías recargables solo deben cargarse con el cargador de un fabricante. No use baterías AA/R6 recargables en un cargador de Ni-Cd o Ni-MH. Utilice el método de eliminación correcto para las baterías. Retire las baterías antes de guardar el producto durante un periodo prolongado. No deseché el producto ni las baterías en fuego. Las baterías pueden explotar o tener un fuga.

FR Contient 2 piles de type AA/R6 (rechargeables) (UNIQUEMENT AUX FINS DE DÉMONSTRATION). INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE: Nettoyez avant usage à l'aide d'un chiffon humide et de détergent doux. Laissez sécher à l'air libre. Ne PAS tremper dans l'eau. IMPORTANT: Retirez l'emballage et toutes les piles de la batterie de donner au produit à l'enfant. Conservez l'emballage pour consultation. Il contient des informations importantes. Pour un usage familial uniquement. AVERTISSEMENT: Ce jouet produit des détonnements lumineux ou peuvent déclencher des crises épileptiques chez les personnes sensibles. Il est préférable d'utiliser des piles AA/R6 pour une meilleure performance. Toujours conservez les piles hors de portée des enfants. Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées. Ne pas mélanger les piles AA/R6, standard ou rechargeables. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent, conformes aux spécifications du fabricant. Incluez la pile de manière à ce que sa polarité corresponde aux marques figurées dans le compartiment de la pile. Ne pas insérer d'objet étranger dans le compartiment de la batterie. Ne placez rien dans la batterie. Ne tentez pas de charger une batterie, à moins qu'elle ne soit spécifiquement conçue à cet effet. Si une batterie se réchauffe ou se gonfle, arrêtez immédiatement. Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d'un adulte. Ne jamais utiliser de piles AA/R6 rechargeables avec un chargeur de piles Ni-Cd ou Ni-MH. Utilisez le mode de disposition correcte pour les batteries. Retirez les piles usagées du compartiment de la batterie avant de ranger le produit pendant une longue période. Ne jetez ni le produit ou les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou fuir.

DE Enthält 2 AA/R6-Batterien (auwiederable) (NUR ZU DEMONSTRATIONZWECKEN). PFLEGEANWEISUNG: Vor der Benutzung mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen lassen. NICHT in Wasser tauchen. WICHTIG: Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterial und alle Befestigungselemente, bevor das Produkt von Kindern verwendet wird. Diese Verpackung bitte zur späteren Informations- und eventuellen Ersatzteilbeschaffung aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Nur für den Familiengebrauch verwenden. ACHTUNG: Dieses Spielzeug erzeugt Lichtblitze, die bei sensiblen Personen epileptische Anfälle auslösen können. Für eine bessere Leistung werden AA/R6-Batterien empfohlen. Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Neue oder wiederaufladbare Batterien niemals mit alten Batterien verwenden. AA/R6-Standard- oder wiederaufladbare Batterien nicht zusammen verwenden. Nur die vom Hersteller empfohlenen oder vergleichbaren Batterien verwenden. Die Batterie so einlegen, dass die Pole mit den Kennzeichnungen im Batteriefach übereinstimmen. Sie Batterien nicht aufladen. Batterien nicht in Bereichen mit extremen Temperaturbedingungen aufbewahren (z. B. Dachkammern, Garagen oder Autos). Aufgeladene Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Es sollte niemals versucht werden, eine nicht ersorgungsfähige, überhitzte oder geschwollene Batterie aufzuladen. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Ladegerät genommen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Für wiederaufladbare AA/R6-Batterien kein Ni-Cd- oder Ni-MH-Ladegerät verwenden. Gebrauchte Batterien bitte ordnungsgemäß entsorgen. Die Batterien entfernen, bevor das Produkt über eine längere Zeit hinweg gelagert wird. Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien nicht im Feuer. Batterien können explodieren oder auslaufen.

PL Zawiera 2 baterie typu AA/R6 (wymienne) (TYLKO DO CELÓW DEMONSTRACYJNYCH). INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: Przed użyciem należy wytrzeć mokrym ściereczką i delikatnie przemyć. Suszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie. WAŻNE: Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania i elementy mocujące. Zachować opakowanie do wykorzystania w przyszłości. Zachować tę упаковkę dla przyszłego odwołania. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania przez jedną rodzinę. OSTRZEŻENIE: Zabawka emituje błyski światła, które wrażliwych osób mogą wywołać ataki epilepsji. W celu zapewnienia lepszego działania należy stosować baterie AA/R6. Baterie należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy próbować ładować używanych i nowych. Nie należy próbować łączyć baterii AA/R6, standardowych i akumulatorów. Należy korzystać jedynie z baterii tego samego rodzaju i ich odpowiedników, zgodnie z zaleceniami. Baterie należy wkładać tak, by ich bieguny odpowiadały oznaczeniom w komorze na baterie. Nie doprowadzać do zwarcia baterii. Nie przechowywać baterii w miejscach o skrajnych temperaturach (na podłodze, w garażu lub w samochodzie). Zużyte baterie wyjąć z komory na baterie. Nigdy nie należy ładować baterii, jeśli nie jest wyraźnie oznaczone jako akumulator. Akumulatory należy wyjąć z zabudowy przed rozpoczęciem ładowania. Akumulatory wolno ładować jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno używać akumulatorów AA/R6 w ładowarkach do akumulatorów nieladownych. Należy używać wyłącznie ładowarek przeznaczonych do określonej procedury ładowania. Należy pamiętać, że baterie nie należy używać przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Nie wolno wyrzucać produktów lub baterii do ognia. Należy sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone elementy lub baterie.

IT Contiene 2 batterie AA/R6 (separabili) (ESCLUSIVAMENTE A SCOPO DEMONSTRATIVO). ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: Prima dell'uso pulire con un panno umido e detersivo delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua. IMPORTANTE: togliere tutti i materiali di imballaggio e fissaggi prima di dare il prodotto al bambino. Conservare la confezione. Contiene informazioni importanti. Evitare l'uso mono-familiare. AVVERTENZA: Il giocattolo emette luci lampeggianti che potrebbero causare crisi epilettiche nei soggetti sensibili. Per un rendimento migliore sostituire con pile AA/R6. Tenere sempre le batterie lontano dalle portate dei bambini. Non usare batterie vecchie e nuove insieme. Non usare pile AA/R6, comuni e ricaricabili insieme. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Inserire la batteria nel vano in modo che la polarità corrisponda alle indicazioni del compartimento della batteria. Non mettere nulla nella batteria. Non tentare mai di ricaricare una batteria, a meno che sia specificamente progettata come "ricaricabile". Evitare di ricaricare le batterie non autorizzate. Le batterie ricaricabili non vanno caricate con il caricatore di un altro tipo. Le batterie ricaricabili non vanno caricate con un caricatore per batterie Ni-Cd o Ni-MH. Si consiglia di smaltire le batterie in maniera corretta. Togliere le batterie prima di riporre il prodotto per un periodo prolungato. Non gettare il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere o dar luogo a perdite.

EN Bevat 2 AA/R6-batterijen (vervangbaar) (ALLEEN VOOR DEMO). ONDERHOUDSINSTRUCTIE: Voer gebruik reinigen met een vochtige doek en milde zeep. Laat drogen aan de lucht. NIET onderdompelen in water. BELANGRIJK: Verwijder alle verpakking en bevestigingsmateriaal voordat je het product aan een kind geeft. Bewaar deze verpakking voor latere verwijzing. Het bevat belangrijke informatie. Alleen voor gebruik door één gezin. WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij overgevoelig personen.

FR Votre batterie prestées worden AA/R6-batterijen aanbevolen. Houd batterijen altijd uit de buurt van kinderen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar. Gebruik geen AA/R6, gewone of oplaadbare batterijen door elkaar. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige type als aanbevolen. Nieuwe of oplaadbare batterijen nooit met oude batterijen in het batterijvakje. Maak geen kortsluiting in de batterijen. Bewaar batterijen niet op plaatsen met extreme temperaturen zoals oparkers, in garages of auto's. Houd een lege ruimte in het batterijvakje. Probeer een batterij nooit op te laden, tenzij het uitdrukkelijk opgeladen kan worden. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden te worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Laad geen oplaadbare AA/R6-batterijen op in een Ni-Cd- of Ni-MH-ladegerät. Gebruik de juiste oplaadmethode voor batterijen. Verwijder de batterijen voordat je het product voor langere tijd opbergt. Geef het product of de batterijen niet in het vuur, de batterijen kunnen exploderen of lekken.

DE Bevat 2 AA/R6-batterijen (vervangbaar) (ALLEEN VOOR DEMO). ONDERHOUDSINSTRUCTIE: Voer gebruik reinigen met een vochtige doek en milde zeep. Laat drogen aan de lucht. NIET onderdompelen in water. BELANGRIJK: Verwijder alle verpakking en bevestigingsmateriaal voordat je het product aan een kind geeft. Bewaar deze verpakking voor latere verwijzing. Het bevat belangrijke informatie. Alleen voor gebruik door één gezin. WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij overgevoelig personen.

PL Bevat 2 AA/R6-baterie (wymienne) (TYLKO DO CELÓW DEMONSTRACYJNYCH). INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: Przed użyciem należy wytrzeć mokrym ściereczką i delikatnie przemyć. Suszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie. WAŻNE: Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania i elementy mocujące. Zachować opakowanie do wykorzystania w przyszłości. Zachować tę упаковkę dla przyszłego odwołania. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania przez jedną rodzinę. OSTRZEŻENIE: Zabawka emituje błyski światła, które wrażliwych osób mogą wywołać ataki epilepsji. W celu zapewnienia lepszego działania należy stosować baterie AA/R6. Baterie należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy próbować ładować używanych i nowych. Nie należy próbować łączyć baterii AA/R6, standardowych i akumulatorów. Należy korzystać jedynie z baterii tego samego rodzaju i ich odpowiedników, zgodnie z zaleceniami. Baterie należy wkładać tak, by ich bieguny odpowiadały oznaczeniom w komorze na baterie. Nie doprowadzać do zwarcia baterii. Nie przechowywać baterii w miejscach o skrajnych temperaturach (na podłodze, w garażu lub w samochodzie). Zużyte baterie wyjąć z komory na baterie. Nigdy nie należy ładować baterii, jeśli nie jest wyraźnie oznaczone jako akumulator. Akumulatory należy wyjąć z zabudowy przed rozpoczęciem ładowania. Akumulatory wolno ładować jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno używać akumulatorów AA/R6 w ładowarkach do akumulatorów nieladownych. Należy używać wyłącznie ładowarek przeznaczonych do określonej procedury ładowania. Należy pamiętać, że baterie nie należy używać przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Nie wolno wyrzucać produktów lub baterii do ognia. Należy sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone elementy lub baterie.

IT Bevat 2 AA/R6-batterijen (vervangbaar) (ALLEEN VOOR DEMO). ONDERHOUDSINSTRUCTIE: Voer gebruik reinigen met een vochtige doek en milde zeep. Laat drogen aan de lucht. NIET onderdompelen in water. BELANGRIJK: Verwijder alle verpakking en bevestigingsmateriaal voordat je het product aan een kind geeft. Bewaar deze verpakking voor latere verwijzing. Het bevat belangrijke informatie. Alleen voor gebruik door één gezin. WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij overgevoelig personen.


ES MODELO: 30704. JUGUETE REPRODUCTOR DE MÚSICA. CONTENIDO: 1 PIEZA HECHO EN: CHINA IMPORTADOR: KIDS2 US MEXICO S.A. DE C.V. AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. EXT. 3590. NO. INT. 905 A. COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. C.P. 01219. P.E.C.: KIM030627077 EDAD RECOMENDADA: DE 3 MESES EN ADELANTE. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: CONTIENE 2 BATERÍAS AA/R6 1.5V (1.0V). (UNICAMENTE PARA DEMOSTRACIÓN). REEMPLAZABLES. LEER INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS O PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES DE CUIDADO O USO, QUE VIENE EN EL EMPAQUE.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CANES-3 (B) (M)E-3(B)

PROOF OF PURCHASE - PREUVE D'ACHAT
 30704 - Baby Einstein - PL121125

babyeinstein.com



EN Contains 2 AA/R6 batteries (rechargeable) (FOR DEMO PURPOSES ONLY). CARE INSTRUCTIONS: Do not leave with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do NOT immerse in water. IMPORTANT: Remove all packaging and fasten before giving product to child. Retain this package for future reference. It contains important information for single family use only. WARNING: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitive individuals.

ES Contiene 2 baterías AA/R6 (recargables) (UNICAMENTE PARA DEMOSTRACIÓN). INSTRUCCIONES DE CUIDADO: Limpie antes de usar con un paño húmedo y agua suave. Deje secar al aire. IMPORTANTE: Retire todos los empaques y los separadores antes de entregar el producto al niño. Conserve esta información para su uso como referencia futura. Contiene información importante. Para uso familiar únicamente. ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles. Se recomienda usar baterías AA/R6 para un mejor rendimiento. Siempre mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. No combine baterías usadas con nuevas. No combine baterías AA/R6, estándar o recargables. Utilice un tipo de baterías idéntico del mismo tipo o equivalente. Incluya la batería de tal forma que su polaridad coincida con los marcos del compartimento de la batería. No pongue un objeto extraño en la batería. No abra con las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como estufa, grilla o automóvil). Retire las baterías gastadas del compartimento de la batería. Nunca intente cargar una batería, a menos que indique específicamente que se recargan. Si una batería se calienta o se hincha, deténgase inmediatamente. Las baterías recargables solo deben cargarse con el cargador de un fabricante. No use baterías AA/R6 recargables en un cargador de Ni-Cd o Ni-MH. Utilice el método de eliminación correcto para las baterías. Retire las baterías antes de guardar el producto durante un periodo prolongado. No deseché el producto ni las baterías en fuego. Las baterías pueden explotar o tener una fuga.

FR Contient 2 piles de type AA/R6 (rechargeables) (UNIQUEMENT AUX FINS DE DÉMONSTRATION). INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE: Nettoyez avant usage à l'aide d'un chiffon humide et de détergent doux. Laissez sécher à l'air libre. Ne PAS tremper dans l'eau. IMPORTANT: Retirez l'emballage et toutes les piles de la batterie de donner au produit à l'enfant. Conservez l'emballage pour consultation. Il contient des informations importantes. Pour un usage familial uniquement. AVERTISSEMENT: Ce jouet produit des détonnements lumineux ou peuvent déclencher des crises épileptiques chez les personnes sensibles. Il est préférable d'utiliser des piles AA/R6 pour une meilleure performance. Toujours conservez les piles hors de portée des enfants. Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées. Ne pas mélanger les piles AA/R6, standard ou rechargeables. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent, conformes aux spécifications du fabricant. Incluez la pile de manière à ce que sa polarité corresponde aux marques figurées dans le compartiment de la pile. Ne placez rien dans la batterie. Ne tentez pas de charger une batterie, à moins qu'elle ne soit spécifiquement conçue à cet effet. Si une batterie se réchauffe ou se gonfle, arrêtez immédiatement. Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d'un adulte. Ne jamais utiliser de piles AA/R6 rechargeables avec un chargeur de piles Ni-Cd ou Ni-MH. Utilisez le mode de disposition correcte pour les batteries. Retirez les piles usagées du compartiment de la batterie avant de ranger le produit pendant une longue période. Ne jetez ni le produit ou les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou fuir.

DE Enthält 2 AA/R6-Batterien (auwiederable) (NUR ZU DEMONSTRATIONZWECKEN). PFLEGEANWEISUNG: Vor der Benutzung mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen lassen. NICHT in Wasser tauchen. WICHTIG: Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterial und alle Befestigungselemente, bevor das Produkt von Kindern verwendet wird. Diese Verpackung bitte zur späteren Informations- und eventuellen Ersatzteilbeschaffung aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Nur für den Familiengebrauch verwenden. ACHTUNG: Dieses Spielzeug erzeugt Lichtblitze, die bei sensiblen Personen epileptische Anfälle auslösen können. Für eine bessere Leistung werden AA/R6-Batterien empfohlen. Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Neue oder wiederaufladbare Batterien niemals mit alten Batterien verwenden. AA/R6-Standard- oder wiederaufladbare Batterien nicht zusammen verwenden. Nur die vom Hersteller empfohlenen oder vergleichbaren Batterien verwenden. Die Batterie so einlegen, dass die Pole mit den Kennzeichnungen im Batteriefach übereinstimmen. Sie Batterien nicht aufladen. Batterien nicht in Bereichen mit extremen Temperaturbedingungen aufbewahren (z. B. Dachkammern, Garagen oder Autos). Aufgeladene Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Es sollte niemals versucht werden, eine nicht ersorgungsfähige, überhitzte oder geschwollene Batterie aufzuladen. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Ladegerät genommen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Für wiederaufladbare AA/R6-Batterien kein Ni-Cd- oder Ni-MH-Ladegerät verwenden. Gebrauchte Batterien bitte ordnungsgemäß entsorgen. Die Batterien entfernen, bevor das Produkt über eine längere Zeit hinweg gelagert wird. Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien nicht im Feuer. Batterien können explodieren oder auslaufen.

PL Zawiera 2 baterie typu AA/R6 (wymienne) (TYLKO DO CELÓW DEMONSTRACYJNYCH). INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: Przed użyciem należy wytrzeć mokrym ściereczką i delikatnie przemyć. Suszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie. WAŻNE: Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania i elementy mocujące. Zachować opakowanie do wykorzystania w przyszłości. Zachować tę упаковkę dla przyszłego odwołania. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania przez jedną rodzinę. OSTRZEŻENIE: Zabawka emituje błyski światła, które wrażliwych osób mogą wywołać ataki epilepsji. W celu zapewnienia lepszego działania należy stosować baterie AA/R6. Baterie należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy próbować ładować używanych i nowych. Nie należy próbować łączyć baterii AA/R6, standardowych i akumulatorów. Należy korzystać jedynie z baterii tego samego rodzaju i ich odpowiedników, zgodnie z zaleceniami. Baterie należy wkładać tak, by ich bieguny odpowiadały oznaczeniom w komorze na baterie. Nie doprowadzać do zwarcia baterii. Nie przechowywać baterii w miejscach o skrajnych temperaturach (na podłodze, w garażu lub w samochodzie). Zużyte baterie wyjąć z komory na baterie. Nigdy nie należy ładować baterii, jeśli nie jest wyraźnie oznaczone jako akumulator. Akumulatory należy wyjąć z zabudowy przed rozpoczęciem ładowania. Akumulatory wolno ładować jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno używać akumulatorów AA/R6 w ładowarkach do akumulatorów nieladownych. Należy używać wyłącznie ładowarek przeznaczonych do określonej procedury ładowania. Należy pamiętać, że baterie nie należy używać przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Nie wolno wyrzucać produktów lub baterii do ognia. Należy sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone elementy lub baterie.

IT Contiene 2 batterie AA/R6 (separabili) (ESCLUSIVAMENTE A SCOPO DEMONSTRATIVO). ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: Prima dell'uso pulire con un panno umido e detersivo delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua. IMPORTANTE: togliere tutti i materiali di imballaggio e fissaggi prima di dare il prodotto al bambino. Conservare la confezione. Contiene informazioni importanti. Evitare l'uso mono-familiare. AVVERTENZA: Il giocattolo emette luci lampeggianti che potrebbero causare crisi epilettiche nei soggetti sensibili. Per un rendimento migliore sostituire con pile AA/R6. Tenere sempre le batterie lontano dalle portate dei bambini. Non usare batterie vecchie e nuove insieme. Non usare pile AA/R6, comuni e ricaricabili insieme. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Inserire la batteria nel vano in modo che la polarità corrisponda alle indicazioni del compartimento della batteria. Non mettere nulla nella batteria. Non tentare mai di ricaricare una batteria, a meno che sia specificamente progettata come "ricaricabile". Evitare di ricaricare le batterie non autorizzate. Le batterie ricaricabili non vanno caricate con il caricatore di un altro tipo. Le batterie ricaricabili non vanno caricate con un caricatore per batterie Ni-Cd o Ni-MH. Si consiglia di smaltire le batterie in maniera corretta. Togliere le batterie prima di riporre il prodotto per un periodo prolungato. Non gettare il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere o dar luogo a perdite.

EN Bevat 2 AA/R6-batterijen (vervangbaar) (ALLEEN VOOR DEMO). ONDERHOUDSINSTRUCTIE: Voer gebruik reinigen met een vochtige doek en milde zeep. Laat drogen aan de lucht. NIET onderdompelen in water. BELANGRIJK: Verwijder alle verpakking en bevestigingsmateriaal voordat je het product aan een kind geeft. Bewaar deze verpakking voor latere verwijzing. Het bevat belangrijke informatie. Alleen voor gebruik door één gezin. WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij overgevoelig personen.

FR Votre batterie prestées worden AA/R6-batterijen aanbevolen. Houd batterijen altijd uit de buurt van kinderen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar. Gebruik geen AA/R6, gewone of oplaadbare batterijen door elkaar. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige type als aanbevolen. Nieuwe of oplaadbare batterijen nooit met oude batterijen in het batterijvakje. Maak geen kortsluiting in de batterijen. Bewaar batterijen niet op plaatsen met extreme temperaturen zoals oparkers, in garages of auto's. Houd een lege ruimte in het batterijvakje. Probeer een batterij nooit op te laden, tenzij het uitdrukkelijk opgeladen kan worden. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden te worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Laad geen oplaadbare AA/R6-batterijen op in een Ni-Cd- of Ni-MH-ladegerät. Gebruik de juiste oplaadmethode voor batterijen. Verwijder de batterijen voordat je het product voor langere tijd opbergt. Geef het product of de batterijen niet in het vuur, de batterijen kunnen exploderen of lekken.

DE Bevat 2 AA/R6-batterijen (vervangbaar) (ALLEEN VOOR DEMO). ONDERHOUDSINSTRUCTIE: Voer gebruik reinigen met een vochtige doek en milde zeep. Laat drogen aan de lucht. NIET onderdompelen in water. BELANGRIJK: Verwijder alle verpakking en bevestigingsmateriaal voordat je het product aan een kind geeft. Bewaar deze verpakking voor latere verwijzing. Het bevat belangrijke informatie. Alleen voor gebruik door één gezin. WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij overgevoelig personen.

PL Bevat 2 AA/R6-baterie (wymienne) (TYLKO DO CELÓW DEMONSTRACYJNYCH). INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: Przed użyciem należy wytrzeć mokrym ściereczką i delikatnie przemyć. Suszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie. WAŻNE: Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania i elementy mocujące. Zachować opakowanie do wykorzystania w przyszłości. Zachować tę упаковkę dla przyszłego odwołania. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania przez jedną rodzinę. OSTRZEŻENIE: Zabawka emituje błyski światła, które wrażliwych osób mogą wywołać ataki epilepsji. W celu zapewnienia lepszego działania należy stosować baterie AA/R6. Baterie należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy próbować ładować używanych i nowych. Nie należy próbować łączyć baterii AA/R6, standardowych i akumulatorów. Należy korzystać jedynie z baterii tego samego rodzaju i ich odpowiedników, zgodnie z zaleceniami. Baterie należy wkładać tak, by ich bieguny odpowiadały oznaczeniom w komorze na baterie. Nie doprowadzać do zwarcia baterii. Nie przechowywać baterii w miejscach o skrajnych temperaturach (na podłodze, w garażu lub w samochodzie). Zużyte baterie wyjąć z komory na baterie. Nigdy nie należy ładować baterii, jeśli nie jest wyraźnie oznaczone jako akumulator. Akumulatory należy wyjąć z zabudowy przed rozpoczęciem ładowania. Akumulatory wolno ładować jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno używać akumulatorów AA/R6 w ładowarkach do akumulatorów nieladownych. Należy używać wyłącznie ładowarek przeznaczonych do określonej procedury ładowania. Należy pamiętać, że baterie nie należy używać przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Nie wolno wyrzucać produktów lub baterii do ognia. Należy sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone elementy lub baterie.

IT Bevat 2 AA/R6-batterijen (vervangbaar) (ALLEEN VOOR DEMO). ONDERHOUDSINSTRUCTIE: Voer gebruik reinigen met een vochtige doek en milde zeep. Laat drogen aan de lucht. NIET onderdompelen in water. BELANGRIJK: Verwijder alle verpakking en bevestigingsmateriaal voordat je het product aan een kind geeft. Bewaar deze verpakking voor latere verwijzing. Het bevat belangrijke informatie. Alleen voor gebruik door één gezin. WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij overgevoelig personen.

ES MODELO: 30704. JUGUETE REPRODUCTOR DE MÚSICA. CONTENIDO: 1 PIEZA HECHO EN: CHINA IMPORTADOR: KIDS2 US MEXICO S.A. DE C.V. AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. EXT. 3590. NO. INT. 905 A. COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. C.P. 01219. P.E.C.: KIM030627077 EDAD RECOMENDADA: DE 3 MESES EN ADELANTE. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: CONTIENE 2 BATERÍAS AA/R6 1.5V (1.0V). (UNICAMENTE PARA DEMOSTRACIÓN). REEMPLAZABLES. LEER INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS O PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES DE CUIDADO O USO, QUE VIENE EN EL EMPAQUE.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CANES-3 (B) (M)E-3(B)

PROOF OF PURCHASE - PREUVE D'ACHAT
 30704 - Baby Einstein - PL121125

babyeinstein.com

