

Pull-Eaze™ Roll-Up Door Kit



#10077EU

IMPORTANT NOTE:



In order to install this kit, some cutting of the cover is required.
Installation of this kit **DOES NOT** affect nor void your warranty.
For questions please call the number below.

"S" Hooks	2
Plugs for Poles	2
Butterfly Cleat	1
Screws for Cleat	2
Philips Head Screwdriver Bit	1
Pipe, Plain End	1
Pipes, Swedged End	5
30 m Rope	1

NOTE: Review all parts included in the kit.

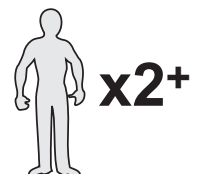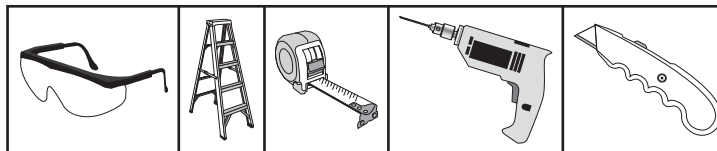

www.shelterlogic.eu

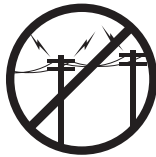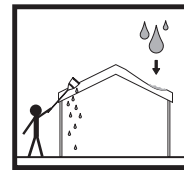**GB****DE****FR****IMPORTANT:**

The shelter product was not tested for wind and snow loads. Please watch the weather forecasts to be able to properly protect or disassemble the shelter before problems appear. This shelter product is manufactured with quality materials. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation and keep it for future reference.

WARNINGS:

1. Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions. If strong winds or adverse weather is forecasted in your area, we recommend removal of cover.
2. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.
3. **Danger: Keep away from electrical wires.** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig.
4. Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters.
5. Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns, etc.) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.
6. Please anchor this ShelterLogic® Corp. structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer.
7. Use CAUTION when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Be aware of pole ends.
8. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME:

PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

ShelterLogic® Corp. is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. ShelterLogic® Corp. cannot be responsible for any shelter that blows away and cause personal injury or property damage. Adjustable cover slides up and down to fit height of wood stack. Neatly store your firewood outside your door. It is ready for use without the clutter.

CAUTION:

1. Choose the location of your shelter carefully. Please find a flat and even ground base.
2. Please check whether the ground base is suitable for your purpose.
3. Bungees are consumable parts. Used bungees must be replaced.
4. ShelterLogic® Corp. custom fabric should not come into contact with any objects with sharp edges.

BEFORE FIRST USAGE:

1. Please unpack the cartons and check against the packing list enclosed whether all parts have been delivered.
4. The screws joining the pipes with connectors must be tightened manually.

CARE AND CLEANING:

1. A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.

WARRANTY, REPLACEMENT PARTS, QUESTIONS:

If you need have any problems, please contact your local dealer or contact us at: **shelterlogic.eu**

WICHTIG!

Diese Zelthalle wurde nicht auf Wind- und Schneelast geprüft. Bitte verfolgen Sie den Wetterbericht, um die Halle bei Gefahr ggf. abzubauen oder zu sichern. Die Zelthalle wird aus Qualitätsmaterialien hergestellt. Lesen Sie die Aufbauanleitung, die Warnhinweise und die Gefahrenhinweise vor dem Aufbauen durch und bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

WARNUNGEN:

1. Bei drohendem Unwetter lässt sich die Plane schnell abnehmen und verstauen. Wir empfehlen, die Plane abzunehmen, wenn in Ihrer Region Sturm- oder Schlechtwetterwarnungen ausgegeben werden.
2. Bauen Sie die Zelthalle NICHT in der Nähe von Dachüberständen oder anderen Strukturen auf, von denen Schnee, Eis oder starke Regengüsse auf die Halle niedergehen könnten. Hängen Sie KEINE Gegenstände an das Dach oder an die Tragkonstruktion.
3. **Gefahr: Halten Sie Abstand zu elektrischen Kabeln.** Achten Sie auf Versorgungsleitungen, Äste oder andere Strukturen. Achten Sie auf im Boden verlegte Rohre oder Kabel, bevor Sie graben.
4. Informieren Sie sich vor dem Aufbauen über die geltenden kommunalen Vorschriften zum temporären Aufbau von Zelthallen.
5. Brandgefahr. Rauchen Sie NICHT in oder in Nähe der Zelthalle und verwenden Sie keine Geräte mit offener Flamme (wie beispielsweise Grills, Feuerstellen, Fritteusen, Räucheröfen oder Laternen usw.). Lagern Sie KEINE brennbaren Flüssigkeiten (wie beispielsweise Benzin, Kerosin, Propan usw.) in oder in Nähe der Zelthalle. Richten Sie kein offenes Feuer oder eine sonstige Flammenquelle gegen das Dach oder die Seiten der Zelthalle.
6. Verankern Sie die ShelterLogic® Corp.-Zelthalle vorschriftsmäßig. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung. Der Kunde ist dafür verantwortlich, das Produkt einwandfrei zu verankern, die Plane zu straffen und frei von Schnee und Ablagerungen zu halten.
7. Seien Sie beim Aufbau des Gestänges VORSICHTIG. Tragen Sie beim Aufbauen eine Schutzbrille. Befestigen Sie beim Aufbauen die Pfetten und verschrauben Sie diese miteinander. Achten Sie auf die Gestängeenden.
8. Entfernen Sie auf dem Dach befindlichen Schnee unverzüglich mit einem Besen, Mopp oder einem anderen Gerät, das eine weiche Seite hat. Gehen Sie sehr vorsichtig vor, wenn Sie Schnee von der Plane entfernen. Entfernen Sie den Schnee immer von außen. Verwenden Sie KEINE scharf- oder hantkantigen Werkzeuge oder Geräte, wie beispielsweise Harken, Rechen oder Schaufeln, um Schnee zu entfernen. Dies könnte die Plane beschädigen.

VORSCHRIFTSMÄSSIGES VERANKERN UND AUFBAUEN DES GESTÄNGES:

DER KUNDE IST DAFÜR VERANTWORTLICH, DAS GESTÄNGE VORSCHRIFTSMÄSSIG ZU VERANKERN.

ShelterLogic® Corp. haftet nicht für Schäden an dem Produkt oder dessen Inhalt, die auf Naturereignisse oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Eine nicht vorschriftsmäßig verankerte Zelthalle kann vom Wind erfasst werden und Schäden verursachen, die nicht unter die Gewährleistung fallen. Prüfen Sie die Verankerung regelmäßig, um die Stabilität der Zelthalle sicherzustellen.

ShelterLogic® Corp. haftet nicht für Zelthallen, die vom Wind erfasst werden und dadurch Personen- oder Sachschäden verursachen. Die Plane lässt sich in der Höhe auf den Holzstapel einstellen. Das Brennholz findet vor dem Haus einen geeigneten Platz. So liegt es griffbereit, ohne Schmutz zu machen.

ACHTUNG:

1. Wählen Sie den Aufstellort für die Zelthalle sorgfältig aus. Der Untergrund sollte eben und flach sein.
2. Prüfen Sie, ob der Boden für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
3. Gummis sind Verschleißteile. Gebrauchte Gummis sind zu ersetzen.
4. Das ShelterLogic® Corp.-Gewebe darf nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:

1. Packen Sie die Kartons aus und kontrollieren Sie anhand der Packliste, ob alle Teile vorhanden sind.
4. Die Schrauben zur Verbindung der Rohre mit den Verbindungselementen werden von Hand angezogen.

PFLGE UND REINIGUNG:

1. Gute Spannung trägt zur Funktion und Lebensdauer der Plane bei. Halten Sie die Plane daher stets gut gespannt. Das Gewebe der Plane altert ohne Spannung schneller. Verwenden Sie zur Reinigung der Plane keine Bleichmittel oder abrasiven Produkte. Säubern Sie die Plane mit milder Seifenlauge und Wasser.

GEWÄHRLEISTUNG, ERSATZTEILE, FRAGEN:

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns unter: **shelterlogic.eu**

IMPORTANT :

L'abri n'a pas été testé pour résister au vent et aux charges de neige. Veuillez surveiller les prévisions météo afin de protéger correctement ou de démonter l'abri avant l'apparition de complications. Cet abri est fabriqué avec des matériaux de qualité. Veuillez lire attentivement les consignes d'installation, avertissements et mises en garde avant de commencer l'installation et conservez-les pour une consultation ultérieure.

AVERTISSEMENTS :

1. La toile de votre abri se démonte rapidement afin d'être rangée avant des intempéries. En cas de prévision de fortes rafales de vent ou d'intempéries dans votre région, nous recommandons de démonter la toile.
2. NE PAS installer près de toits ou d'autres structures pouvant entraîner un écoulement d'eau excessif ou la chute de neige ou de glace sur votre abri. NE PAS suspendre d'objets au toit ou aux câbles de support.
3. **Danger : restez à l'écart des lignes électriques.** Vérifiez qu'il n'y ait pas de lignes aériennes, de branches d'arbres ou d'autres structures à proximité de l'abri. Vérifiez qu'il n'y ait pas de conduites enterrées ou de câbles avant de creuser.
4. Avant l'installation, consultez tous les règlements de votre municipalité concernant l'installation d'abris temporaires.
5. Risque d'incendie. NE PAS fumer ou utiliser d'équipements à flamme nue (grills, feux de camp, friteuses, fumoirs ou lanternes, etc.) dans l'abri ou à proximité. NE PAS stocker de liquides inflammables (gasol, kérosène, propane, etc.) dans l'abri ou à proximité. Ne pas exposer le haut ou les côtés de l'abri au feu ou à d'autres sources de flammes.
6. Veuillez ancrer cette structure ShelterLogic® Corp. de manière sécurisée. Consultez le manuel pour de plus amples détails concernant l'ancrage. L'utilisateur est responsable de l'ancrage correct, du maintien de la tension de la toile et de l'absence de neige et de débris sur l'abri.
7. Procédez avec PRUDENCE lors du montage du cadre. Utilisez des lunettes de sécurité lors de l'installation. Sécurisez et vissez les mâts supérieurs durant l'assemblage. Faites attention aux extrémités des mâts.
8. Retirez immédiatement toute accumulation de neige ou de glace de la structure du toit avec un balai, une serpillière ou tout autre instrument à bords souples. Procédez avec une extrême prudence lorsque vous retirez la neige du toit ; passez toujours par l'extérieur de la structure. NE PAS utiliser des outils ou des instruments à bords durs comme des râteliers ou des pelles pour enlever la neige. Cela pourrait troubler la toile.

ANCRAGE ET INSTALLATION CORRECTES DU CADRE:

L'UTILISATEUR EST RESPONSABLE DE L'ANCRAGE CORRECT DU CADRE.

ShelterLogic® Corp. n'est pas responsable des dommages du produit ou de son contenu en cas d'événement naturel. Tout abri qui n'est pas correctement ancré risque de s'envoler et de causer des dommages ; cela n'est aucunement couvert par la garantie. Contrôlez régulièrement les ancrages pour assurer la stabilité de l'abri. ShelterLogic® Corp. ne saurait être tenu responsable d'un abri qui s'envolerait et qui causerait des dégâts matériels voire des blessures physiques.

La couverture ajustable monte et descend en fonction de la hauteur du tas de bois.

Rangez proprement le bois de chauffage à l'extérieur. Il est prêt à l'utilisation et bien rangé.

ATTENTION :

1. Choisissez attentivement l'emplacement de votre abri. Veuillez opter pour une surface de base plane et régulière.
2. Veuillez contrôler si la surface de base convient à l'utilisation visée.
3. Les tendeurs sont des produits soumis à l'usure. Les tendeurs usés doivent être remplacés.
4. La toile ShelterLogic® Corp. ne doit pas entrer en contact avec des objets coupants.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION:


1. Veuillez débaler les cartons et contrôler que toutes les pièces sont présentes, conformément à la liste.
4. Les vis qui raccordent les tubes avec des connecteurs doivent être serrées manuellement.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

1. Une toile tendue assure une durée de vie plus longue et de meilleures performances. Tendez toujours la toile. Une toile détendue peut se détériorer plus rapidement. NE PAS utiliser d'eau de Javel ou de produits abrasifs pour nettoyer la toile. La toile se nettoie facilement avec un savon doux et de l'eau.

GARANTIE, PIÈCES DE RECHANGE, QUESTIONS :

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur local ou contactez-nous sur : **shelterlogic.eu**

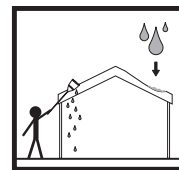

SP

IMPORTANTE:

La cubierta no fue sometida a pruebas en lo concerniente al viento y las cargas de nieve. Por favor, revise el pronóstico del tiempo a fin de que cuente con criterios para proteger correctamente el refugio o desmontarlo antes de que surjan problemas. Esta cubierta ha sido manufacturada con materiales de calidad. Por favor, lea y comprenda las indicaciones de instalación, advertencias y precauciones antes de iniciar el montaje y conserve las instrucciones para futuras consultas.

ADVERTENCIAS:

1. La cubierta de su refugio se puede desmontar y almacenar rápidamente antes de que aparezcan condiciones ambientales severas. Si, en su zona, se han pronosticado fuertes vientos o condiciones meteorológicas adversas, recomendamos que desmonte la cubierta.
2. NO realice la instalación cerca de bordes de tejados o de otras estructuras desde las que, sobre su refugio, se pueda desprender nieve, hielo o una caída excesiva de agua. NO suspenda objetos del techo ni de las estructuras de soporte.
3. **Peligro: Instale la cubierta en un lugar alejado de los cables de electricidad.** Tenga cuidado con las líneas aéreas de la red, las ramas de los árboles u otras estructuras. Antes de empezar a cavar, compruebe la ausencia de tuberías o cables en el suelo.
4. Antes de la instalación, consulte todas las normativas locales de su comunidad relacionadas con el montaje de refugios temporales.
5. Peligro de incendio. NO fume ni use dispositivos que produzcan una flama abierta (inclusive parrillas, fogatas, freidoras, hornos para ahumar, faroles, etc.) dentro o alrededor del refugio. NO almacene líquidos inflamables (gasolina, queroseno, propano, etc.) dentro o alrededor de su refugio. No exponga al fuego ni a cualquier otra fuente de llamas la parte superior ni las laterales del refugio.
6. Por favor, fije correctamente la estructura de este refugio de **ShelterLogic® Corp.** Consulte el manual para conocer mayores detalles acerca de la instalación. La fijación correcta, el tensado permanente de la cubierta y el hecho de mantenerla libre de nieve y desechos constituye responsabilidad del usuario.
7. Tenga PRECAUCIÓN al levantar el marco. Use gafas de protección durante la instalación. Asegure y atomille las barras superiores durante el montaje. Tenga cuidado con los extremos de las barras.
8. Retire de inmediato la nieve o el hielo que se haya acumulado sobre el techo de la estructura empleando una escobilla, una fregona o cualquier otro instrumento de bordes suaves. Tenga un cuidado extremo cuando retire la nieve de la cubierta y hágalo siempre desde el exterior de la estructura. NO use una herramienta que tenga bordes duros para retirar la nieve, como es el caso de los rastrillos o palas. Esto podría perforar la cubierta.

FIJACIÓN E INSTALACIÓN CORRECTA DEL MARCO: LA FIJACIÓN CORRECTA DEL MARCO ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

ShelterLogic® Corp. no es responsable de daños sufridos por el producto o por lo que albergue si esto se deriva de la acción de la naturaleza. Todo refugio que no se haya fijado seguramente puede, potencialmente, ser elevado por el viento y causar daños, hecho que no cubre la garantía. Controle periódicamente las fijaciones para asegurar la estabilidad del refugio. No se puede responsabilizar a **ShelterLogic® Corp.** por ningún refugio que, llevado por el viento, haya causado heridas a personas o daños a la propiedad. La cubierta ajustable se desliza hacia arriba y hacia abajo para fijar la altura de la pila de madera. Almacene cuidadosamente la madera de su chimenea en el exterior. Así la tendrá siempre a disposición sin desorden.

CUIDADO:

1. Seleccione cuidadosamente la ubicación de su refugio. Por favor, elija una superficie plana y pareja.
 2. Por favor, compruebe si la superficie es apta para sus propósitos.
 3. Componentes elásticos y piezas de desgaste. Es necesario reemplazar los componentes elásticos desgastados por el uso.
 4. Los tejidos de **ShelterLogic® Corp.** no deben entrar en contacto con ningún objeto que tenga filos cortantes.
- Antes del primer uso:
1. Por favor, desempaque los cartones y, en función de la lista incluida, revise si el suministro incluye todos los componentes.
 4. Los tornillos que unen las tuberías con sus conexiones tienen que apretarse manualmente.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

1. Una cubierta tensada asegura su larga vida útil y sus prestaciones. Mantenga la cubierta siempre tensada. El tejido suelto puede acelerar el deterioro de la cubierta. NO use lejía ni productos abrasivos para limpiar el tejido de la cubierta. Esto se puede llevar a cabo sencillamente con agua y un jabón suave.

GARANTÍA, PIEZAS DE RECAMBIO, PREGUNTAS:

Si se le presenta algún problema, por favor, póngase en contacto con su distribuidor local o con nosotros, en la dirección: **shelterlogic.eu**

IT

IMPORTANTE:

La struttura non è stata testata per carichi di neve e vento. Verificare le previsioni meteo al fine di proteggere adeguatamente la struttura o smontarla prima che si verifichi un problema. La struttura è prodotta con materiali di qualità. Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente i dati relativi al montaggio, le avvertenze e le precauzioni e conservarli a scopo di riferimento futuro.

AVVERTENZE:

1. La copertura della struttura si può rimuovere rapidamente ed essere riposta prima che si verifichino condizioni meteo avverse. Si raccomanda la rimozione della copertura in caso di venti forti o maltempo previsti nell'area.
2. NON posizionare in prossimità di sagome dei tetti o altri elementi da cui potrebbero cadere neve, ghiaccio o deflusso eccessivo sulla struttura stessa. NON appendere oggetti al tetto o ai cavi di sostegno.
3. **Pericolo: allontanarsi da fili elettrici.** Controllare le linee di servizio sopraelevate, i rami degli alberi o altri elementi. Prima di procedere allo scavo, controllare cavi o tubature sotterranee.
4. Prima del montaggio, consultare le disposizioni municipali locali relative all'installazione di strutture temporanee.
5. Rischio di incendio. NON fumare né utilizzare fiamme libere (comprese griglie, focolari, friggitorici, barbecue o lanterne, ecc.) all'interno o in prossimità della struttura. NON conservare liquidi infiammabili (benzina, cherosene, propano, ecc.) all'interno o in prossimità della struttura. Non esporre la parte superiore o laterale della struttura a fiamme libere o altre fonti di incendio.
6. Fissare adeguatamente la struttura **ShelterLogic® Corp.** Per ulteriori dettagli sul fissaggio, consultare il manuale. L'utente è responsabile di fissaggio corretto, mantenimento della copertura in tensione e rimozione di neve e sporcizia.
7. Usare CAUTELA nell'erigere il telaio. Indossare occhiali protettivi durante l'installazione. Durante il montaggio, fissare e imbullonare i pali sopraelevati. Prestare attenzione alle estremità dei pali.
8. Rimuovere immediatamente eventuali accumuli di neve o ghiaccio dalla struttura del tetto con una scopa, uno spazzolone o un altro attrezzo morbido. Prestare estrema cautela nel rimuovere la neve dalla copertura; agire sempre dall'esterno della struttura. NON rimuovere la neve con strumenti o attrezzi con bordi rigidi come rastrelli o pale in quanto potrebbero perforare la copertura.

INSTALLAZIONE E FISSAGGIO CORRETTO DEL TELAIO: L'UTENTE È RESPONSABILE DEL FISSAGGIO CORRETTO DEL TELAIO.

ShelterLogic® Corp. non è responsabile dei danni all'unità o a quanto in essa contenuto a seguito di eventi naturali. Le strutture non adeguatamente fissate possono volare via provocando danni e non sono coperte dalla presente garanzia. Controllare periodicamente i fissaggi per accertare la stabilità della struttura. **ShelterLogic® Corp.** non è responsabile delle strutture spazzate via che provocano lesioni personali o danni a beni. La copertura regolabile è scorrevole in alto e in basso per adattarsi all'altezza delle pile di legna. Tenere ben pulita la legna da ardere posta all'esterno, in modo che risulti ordinata e pronta all'uso.

PRECAUZIONE:

1. Scegliere attentamente l'ubicazione della struttura, individuando un terreno piano e uniforme.
2. Controllare che il terreno sia adatto allo scopo.
3. I cavi elastici sono soggetti a usura e quelli usati devono essere sostituiti.
4. Il tessuto personalizzato di **ShelterLogic® Corp.** non dovrà essere posto a contatto con oggetti dai bordi affilati.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:


1. Rimuovere l'imballaggio di cartone e controllare con la distinta del contenuto allegata che tutti i componenti siano stati consegnati.
4. Serrare manualmente le viti che uniscono i tubi ai raccordi.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

1. Una copertura tesa garantisce prestazioni e durata superiore. Mantenere la copertura costantemente tesa. Il tessuto allentato può accelerare il deterioramento della copertura. NON utilizzare candeggina o prodotti abrasivi aggressivi per pulire la copertura in tessuto. Utilizzare semplicemente sapone neutro e acqua.

GARANZIA, RICAMBI, DOMANDE:

Per eventuali problemi, contattare il rivenditore locale o noi su **shelterlogic.eu**

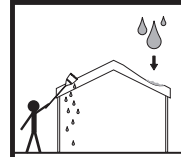**DT****PT****BELANGRIJK!**

De tent is niet getest op wind- en sneeuwbelasting. Raadpleeg de weersvoorspellingen, zodat de tent adequaat kan worden beveiligd of gedemonteerd, voordat zich problemen voordoen. Deze tent is gemaakt van hoogwaardige materialen. De handleiding inclusief instructies en waarschuwingen dient vóór de montage te worden gelezen en begrepen. Bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.

WAARSCHUWINGEN:

1. Wanneer slecht weer in aantocht is, kan het tentzeil snel worden verwijderd en opgeborgen. Indien krachtige wind of ongunstig weer voor uw streek wordt voorspeld, adviseren wij het zeil te verwijderen.
2. Installeer de tent NIET dicht bij een dak of andere constructie waarvan sneeuw, ijs of grote hoeveelheden water op uw tent kunnen terechtkomen. Hang GEEN voorwerpen aan het dak of steunkabels.
3. **Gevaar! Verwijderd houden van stroomkabels.** Controleer de opstellingsplaats op overhangende kabels, takken en dergelijke. Controleer op ondergrondse leidingen, voordat u begint te graven.
4. Voordat u de tent opstelt, dient u de lokale overheidsvoorschriften met betrekking tot het opstellen van tijdelijke tenten te controleren.
5. Brandgevaar! Rook NIET en gebruik GEEN open vuur (inclusief barbecues, vuurmanden, frituurpannen, rookovens of lantaarns enz.) in of dicht bij de tent. Bewaar GEEN brandbare vloeistoffen (benzine, petroleum, propaan enz.) in of dicht bij de tent. Stel het dak of de zijwanden van de tent niet bloot aan open vuur of andere hittebronnen.
6. Zorg ervoor dat deze ShelterLogic® Corp. -constructie goed wordt verankerd. Raadpleeg de handleiding voor meer instructies met betrekking tot de verankering. Een goede verankering, het zeil strak gespannen en vrij van sneeuw en puin houden, behoort tot de verantwoordelijkheid van de klant.
7. Wees VOORZICHTIG bij het opstellen van het frame. Draag een veiligheidsbril tijdens de montage. Bevestig en Schroef de stangen boven het hoofd tijdens de montage vast. Let op met de uiteinden van de stangen.
8. Sneeuw of ijs op het dak moet onmiddellijk worden verwijderd met een borstel, zwabber of ander geschikt, zacht gereedschap. Wees voorzichtig bij het verwijderen van sneeuw van het dak – verwijder altijd eerst de sneeuw aan de rand van de constructie. Gebruik GEEN harde voorwerpen of gereedschappen zoals harken of schoppen, om sneeuw te verwijderen. Deze kunnen gaten in het zeil maken.

GOED VERANKEREN EN INSTALLEREN VAN

HET FRAME: DE GOEDE VERANKERING VAN HET FRAME IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT.

ShelterLogic® Corp. stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan de tent of inhoud die werd veroorzaakt door natuurgeweld. Bij een tent die niet veilig verankerd is, bestaat altijd het risico dat deze wegvliegt en schade veroorzaakt. Deze schade valt niet onder de garantie. Controleer daarom regelmatig de verankering, om de stabiliteit van de tent te verzekeren. ShelterLogic® Corp. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een wegvliegende tent die persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt.

Het verstelbare zeil kan op en neer schuiven, om aan de hoogte van de houtstapel te worden aangepast. Stapel uw voorraad brandhout netjes buiten op. Zo ligt het altijd gebruiksklaar binnen handbereik.

LET OP!

1. Kies zorgvuldig de plaats voor uw tent. Zoek een vlakke en effen ondergrond.
2. Controleer of de ondergrond geschikt is voor uw doeleinden.
3. Elastieken zijn verbruiksgoederen. Gebruikte elastieken moeten worden vervangen.
4. De ShelterLogic® Corp. -zeilen mogen niet in aanraking komen met voorwerpen met scherpe randen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK:

1. Haal de inhoud uit de dozen en controleer deze aan de hand van de bijgevoegde paklijst op volledigheid.
4. De schroeven in de verbindingstukken tussen de stangen moeten met de hand worden aangedraaid.

ONDERHOUD EN REINIGING:

1. Een strak zeil verzekert een betere functie en langere levensduur. Zorg ervoor dat het zeil altijd strak gespannen is. Losse zeilen verslijten sneller. Gebruik GEEN bleekmiddelen of schurende producten om het zeil te reinigen. Het zeil kan eenvoudig worden gereinigd met water en een milde zeep.

GARANTIE, RESERVEONDERDELEN, VRAGEN:

Bij eventuele problemen kunt u terecht bij uw plaatselijke dealer of bij ons op: shelterlogic.eu

IMPORTANTE:

A tenda não foi testada sob cargas de vento e neve. Veja a previsão meteorológica para tomar providências adequadas para proteger a tenda ou desmontá-la em caso de surgirem problemas. Esta tenda foi fabricada com materiais de qualidade. Leia e compreenda as instruções de instalação, os avisos e as precauções antes de começar com a instalação e guarde-os para uma futura referência.

AVISOS:

1. A lona da sua tenda pode ser removida e guardada rapidamente em situações meteorológicas graves. Se a previsão do tempo indicar vento forte ou condições meteorológicas adversas para a sua região, recomendamos retirar a lona.
2. NÃO instale a tenda perto de telhados ou outras estruturas das quais possa cair neve, gelo ou precipitação excessiva para dentro da sua tenda. NÃO pendure objetos no teto ou nos cabos de suporte.
3. **Perigo: Manter afastado de cabos elétricos.** Preste atenção a linhas de eletricidade, ramos de árvores e outras estruturas. Verifique se existem tubos ou cabos no solo antes de inserir as estacas.
4. Antes da instalação, assegure-se de que cumpre as normas municipais relativamente à instalação temporária de tendas.
5. Risco de incêndio. NÃO fume nem utilize dispositivos de chamas abertas (incluindo grelhadores, braseadeiras, fritadeiras, radiadores ou lanternas, etc.) dentro ou nos arredores da tenda. NÃO guarde líquidos inflamáveis (gasolina, querosene, propano, etc.) dentro ou nos arredores da tenda. Não exponha o topo ou os lados da tenda ao fogo aberto ou a outra fonte de chamas.
6. Ancore corretamente esta estrutura ShelterLogic® Corp. Consulte o manual para mais informações sobre a ancoragem. O cliente é responsável por uma ancoragem correta, bem como por manter a lona bem fixa e livre de neve e destroços.
7. Proceda com CUIDADO na montagem da armação. Utilize óculos de proteção durante a instalação. Fixe com parafusos os tubos do teto durante a montagem. Preste atenção às extremidades dos tubos.
8. Remova imediatamente qualquer neve ou gelo acumulado na estrutura do teto com uma vassoura, esfregona ou outro instrumento macio. Tenha extremo cuidado quando remove a neve da lona – faça-o sempre fora da estrutura. NÃO utilize ferramentas ou instrumentos pontiagudos tais como ancinhos ou pás. Isto pode danificar a lona.

ANCORAGEM E INSTALAÇÃO CORRETAS DA

ARMAÇÃO: O CLIENTE É RESPONSÁVEL POR UMA ANCORAGEM CORRETA DA ARMAÇÃO.

A ShelterLogic® Corp. não assume responsabilidade alguma por danos na unidade ou danos por força maior. Qualquer tenda que não seja corretamente ancorada pode ser levada pelo vento e causar danos. Estes danos não estão cobertos pela garantia. Verifique periodicamente a ancoragem para assegurar a estabilidade da tenda. A ShelterLogic® Corp. não assume responsabilidade por tendas que sejam levadas pelo vento e causem ferimentos em pessoas ou danos materiais.

A lona ajustável pode ser deslizada para cima e baixo para uma adaptação à altura do mastro de madeira.

Guarde a lenha arrumada fora da porta.

Esta tem de estar pronta para utilizar e não deve ter qualquer lixo.

CUIDADO:

1. Escolha com cuidado o local para a instalação da tenda. O solo deve ser plano e regular.
2. Verifique se o solo é adequado para os fins previstos.
3. Os esticadores são peças consumíveis. Os esticadores usados têm de ser substituídos.
4. O material têxtil ShelterLogic® Corp. não deve entrar em contacto com objetos de arestas vivas.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO:

1. Desembale as caixas e, com base na lista de embalagem incluída, verifique se todas as peças foram fornecidas.
4. Os parafusos para ligação dos tubos aos conectores têm de ser apertados manualmente.

CUIDADOS E LIMPEZA:


1. Uma lona bem fixa garante uma longa vida útil e um bom desempenho. Mantenha sempre a lona bem fixa. Uma lona solta pode acelerar o desgaste do material têxtil. NÃO utilize lixívia nem produtos abrasivos para a limpeza da lona. A lona pode ser limpa facilmente com um sabão suave e água.

GARANTIA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, QUESTÕES:

Em caso de problemas, contacte o seu revendedor local ou a nossa sede através de: shelterlogic.eu

1. ASSEMBLE PIPES FOR BOTTOM POCKET OF DOOR.



- A. Measure width of door between the zippers to determine size.
- B. Slide pipes into one another to assemble. **NOTE:** For added weight, fill pipe with sand and insert plugs.
- C. Slide pipe into pocket at bottom of door.

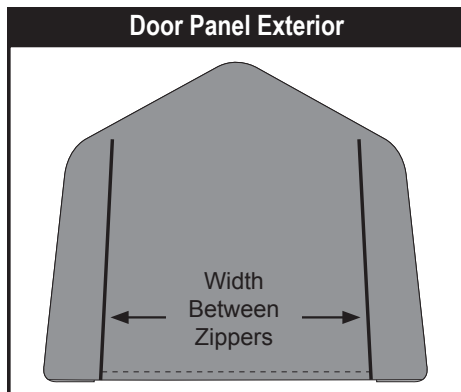

Shelter Width	Door Width	Number of Poles
1,8 m	1,2 m	1 Swedged Poles + 1 Plain Pole
2,4 m	1,8 m	2 Swedged Poles + 1 Plain Pole
3,0 m	2,4 m	3 Swedged Poles + 1 Plain Pole
3,7 m	3,0 m	4 Swedged Poles + 1 Plain Pole
4,3 m	3,7 m	5 Swedged Poles + 1 Plain Pole



2. ATTACH BUTTERFLY CLEAT TO INSIDE OF SHELTER FRAME

Attach butterfly cleat with screws to second vertical rib, about 20 cm down from cross rail on either side.

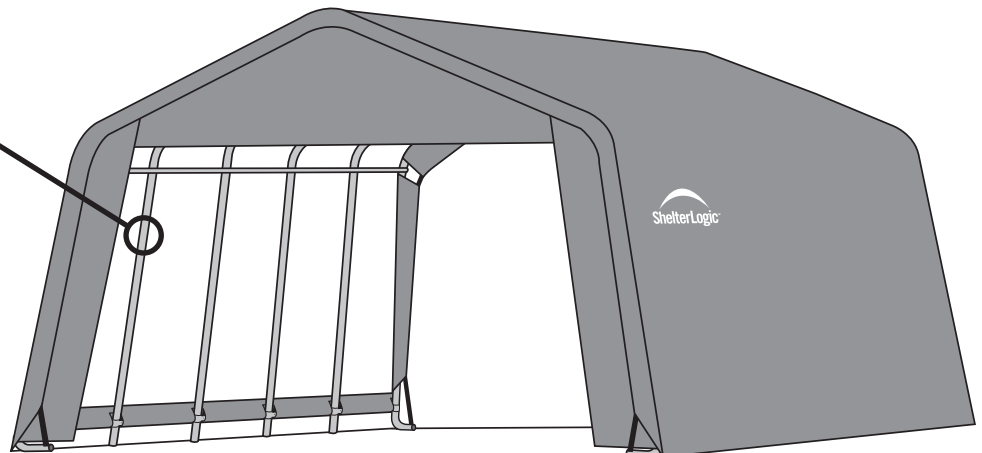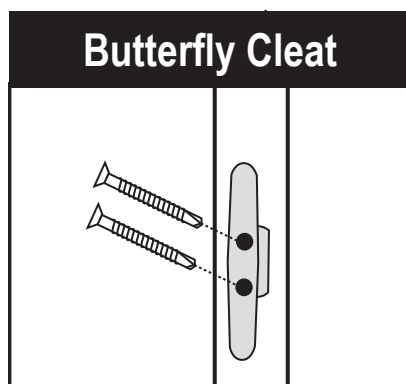


3. ATTACH ROPE ENDS TO OUTSIDE OF SHELTER COVER

- A. Cut a small slit/hole, approximately 45 cm in from zipper, on the outside of the cover, just above the webbing rope. Do this on both sides.
- B. Tie a knot around the cover webbing through the hole in the cover.

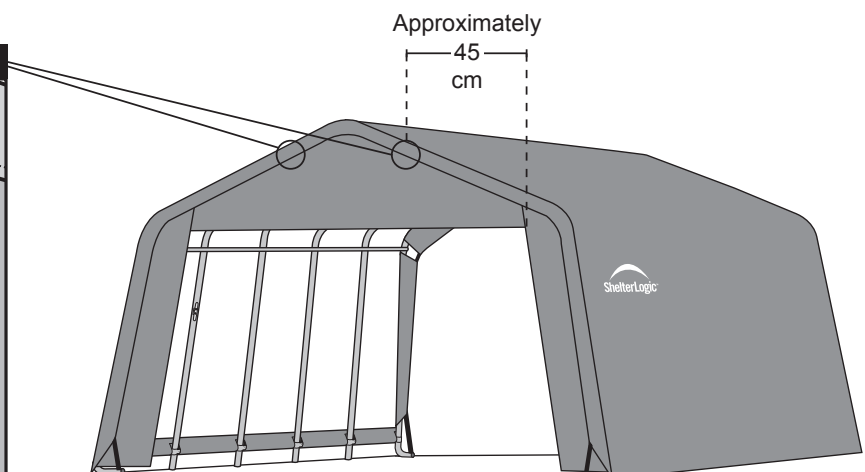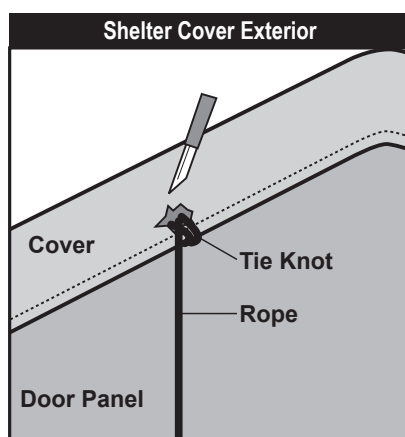


4. ATTACH "S" HOOKS AND ROPE TO THE INSIDE OF THE DOOR PANEL

- A. Cut 2 more slits inside the shelter on door above the webbing, about 45 cm up from the zipper. Hang each pulley here.

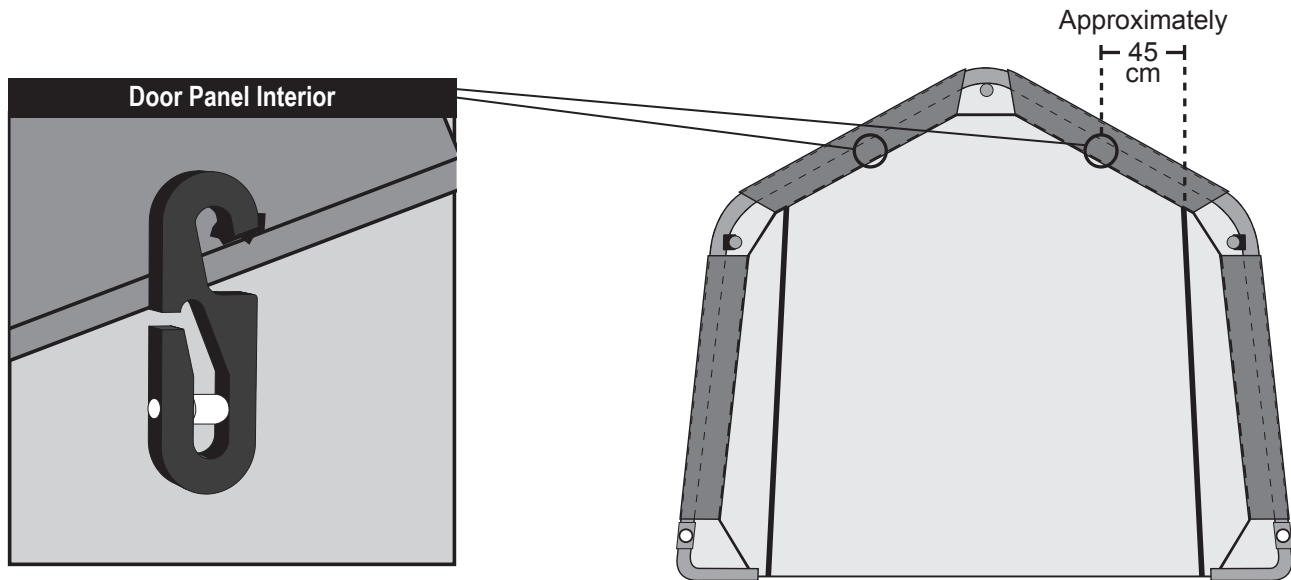

- B. Pass the rope from the knot down under the door and back up to the first pulley. Hook each rope on each pulley. Do this on both sides.
- C. On the opposite side of the cleat, bring one rope across top of the door to the other pulley and pass it through that pulley. You should have 2 pieces of rope hanging on the same side of the shelter as the cleat.
- D. Hand start to roll up the door holding the 2 ropes together. The door will start to roll up around the pipe from the bottom as you pull the ropes, similar to a window shade. Secure the ropes to cleat at preferred height.

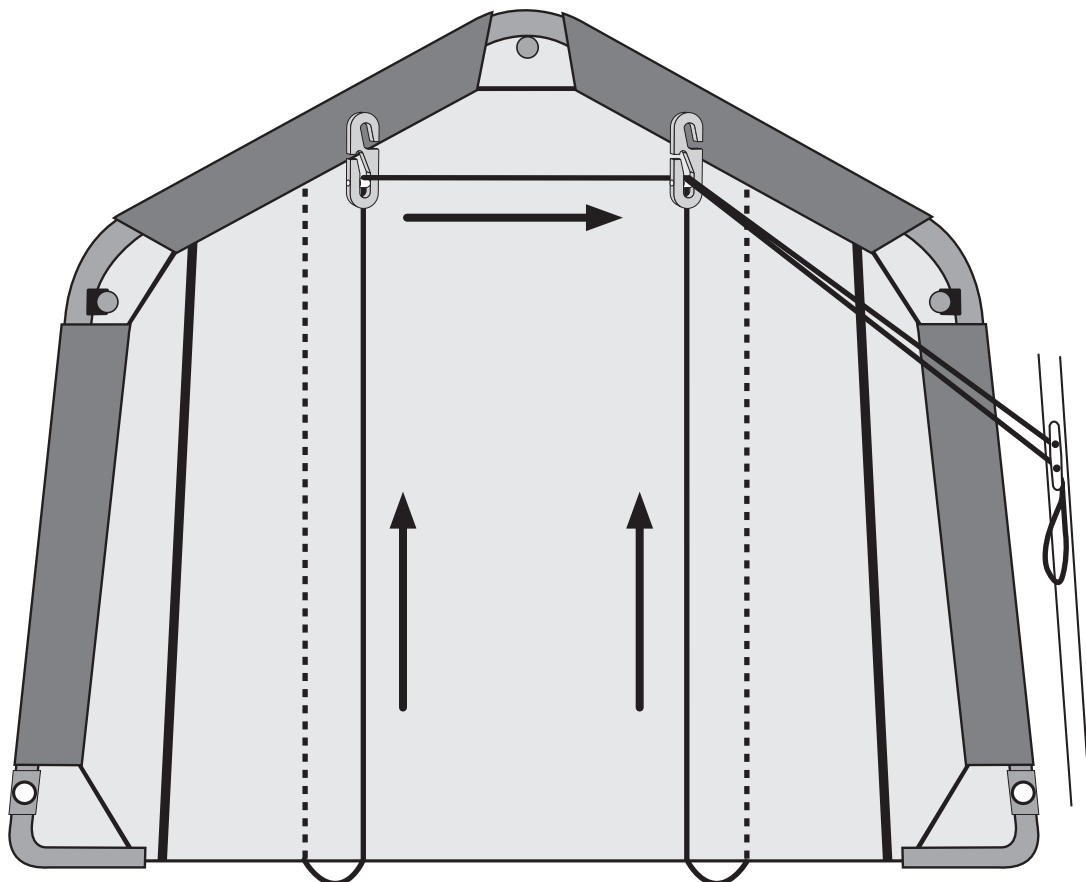

INSIDE VIEW OF DOOR PANEL

Pull-Eaze™ Roll-Up Door Kit



#10077EU

WICHTIGER HINWEIS: :

Für den Einbau dieses Zubehörs muss die Plane eingeschnitten werden. Der Einbau dieses Zubehörs beeinträchtigt die Garantie NICHT.
Bei Fragen rufen Sie bitte die nachstehende Nummer an.

"S" Haken	2
Rohrstopfen	2
Klampe	1
Schrauben für Klampe	2
Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz	1
Rohr, gerades Ende	1
Rohre, gekerbtes Ende	5
30 m Schnur	1

HINWEIS: Kontrollieren Sie alle Teile des Zubehörsatzes.

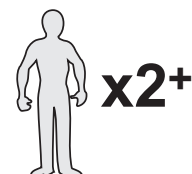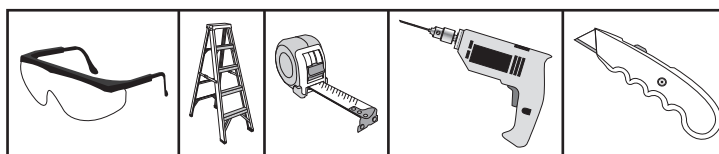

www.shelterlogic.eu


1. MONTIEREN DER ROHRE FÜR DIE UNTERE TASCHE DER TÜR.

A. Messen Sie die Breite der Tür zwischen den Reißverschlüssen, um die Größe zu ermitteln.

B. Stecken Sie die Rohre zur Montage ineinander.

HINWEIS: Zur Beschwerung füllen Sie das Rohr mit Sand und setzen Sie die Verschlüsse ein.



C. Schieben Sie das Rohr in die unten an der Tür befindliche Tasche.

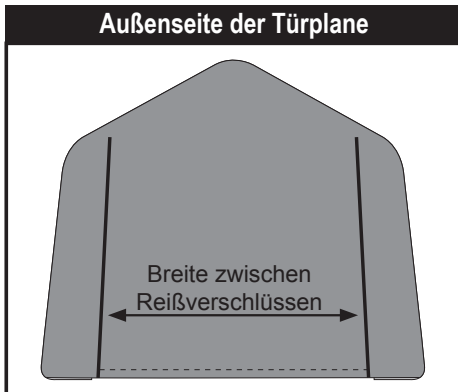

Breite des Pavillons	Breite der Tür	Anzahl Rohre
1,8 m	1,2 m	1 Gekerbtes Rohr + 1 Gerades Rohr
2,4 m	1,8 m	2 Gekerbtes Rohr + 1 Gerades Rohr
3,0 m	2,4 m	3 Gekerbtes Rohr + 1 Gerades Rohr
3,7 m	3,0 m	4 Gekerbtes Rohr + 1 Gerades Rohr
4,3 m	3,7 m	5 Gekerbtes Rohr + 1 Gerades Rohr

2. BEFESTIGEN DER KLAMPE AN DER INNENSEITE DES PAVILLONRAHMENS.



Befestigen Sie die Klampe mit Schrauben an der zweiten vertikalen Rippe, etwa 20 cm unter des Querträgers an jeder Seite.

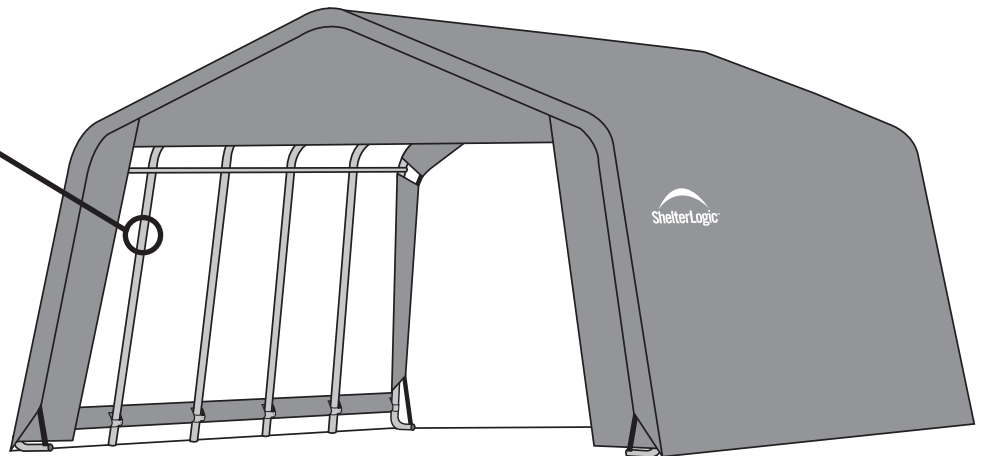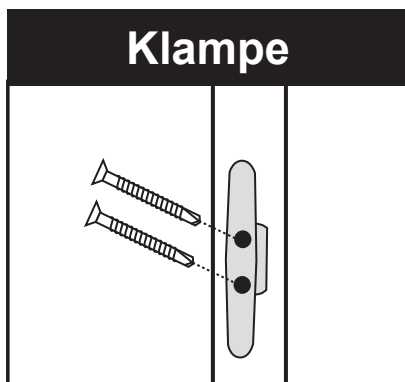

3. BEFESTIGEN DER SCHNURENDEN AN DER AUSSENSEITE DER PAVILLONPLANE.


A. Schneiden Sie einen kleinen Schlitz/ein kleines Loch etwa 45 cm vom Reißverschluss entfernt auf der Außenseite der Plane genau über dem Gurt. Gehen Sie für beide Seiten so vor.

B. Führen Sie die Schnur durch die Öffnung in der Plane und verknoten Sie sie.

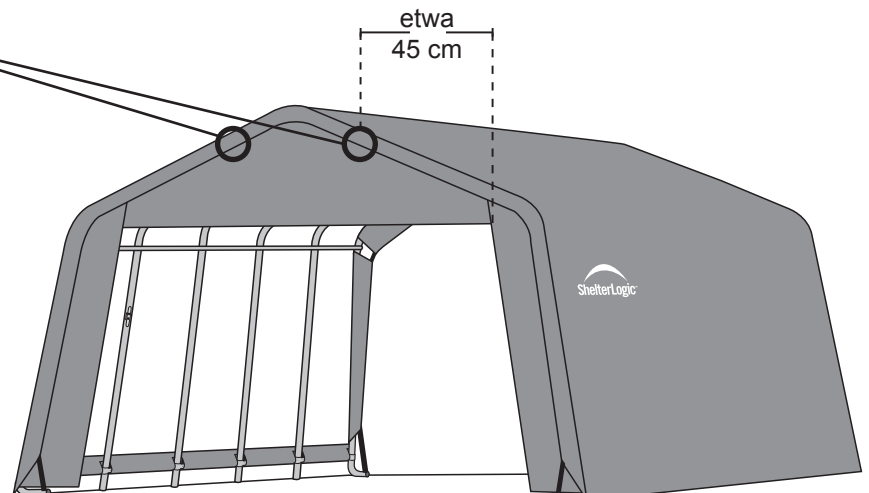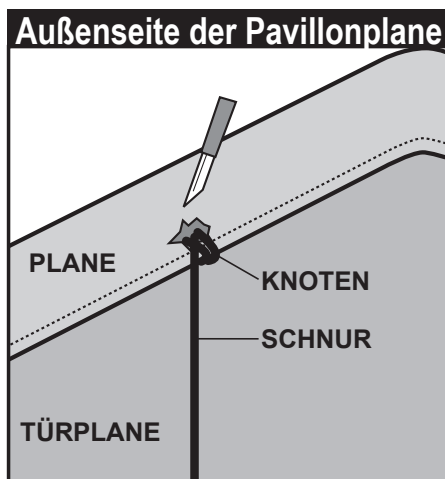


4. BEFESTIGEN DER "S" - HAKEN UND DER SCHNUR AN DER INNENSEITE DER TÜRPLANE.

- A. Schneiden Sie 2 weitere Schlitzte in die Plane an der Tür über dem Gurt, etwa 45 cm oberhalb des Reißverschlusses. Hängen Sie hier jeweils die Haken ein.

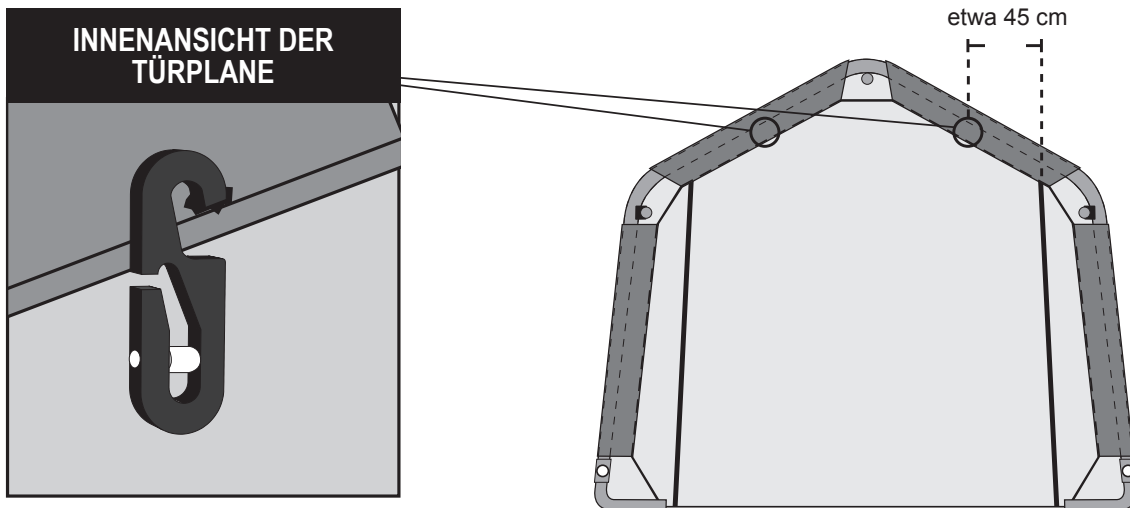

- B. Führen Sie die Schnur von dem Knoten unter der Tür durch und zurück zum ersten Haken. Haken Sie jede Schnur an jedem Haken ein. Gehen Sie für beide Seiten so vor.
- C. Auf der gegenüberliegenden Seite der Klampe führen Sie eine Schnur über der Tür zum anderen Haken und führen sie durch diesen Haken. Jetzt sollten sich zwei Schnurstücke auf derselben Seite des Pavillons befinden, auf der sich die Klampe befindet.
- D. Beginnen Sie, die Tür aufzurollen, wobei Sie die beiden Schnurstücke zusammenhalten. Während Sie an der Schnur ziehen, rollt sich die Tür von unten um das Rohr, ähnlich wie eine Fensterjalousie. Nach Erreichen der gewünschten Höhe befestigen Sie die Schnur an der Klampe.

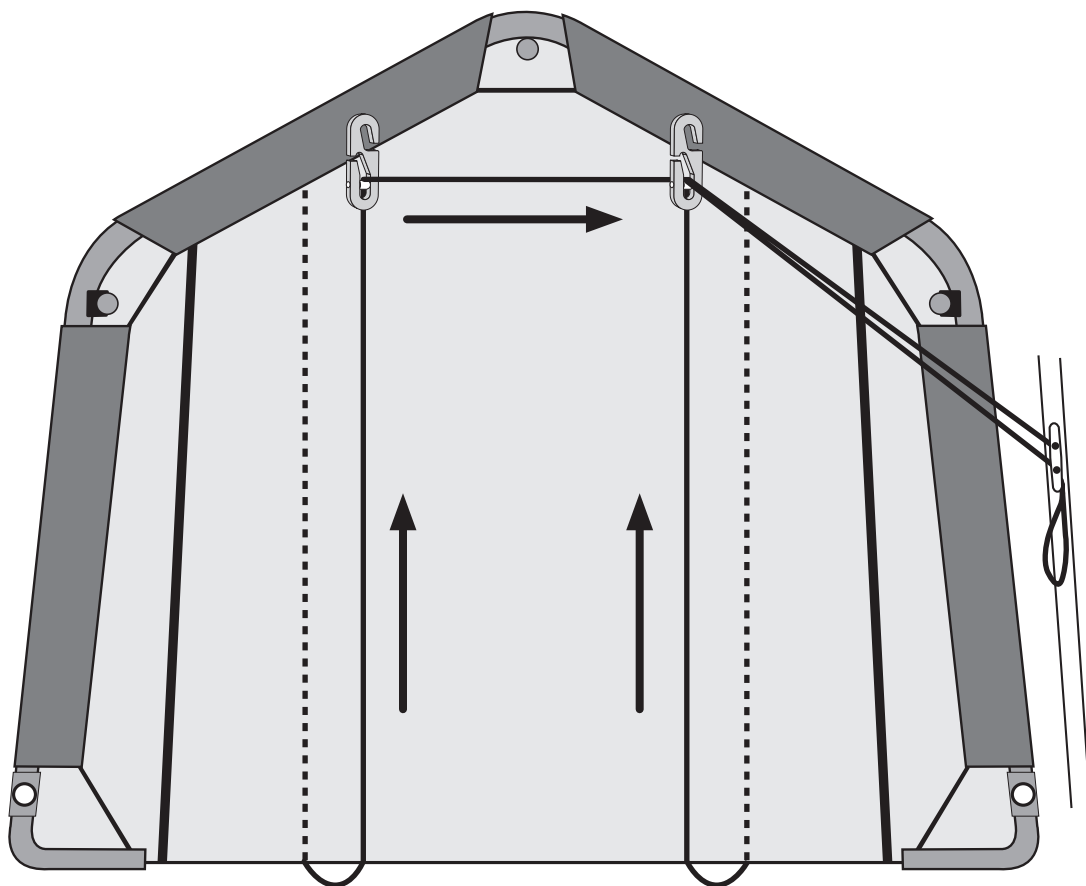

INNENANSICHT DER TÜRPLANE

Pull-Eaze™ Roll-Up Door Kit



#10077EU

NOTE IMPORTANTE:

Une incision dans le toit est nécessaire afin d'installer ce kit.
L'installation de ce kit n'affecte PAS et n'annule PAS votre garantie.
En cas de questions, veuillez appeler le numéro ci-dessous.

Crochets " S "	2
Bouchons pour mâts	2
Taquet papillon	1
Vis pour taquet	2
Embout cruciforme	1
Tube, extrémité normale	1
Tubes, extrémité usinée	5
30 m de corde	1

NOTE: Contrôlez toutes les pièces incluses dans le kit.

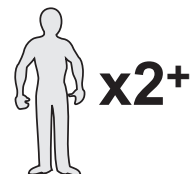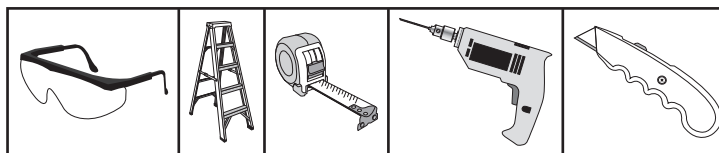

www.shelterlogic.eu


1. ASSEMBLEZ LES TUBES POUR LA POCHÉ AU BAS DE LA PORTE.

A. Mesurez la largeur de porte entre les fermetures à glissière pour déterminer la taille.

B. Glissez les tubes les uns dans les autres pour les assembler.

NOTE: Pour ajouter du poids, remplissez les tubes avec du sable et installez les bouchons.



C. Glissez le tube dans la poche au bas de la porte.

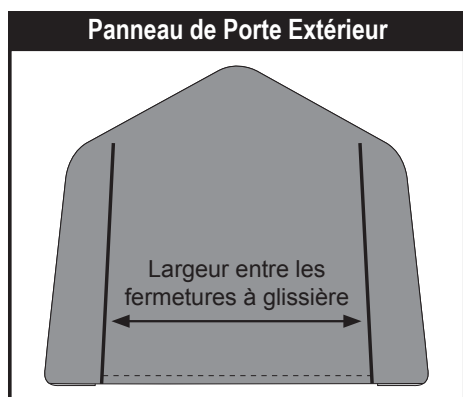

Largeur de l'abri	Breite der Tür	Nombre de Mâts
1,8 m	1,2 m	1 Mât Usiné + 1 Mât Normal
2,4 m	1,8 m	2 Mât Usiné + 1 Mât Normal
3,0 m	2,4 m	3 Mât Usiné + 1 Mât Normal
3,7 m	3,0 m	4 Mât Usiné + 1 Mât Normal
4,3 m	3,7 m	5 Mât Usiné + 1 Mât Normal

2. FIXEZ LE TAQUET PAPILLON À L'INTÉRIEUR DU CADRE DE L'ABRI.



Fixez le taquet papillon avec les vis sur le second mât vertical de n'importe quel côté, à env. 20 cm sous le rail transversal.

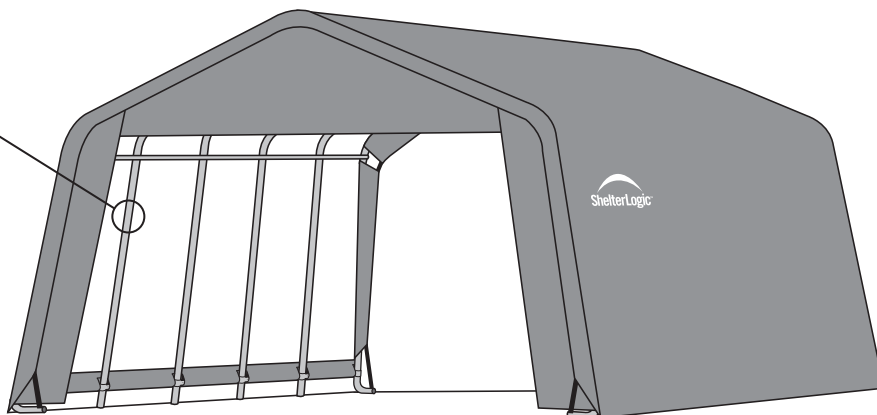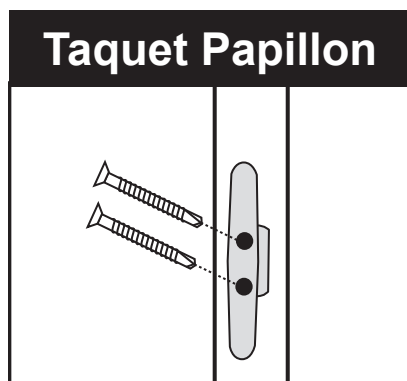

3. FIXEZ LES EXTRÉMITÉS DE LA CORDE À L'EXTÉRIEUR DU TOIT DE L'ABRI.


A. Découpez une petite fente à env. 45 cm des fermetures à glissière, à l'extérieur du toit, juste au-dessus de la corde de toile. Faites cela des deux côtés.

B. Faites un nœud autour de la toile de toit en passant par le trou.

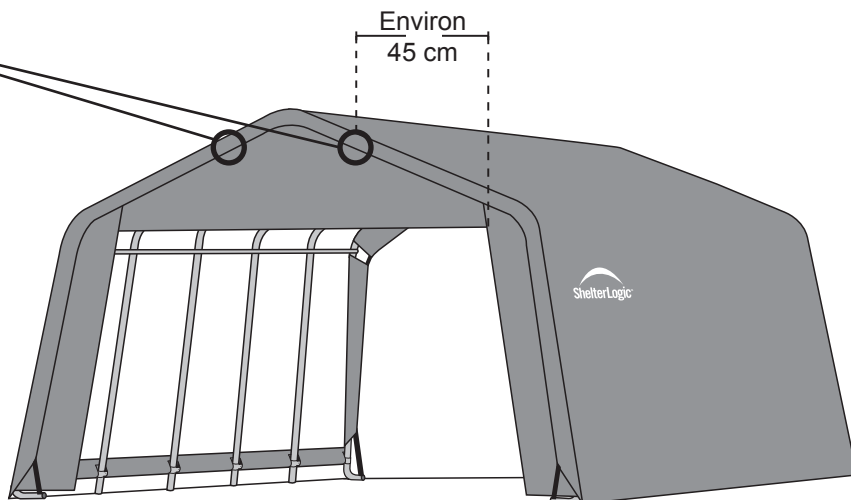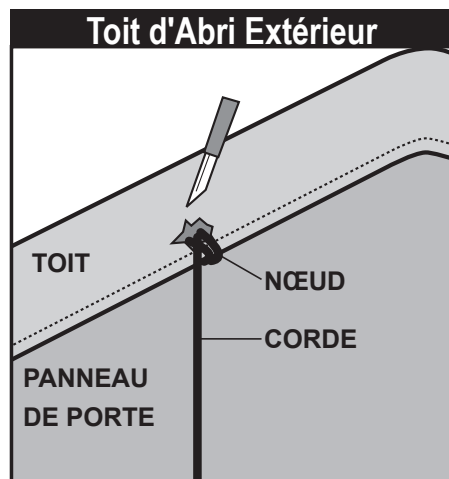


4. FIXEZ LES CROCHETS "S" ET LA CORDE À L'INTÉRIEUR DU PANNEAU DE PORTE.

- A. Découpez 2 fentes supplémentaires à l'intérieur de l'abri, sur la porte, au-dessus de la toile, à environ 45 cm de la fermeture à glissière. Accrochez les poulies ici.

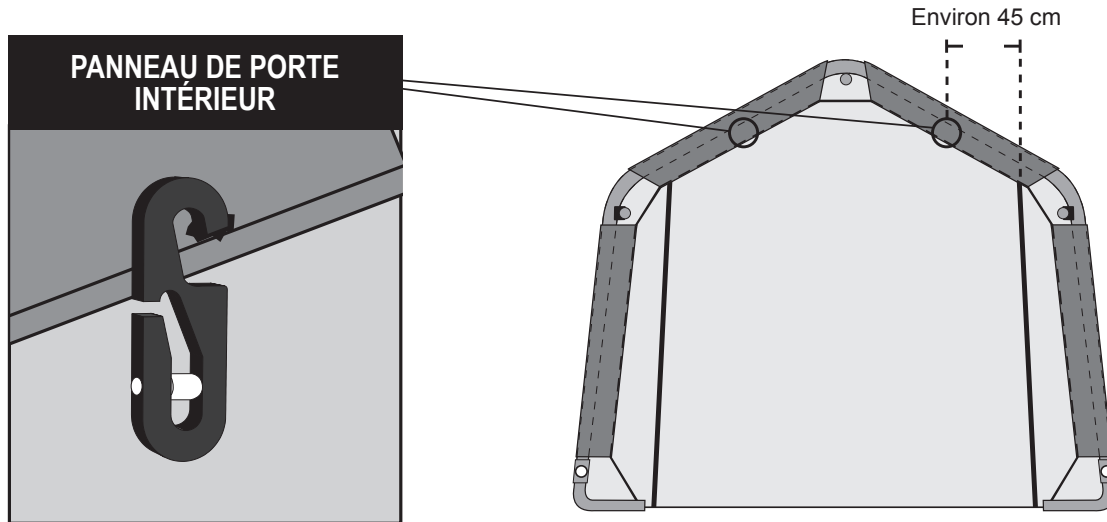

- B. À partir du nœud, passez la corde sous la porte et remontez-la jusqu'à la première poulie. Attachez chaque corde à sa poulie. Faites cela des deux côtés.
- C. Du côté opposé au taquet, amenez une corde le long du haut de la porte jusqu'à la seconde poulie et passez-la dedans. Vous devriez avoir deux morceaux de corde du côté du taquet de l'abri.
- D. Montez la porte manuellement en tirant sur les 2 cordes. La porte s'enroule autour du tube par le bas quand vous tirez sur les cordes, comme un store. Sécurisez les cordes autour du taquet quand la porte est à la hauteur souhaitée.

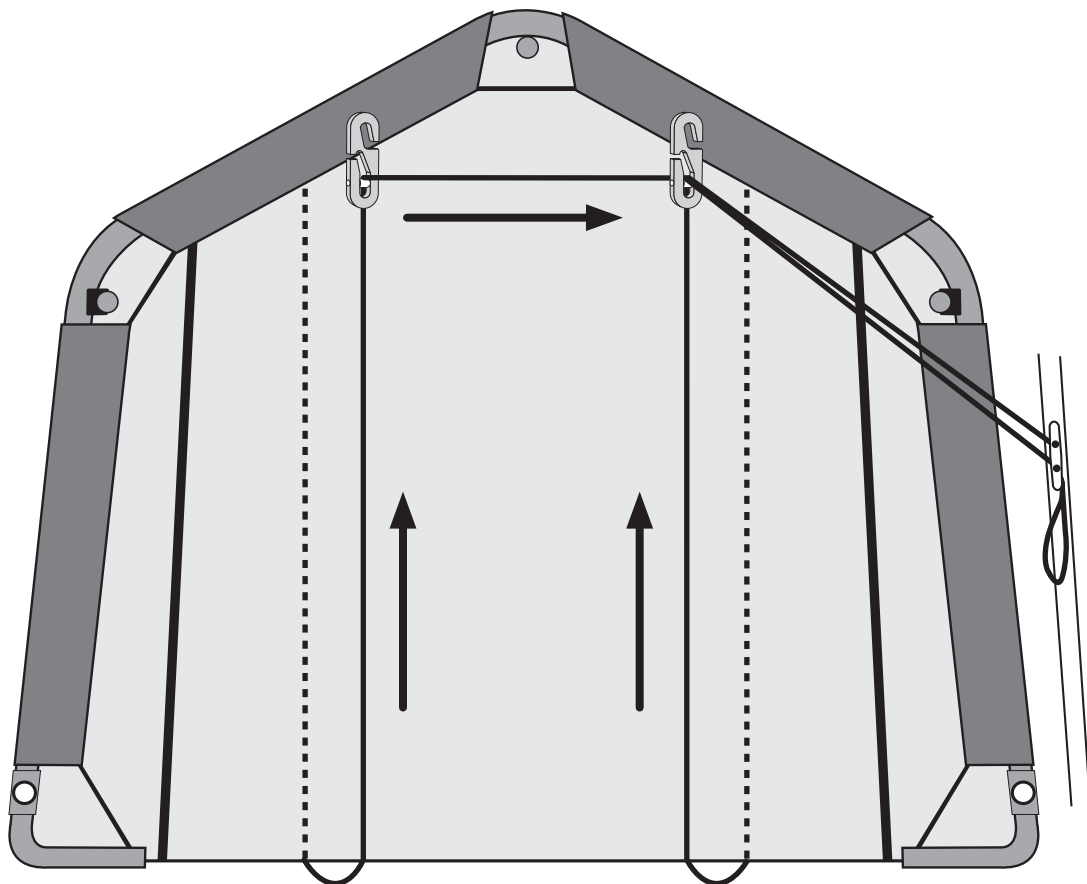

VUE INTÉRIEURE DU PANNEAU DE PORTE

Pull-Eaze™ Roll-Up Door Kit



#10077EU

NOTA IMPORTANTE:

Para instalar este kit se requiere realizar ciertos cortes en la cubierta.
La instalación de este kit NO afecta ni anula su garantía. Si tiene
preguntas, por favor, llame al número que aparece más abajo.

Ganchos en "S"	2
Tapas de tubos	2
Cornamusa	1
Tornillos para cornamusa	2
Broca de destornillador de estrella	1
Tubo de extremo plano	1
Tubos de extremo muescado	5
30 m de cuerda	1

NOTA: Revise todas las piezas incluidas en el kit.

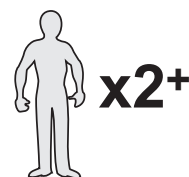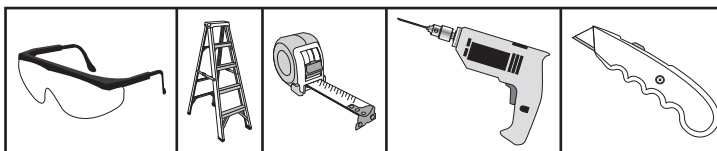

www.shelterlogic.eu


1. MONTE LOS TUBOS DEL SACO INFERIOR DE LA PUERTA.

A. Mida el ancho de la puerta entre las cremalleras para determinar el tamaño.

B. Para el montaje, inserte los tubos dentro de los otros.

NOTA: Para añadir peso, llene los tubos con arena y ciérrelos con las tapas.



C. Deslice el tubo por el interior del saco en la parte inferior de la puerta.

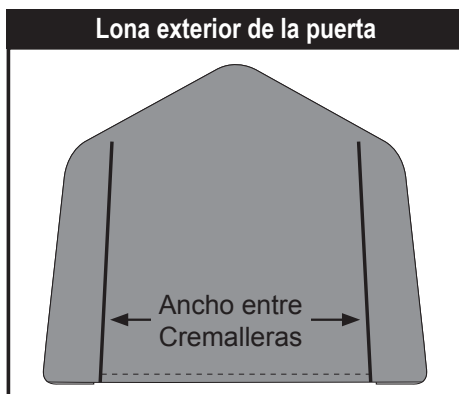

Ancho del refugio	Ancho de Puerta	Número de Mástiles
1,8 m	1,2 m	1 Mástil Muescado + 1 Mástil Plano
2,4 m	1,8 m	2 Mástil Muescado + 1 Mástil Plano
3,0 m	2,4 m	3 Mástil Muescado + 1 Mástil Plano
3,7 m	3,0 m	4 Mástil Muescado + 1 Mástil Plano
4,3 m	3,7 m	5 Mástil Muescado + 1 Mástil Plano

2. FIJE LA CORNAMUSA EN EL INTERIOR DEL MARCO DEL REFUGIO.



Fije la cornamusa con tornillos al segundo mástil vertical, aproximadamente 20 cm por debajo de la guía transversal de uno de los lados.

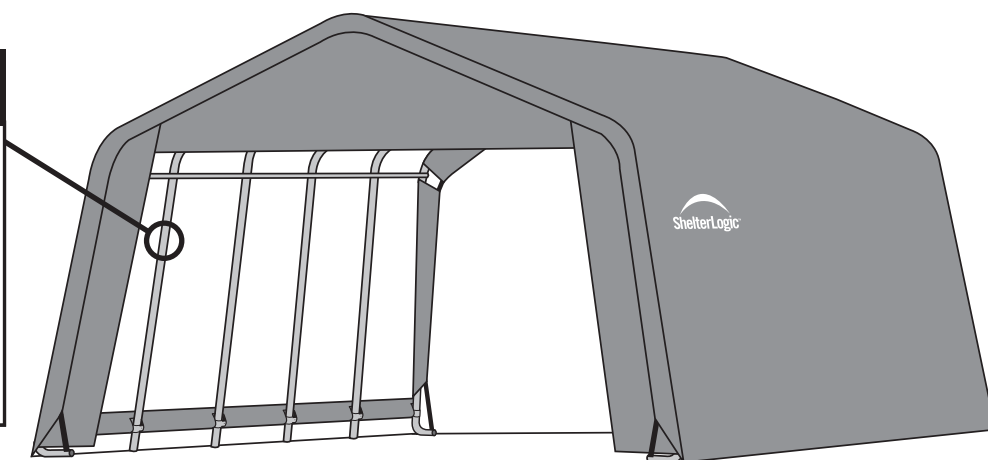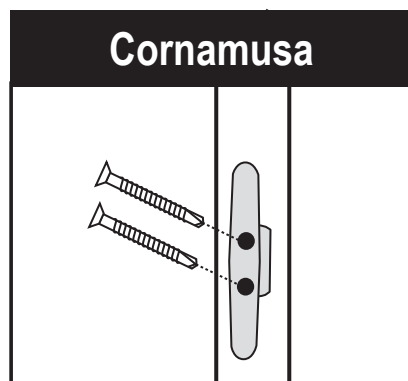

3. FIJE LOS EXTREMOS DE LA CUERDA EN EL LADO EXTERIOR DEL REFUGIO.


A. Corte una pequeña ranura/orificio a una distancia de aproximadamente 45 cm de la cremallera, en la parte exterior de la cubierta, precisamente encima de la cuerda de la lona. Lleve esto a cabo en los dos lados.

B. Haga un nudo alrededor de la cincha de la cubierta tras pasar la cuerda a través de la perforación.

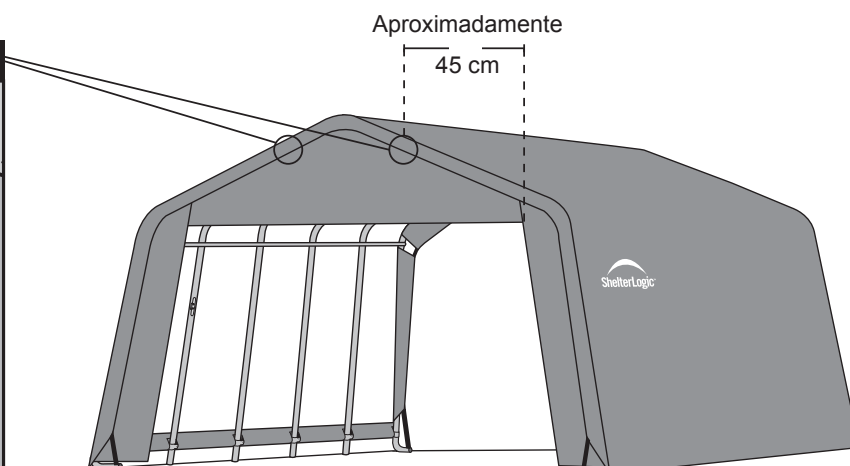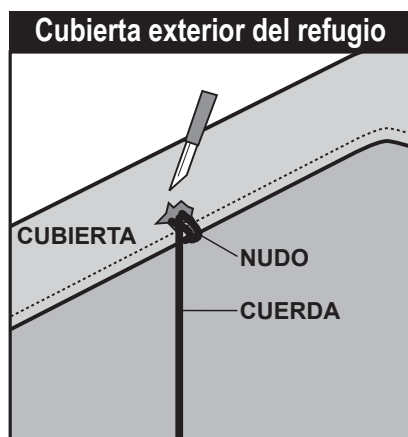


4. FIJE LOS GANCHOS EN "S" Y LA CUERDA EN LA PARTE INTERIOR DE LA LONA DE LA PUERTA.

- A. Corte 2 ranuras más en el interior del refugio, sobre la cincha, aproximadamente 45 cm por sobre la cremallera. Suspenda aquí cada polea.

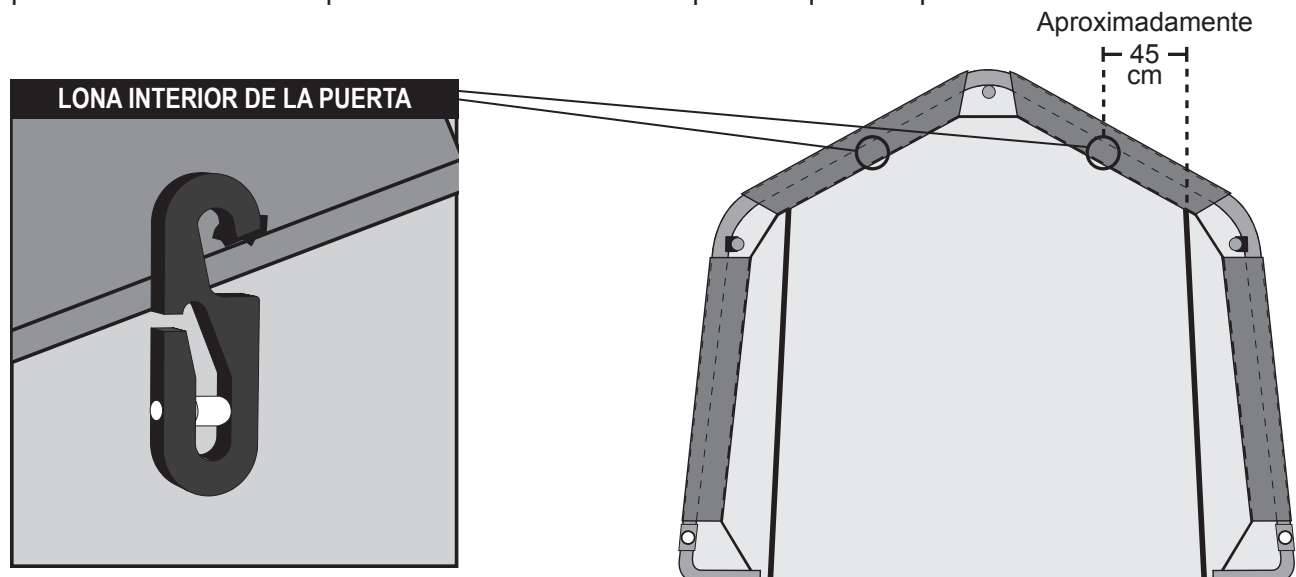

- B. Pase la cuerda desde el nudo, por debajo de la puerta para, a continuación, volver a elevarla hacia la primera polea. Enganche cada cuerda en cada polea. Lleve a cabo esto en los dos lados.
- C. En el lado opuesto de la cornamusa, pase una cuerda por encima de la puerta dirigiéndola hacia la otra polea y haga que se deslice por ella. Ahora usted debe tener 2 cuerdas en el mismo lado del refugio, donde se encuentra la cornamusa.
- D. Suba la puerta enrollándola y manteniendo juntas las 2 cuerdas. Tal como lo haría una celosía, la puerta empezará a enrollarse desde abajo alrededor del tubo cuando tire de las cuerdas. Asegure las cuerdas en la cornamusa a la altura que prefiera.

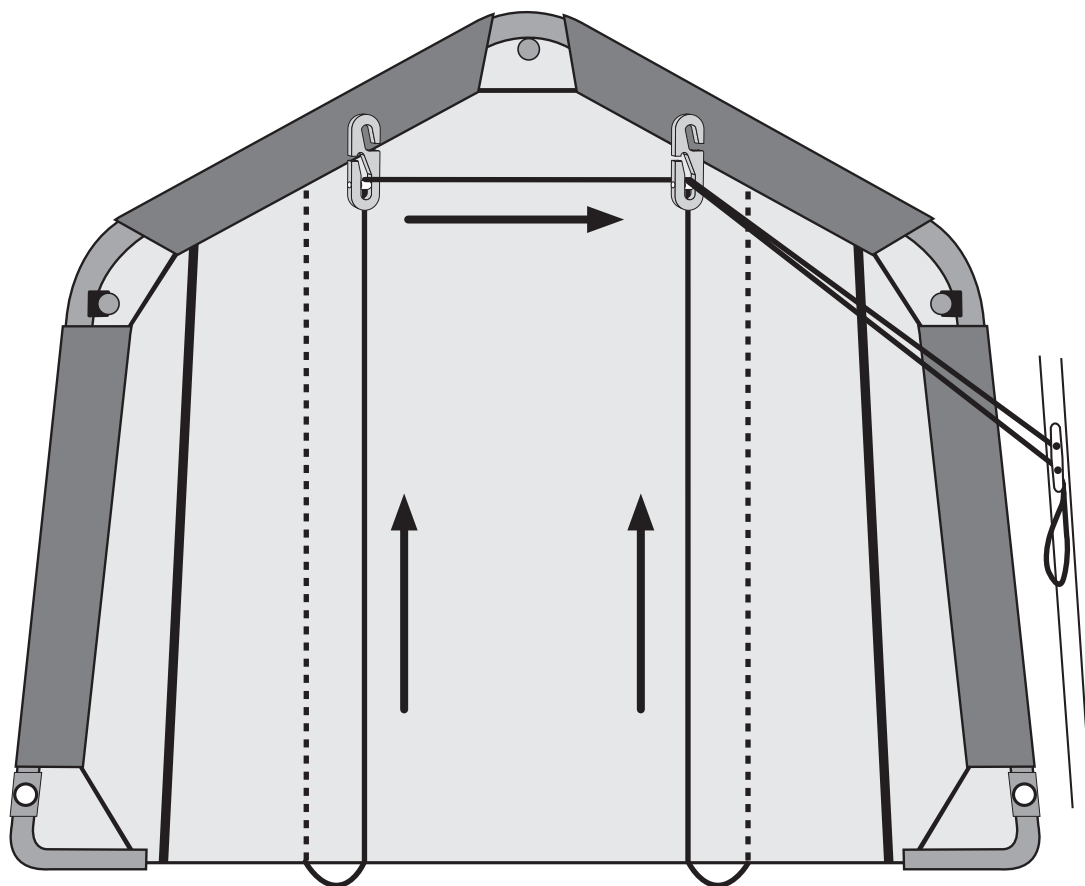

VISTA INTERIOR DE LA LONA DE LA PUERTA

Pull-Eaze™ Roll-Up Door Kit



#10077EU

NOTA IMPORTANTE:

l'installazione del kit richiede alcuni tagli sulla copertura. L'installazione del kit **NON** compromette né annulla la garanzia. Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare il numero riportato di seguito.


Ganci a "S"	2
Tappi per pali	2
Rinforzo a farfalla	1
Viti per il rinforzo	2
Punta per cacciavite con taglio a croce	1
Tubo, estremità piana	1
Tubi, estremità a cuneo	5
Cavo di 30 m	1

NOTA: Rivedere tutti i pezzi compresi nel kit.

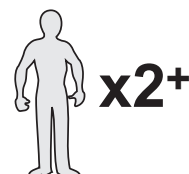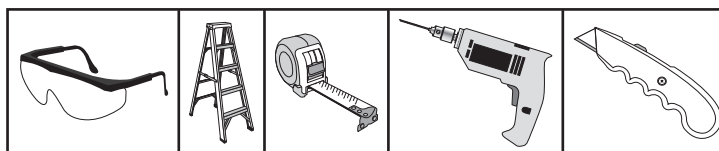

1. MONTARE I TUBI PER LA TASCA INFERIORE DELLA PORTA.


- A. Misurare la larghezza della porta tra le cerniere lampo per determinare la dimensione.
- B. Fare scorrere i tubi uno dentro l'altro per montarli. NOTA: per un peso maggiore, riempire i tubi di sabbia e inserire i tappi.
- C. Fare scorrere il tubo nella tasca in basso sulla porta.

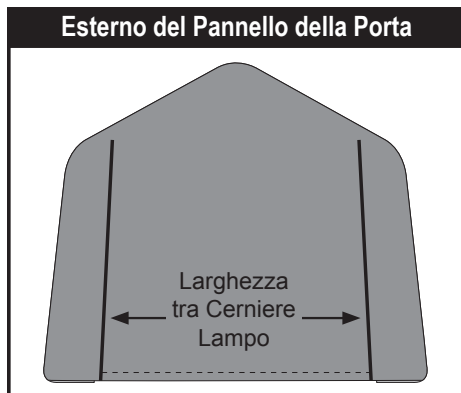

Larghezza della Struttura	Larghezza della Porta	Numero di Pali
1,8 m	1,2 m	1 Palo a Cuneo + 1 Palo Piano
2,4 m	1,8 m	2 Palo a Cuneo + 1 Palo Piano
3,0 m	2,4 m	3 Palo a Cuneo + 1 Palo Piano
3,7 m	3,0 m	4 Palo a Cuneo + 1 Palo Piano
4,3 m	3,7 m	5 Palo a Cuneo + 1 Palo Piano



2. FISSARE UN RINFORZO A FARFALLA ALL'INTERNO DEL TELAIO DELLA STRUTTURA

Fissare il rinforzo a farfalla con le viti alla seconda nervatura verticale, circa 20 cm (8 pollici) sotto la traversa su ambo i lati.

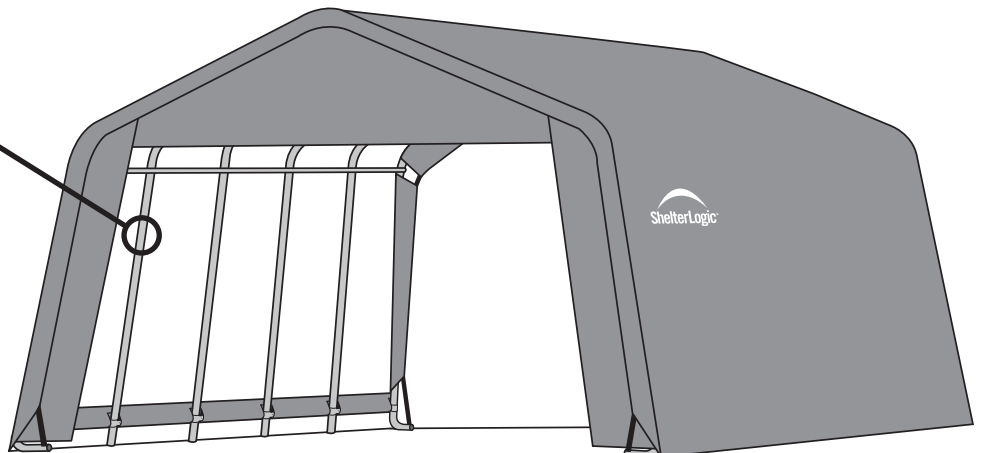


3. FISSARE LE ESTREMITÀ DEL CAVO ALL'ESTERNO DELLA COPERTURA DELLA STRUTTURA

- A. Praticare una piccola fessura/foro a circa 45 cm rispetto alla cerniera lampo, sull'esterno della copertura, proprio sopra il cavo dell'intelaiatura. Ripetere su ambo i lati.
- B. Praticare un nodo attorno all'intelaiatura della copertura attraverso il foro nella copertura stessa.

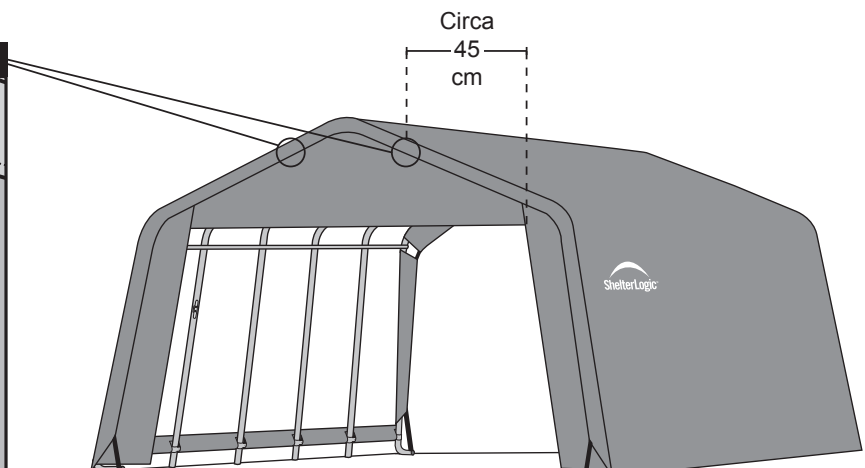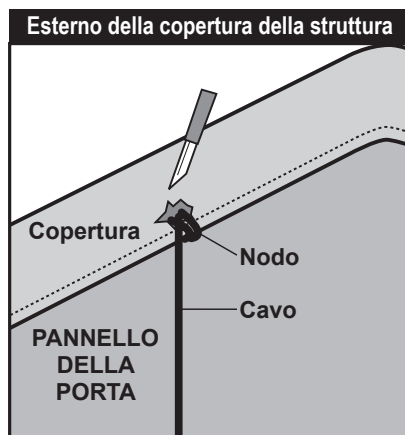


4. FISSARE I GANCI A "S" E IL CAVO ALL'INTERNO DEL PANNELLO DELLA PORTA.

- A. Tagliare altre 2 fessure all'interno della struttura sulla porta sopra l'intelaiatura, circa 46 cm sopra la cerniera lampo. Appendere qui le carrucole.

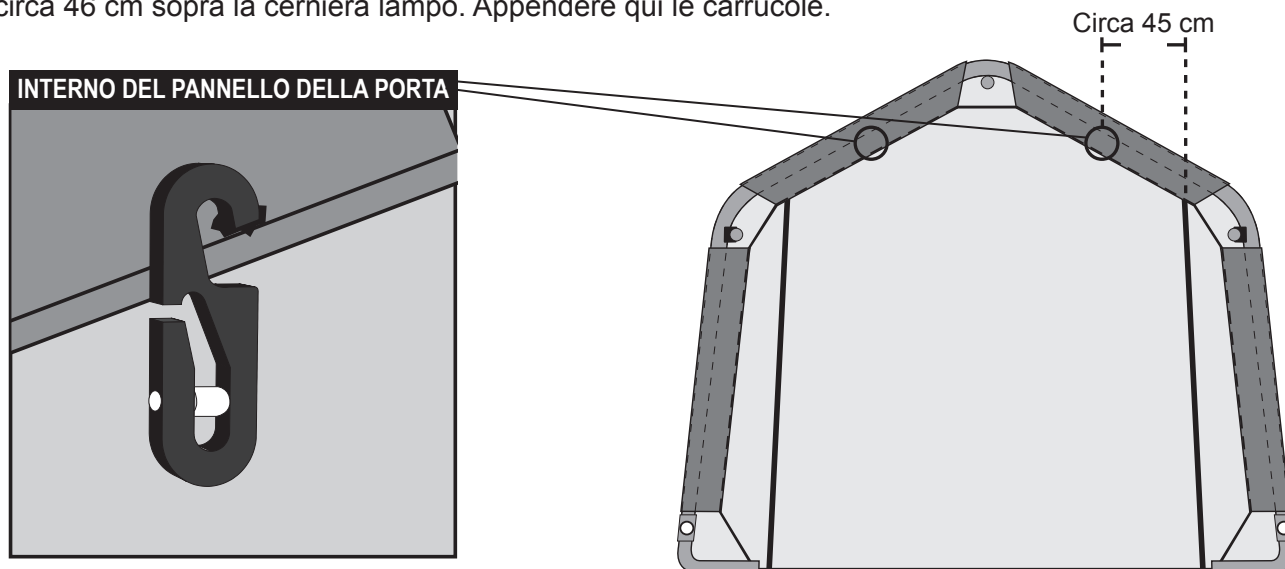

- B. Passare il cavo dal nodo sotto la porta e indietro fino alla prima carrucola. Agganciare ogni cavo alla rispettiva carrucola. Ripetere su ambo i lati.
- C. Sul lato opposto del rinforzo, portare un cavo attraverso la parte superiore della porta fino all'altra carrucola e passarlo attraverso la carrucola stessa. Si avranno 2 pezzi di cavo che pendono sullo stesso lato della struttura e del rinforzo.
- D. Iniziare ad avvolgere per arrotolare la porta tenendo i 2 cavi insieme. Tirando i cavi, la porta inizierà ad arrotolarsi attorno al tubo dal basso, come una tenda a rullo. Fissare i cavi al rinforzo all'altezza desiderata.

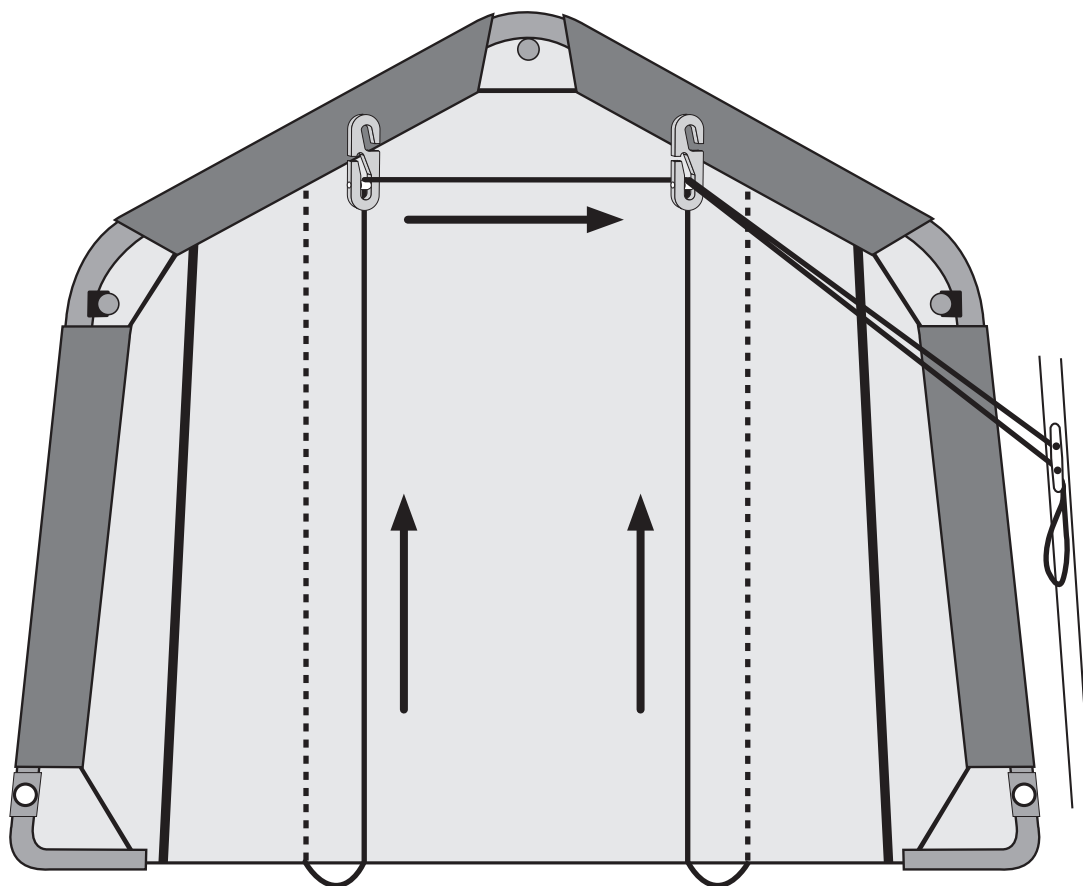

VISTA INTERNA DEL PANNELLO DELLA PORTA

Pull-Eaze™ Roll-Up Door Kit



#10077EU

BELANGRIJKE OPMERKING!

Om dit pakket te installeren, moet in het tentzeil worden gesneden. Het installeren van dit pakket heeft **GEEN** invloed op de omvang of geldigheid van uw garantie. Met vragen kunt u terecht op het onderstaande nummer.

"S" Haken	2
Pluggen voor buizen	2
Klamp	1
Schroeven voor klamp	2
Philips-bit	1
Buis, vlak einde	1
Buizen, gegroefd einde	5
30 m touw	1

Opmerking: Controleer alle onderdelen in het pakket.

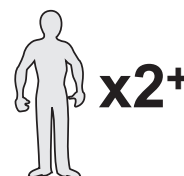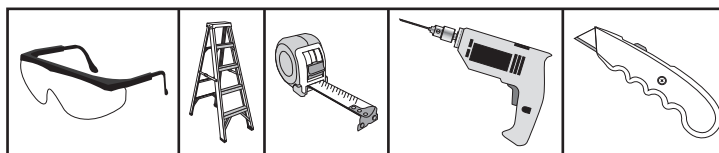


1. MONTAGE VAN DE BUIZEN IN DE ZOOM VAN DE DEUR.

A. Meet de breedte van de deur tussen de ritssluitingen, om de afmeting te bepalen.

B. Monteer de buizen door deze in elkaar te schuiven.

OPMERKING: Vul de buis met zand en sluit hem af met de pluggen, voor extra gewicht.



C. Schuif de buis in de zoom van de deur.

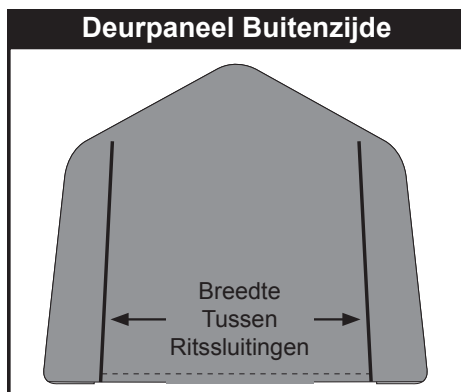

Tentbreedte	Deurbreedte	Aantal Buizen
1,8 m	1,2 m	1 gegroefde buis + 1 vlakke buis
2,4 m	1,8 m	2 gegroefde buis + 1 vlakke buis
3,0 m	2,4 m	3 gegroefde buis + 1 vlakke buis
3,7 m	3,0 m	4 gegroefde buis + 1 vlakke buis
4,3 m	3,7 m	5 gegroefde buis + 1 vlakke buis

2. BEVESTIGING VAN DE KLAMP AAN DE BINNENZIJDE VAN HET TENTFRAME.



Bevestig de klamp met schroeven aan de tweede verticale rib, ongeveer 20 cm onder de kruising aan een van beide zijden.

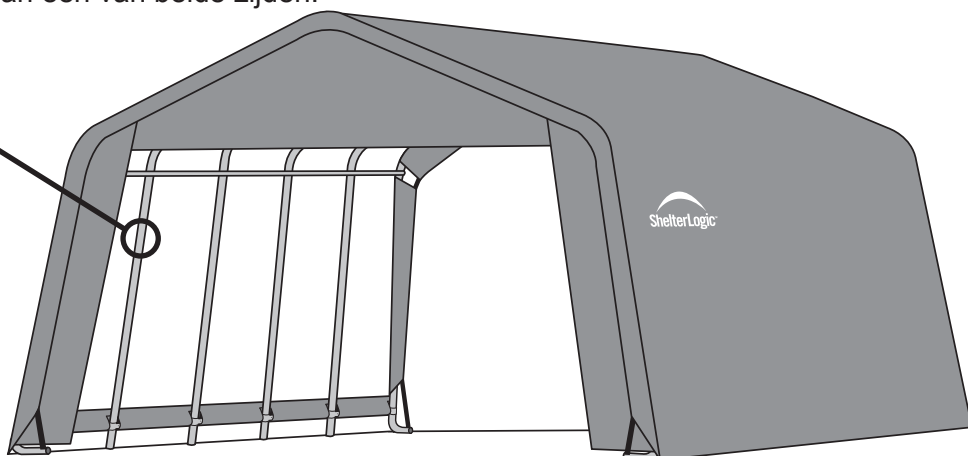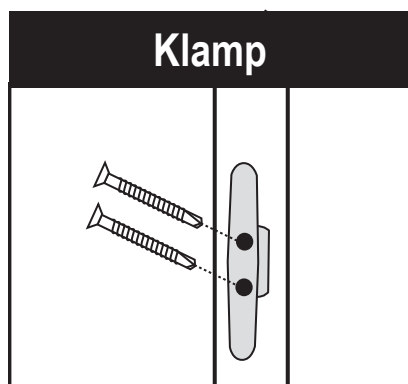

3. BEVESTIGING VAN DE TOUWEINDEN AAN DE BUITENZIJDE VAN HET TENTZEIL.


A. Snijd een kleine sleuf/opening in de buitenzijde van het zeil op ongeveer 45 cm van de ritssluiting, juist boven de boord. Doe dit aan beide zijden.

B. Steek het touw door het gat in het zeil en leg een knoop rond de boord.

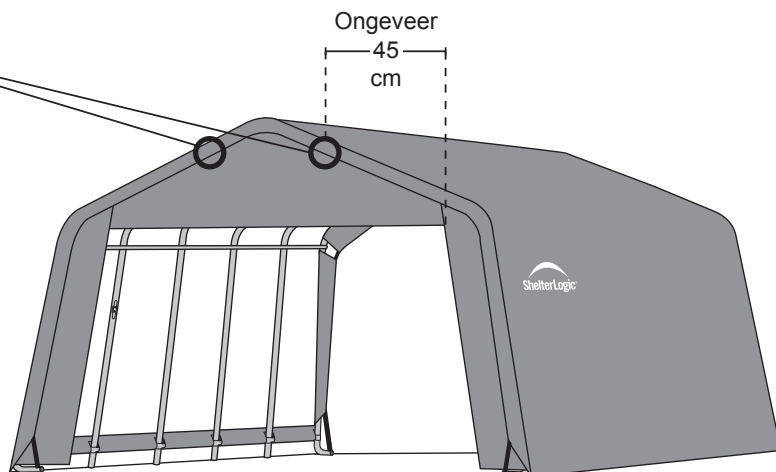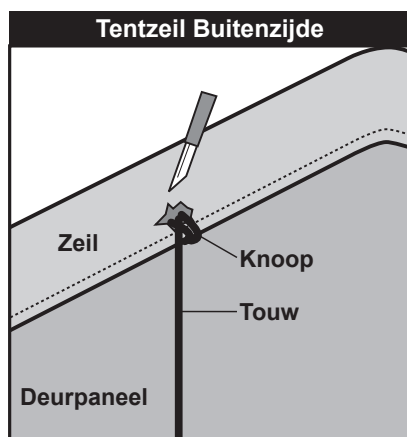


4. BEVESTIGING VAN DE S-HAKEN EN HET TOUW AAN DE BINNENZIJDE VAN HET DEURPANEEL

- A. Maak in de binnenzijde van de tent 2 sleuven aan de deur, juist boven de boord, telkens op ongeveer 45 cm van de ritssluiting. Hang de haken (katrollen) in deze sleuven.

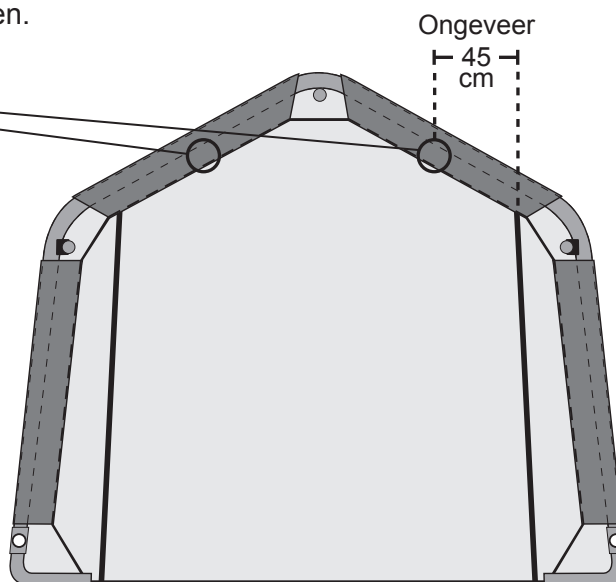

- B. Leid het touw vanaf de knoop onder de deur door en dan weer naar boven tot aan de eerste haak. Leg het touw in de S-haak. Doe dit aan beide zijden.
- C. Leid het touw vanaf de S-haak die het verste van de klamp verwijderd is, boven de deur naar de andere S-haak en steek het touw erdoor. Nu hangen 2 stukken touw aan dezelfde zijde van de tent, waar ook de klamp bevestigd is.
- D. Houd de 2 touwen samen in uw hand en begin zo de deur op te trekken. Wanneer u aan de touwen trekt, zal de deur oprollen rond de buis in de zoom, net zoals een rolgordijn. Wanneer de deur tot de gewenste hoogte is opgerold, bevestigt u de touwen aan de klamp.

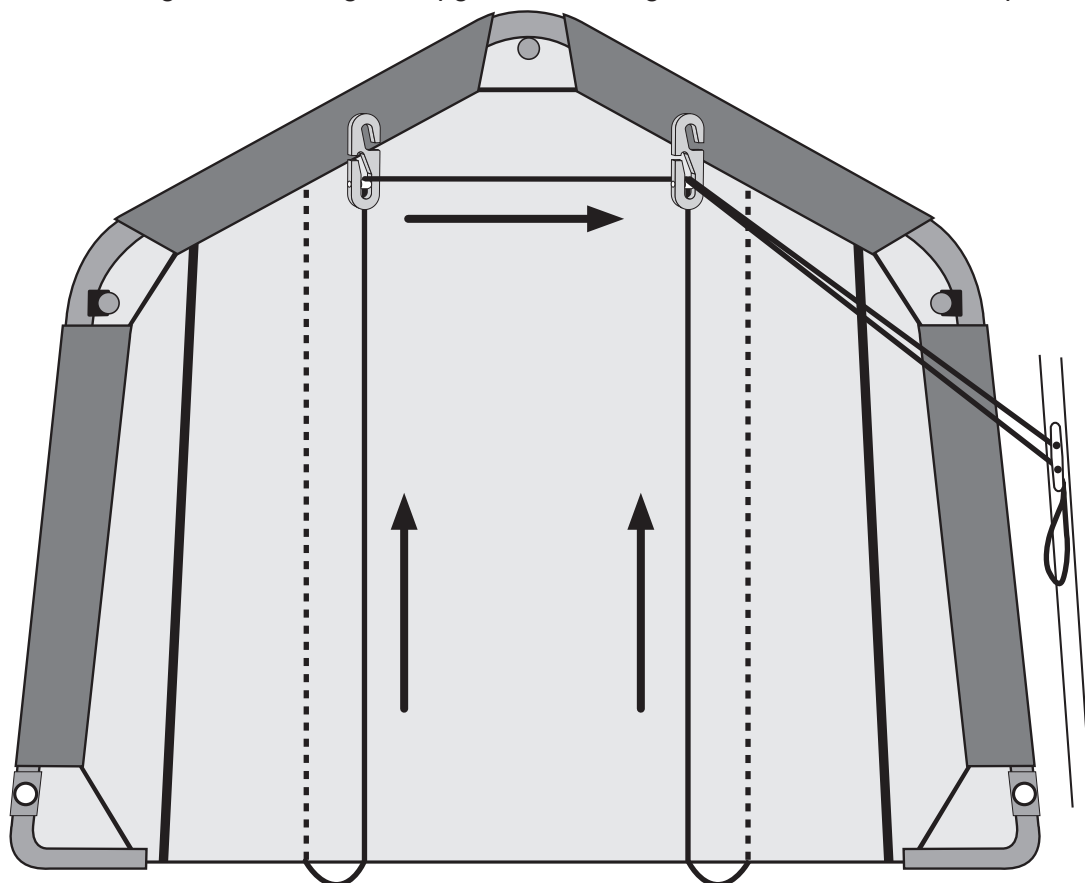

DEURPANEEL BINNENAANZICHT

Pull-Eaze™ Roll-Up Door Kit



#10077EU

NOTA IMPORTANTE:

Para a instalação deste kit, é necessário cortar a lona.
A instalação NÃO afeta a garantia. Em caso de questões,
contacte o número indicado em baixo.


Ganchos "S"	2
Tampões para tubos	2
Cunho	1
Parafusos para cunho	2
Chave para parafusos Philips	1
Tubos, extremidade lisa	1
Tubos, extremidade ranhurada	5
Corda 30 m	1

NOTA: Verifique se o kit inclui todas as peças.

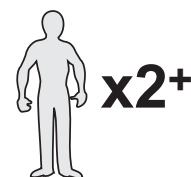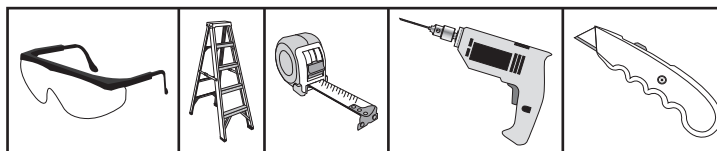

1. MONTE OS TUBOS PARA INSERIR NA BOLSA INFERIOR DA PORTA.



- A. Meça a largura da porta entre os fechos de correr para determinar o tamanho.
- B. Encaixe os tubos uns nos outros. **NOTA:** Para um maior peso, encha os tubos com areia e insira os tampões.
- C. Meta o tubo na bolsa inferior da porta.

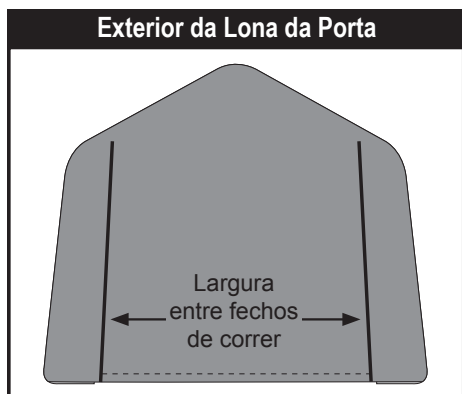

Largura do Pavilhão	Largura da Porta	Número de Tubos
1,8 m	1,2 m	1 Tubo Ranhurado + 1 Tubo Liso
2,4 m	1,8 m	2 Tubo Ranhurado + 1 Tubo Liso
3,0 m	2,4 m	3 Tubo Ranhurado + 1 Tubo Liso
3,7 m	3,0 m	4 Tubo Ranhurado + 1 Tubo Liso
4,3 m	3,7 m	5 Tubo Ranhurado + 1 Tubo Liso



2. FIXE O CUNHO NO INTERIOR DA ARMAÇÃO DO PAVILHÃO.

Fixe o cunho com parafusos à segunda haste vertical cerca de 20 cm abaixo da travessa superior nos dois lados.

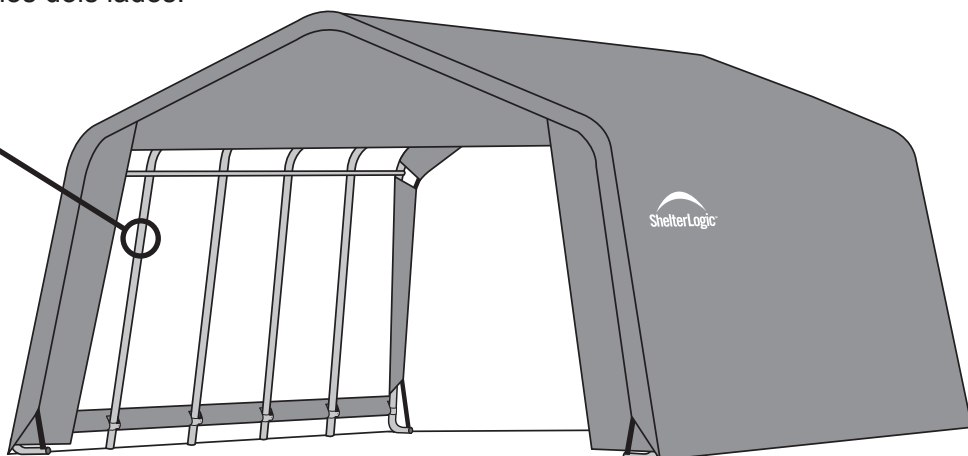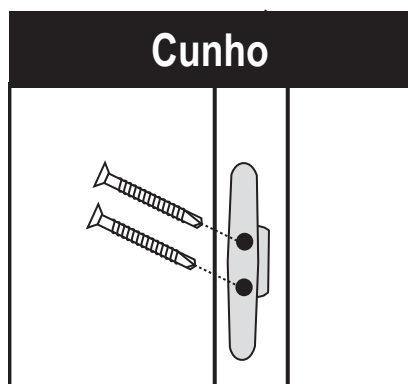


3. ATE AS PONTAS DA CORDA NO EXTERIOR DA LONA DO PAVILHÃO.

- A. Corte uma pequena fenda ou um buraco aproximada 45 cm do fecho de correr e, na parte do fora da lona, diretamente acima da correia. Proceda desta forma para ambos os lados.
- B. Passe a corda pelo buraco na lona e ate-o em volta da correia.

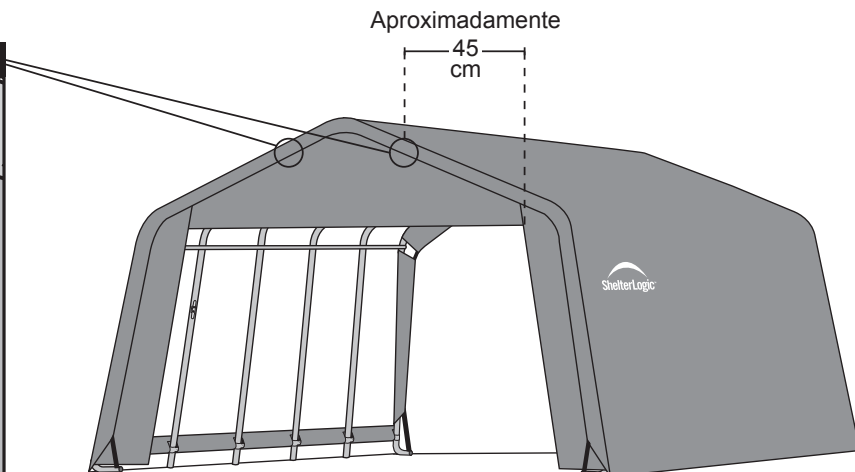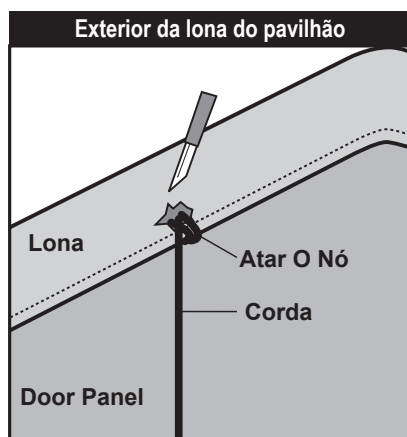


4. FIXE OS GANCHOS "S" E A CORDA NO INTERIOR DA LONA DA PORTA.

A. Corte mais 2 fendas no interior da lona na porta acima da correia, cerca de 45 cm acima do fecho de correr. Pendure aqui os ganchos.

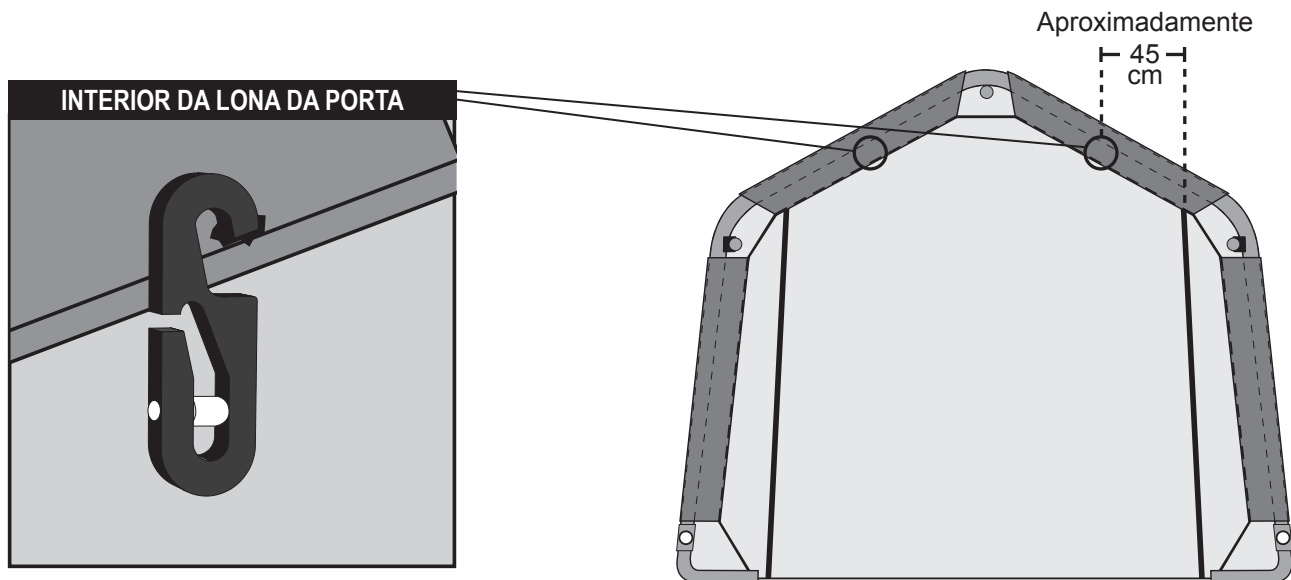

- B. Passe a corda do nó para baixo da porta e de volta para o primeiro gancho. Fixe a corda em cada gancho. Proceda desta forma para ambos os lados.
- C. No lado oposto do cunho, puxe uma por cima da porta até ao outro gancho e passe-a pelo gancho. Agora deve haver 2 cordas penduradas no mesmo lado do pavilhão onde se encontra o cunho.
- D. Comece a enrolar a porta segurando as duas cordas. Se puxar nas cordas, a porta começa a enrolar-se em torno do tubo, de modo semelhante a um estore. Fixe as cordas ao cunho quando alcançar a altura pretendida.

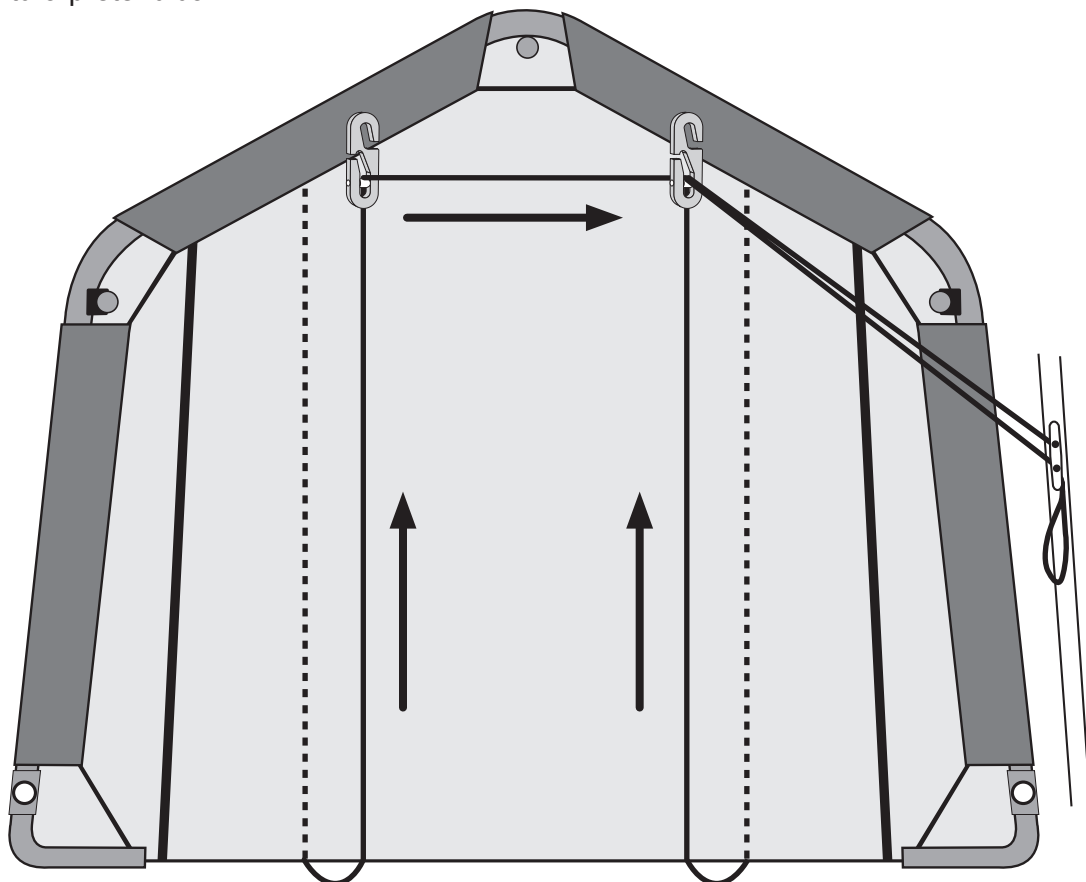

VISTA INTERIOR DA LONA DA PORTA