

**REVAMP<sup>®</sup>**  
PROFESSIONAL


# **HYDRO SHIELD X SHINE**

**Ceramic straightener**



**user guide**

## FEATURES

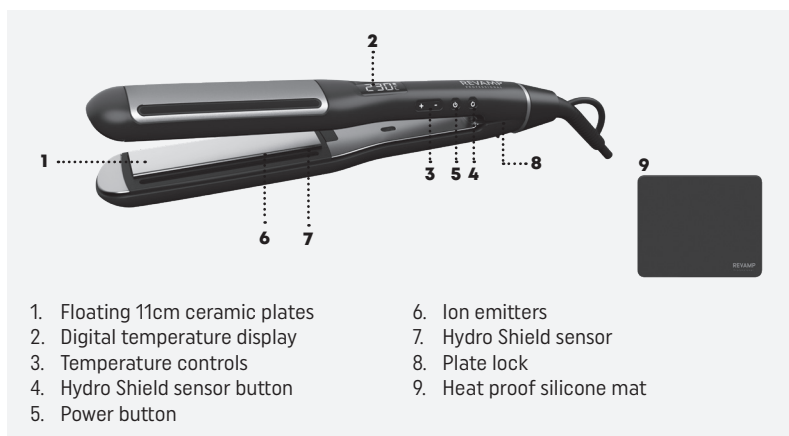

### HYDRO SHIELD SENSOR

When turned on, the sensor will measure and regulate the power output of the super smooth deep floating plates to minimize over-exposure to heat when styling.

### POSITIVE AND NEGATIVE IONIC JETS





The ProGLOSS Hydro Shield X Shine includes four powerful ionic emitters: two positive and two negative, for salon shine & frizz-free finish.

NOTE: If you hear a faint buzz when using the straightener please do not be concerned, this is the ionic pins working to ensure the ions are fully released onto your hair for smoother, frizz free styling.

### PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Every product in the Revamp haircare range is infused with PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS - enriched with Argan, Keratin and Coconut for ultimate smoothness and shine.

### INSTRUCTIONS FOR USE

- Before use, ensure the hair is clean, dry and tangle-free.
- For extra protection, apply a heat protection spray.
- Section the hair prior to styling. Style the lower layers first.
- Plug the product into a 220-240V mains power supply.
- Press and hold down the power  button for 3 seconds to switch on (and off) the straightener
- Use the sensor button to turn the sensor on and off.
- Use the temperature control buttons + - to select your desired temperature (80°C - 235°C). We recommend using a lower temperature to start.
- To use the hair type modes long press the + button and the hair mode will appear on screen, to change this press the + button again. To turn off the hair mode long press the + button again.
- The temperature lock will activate automatically after a few seconds - a lock symbol  will appear on the temperature display. To switch off the temperature lock to adjust the heat or sensor, press the power  button once.
- Working on one section at a time run the straightener through the entire length of the hair from roots to ends, without stopping. Use a comb while straightening for even straighter results.
- Repeat this process all over the head, allowing hair to cool before combing through.
- After using the straighteners, switch off by holding the POWER button  for 3 seconds, unplug, place on your REVAMP heat resistant mat and allow to cool before storing away.

Follow us on [revamphair.com](http://revamphair.com) for the latest hair tips and advice.

**Please note:**

- This is a high performance product, avoid frequent use to prevent hair damage.
- Regular use of styling products may deteriorate the coating.
- Do not scratch the surface of the ceramic plates as this will deteriorate the effectiveness of the coating.
- While heating, during use and cooling, place on the REVAMP heat-resistant mat. Only hold the product by the cool handle.
- The product reaches a very high temperature during operation, please style with caution when using. Make sure to keep away from the scalp and skin to avoid burns.

**AUTO SHUT-OFF**


This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, then it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, press the power button to switch on. Use the temperature control to select your desired temperature.

**This feature should not be considered as a substitute for 'OFF'. ALWAYS REMEMBER TO SWITCH THE APPLIANCE OFF AND UNPLUG FROM THE MAINS WHEN NOT IN USE.**

**CLEANING & MAINTENANCE**

- Switch the appliance off, unplug from the mains and allow to cool fully before cleaning.
- Wipe over all surfaces using a soft damp cloth. Do not use harsh abrasives or cleaners.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Ensure all parts are dried thoroughly with a soft towel before reusing.
- To prevent cord damage, do not wrap the cord around the appliance, always store the cord loosely next to the appliance.
- Store in a cool dry place.

**IMPORTANT SAFEGUARDS**

- This appliance can be used by children aged from 16 years and above. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities should not use this product. Persons with lack of experience and knowledge can use the product if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 16 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 16 years.
- **WARNING:** for additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice.
- Always ensure the voltage to be used corresponds to the voltage stated on the unit before plugging the appliance into the mains socket.
- THIS APPLIANCE SHOULD BE UNPLUGGED FROM THE MAIN SUPPLY WHEN NOT IN USE.
-  **WARNING:** This appliance must not be taken into a bathroom. It should not be used near bath-tubs, basins or any other vessels containing water.
- This appliance must not be used outdoors.
- Avoid allowing any part of the appliance to come into contact with the face, neck or scalp.
- Do not use the appliance while drowsy or sleeping.
- Do not leave the appliance unattended while plugged in.
- Do not set the appliance down while still on.
- Do not operate with wet hands.
- Do not place the appliance on any soft furnishings or materials e.g. carpet, bedding, towels, rugs etc.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use any extension cord with this appliance.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
- Do not carry the appliance by the power cord.
- Do not wrap the cord around the unit. Check the cord regularly for any sign of damage.
- If the power cord becomes damaged, discontinue use immediately and return the appliance to your nearest authorised service dealer for repair or replacement in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.

- Do not use attachments other than those supplied with this product.
- Do not take the appliance apart. There are no serviceable parts inside.
- Let the appliance cool down before cleaning and storing away.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

### 3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.


To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through service centre. Service of this product by anyone other than the service centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.

For your local service centre, go to [www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)

#### WEEE explanation




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

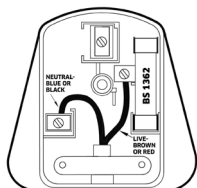

#### Plug (UK only)

If the plug on this appliance is damaged, it can be replaced with a BS 1363 plug, fitted with a 13A BS 1362 fuse. The recommended fuse for this appliance is 13 amp. Care must be taken when changing the plug. If in doubt, contact a qualified electrician.

## FONCTIONNALITÉS

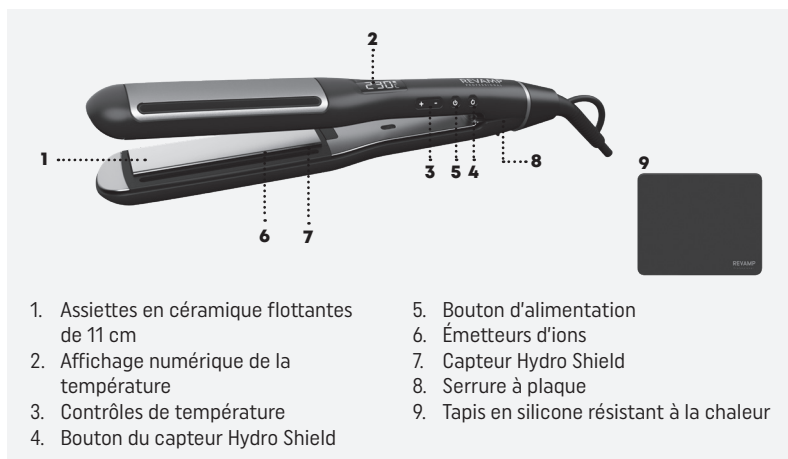

1. Assiettes en céramique flottantes de 11 cm
2. Affichage numérique de la température
3. Contrôles de température
4. Bouton du capteur Hydro Shield
5. Bouton d'alimentation
6. Émetteurs d'ions
7. Capteur Hydro Shield
8. Serrure à plaque
9. Tapis en silicone résistant à la chaleur

## CAPTEUR HYDRO SHIELD

Lorsqu'il est allumé, le capteur mesure et régule la puissance de sortie des plaques flottantes ultralisses pour minimiser la surexposition à la chaleur lors du coiffage.

## JETS IONIQUES NÉGATIFS ET POSITIFS





Le Hydro Shield X Shine de Progloss inclut quatre émetteurs ioniques puissants : deux positifs et deux négatifs, pour une chevelure brillante et sans frisottis digne d'un salon.

REMARQUE : Si vous entendez un bruit léger pendant l'utilisation du lisseur, ne vous inquiétez pas. Il s'agit des picots ioniques qui veillent à la bonne émission des ions dans vos cheveux pour garantir un résultat plus lisse et sans frisottis.

## PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Tous les produits de la gamme de soins capillaires Revamp sont formulés avec PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS - enrichi à l'huile d'Argan, à la Kératine, et à la noix de coco pour une douceur et une brillance parfaites.

## CONSIGNES D'UTILISATION

- Lavez vos cheveux et utilisez un après-shampooing comme vous en avez l'habitude.
- Pour une protection accrue, appliquez un spray de protection contre la chaleur.
- Essorez l'excès d'humidité avec une serviette et peignez pour démêler. Attachez vos cheveux pour le coiffage.
- Branchez l'appareil sur une prise secteur de 220-240V
- Pour allumer (et éteindre) l'appareil, maintenez votre doigt appuyé sur le bouton de mise en marche 
- Utilisez les boutons de contrôle de la température + - pour choisir manuellement la température désirée (80°C - 235°C). Nous recommandons d'utiliser une température plus faible au début.
- Pour utiliser les modes Type de cheveux, appuyez sur le bouton +. Le mode Type de cheveux apparaîtra à l'écran. Pour en changer, appuyez de nouveau sur +. Pour désactiver le mode Type de cheveux, maintenez votre doigt appuyé sur le bouton +.
- Le verrouillage de température s'activera automatiquement après quelques secondes. Un symbole de verrouillage apparaîtra sur l'affichage de température . Pour éteindre le verrouillage de température afin d'ajuster la chaleur ou le capteur, appuyez une fois sur le bouton  Mise en marche.
- En procédant mèche par mèche, passez le lisseur sur l'ensemble de la chevelure des racines jusqu'aux pointes, sans vous arrêter. Pour obtenir une chevelure encore plus raide, utilisez un peigne lors du lissage.
- Renouveler l'opération sur toute la chevelure, en laissant refroidir les cheveux avant de les peigner.
- Après avoir utilisé le lisseur, éteignez l'appareil en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton de mise en marche , débranchez-le, et placez-le sur votre tapis thermorésistant REVAMP ; laissez-le refroidir avant de le ranger.

**Suivez-nous sur [revamphair.com](http://revamphair.com) pour connaître les derniers conseils et astuces de coiffage.**

**Remarque :**

- Ceci est un appareil haute performance, évitez les utilisations fréquentes pour ne pas endommager les cheveux.
- L'utilisation régulière de produits de coiffage peut détériorer le revêtement.
- Veillez à ne pas rayer la surface de la plaque en céramique, car cela affecterait l'efficacité du revêtement
- Lorsque vous faites chauffer ou refroidir l'appareil, ou pendant son utilisation, placez-le sur le tapis thermorésistant REVAMP. Tenez uniquement le produit par le manche froid.
- Cet appareil atteint une très haute température lors de son fonctionnement, veuillez l'utiliser avec précaution. Assurez-vous de ne pas entrer en contact avec le cuir chevelu ou la peau pour éviter les brûlures.

## **ARRÊT AUTOMATIQUE**


Pour une sécurité accrue, cet appareil est muni d'un dispositif d'arrêt automatique. Si l'appareil est branché en continu plus de 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer d'utiliser l'appareil au-delà de cette période, il suffit d'appuyer sur le bouton de mise en marche pour l'allumer. Utiliser le réglage de température pour sélectionner la température souhaitée.

**Ne pas considérer cette fonction comme un substitut au mode 'OFF'. TOUJOURS PENSER À ÉTEINDRE L'APPAREIL ET LE DÉBRANCHER LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.**

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de nettoyants.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont soigneusement séchées avec un chiffon doux avant de les réutiliser.
- Pour éviter d'endommager le câble, n'enroulez pas le câble autour de l'appareil, rangez-le toujours à proximité de l'appareil.
- À conserver dans un endroit frais et sec.

## **PRECAUTIONS IMPORTANTES**


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans et plus. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne doivent pas utiliser ce produit. Les personnes manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser le produit si elles sont supervisées / formées et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 16 ans et sous surveillance. Gardez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 16 ans.
- **AVERTISSEMENT :** pour une protection accrue, l'installation d'un disjoncteur différentiel avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillée. Demandez conseil à un électricien.
- Assurez-vous toujours que la tension utilisée correspond à la tension indiquée sur l'appareil avant de le brancher sur la prise secteur.
- **CET APPAREIL DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION SECTEUR LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.**
-  **AVERTISSEMENT :** Cet appareil ne doit pas être placé dans une salle de bain. Il ne doit pas être utilisé près des baignoires, des bassins ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- Évitez de faire entrer en contact toute partie de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- N'utilisez pas l'appareil en état de somnolence ou de sommeil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne posez pas l'appareil tant qu'il est encore allumé.
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
- Ne posez pas l'appareil sur des tissus d'ameublement, par ex. moquette, literie, serviettes, tapis, etc.

- Ne pas utiliser à l'endroit où des produits aérosols sont employés ou de l'oxygène est administrée.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne transportez pas l'appareil par le câble d'alimentation.
- N'enroulez pas le câble autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement le câble pour repérer tout signe de dommage.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le à votre revendeur agréé le plus proche pour réparation ou remplacement afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou en cas de dysfonctionnement
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec ce produit.
- Ne démontez pas l'appareil. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
- L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention en utilisant l'appareil.

## GARANTIE 3 ANS


FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Pour contacter le Service après-vente de votre région, veuillez consulter le site [www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)

## Explication WEEE

 Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.



## FUNKTIONEN

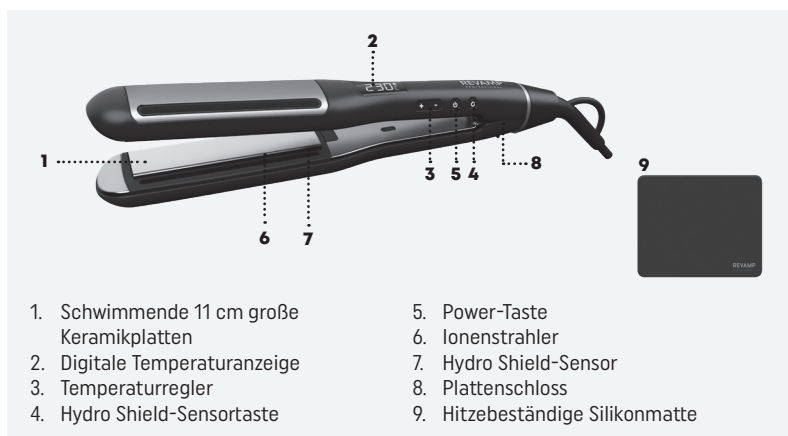

### HYDRO-SHIELD-SENSOR

Bei eingeschaltetem Sensor misst und regelt dieser die Leistungsabgabe der superglaten Keramikplatten, um eine übermäßige Hitzeeinwirkung beim Stylen zu vermeiden.

### POSITIVE UND NEGATIVE IONENSTRÖME





Der Progloss Hydro Shield X Shine verfügt über vier leistungsstarke Ionenstrahler: zwei positive und zwei negative, für professionellen Frisiersalon-Glanz und ein kräuselfreies Styling-Ergebnis.

**HINWEIS:** Ein leises Summen bei Gebrauch des Haarglätters ist völlig normal. Hierbei handelt es sich um die Ionenstifte, die für eine gleichmäßige Verteilung der Ionen auf dem Haar sorgen und so ein glatteres, kräuselfreies Styling ermöglichen.

### PROGLOSS™ SUPERWEICHE ÖLE

Jedes Haarpflege-Produkt aus dem Sortiment von Revamp wurde mit den SUPERWEICHEN PROGLOSS™ ÖLEN versetzt, die mit Argan, Keratin und Kokosnuss angereichert wurden, für ultimative Geschmeidigkeit und schönsten Glanz.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

- Waschen und spülen Sie Ihre Haare wie gewohnt.
- Für einen Extra-Schutz wenden Sie ein Hitzeschutz-Spray an.
- Klippen Sie Ihr Haar bereit für Ihr Styling hoch.
- Schließen Sie das Gerät an eine 220-240 V-Steckdose an.
- Die EIN/AUS-Taste  gedrückt halten, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- Mithilfe der Temperaturtaste + - die Temperatur nach Wunsch einstellen (80°C - 235°C). Zu Beginn empfiehlt sich eine relativ niedrige Einstellung.
- Zur Verwendung der Haartyp-Modi die + Taste gedrückt halten. Auf dem Bildschirm wird der Haarmodus angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um diesen zu ändern. Zum Ausschalten des Haarmodus die + Taste erneut gedrückt halten.
- Die Temperatursperre wird nach einigen Sekunden automatisch aktiviert und auf der Temperaturanzeige erscheint ein Schlosssymbol . Um die Temperatursperre auszuschalten, weil Sie die Wärme oder den Sensor einstellen wollen, drücken Sie einmal auf die  Ein/Aus-Taste.
- Jeweils eine Haarsträhne zwischen die beiden Platten legen. Dann den Haarglätter von der Wurzel bis zu den Spitzen gleiten lassen. Für noch glatteres Haar, während dem Glätten einen Kamm verwenden.
- Vorgang rund um den Kopf wiederholen. Haare vor dem Durchkämmen abkühlen lassen.
- Zum Ausschalten des Haarglätters die Ein/Aus-Taste  drücken und für 3 Sekunden halten. Gerät danach ausstecken und vor dem Aufbewahren zum Abkühlen auf der REVAMP hitzebeständigen

**Folgen Sie uns auf [revamphair.com](http://revamphair.com) für aktuelle Haartipps und Ratschläge.**

### **Bitte beachten Sie:**

- Dies ist ein Hochleistungsprodukt, vermeiden Sie eine häufige Verwendung, um Haarschäden zu vermeiden.
- Eine regelmäßige Verwendung von Styling-Produkten kann die Beschichtung beeinträchtigen.
- Oberfläche der Keramikplatte nicht zerkratzen, da dies die Effektivität der Beschichtung verringert.
- Beim Aufheizen, Gebrauch und Abkühlen auf der REVAMP hitzebeständigen Silikonmatte ablegen. Das Gerät nur am isolierten Griff festhalten.
- Das Gerät erreicht während des Betriebs sehr hohe Temperaturen, seien Sie beim Stylen daher immer vorsichtig. Stellen Sie sicher, es in ausreichender Entfernung von der Kopfhaut zu verwenden, um Verbrennungen zu vermeiden.

## **ABSCHALTAUTOMATIK**


Dieses Gerät verfügt aus Sicherheitsgründen über eine automatische Abschaltfunktion. Wenn das Gerät länger als 60 Minuten ununterbrochen in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Soll das Gerät nach dieser Zeit weiter verwendet werden, kann es über die Ein/Aus-Taste wieder eingeschaltet werden. Die gewünschte Temperatur lässt sich über die Temperaturwahltaaste einstellen.

**Diese Funktion sollte nicht als Ersatz für 'OFF' angesehen werden. DENKEN SIE IMMER DARAN, DAS GERÄT AUSZUSCHALTEN UND DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN, WENN ES NICHT BENUTZT WIRD.**

## **REINIGUNG UND PFLEGE**

- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Wischen Sie alle Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuer- oder chemischen Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig mit einem weichen Handtuch abgetrocknet werden, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
- Um Schäden am Kabel zu vermeiden, wickeln Sie es nicht um das Gerät, bewahren Sie das Kabel immer lose neben dem Gerät auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 16 Jahren und darüber verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten dieses Gerät nicht verwenden. Personen mit fehlender Erfahrung und fehlenden Kenntnissen können dieses Gerät verwenden, wenn sie angemessen überwacht/angewiesen werden und die mit diesem einhergehenden Verfahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 16 Jahre alt und werden überwacht. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel bitte stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **WARNHINWEIS:** Für einen zusätzlichen Schutz ist die Installation eines Reststromgeräts (RCD) mit einem Restbetriebs-Nennstrom anzuraten, der 30 mA nicht übersteigt. Bitten Sie hierzu einen Elektriker um Hilfe.
- Stellen Sie bitte stets sicher, dass die verwendete Spannung der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht, bevor Sie es in die Steckdose stecken.
- **DIESES GERÄT MUSS VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT WERDEN, SOLANGE ES NICHT BENUTZT WIRD.**
-  **WARNHINWEIS:** Dieses Gerät darf nicht im Badezimmer verwendet werden. Es darf nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
- Vermeiden Sie, dass Teile des Gerätes mit dem Gesicht, Hals oder der Kopfhaut in Verbindung geraten.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind oder schlafen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Setzen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht auf weiche Unterlagen oder Materialien, wie z. B. Teppiche, Betten, Handtücher, Läufer etc.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen gleichzeitig Aerosole (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel für dieses Gerät.
- Lassen Sie das Kabel nicht über eine Tischkante oder einen Tresen hängen und lassen Sie es nicht in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Anzeichen von Schäden.
- Wenn das Netzkabel schadhaft wird, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein und geben Sie das Gerät an Ihren nächsten autorisierten Fachhändler zurück, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät gelieferten Aufsätze.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Im Gerät befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen und aufbewahren.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die wärmeunempfindlich sind, müssen bei der Anwendung des Gerätes besonders vorsichtig sein.

### 3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.

Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, schicken Sie das Gerät bitte zusammen mit Ihrem datierten Kaufbeleg (als Nachweis für den Kauf) frankiert an das regionale Service-Center. Nach Erhalt wird FKA Brands Ltd Ihr Gerät reparieren oder gegebenenfalls ersetzen und frankiert an Sie zurücksenden. Die Garantie wird ausschließlich durch das Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlich zugesicherten Rechte.

Für Ihr regionales Service Center besuchen Sie bitte

**[www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)**

#### WEEE-Erklärung



Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen.


■ Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen.

Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.

**<https://tinyurl.com/GermanyWEEE>**

## CARATTERISTICHE

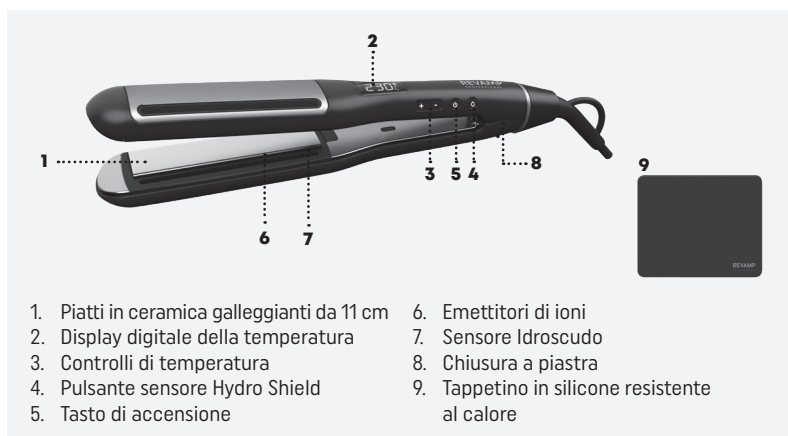

## SENSORE HYDRO SHIELD

Quando è acceso, il sensore misura e regola la potenza delle piastre basculanti super liscianti, per ridurre al minimo la sovraesposizione al calore durante lo styling.

## GETTI A IONI POSITIVI E NEGATIVI





L'asciugacapelli Progloss Hydro Shield X Shine è dotato di quattro potenti getti di ioni: due di ioni positivi e due di ioni negativi, per una lucentezza professionale e un effetto anti-crespo.

NOTA: Se durante l'utilizzo della piastra si sente un leggero ronzio, non c'è da preoccuparsi: si tratta delle puntine che lavorano per garantire che gli ioni vengano completamente rilasciati sui capelli, per uno styling più liscio e con effetto anti-crespo.

## OLI PER CAPELLI EXTRA MORBIDI PROGLOSS™

Ogni prodotto della gamma Revamp per la cura dei capelli è arricchito con un rivestimento di OLI PER CAPELLI EXTRA MORBIDI PROGLOSS™ preparato con Argan, Cheratina e Noce di cocco per una morbidezza e una lucentezza ineguagliate.

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavare i capelli applicando il balsamo come d'abitudine.
- Per una protezione extra, applicare uno spray protettivo contro il calore.
- Tamponare con un asciugamano per rimuovere l'acqua residua e pettinare per districare.
- Collegare l'unità a una presa elettrica a 220-240 CA.
- Premere e tenere premuto il tasto power  per accendere (e spegnere) il prodotto.
- Utilizzare il pulsante di controllo della temperatura + - per selezionare la temperatura desiderata manualmente (80°C - 235°C). Si consiglia di utilizzare una temperatura più bassa per iniziare.
- Per attivare la modalità "tipo di capelli", premere a lungo il pulsante +: sul display viene visualizzata la modalità capelli in uso, per cambiarla premere nuovamente +. Per disattivare la modalità "tipo di capelli", premere nuovamente a lungo il pulsante +.
- Il blocco della temperatura si attiva automaticamente dopo alcuni secondi - sul display della temperatura compare il simbolo del blocco . Per disattivare il blocco della temperatura e regolare il calore o il sensore, premere una volta il pulsante  di accensione.
- Lavorando su una sezione di capelli alla volta, far scivolare la piastra sull'intera lunghezza dei capelli, dalle radici alle punte, senza fermarsi. Utilizzare un pettine mentre si lavorano le ciocche per un risultato ultra liscio.
- Ripetere su tutta la testa e attendere che i capelli si raffreddino prima di pettinarli.
- Dopo l'uso, spegnere la piastra tenendo premuto il tasto di accensione  per 3 secondi, scollegarne la spina, posizionarla sul tappetino termoresistente REVAMP e lasciare che si raffreddi prima di conservarla.

**Seguici su [revamphair.com](http://revamphair.com) per ricevere i nostri ultimi consigli e suggerimenti.**

**Nota:**

- I risultati ottenuti con questo prodotto sono molto efficaci: evitare quindi l'uso frequente per non danneggiare i capelli.
- L'uso regolare di prodotti per capelli può danneggiare il rivestimento.
- Non graffiare la superficie della piastra in ceramica per non compromettere l'efficacia del rivestimento.
- Durante il riscaldamento, l'uso e il raffreddamento, posizionarlo sul tappetino termoresistente REVAMP. Reggere il prodotto solo dall'impugnatura fredda.
- Il prodotto raggiunge temperature molto elevate durante il funzionamento, maneggiare con cautela durante l'acconciatura. Assicurarsi di non avvicinare al cuoio capelluto e alla pelle per evitare scottature.

**SPEGNIMENTO AUTOMATICO**


Questo apparecchio è dotato di una funzione di spegnimento automatico per garantire una maggiore sicurezza. Se l'apparecchio rimane acceso ininterrottamente per più di 60 minuti, si spegne automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzarlo dopo questo tempo, premere il pulsante di accensione per accenderlo. Utilizzare il controllo della temperatura per selezionare la temperatura desiderata.

**Non considerare questa funzione come sostituto della modalità "OFF". RICORDATI SEMPRE DI SPEGNERE L'APPARECCHIO E DI SCOLLEGARLO QUANDO NON IN USO**

**PULIZIA E MANUTENZIONE**

- Spegner l'apparecchio, scollegare dalla presa elettrica e far raffreddare completamente prima di pulire.
- Passare un panno morbido inumidito su tutte le superfici. Non usare detersivi aggressivi o abrasivi.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altro liquido.
- Assicurarsi che tutte le parti dell'unità siano perfettamente asciutte passandole con un panno morbido prima dell'uso.
- Non avvolgere il cavo intorno all'unità per non danneggiarlo: custodirlo raccolto vicino all'apparecchio.
- Custodire in un luogo fresco e asciutto.

**AVVERTENZE IMPORTANTI**

- Questo apparecchio può essere usato a partire da 16 anni di età. Si sconsiglia l'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali e percettive ridotte. Le persone senza la necessaria esperienza o conoscenza a riguardo, possono usare il prodotto se sono supervisionate o hanno ricevuto specifiche istruzioni e se comprendono i relativi pericoli. Questo apparecchio non deve essere usato come giocattolo. I bambini di età inferiore a 16 anni, non devono occuparsi della pulizia e della manutenzione dell'apparecchio senza supervisione. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- **ATTENZIONE:** per una protezione extra, si consiglia di installare un dispositivo salvavita (RCD) con una corrente differenziale nominale non superiore a 30mA. Rivolgersi a un elettricista.
- Assicurarsi sempre che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata sull'unità prima di collegare lo spinotto alla presa.
- **SI CONSIGLIA DI SCOLLEGARE L'APPARECCHIO DALLA PRESA ELETTRICA QUANDO INUTILIZZATO.**
-  **ATTENZIONE:** Questo apparecchio deve restare fuori dal bagno. Non deve essere usato vicino a vasche da bagno, lavandini o altri contenitori di acqua.
- Non usare all'aperto.
- Evitare il contatto di qualsiasi componente dell'apparecchio con viso, collo o cuoio capelluto.
- Non usare in uno stato di sonnolenza.
- Non lasciare incustodito un apparecchio collegato alla rete elettrica.
- Non mettere via l'apparecchio ancora acceso.
- Non usare con le mani bagnate.
- Non appoggiare su arredi o materiali morbidi (per es., tappeti, biancheria, ecc.)
- Non usare negli stessi ambienti in cui si utilizzano spray aerosol o si somministra ossigeno.
- Non usare con una prolunga elettrica.
- Non lasciare pendere il cavo dal bordo di un tavolo o di un banco ed evitare il contatto con superfici calde.
- Non trasportare l'apparecchio afferrandolo per il cavo di alimentazione.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'unità. Controllare regolarmente il

- cavo per individuare eventuali segni di danneggiamento.
- In caso di cavo danneggiato, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio e restituirlo al rivenditore autorizzato più vicino per la riparazione o sostituzione al fine di evitare pericoli.
  - Non usare l'apparecchio se danneggiato o malfunzionante.
  - Non usare in abbinamento ad accessori diversi da quelli forniti con il prodotto.
  - Non smontare l'apparecchio. Non contiene parti che richiedono manutenzione.
  - Lasciare raffreddare l'unità completamente prima di pulirla e metterla via.
  - La superficie dell'apparecchio è riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.

### **3 ANNI DI GARANZIA**

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.

Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è garantita esclusivamente tramite il centro di assistenza. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.

Per scoprire il Centro Servizi più vicino, visitare la pagina


**[www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)**

#### **WEEE explanation**



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

## CARACTERÍSTICAS

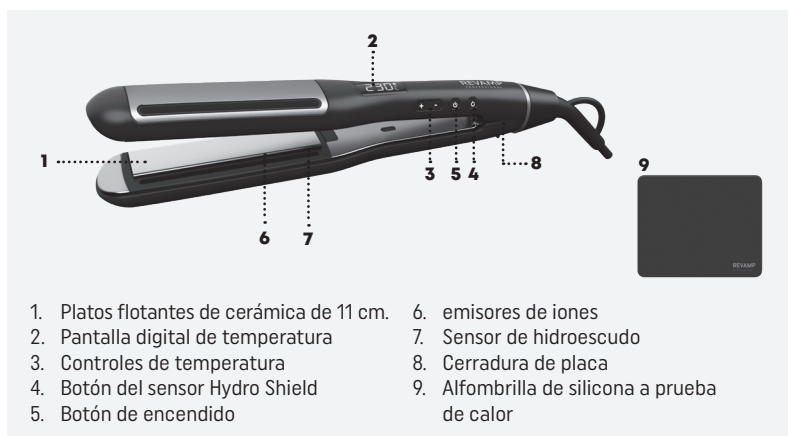

### SENSOR HYDRO SHIELD

Cuando se enciende, el sensor mide y regula la potencia de las placas flotantes anchas y supersuaves para minimizar la sobreexposición al calor durante el moldeado.

### GENERADORES DE IONES POSITIVOS Y NEGATIVOS





El modelo Progloss Hydro Shield X Shine incluye cuatro potentes generadores de iones: dos positivos y dos negativos, para un acabado profesional y sin encrepamiento.

NOTA: Si oye un leve zumbido al utilizar la plancha, no se preocupe, son los pines iónicos que trabajan para asegurar que los iones se liberan completamente en su cabello para un moldeado más suave y sin encrepamiento.

### ACEITES SUPERSUAVES PROGLOSS™

Todos los productos Revamp para el cuidado del cabello están tratados con ACEITES SUPERSUAVES PROGLOSS™, enriquecidos con argán, queratina y coco para una máxima suavidad y brillo.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Lávese el pelo y póngase suavizante como suele hacer habitualmente.
- Para protegerlo mejor, aplique un producto protector del calor.
- Separe secciones de pelo para empezar a marcarlo.
- Enchufe el aparato a una toma de corriente de 220-240 V.
- Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado  para encender (y apagar) el producto.
- Use el botón de control de temperatura + - para seleccionar la temperatura deseada de forma manual (80°C - 235°C). Recomendamos comenzar usando una temperatura más baja.
- Para usar los modos según el tipo de cabello, mantenga pulsado el botón + y aparecerá el modo de cabello en la pantalla. Para cambiarlo, presione de nuevo el botón +. Para apagar el modo según el tipo de cabello, mantenga pulsado de nuevo el botón +.
- El bloqueo de temperatura se activará automáticamente después de unos segundos y aparecerá el símbolo  de un candado en la pantalla de temperatura. Para desactivar el bloqueo de temperatura y ajustar el calor o el sensor, pulse el botón  de encendido una vez.
- Tomando un mechón de pelo cada vez, deslice la plancha por el cabello desde la raíz a las puntas sin detenerse. Use un peine durante el planchado para obtener un resultado aún más liso.
- Repita el proceso por toda la cabeza, dejando que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
- Tras usar la plancha, apáguela pulsando el botón de encendido y apagado  durante 3 segundos, desenchúfela, colóquela sobre la alfombrilla resistente al calor REVAMP y deje que se enfríe antes de guardarla.

## Síganos en [www.revamphair.com](http://www.revamphair.com) para obtener los últimos trucos y consejos para su pelo.

### Tenga en cuenta:

- Este es un producto de altas prestaciones, se recomienda que no lo use con demasiada frecuencia para evitar dañar su cabello.
- El uso periódico de productos de peluquería puede deteriorar el revestimiento de este aparato.
- No arañe la superficie de la placa de cerámica, ya que esto deteriora la eficacia del revestimiento.
- Durante el calentamiento, uso y enfriamiento, coloque el aparato sobre el tapete resistente al calor de REVAMP. Sostenga el producto únicamente por el mango frío.
- Este producto puede alcanzar una temperatura muy elevada cuando esté funcionando: úselo con sumo cuidado. Asegúrese de mantenerlo alejado del cuero cabelludo cuando lo use para evitar quemaduras.

## APAGADO AUTOMÁTICO


Este aparato tiene una función de apagado automático de seguridad. Si el aparato está encendido durante más de 60 minutos seguidos, se apagará automáticamente. Si desea continuar usando el aparato tras este tiempo, pulse el botón de encendido. Use el botón de ajuste para seleccionar la temperatura deseada.

**Esta característica no debe considerarse como un sustituto al modo OFF. RECUERDE APAGAR EL APARATO Y DESENCHUFARLO DE LA RED CUANDO NO ESTE EN USO.**

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- Limpie todas las superficies con un paño suave y húmedo. No use detergentes ni limpiadores abrasivos.
- No sumerja el aparato en agua, ni en ningún otro líquido.
- Antes de volver a usarlo, asegúrese de que todas las piezas se hayan secado debidamente con un paño suave.
- Para evitar que se dañe el cable, no lo enrosque alrededor del aparato y guárdelo con holgura siempre al lado del mismo.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este aparato no es apto para su uso por menores de 16 años. Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas tampoco deben usarlo. Personas con falta de experiencia y familiarización pueden usar el producto siempre bajo supervisión o si se les ha explicado el funcionamiento y entienden los riesgos que acarrea. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los menores de 16 años no deben ocuparse de su limpieza ni de su mantenimiento, y aún a partir de esa edad, deben hacerlo con supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de menores de 16 años.
- **ADVERTENCIA:** se recomienda, como medida de protección adicional, la instalación de un dispositivo de corriente residual (DCR) cuya corriente operativa no supere los 30 mA. Consulte la opinión de un electricista.
- Antes de enchufar el aparato a la toma de corriente, asegúrese siempre de que el voltaje que vaya a usar se corresponda con el indicado en el aparato.
- CUANDO NO VAYA A UTILIZARLO, DESENCHÚFELO DE LA TOMA DE CORRIENTE.
-  **ADVERTENCIA:** No lo use en un cuarto de baño. No debe usarse cerca de bañeras, lavabos u otros receptáculos de agua.
- Este aparato tampoco debe usarse a la intemperie.
- Evite que cualquiera de sus piezas le roce la cara, el cuello o el cuero cabelludo.
- No utilice este aparato si está somnoliento o aletargado.
- No deje este aparato desatendido mientras esté enchufado.
- No coloque el aparato sobre una superficie cuando aún esté encendido.
- No lo ponga en funcionamiento con las manos húmedas.
- No apoye en mobiliario o material blando, por ejemplo, moqueta, ropa de cama, toallas, alfombras, etc.
- No lo ponga en funcionamiento en lugares en los que se estén usando productos en aerosol (espray) o en los que se esté administrando oxígeno.

- No acople ningún alargador a este aparato.
- No deje que el cable cuelgue del extremo de la mesa o de un reborde, ni tampoco que entre en contacto con superficies calientes.
- No traslade el aparato agarrándolo del cable.
- No enrolle el cable alrededor del aparato. Examine el cable periódicamente para ver si presenta algún indicio de estar dañado.
- Si el cable de alimentación se daña, deje de usarlo inmediatamente y devuelva el aparato a su servicio técnico autorizado para que lo arreglen o lo sustituyan y así evitar cualquier peligro.
- No lo use si el aparato si está dañado o funciona mal.
- No use otros accesorios que no sean los suministrados con el producto.
- No desmonte el aparato; no hay ninguna parte que pueda reparar el usuario.
- Deje que se enfríe el aparato antes de limpiarlo y guardarlo.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas que no tengan sensibilidad al calor deben tener cuidado al usar este aparato.

### 3 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.

Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. Apague el aparato y desenchúfelo antes de retirar el filtro. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.

Busque su Centro de Servicios más próximo en:


**[www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)**

#### Explicación RAEE



Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

## KENMERKEN

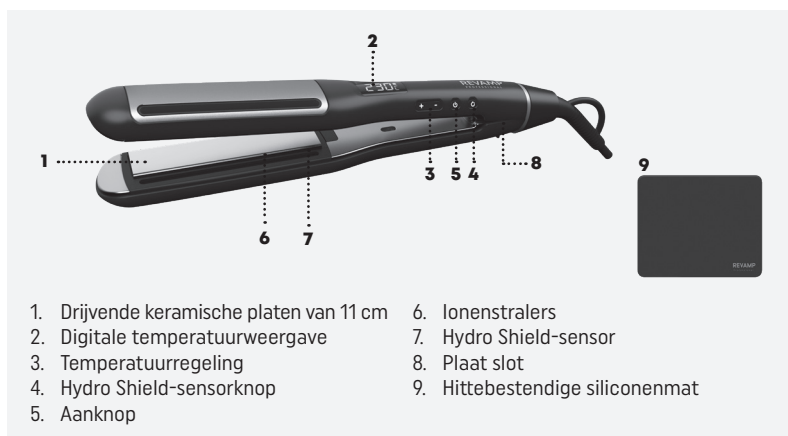

## HYDRO SHIELD SENSOR

Wanneer de sensor is ingeschakeld, meet en regelt deze het uitgangsvermogen van de superzachte, diepliggende, drijvende platen om overmatige blootstelling aan hitte tijdens het stylen te minimaliseren.

## POSITIEVE EN NEGATIEVE IONENJETS





De Progloss Hydro Shield X Shine bevat vier krachtige ionenstralers: Twee positieve en twee negatieve, voor professionele, glanzende en kroesvrije resultaten.

OPMERKING: Als u een zacht gezoem hoort bij het gebruik van de stijltang, wees dan niet ongerust, dit zijn de ionische pennen die ervoor zorgen dat de ionen volledig vrijkomen op uw haar voor een gladdere, kroesvrije styling.

## PROGLOSS™ ZIJDEZACHT E OLIËN

Aan alle producten in de Revamp-haarverzorgingslijn is ZIJDEZACHT E OLIËN toegevoegd, verrijkt met argan, keratine en kokos voor ultiem zachte en glanzende lokken.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Was en conditioneer uw haar zoals gewoonlijk.
- Breng voor extra bescherming een hittebeschermingsspray aan.
- Zet je haar vast met een clip, klaar om te stylen.
- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact van 220-240 V.
- Houd de aan/uit-knop  ingedrukt om in (en uit) te schakelen.
- Gebruik de temperatuurregeling + - om de gewenste temperatuur handmatig in te stellen (80°C - 235°C). We adviseren om te beginnen met een lage temperatuur.
- Om de verschillende haartype standen te gebruiken, drukt u lang op de + toets en de haartype stand zal op het scherm verschijnen. Druk nogmaals op + toets om dit te veranderen. Om de haartype modus uit te schakelen drukt u nogmaals lang op de +.
- De temperatuurvergrendeling zal na een paar seconden automatisch activeren. Op het temperatuurdrukdisplay verschijnt een vergrendelsymbool . Om de temperatuurvergrendeling uit te schakelen om de warmte of de sensor aan te passen, druk eenmaal op de  aan/uit-knop.
- Werk in gedeeltes en laat de steiltang zonder te stoppen door de gehele lengte van het haar zakken, van de haaraanzet tot aan de uiteinden. Gebruik een kam tijdens het steilen voor een nog gladder resultaat.
- Herhaal dit proces in de rest van het haar en kam het haar door zodra het is afgekoeld.
- Schakel na gebruik de steiltang uit door de AAN/UIT-knop  3 seconden ingedrukt te houden, trek de stekker uit het stopcontact, leg de steiltang op de hittebestendige REVAMP-mat en laat voor het opbergen eerst afkoelen.

**Volg ons via [revamphair.com](http://revamphair.com) voor de nieuwste tips en adviezen over haar.**

### Opmerking:

- Dit is een hoogwaardig product, vermijd frequent gebruik om het haar te beschermen tegen beschadigingen.
- Regelmatig gebruik van stylingproducten kan schadelijk zijn voor de coating.
- Maak geen krassen op het oppervlak van de keramische plaat; dit kan namelijk schadelijk zijn voor de effectiviteit van de coating.
- Leg het apparaat tijdens het opwarmen, gebruiken en afkoelen op een hittebestendige REVAMP-mat. Houd het product uitsluitend vast bij het koele handvat.
- Het product wordt tijdens gebruik bijzonder heet, ga voorzichtig te werk bij het stylen. Vermijd contact met hoofdhaar en huid om brandwonden te voorkomen.

## AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Dit apparaat is extra veilig dankzij de automatische uitschakelingsfunctie. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het langer dan 60 minuten ononderbroken is ingeschakeld. Druk de aan/uit-knop in als u het product na die tijd nog wilt blijven gebruiken. Gebruik de temperatuurregeling om de gewenste temperatuur in te stellen.

**Deze functie moet niet worden beschouwd als een vervanging voor 'UIT'. VERGEET NIET HET APPARAAT UIT TE SCHAKELEN EN DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE HALEN ALS HET NIET IN GEBRUIK IS.**

## REINIGEN EN ONDERHOUD

- Schakel voor het reinigen het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat volledig afkoelen.
- Gebruik een zachte, vochtige doek om alle oppervlakken te reinigen. Gebruik geen agressieve schuur- of reinigingsmiddelen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer voor gebruik of alle onderdelen zorgvuldig zijn afgedroogd met een zachte handdoek.
- Voorkom schade aan het snoer en wikkel het snoer niet rond het apparaat. Berg het snoer altijd losjes op naast het apparaat.
- Berg op in een koele, droge ruimte.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit apparaat is geschikt voor gebruik door kinderen van 16 jaar en ouder. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens. Personen met gebrek aan ervaring en kennis kunnen het product onder toezicht of na het ontvangen van instructies gebruiken als zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ouder dan 16 en onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- **WAARSCHUWING:** als extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) aanbevolen met een aardlekstroom van maximaal 30 mA. Vraag een electricien om advies.
- Controleer altijd of de te gebruiken spanning overeenkomt met de spanning die op het apparaat wordt vermeld voordat het apparaat op het stopcontact wordt aangesloten.
- SCHAKEL HET APPARAAT NA GEBRUIK UIT EN VERWIJDER DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.



- **WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat niet in de badkamer. Gebruik niet in de nabijheid van badkuipen, wasbakken of andere bassins met water.
- Gebruik dit apparaat niet buiten.
- Voorkom dat delen van het apparaat in contact komen met het gezicht, de hals of de hoofdhaar.
- Gebruik het apparaat niet als u vermoeid of slaperig bent.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht achter als het is aangesloten op een stopcontact.
- Leg het ingeschakelde apparaat niet neer.
- Gebruik niet met vochtige handen.
- Leg het apparaat niet op zacht meubilair of zachte materialen, zoals tapijt, beddengoed, handdoeken, kleedjes enz.
- Gebruik niet in ruimtes waar aerosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Gebruik dit apparaat niet met een verlengsnoer.
- Voorkom dat het snoer over de rand van de tafel of het werkblad hangt en voorkom contact met hete oppervlakken.

- Til het apparaat niet op aan het snoer.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat. Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen.
- Stop onmiddellijk met gebruik als het snoer beschadigd raakt en lever het apparaat ter reparatie of vervanging in bij de dichtstbijzijnde erkende servicedealer om risico's te vermijden.
- Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd of niet correct werkt.
- Gebruik geen accessoires die niet zijn meegeleverd met dit product.
- Haal het apparaat niet uit elkaar. Het apparaat bevat geen te repareren onderdelen.
- Laat het apparaat voor het reinigen en opbergen eerst afkoelen.
- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte dienen voorzichtig met het apparaat om te gaan.

### 3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

Voor uw lokale Service Centre, bezoek


**[www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)**

#### Uitleg over AEEA



Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.

## FUNCIONALIDADES

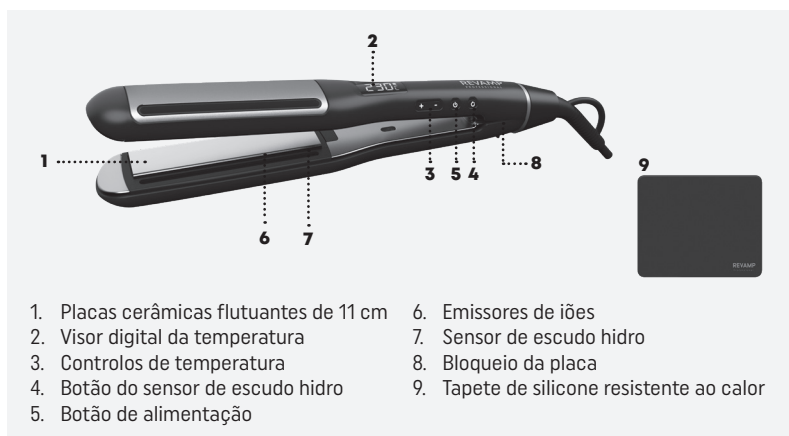

### SENSOR DE ESCUDO HIDRO

Quando ligado, o sensor mede e regula a potência de saída das placas flutuantes profundas e super-lisas para minimizar a exposição excessiva ao calor durante a criação do penteado.

### JATOS IÓNICOS POSITIVOS E NEGATIVOS

O Progloss Hydro Shield X Shine inclui quatro poderosos emissores iónicos: dois positivos e dois negativos, para um brilho profissional e um acabamento livre de frisados.

NOTA: Se ouvir um ligeiro ruído quando utilizar o alisador, não se preocupe, pois são os pinos iónicos a funcionar para garantir que os iões são totalmente libertados no seu cabelo para um penteado mais suave e sem frisados.

### ÓLEOS SUPER SUAVES PROGLOSS™

Qualquer produto da gama de cuidados capilares Revamp possui ÓLEOS SUPER SUAVES PROGLOSS™ enriquecidos com Argão, Queratina e Coco para uma maior suavidade e brilho.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar, assegure-se de que o cabelo está limpo, seco e desembaraçado.
- Para maior proteção, aplique um spray de proteção térmica.
- Divida o cabelo por secções antes de o modelar. Modele primeiro as camadas inferiores.
- Ligue o artigo a uma fonte de alimentação de 220-240 V.
- Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar (e desligar) o alisador
- Utilize o botão do sensor para ligar e desligar o sensor.
- Utilize os botões de controlo da temperatura + - para selecionar a temperatura desejada (80 °C - 235 °C). Para começar, recomendamos a utilização de uma temperatura mais baixa.
- Para utilizar os modos de tipo de cabelo, prima longamente o botão + e o modo de cabelo aparecerá no ecrã; para o alterar, prima novamente o botão +. Para desligar o modo de cabelo, prima longamente o botão + novamente.
- O bloqueio da temperatura será automaticamente ativado após alguns segundos - um símbolo de bloqueio vai aparecer no visor da temperatura. Para desligar o bloqueio da temperatura e ajustar o calor ou o sensor, pressione uma vez o botão de alimentação .
- Trabalhando numa secção de cada vez, passe o alisador ao longo do comprimento do cabelo, da raiz às pontas, sem parar. Utilize um pente enquanto alisa para resultados ainda mais eficazes.
- Repita este processo por toda a cabeça, deixando o cabelo arrefecer antes de o pentear.
- Após utilizar os alisadores, desligue mantendo pressionado o botão de ALIMENTAÇÃO durante 3 segundos, desligue o cabo e coloque-os sobre o seu tapete resistente ao calor REVAMP para permitir o seu arrefecimento antes de os guardar.

## Siga-nos em [revamphair.com](http://revamphair.com) para obter as mais recentes recomendações e aconselhamento capilar.

### Tenha em atenção que:

- Este é um produto de alto desempenho, evite o seu uso frequente para prevenir a perda de cabelo.
- O uso regular de produtos de modelação poderá deteriorar o revestimento.
- Não arranhe a superfície da placa cerâmica já que tal poderia deteriorar a eficácia do revestimento.
- Durante o aquecimento, utilização e arrefecimento, coloque o tapete resistente ao calor REVAMP. Segure o artigo apenas pela pega fria.
- O produto alcança uma temperatura muito elevada durante o funcionamento, utilize-o com cuidado. Assegure-se de que o mantém afastado do escalpe e da pele para evitar queimaduras.

## DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Este aparelho possui uma funcionalidade de desligamento automático para uma segurança adicional. Caso o aparelho esteja ligado continuamente durante mais de 60 minutos, ele irá desligar-se automaticamente. Caso pretenda continuar a utilizar o aparelho após este tempo, pressione o botão de alimentação para o ligar. Utilize o controlo de temperatura para selecionar a sua temperatura desejada.


**Esta funcionalidade não deve ser considerada uma substituta de "DESLIGADO".**

**LEMBRE-SE SEMPRE DE DESLIGAR O APARELHO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA QUANDO NÃO ESTIVER A SER USADO.**

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho, desligue-o da tomada elétrica e deixe-o arrefecer por completo antes de proceder à limpeza.
- Limpe todas as superfícies com um pano macio e húmido. Não utilize agentes de limpeza ou abrasivos agressivos.
- Não mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Assegure-se de que todas as peças estão totalmente secas com um pano macio antes de voltar a utilizar.
- Para evitar danos ao cabo, não o enrole em redor do aparelho, guarde sempre o cabo de forma solta junto ao aparelho.
- Guarde num local fresco e seco.

## SALVAGUARDAS IMPORTANTES

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 16 anos. As pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais não deverão utilizar este produto. As pessoas com falta de experiência e conhecimentos poderão utilizar este produto caso tenham tido supervisão/instrução e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças com idade inferior a 16 anos e sem a devida supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 16 anos.
- **AVISO:** para uma proteção adicional é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente alternada (RCD) com uma corrente de funcionamento residual que não exceda os 30 mA. Peça aconselhamento a um electricista.
- Assegure-se sempre de que a tensão a utilizar corresponde à tensão indicada na unidade antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- **ESTE APARELHO DEVE SER DESLIGADO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA QUANDO NÃO ESTIVER A SER USADO.**
-  **AVISO:** Este aparelho não pode ser colocado numa casa de banho. Não deve ser utilizado em banheiras, lavatórios ou qualquer outro recipiente que contenha água.
- Este aparelho não pode ser utilizado no exterior.
- Evite o contacto de qualquer parte do aparelho com a face, o pescoço ou o escalpe.
- Não utilize o aparelho quando se sentir sonolento.
- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto este está ligado.
- Não pouse o aparelho enquanto este estiver ligado.
- Não operar com as mãos molhadas.
- Não coloque o aparelho sobre materiais ou mobiliário maleável como por ex., tapete, roupa de cama, toalhas, carpetes, etc.

- Não utilizar em locais onde são utilizados produtos aerossóis (spray) ou em que seja administrado oxigénio.
- Não utilize qualquer cabo de extensão com este aparelho.
- Não permita que o cabo fique pendurado sobre a extremidade de uma mesa ou balcão nem permita que entre em contacto com superfícies quentes.
- Não transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.
- Não enrole o cabo em redor da unidade. Verifique regularmente o cabo quanto a sinais de danos.
- Caso o cabo de alimentação se danifique, interrompa imediatamente a sua utilização e devolva o aparelho ao seu revendedor autorizado mais próximo para reparação ou substituição de forma a evitar perigos.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado.
- Não utilize outros acessórios para além dos fornecidos com este produto.
- Não desmonte o aparelho. Não existem peças no seu interior passíveis de manutenção.
- Permita que o aparelho arrefeça antes de o limpar e arrumar.
- O aparelho tem uma superfície aquecida. Os indivíduos com insensibilidade ao calor devem ter cuidado durante a utilização do equipamento.

## **GARANTIA DE 3 ANOS**

A FKA Brands Ltd garante este produto contra defeitos de material e mão de obra durante um período de 3 anos a partir da data de compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não abrange danos provocados por uma utilização incorreta ou abusiva; acidentes; instalação de qualquer acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que de alguma forma possam estar para além do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia apenas tem efeito se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido / União Europeia. Um produto que necessite de modificações ou adaptações para permitir que o mesmo funcione em qualquer país que não seja aquele para o qual foi concebido, produzido, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não estão ao abrigo desta garantia. A FKA Brands Ltd não poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de incidentes, consequências ou danos especiais.

Para obter o serviço de garantia para o seu produto, envie o produto com os portes pagos para o seu centro de assistência local juntamente com o talão de compra com a data (como prova de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e enviá-lo para si com portes pagos. A garantia só é válida através de um centro de assistência. A manutenção deste produto por outrem que não um centro de assistência anula a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos legais.

Para conhecer o seu centro de assistência local, aceda a


**[www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)**

### **Explicação da REEE**



Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

## FUNKTIONER

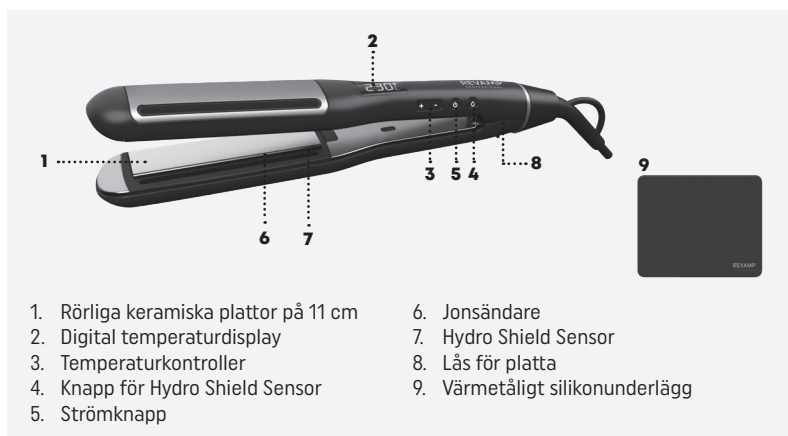

### HYDRO SHIELD SENSOR

När den är påslagen mäter och reglerar sensorn uteffekten från de superslätta, djupa rörliga plattorna för att minimera överexponeringen för värme vid styling.

### POSITIVA OCH NEGATIVA JONISKA STRÅLAR





Progloss Hydro Shield X Shine har fyra kraftfulla jonsändare: två positiva och två negativa, för professionell lyster och frissfritt resultat.

OBS: Om du hör ett svagt surrande ljud när du använder plattången behöver du inte vara orolig, det är jonnlåarna som arbetar för att se till att jonerna släpps ut helt på ditt hår för mjukare styling utan friss.

### PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Alla produkter i hårvårdsutbudet från Revamp har försetts med PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS, som är berikade med argan, keratin och kokosnöt för att ge ultimata mjukhet och lyster.

### BRUKSANVISNING

- Se till att håret är rent, torrt och trasselfritt före användning.
- Applicera en värmeskyddsspray för extra skydd.
- Dela upp håret innan styling. Styla de nedre lagren först.
- Anslut produkten till en strömförsörjning på 220–240 V.
- Tryck på och håll in strömknappen  i 3 sekunder för att slå på (och av) plattången.
- Använd sensorknappen för att slå på eller av sensorn.
- Använd knapparna för temperaturkontroll + - för att välja önskad temperatur (80 °C – 235 °C). Vi rekommenderar att du använder en lägre temperatur till en början.
- Om du vill använda hårtypslägena trycker du länge på +-knappen och hårläget visas på skärmen. För att ändra detta trycker du på +-knappen igen. Tryck länge på +-knappen igen för att stänga av hårläget.
- Temperaturlåset aktiveras automatiskt efter några sekunder och en låssymbol  visas på temperaturdisplayen. Om du vill stänga av temperaturlåset för att justera värmen eller sensorn trycker du på strömknappen  en gång.
- Arbeta med en hårsektion i taget. Kör plattången genom hela hårets längd, från rötterna till topparna, utan att stanna. Använd en kam när du plattar håret för ännu rakare resultat.
- Upprepa den här processen över hela huvudet. Låt håret svalna innan du kammar igenom det.
- När du är klar med plattången stänger du av den genom att trycka på strömknappen  i 3 sekunder. Dra ur sladden, placera plattången på det värmetåliga REVAMP-underlägget och låt den svalna innan du lägger undan den.

**Följ oss på [revamphair.com](http://revamphair.com) för att de få de senaste tipsen och råden om ditt hår.**

### Observera:

- Det här är en högeffektiv produkt. Undvik att använda den för ofta, för att inte skada håret.
- Regelbunden användning av stylingprodukter kan försämra beläggningen.
- Repa inte den keramiska plattans yta eftersom beläggningens effektivitet då försämras.
- Placera apparaten på det värmetåliga REVAMP-underlägget när den värms upp, under användning och när den svalnar. Håll endast produkten i det svala handtaget.
- Produkten når en mycket hög temperatur under användning. Styla försiktigt när du använder den. Se till att hålla produkten borta från hårbotten och huden för att undvika brännskador.

## AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Den här apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ökad säkerhet. Om apparaten är påslagen i mer än 60 minuter i sträck stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten efter den tiden trycker du på strömknappen för att aktivera den. Använd knapparna för temperaturkontroll för att välja önskad temperatur.

**Den här funktionen ska inte betraktas som ett alternativ till "AV". KOM ALLTID IHÅG ATT STÄNGA AV APPARATEN OCH DRA UT SLADDEN UR VÄGGUTTAGET NÄR DEN INTE ANVÄNDS.**

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Stäng av apparaten, dra ut sladden från vägguttaget och låt den svalna helt innan den rengörs.
- Torka av alla ytor med en fuktig trasa. Använd inte starka slipmedel eller rengöringsmedel.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller annan vätska.
- Se till att alla delar torkas noggrant med en mjuk handduk innan du använder apparaten igen.
- För att undvika skador på sladden ska den inte viras runt apparaten. Förvara alltid sladden löst nära apparaten.
- Förvara på en sval och torr plats.

## VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

- Apparaten kan användas av barn från 16 år och uppåt. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får inte använda den här produkten. Personer som saknar erfarenhet och kunskap kan använda produkten om de har fått övervakning/instruktioner och förstår riskerna som föreligger. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 16 år och övervakas. Håll apparaten och sladden åtkomliga för barn under 16 år.
- **ARNING:** För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en märkutlösningström som inte överskrider 30 mA. Be en elektriker om råd.
- Se alltid till att den spänning som ska användas motsvarar den spänning som anges på enheten innan du ansluter apparaten till eluttaget.
- APPARATEN MÅSTE KOPPLAS BORT FRÅN VÄGGUTTAGET NÄR DEN INTE ANVÄNDS.



- **ARNING:** Apparaten får inte tas in i badrum. Den ska inte användas i närheten av badkar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Apparaten får inte användas utomhus.
- Låt ingen del av apparaten komma i kontakt med ansikte, nacke eller hårbotten.
- Använd inte apparaten när du är sömning eller när du sover.
- Lämna inte apparaten obebakad när den är ikopplad.
- Ställ inte ned apparaten medan den fortfarande är på.
- Använd inte apparaten med våta händer.
- Placera inte apparaten på mjuka möbler eller material, till exempel mattor, sängkläder, handdukar, mattor med mera.
- Använd inte apparaten om aerosolprodukter (spray) används eller om syretillförsel pågår.
- Använd inte förlängningssladd med den här apparaten.
- Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, och låta den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Bär inte apparaten i strömsladden.
- Linda inte sladden runt enheten. Kontrollera regelbundet att sladden inte har några tecken på skador.
- Om strömsladden skadas ska du omedelbart sluta använda apparaten och returnera den till närmaste auktoriserade återförsäljare för reparation eller utbyte, för att undvika risker.

- Använd inte apparaten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Använd inte andra tillbehör än de som medföljer till den här produkten.
- Ta inte isär apparaten. Det finns inga delar som går att underhålla inuti.
- Låt apparaten svalna innan du rengör och ställer undan den.
- Apparatn har en uppvärmd yta. Personer som inte är känsliga mot värme måste vara försiktiga när de använder enheten.

### 3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under en period på 3 år från inköpsdatumet, med de undantag som framgår nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd täcker inte skador som orsakats av felaktig användning eller vårdslöshet, liksom olyckshändelser, användningen av icke godkända tillbehör, ändring av produkten, eller andra förhållanden som ligger utanför FKA Brands Ltd:s kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien/EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att den ska kunna användas i ett annat land än det land där den har konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats, eller reparation av produkter som skadats av dessa modifieringar, omfattas inte av denna garanti. FKA Brands Ltd ansvarar inte för någon typ av oavsiktliga, indirekta eller speciella skador.

För att få garantiservice på din produkt returnera det till inköpsstället tillsammans med ditt daterade försäljningskvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet kommer FKA Brands Ltd att reparera eller byta ut din produkt vid behov. Garantin gäller endast för produkter köpta från officiella återförsäljare i enheter. Service av denna produkt annat än genom officiella återförsäljare upphäver garantin. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

För att hitta ditt lokala Servicecenter, kan du gå till


**[www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)**

#### WEEE-förklaring



Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

## EGENSKABER

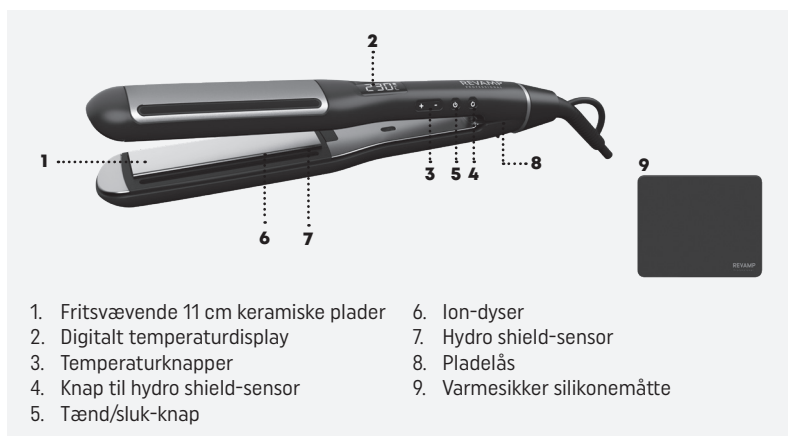

## HYDRO SHIELD-SENSOR

Når sensoren er tændt, måler og regulerer den effekten af de superglatte, dybe fritsvævende plader for at minimere overeksponering for varme under styling.

## POSITIVE OG NEGATIVE IONISKE STRÅLER





Progloss Hydro Shield X Shine indeholder fire kraftige iondysere: To positive og to negative, der giver en glans som hos frisøren & finish uden krusning.

BEMÆRK: Hvis du hører en svag summen, når du benytter glattejernet, skal du ikke bekymre dig; dette er de ioniske stifter, der arbejder for at sikre, at ionerne udløses helt i dit hår for glattere styling uden krusning.

## PROGLOSS™-SUPERGLATTE OLIER

Alle produkter i Revamp-hårplejesortimentet er tilsat PROGLOSS™ SUPERGLATTE OLIER – beriget med argan, keratin og kokos, så håret bliver glat og får ultimativ glans.

## BRUGSANVISNING

- Før du bruger produktet, skal du sørge for, at håret er rent, tørt og ikke er sammenfiltret.
- Påfør en varmebeskyttelsesspray for ekstra beskyttelse.
- Opdel håret, før du stiler det. Start med først at style de underste totter.
- Sæt produktets stik i en 220-240 V-stikkontakt.
- Tryk på tænd/sluk-knappen , og hold den nede i 3 sekunder for at tænde (og slukke) for glattejernet
- Tryk på sensorknappen for at tænde og slukke sensoren.
- Brug temperaturreguleringsknapperne + - til at vælge den ønskede temperatur (80 °C - 235 °C). Vi anbefaler, at du til at starte med bruger en lavere temperatur.
- For at anvende indstillingerne for hårtype skal du trykke længe på knappen +, og hårindstillingen vises på skærmen. For at ændre dette skal du igen trykke på knappen +. For at slå hårindstillingen fra skal du igen trykke længe på knappen +.
- Temperaturlåsen aktiveres automatisk efter få sekunder - låsesymbolet  vises i temperaturdisplayet. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen  for at slukke temperaturlåsen og justere varmen eller sensoren.
- Tag én sektion ad gangen, og før glattejernet gennem hele hårets længde fra rødder til spidser uden at stoppe. Brug en kam, mens du glatter, for at gøre håret endnu mere glat.
- Gentag denne proces over hele hovedet, og lad håret køle af, inden du reder det igennem.
- Når du har brugt glattejernet, slukker du det ved at holde TÆND/SLUK-knappen  nede i 3 sekunder, og så trækker du stikket ud, placerer glattejernet på din varmebestandige REVAMP-måtte og lader det køle af, inden du lægger det væk.

**Følg os på [revamphair.com](http://revamphair.com) for at få de nyeste tip og råd til håret.**

#### Bemærk:

- Dette er et effektivt produkt. Undgå hyppig brug for at beskytte dit hår mod beskadigelse.
- Regelmæssig brug af stylingprodukter kan forringe belægningen.
- Undgå at ridse overfladen på den keramiske plade, da dette vil gøre belægningen mindre effektiv.
- Når produktet opvarmes, bruges og køler ned, skal det anbringes på den varmebestandige REVAMP-måtte. Hold kun produktet i det kolde håndtag.
- Produktet bliver meget varmt, når det er i brug, så vær forsigtig, når du bruger det til at style dit hår. Sørg for, at produktet ikke kommer i kontakt med hovedbunden og huden for at undgå forbrændinger.

## AUTOMATISK SLUKNING

Dette apparat slukker automatisk af hensyn til sikkerheden. Hvis apparatet er kontinuerligt tændt i mere end 60 minutter, slukkes det automatisk. Hvis du vil fortsætte med at bruge apparatet efter dette tidsrum, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde for det. Brug temperaturreguleringen til at vælge den ønskede temperatur.

**Denne funktion er ikke beregnet til at blive brugt til slukning for at undgå at slukke manuelt. HUSK ALTID AT SLUKKE FOR APPARATET OG TRÆKKE STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, NÅR DET IKKE ER I BRUG.**

## RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk for apparatet, tag stikket ud af stikkontakten, og lad det køle helt af, inden det rengøres.
- Tør alle overflader af med en blød, fugtig klud. Brug ikke grove slibemidler eller kraftige rengøringsmidler.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Sørg for, at alle dele tørres grundigt af med et blødt håndklæde, inden du bruger apparatet igen.
- For at undgå at beskadige ledningen må du ikke vikle den rundt om apparatet. Opbevar altid ledningen løst ved siden af apparatet.
- Apparatet skal opbevares på et tørt og køligt sted.

## VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Dette apparat kan bruges af børn fra 16 år og opefter. Personer med fysisk, sensorisk eller mentalt handicap må ikke bruge dette produkt. Personer med manglende erfaring og viden kan bruge produktet, hvis andre holder øje/giver instrukser, og de er indforståede med risikoen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn under 16 år og uden opsyn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 16 år.
- **ADVARSEL:** Vi anbefaler, at du installerer en fejlstrømsafbryder med en nominal fejlstrøm, som ikke er over 30 mA. Spørg en elektriker.
- Sørg altid for, at den spænding, der skal bruges, svarer til den spænding, der er angivet på enheden, inden du sætter apparatet i stikkontakten.
- **STIKKET TIL APPARATET SKAL TRÆKES UD AF STIKKONTAKTEN, NÅR DET IKKE ER I BRUG.**



- **ADVARSEL:** Apparatet må ikke tages med ud på badeværelset. Det må ikke anvendes i nærheden af badekar, håndvaske eller andre beholdere med vand.
- Dette apparat må ikke bruges udendørs.
- Undgå, at dele af apparatet kommer i kontakt med ansigtet, halsen eller hovedbunden.
- Brug ikke apparatet, når du er søvning eller sover.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tilsluttet strømforsyningen.
- Apparatet må ikke sættes ned, mens det stadig er tændt.
- Apparatet må ikke betjenes med våde hænder.
- Apparatet må ikke anbringes på boligtekstiler eller bløde materialer, f.eks. faste tæpper, sengetøj, håndklæder, tæpper osv.
- Brug IKKE på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor der tilføres lit.
- Brug ikke forlængerledning sammen med dette apparat.
- Ledningen må ikke hænge ud over kanten på en bordplade eller overflade, og den må ikke komme i kontakt med varme overflader.
- Bær ikke apparatet i ledningen.
- Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet. Kontrollér ledningen regelmæssigt for tegn på skader.
- Hvis strømkablet beskadiges, skal du straks holde op med at bruge apparatet og returnere det til den nærmeste autoriserede serviceforhandler, så det kan blive repareret eller udskiftet, således at det ikke er farligt at bruge.

- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller defekt.
- Brug ikke andet tilbehør end det, der følger med dette produkt.
- Apparatet må ikke skilles ad. Der er ingen indvendige dele, der kan serviceres.
- Lad apparatet køle af, inden det rengøres og lægges væk.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, som er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de anvender apparatet.

### 3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer dette produkt mod materialefejl og fejl i håndværksmæssig udførelse i en periode på 3 år fra købsdatoen, undtagen som anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller mishandling, ulykke, fastgørelse af uautoriseret tilbehør, ændring af produktet eller andre forhold, der er uden for FKA Brands Ltd's kontrol. Denne garanti er kun gældende, hvis produktet købes og betjenes i Storbritannien/EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning, så det kan fungere i andre lande end det land, det er designet, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret til, eller reparation af produkter, der er beskadiget af disse modifikationer, er ikke dækket af denne garanti. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for hændelige skader, følgeskader eller særlige skader.

For at få garantiservice på dit produkt skal du returnere produktet efter betaling til dit lokale servicecenter sammen med din daterede salgskvittering (som købsbevis). Ved modtagelsen reparerer eller udskifter FKA Brands Ltd dit produkt alt efter behov, og returnerer det til dig efter betaling. Garantien gælder udelukkende via servicecenteret. Service af dette produkt af andre end servicecenteret ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Du kan finde et servicecenter i dit lokalområde på


**[www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)**

#### WEEE forklaring



Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.

## OMINAISUUDET

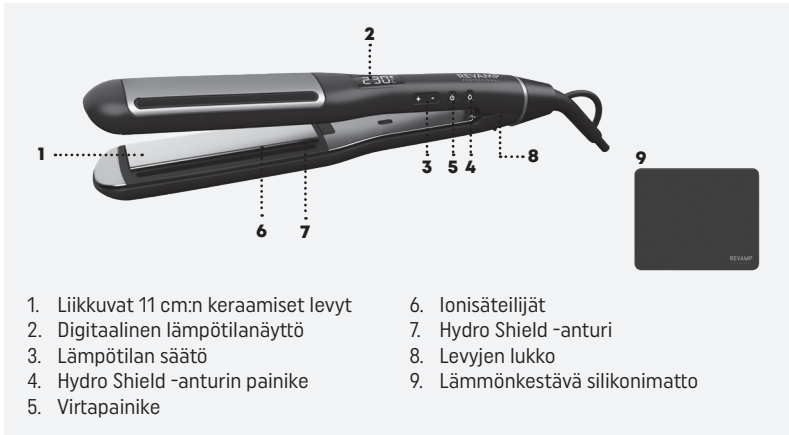

1. Liikkuvat 11 cm:n keraamiset levyt
2. Digitaalinen lämpötilänäyttö
3. Lämpötilan säätö
4. Hydro Shield -anturin painike
5. Virtapainike
6. Ionisäteilijät
7. Hydro Shield -anturi
8. Levyjen lukko
9. Lämmönkestävä silikonimatto

## HYDRO SHIELD -ANTURI

Kun anturi on kytketty päälle, se mittaa ja säätää erittäin sileiden, syvällä kelluvien levyjen tehoa niin, että liiallinen lämpöaltistuminen muotoilun aikana vähenee minimiin.

## POSITIIVISET JA NEGATIIVISET IONISUIHKUT





Progloss Hydro Shield X Shine -laitteessa on neljä tehokasta ionisäteilijää: kaksi positiivista ja kaksi negatiivista, joilla saat lopputuloksena kampaamotason kiiltoa ja viimeistellyn tyylin ilman sähköisyyttä.

**HUOMAUTUS:** Jos kuulet suorituslaitetta käyttäessäsi heikkoa surinaa, älä ole huolissasi, sillä kyseessä ovat ioninastat, jotka varmistavat, että ionit vapautuvat hiuksiisi täysin aikaansaaden tavanomaista sileämmän ja suuremman muotoilun.

## PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Jokainen Revamp-hiustenhoitosarjan tuote sisältää PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS -öljyjä - rikastettu argaanilla, keratiinilla ja kookoksella ultiimaalista sileyttä ja kiiltoa varten.

## KÄYTTÖOHJEET

- Varmista ennen käyttöä, että hiukset ovat puhtaat, kuivat ja takkuuntumattomat.
- Jos haluat lisäsuojaajaa, käytä lämpösuojausuihketta.
- Jaa hiukset osioihin ennen muotoilua. Muotoile ensin alimmat kerrokset.
- Kytke laitteen pistoke 220–240 V:n verkkovirtaan.
- Käynnistä suorituslaite (ja sammuta se) pitämällä -virtapainike alhaalla kolmen sekunnin ajan.
- Kytke anturi päälle ja pois päältä anturipainikkeella.
- Valitse haluamasi lämpötila lämpötilan säätöpainikkeilla +/- (80–235 °C). Aluksi on suositeltavaa käyttää matalaa lämpötilaa.
- Hiustyypin tiloja voidaan käyttää painamalla pitkään **+**-painiketta, jolloin hiustyypin tila ilmestyy näyttöön. Muuta tilaa painamalla **+**-painiketta uudelleen. Hiustyypin tila voidaan poistaa käytöstä painamalla **+**-painiketta uudelleen.
- Lämpötilalukko käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua – lämpötilänäyttöön ilmestyy lukitusymboli . Poista lämpötilalukko käytöstä ja säädä lämpöä tai anturia painamalla kerran -virtapainiketta.
- Kun työskentelet yhden osion parissa kerrallaan, kuljeta suorituslaitetta pysähtymättä läpi hiusten koko pituuden juurista latvoihin. Kampa käyttämällä saadaan entistäkin suurempi lopputulos.
- Toista toimenpide koko pään alueella antaen hiusten jäähtyä ennen läpikotaista kampaamista.
- Sammuta laite käytön jälkeen pitämällä -virtapainike alhaalla kolme sekuntia, irrota pistoke, aseta lämmönkestävälle REVAMP-matolle ja anna jäähtyä ennen siirtämistä säilytykseen.

**Seuraa meitä revamphair.com -sivustolla uusimpien hiusvinkkien ja neuvojen saamiseksi.**

#### **Huomaa:**

- Tämä on erittäin tehokas tuote, joten vältä toistuvaa käyttöä hiusten vaurioitumisen estämiseksi.
- Muotoilutuotteiden säännöllinen käyttö voi heikentää pinnoitetta.
- Älä naarmuta keraamisen levyn pintaa, sillä se heikentää pinnoitteen tehoa.
- Aseta lämmönkestävälle REVAMP-matolle lämmityksen, käytön ja jäähtymisen aikana. Tartu tuotteeseen vain viileästä kahvasta.
- Tuote saavuttaa erittäin korkean lämpötilan käytön aikana, joten ole varovainen, kun käytät sitä. Pidä laite kaukana päänahasta ja ihosta palovammojen välttämiseksi.

## **AUTOMAATTINEN SAMMUTUS**


Turvallisuuden lisäämiseksi laitteessa on automaattinen virrankatkaisu toiminto. Jos laite on päällä yhtäjaksoisesti yli 60 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän ajan jälkeen, käynnistä laite painamalla virtapainiketta. Valitse haluamasi lämpötila lämpötilan säädöllä.

**Ominaisuutta ei saa pitää "OFF"-tilan vaihtoehtona. MUISTA AINA SAMMUTAA LAITE JA IRROTAA PISTOKE PISTORASIASTA, KUN SITÄ EI KÄYTETÄ.**

## **PUHDISTUS JA HUOLTO**

- Sammuta laite, irrota pistoke verkkovirrasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta.
- Pyyhi kaikki pinnat pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä aggressiivisia hankaus- tai puhdistusaineita.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Kuivaa kaikki osat huolellisesti pehmeällä pyyhkeellä ennen uudelleen käyttöä.
- Johtovahinkojen välttämiseksi älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan säilytä johto aina löysästi laitteen vieressä.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

## **TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET**

- Tätä laitetta voivat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat lapset. Henkilöiden, joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky, ei tulisi käyttää tätä tuotetta. Henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja tietoa, voivat käyttää tuotetta, jos heitä on valvottu/opastettu ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä laitteelle puhdistusta ja/tai käyttäjähuoltoja, elleivät he ole yli 16-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja kaapeli poissa alle 16-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- **VAROITUS:** lisäsuojaksi on suositeltavaa asentaa vikavirtasuojakytin, jonka nimellinen vikavirta on enintään 30 mA. Kysy neuvoa sähköasentajalta.
- Varmista aina, että käytettävä jännite vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.
- **TÄMÄ LAITE ON IRROTETTAVA VERKKOVIIRASTA, KUN SITÄ EI KÄYTETÄ.**
-  **VAARA:** Tätä laitetta ei saa viedä kylpyhuoneeseen. Sitä ei saa käyttää kylpyammeiden, altaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.
- Tätä laitetta ei saa käyttää ulkona.
- Vältä laitteen minkään osan joutumista kosketuksiin kasvojen, kaulan tai päänahan kanssa.
- Älä käytä laitetta uneliaana tai nukkuessasi.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.
- Älä laske laitetta alas, kun se on vielä päällä.
- Älä käytä laitetta märillä käsillä.
- Älä aseta laitetta pehmeiden kalusteiden tai materiaalien, kuten maton, vuodevaatteiden, pyyhkeiden, mattojen jne. päälle.
- Älä käytä paikoissa, joissa käytetään (suihkutettavia) aerosolituotteita tai annetaan hapetta.
- Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai tiskipöydän reunan yli tai päästä sitä kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä kanna laitetta virtajohdosta.
- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille. Tarkista johto säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Jos virtajohto vaurioituu, lopeta käyttö välittömästi ja palauta laite lähimmälle valtuutetulle huoltoliikkeelle korjattavaksi tai vaihdettavaksi vaaran välttämiseksi.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on toimintahäiriöitä.
- Älä käytä muita kuin tämän tuotteen mukana toimitettuja lisälaitteita.

- Älä pura laitetta osiin. Sisällä ei ole huollettavia osia.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista ja säilyttämistä.
- Laitteen pinta lämpenee. Henkilöiden, jotka eivät tunne kuumaa, täytyy olla erityisen varovaisia laitetta käytettäessä.

### 3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd myöntää tälle tuotteelle kolmen vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun ostopäivästä alkaen alla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta. Tämä FKA Brands Ltd:n tuotetakuu ei kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja, onnettomuutta, luvattoman lisälaitteen kiinnittämistä, tuotteen muuttamista tai mitään muita tilanteita, jotka eivät ole FKA Brands Ltd:n hallinnassa. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuote on ostettu ja sitä käytetään Irossa-Britanniassa/EU:ssa. Tämä takuu ei kata tuotetta, joka vaatii muutoksia tai mukautuksia toimiakseen muissa maissa kuin siinä maassa, johon se on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai näiden muutosten vuoksi vaurioituneiden tuotteiden korjausta. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista.

Jotta voit saada takuuhuollon tuotteellesi, palauta tuote ostopaikkaanpäivätyin ostokuitin(ostotositteen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai vaihtaa tuotteen tarvittaessa. Takuu on voimassa vain virallisilta jälleenmyyjiltä hankituissa laitteissa. Tämän tuotteen huoltaminen muualla kuin virallisten jälleenmyyjien kautta mitätöi takuun. Tämä takuu ei vaikuta lakisäätöihin oikeuksiisi.

Etsi huoltoliike osoitteesta


[www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)

#### WEEE-selitys



Merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden seassa EU:n alueella. Kun hävität tuotteen, estä mahdolliset ympäristö- tai terveyshaitat toimittamalla tuote asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, jotta se voidaan käsitellä kestäväällä tavalla. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä yrityksen palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

## FUNKCJE

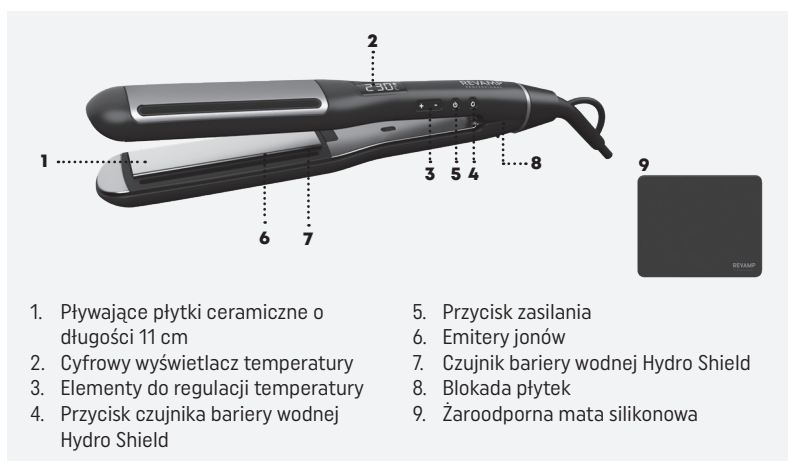

### CZUJNIK BARIERY WODNEJ HYDRO SHIELD

Po włączeniu czujnik mierzy i reguluje moc niezwykle gładkich płytek pływających o dużym zakresie ruchu, aby ograniczać ryzyko nadmiernego narażenia na działanie ciepła podczas stylizacji.

### STRUMIENIE JONÓW DODATNICH I UJEMNYCH





Urządzenie Progloss Hydro Shield X Shine zawiera cztery potężne emitery jonów: dwa dodatnie i dwa ujemne, które zapewniają połysk jak w salonie i efekt zapobiegający puszeniu się włosów.

UWAGA: Jeśli podczas korzystania z prostownicy słychać ciche buczenie, nie należy się tym przejmować, ponieważ jest to efekt działania jonizatorów, które w pełni uwalniają jony do włosów, zapewniając gładszą stylizację bez puszenia.

### OLEJKI WYGŁADZAJĄCE PROGLOSS™ SUPER SMOOTH

Każdy produkt z gamy Revamp do pielęgnacji włosów jest nasycony olejkami wygładzającymi PROGLOSS™ SUPER SMOOTH – wzbogaconymi olejkami arganowym, keratynowym i kokosowym, które zapewniają najwyższą gładkość i połysk.

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed użyciem upewnić się, że włosy są czyste, suche i niesplątane.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zastosować spray termoochronny.
- Przed stylizacją należy podzielić włosy na pasma. W pierwszej kolejności należy stylizować dolne warstwy.
- Podłączyć produkt do zasilania sieciowego 220–240 V.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania  na 3 sekundy, aby włączyć (lub wyłączyć) prostownicę
- Użyć przycisku czujnika, aby włączyć lub wyłączyć czujnik.
- Do wyboru żądanej temperatury służą przyciski regulacji temperatury + - (80 °C - 235 °C). Na początek zalecamy stosowanie niższej temperatury.
- Aby wybrać tryb rodzaju włosów, przytrzymać przycisk +, co spowoduje wyświetlenie trybu rodzaju włosów na ekranie. Aby zmienić tryb, nacisnąć przycisk + ponownie. Aby wyłączyć tryb rodzaju włosów, przytrzymać przycisk + ponownie.
- Blokada temperatury włącza się automatycznie po kilku sekundach – na wyświetlaczu temperatury pojawi się symbol blokady . Aby wyłączyć blokadę temperatury w celu wyregulowania temperatury lub czujnika, nacisnąć jeden raz przycisk zasilania .
- Pracując z jednym pasmem włosów na raz, przesuwać prostownicę po całej długości włosów, od nasady aż po końce, bez zatrzymywania. Podczas prostowania używać grzebienia, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt.
- Powtarzać tę czynność na całej głowie, pozwalając włosom na schłodzenie przed ich rozczesaniem.
- Po użyciu prostownicy należy ją wyłączyć, przytrzymując przycisk ZASILANIA  przez 3 sekundy, odłączyć od zasilania, położyć na macie żaroodpornej REVAMP i pozostawić do ostygnięcia przed schowaniem.

## Najnowsze porady i wskazówki dotyczące włosów można znaleźć na stronie [revamphair.com](http://revamphair.com).

### Uwaga:

- Jest to produkt o wysokiej wydajności, dlatego należy unikać częstego stosowania, aby zapobiec uszkodzeniu włosów.
- Regularne stosowanie produktów do stylizacji może uszkodzić powłokę.
- Nie porysować powierzchni płytek ceramicznych, ponieważ pogorszy to skuteczność powłoki.
- Podczas nagrzewania, użytkowania i chłodzenia kłasek produkt na macie żaroodpornej REVAMP. Produkt należy trzymać wyłącznie za chłodny uchwyt.
- Produkt osiąga bardzo wysoką temperaturę podczas pracy – zachować ostrożność podczas użytkowania. Aby uniknąć poparzeń, trzymać urządzenie z dala od skóry głowy i ciała.

## AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE


Dla większego bezpieczeństwa urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączenia. Jeśli urządzenie będzie włączone nieprzerwanie przez ponad 60 minut, wyłączy się automatycznie. Jeśli chcesz dalej używać urządzenia po upływie tego czasu, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć. Użyj regulatora temperatury, aby ustawić pożądaną temperaturę.

**Funkcji tej nie należy traktować jako zamiennika wyłącznika. ZAWSZE PAMIĘTAJ O WYŁĄCZENIU URZĄDZENIA I ODŁĄCZENIU GO OD ZASILANIA, GDY NIE JEST W UŻYCIU.**

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem.
- Przetrzeć wszystkie powierzchnie miękką, wilgotną ściereczką. Nie używać ostrych środków ściernych ani czyszczących.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Przed ponownym użyciem należy dokładnie osuszyć wszystkie części miękkim ręcznikiem.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu, nie należy owijać przewodu wokół urządzenia, lecz zawsze przechowywać go luźno obok urządzenia.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

## WAŻNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny korzystać z tego produktu. Osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu pod nadzorem / poinstruowane i rozumiejące związane z tym zagrożenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 16 lat i są nadzorowane. Urządzenie i kabel należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 16 lat.
- **OSTRZEŻENIE:** w celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym różnicowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA. Aby uzyskać poradę, należy zwrócić się do elektryka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy zawsze upewnić się, że używane napięcie odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- **GDY URZĄDZENIE NIE JEST UŻYWANE, NALEŻY JE ODŁĄCZYĆ OD ZASILANIA.**
-  **OSTRZEŻENIE:** Tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy z niego korzystać w pobliżu wanien, umywalk lub innych zbiorników zawierających wodę.
- Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
- Należy unikać kontaktu jakiegokolwiek części urządzenia z twarzą, szyją lub skórą głowy.
- Nie używać urządzenia będąc sennym lub śpiąc.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru.
- Nie odstawiać urządzenia, gdy jest ono nadal włączone.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie umieszczać urządzenia na miękkich meblach lub materiałach, np. dywanie, pościeli, ręcznikach, dywanikach itp.
- Nie używać urządzenia w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
- Nie używać przedłużacza z tym urządzeniem.

- Nie dopuszczać, aby przewód zwiisał z krawędzi stołu lub blatu, ani aby miał kontakt z gorącymi powierzchniami.
- Nie przenosić urządzenia, trzymając za przewód zasilający.
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia. Regularnie sprawdzać, czy przewód nie jest uszkodzony.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i zwrócić je do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy w celu naprawy lub wymiany, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używać nasadek innych niż dostarczone z tym produktem.
- Nie rozbierać urządzenia na części. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części nadających się do naprawy.
- Przed czyszczeniem i schowaniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
- Urządzenie ma rozgrzaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.

### 3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 3 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiegokolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne.

Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Gwarancja jest udzielana wyłącznie przez centrum serwisowe.

Serwisowanie produktu przez osoby inne niż centrum serwisowe powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych.

Aby znaleźć lokalne centrum serwisowe, należy odwiedzić stronę

[www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)

#### Objaśnienie WEEE



Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrzędu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrzędu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.





**SALON BRITISH BRANDS**

Revamp is a trademark of Salon British Brands.  
Distributed in UK by FKA Brands Limited, Somerhill Business Park,  
Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK  
EU Importer: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland  
[csupport@revamphair.com](mailto:csupport@revamphair.com)

IB-ST1800X-0924-01