

WARNING

Caution: This toy is not intended for use by children under 3 years of age. It contains small parts which are a choking hazard. Always use under adult supervision. Do not use if damaged or if parts are missing. Do not use if the battery cover is not properly closed. Do not use if the battery cover is not properly closed. Do not use if the battery cover is not properly closed.

AVERTISSEMENT

Attention: Ce jouet n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans. Il contient de petites pièces qui sont un danger d'étouffement. Utilisez toujours sous la supervision d'un adulte. Ne pas utiliser si le jouet est endommagé ou si des pièces sont manquantes. Ne pas utiliser si le couvercle des piles n'est pas correctement fermé. Ne pas utiliser si le couvercle des piles n'est pas correctement fermé. Ne pas utiliser si le couvercle des piles n'est pas correctement fermé.

ATTENZIONE




Avvertenza: Questo giocattolo non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene parti piccole che possono essere un pericolo di soffocamento. Usare sempre sotto la supervisione di un adulto. Non usare se il giocattolo è danneggiato o se mancano parti. Non usare se il coperchio delle pile non è correttamente chiuso. Non usare se il coperchio delle pile non è correttamente chiuso. Non usare se il coperchio delle pile non è correttamente chiuso.

ADVERTENCIA

Advertencia: Este juguete no está destinado al uso por niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que pueden ser un peligro de asfixia. Siempre usar bajo supervisión de un adulto. No usar si el juguete está dañado o si faltan piezas. No usar si la tapa de las pilas no está correctamente cerrada. No usar si la tapa de las pilas no está correctamente cerrada. No usar si la tapa de las pilas no está correctamente cerrada.

AVERTISSEMENT

Attention: Ce jouet n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans. Il contient de petites pièces qui sont un danger d'étouffement. Utilisez toujours sous la supervision d'un adulte. Ne pas utiliser si le jouet est endommagé ou si des pièces sont manquantes. Ne pas utiliser si le couvercle des piles n'est pas correctement fermé. Ne pas utiliser si le couvercle des piles n'est pas correctement fermé. Ne pas utiliser si le couvercle des piles n'est pas correctement fermé.

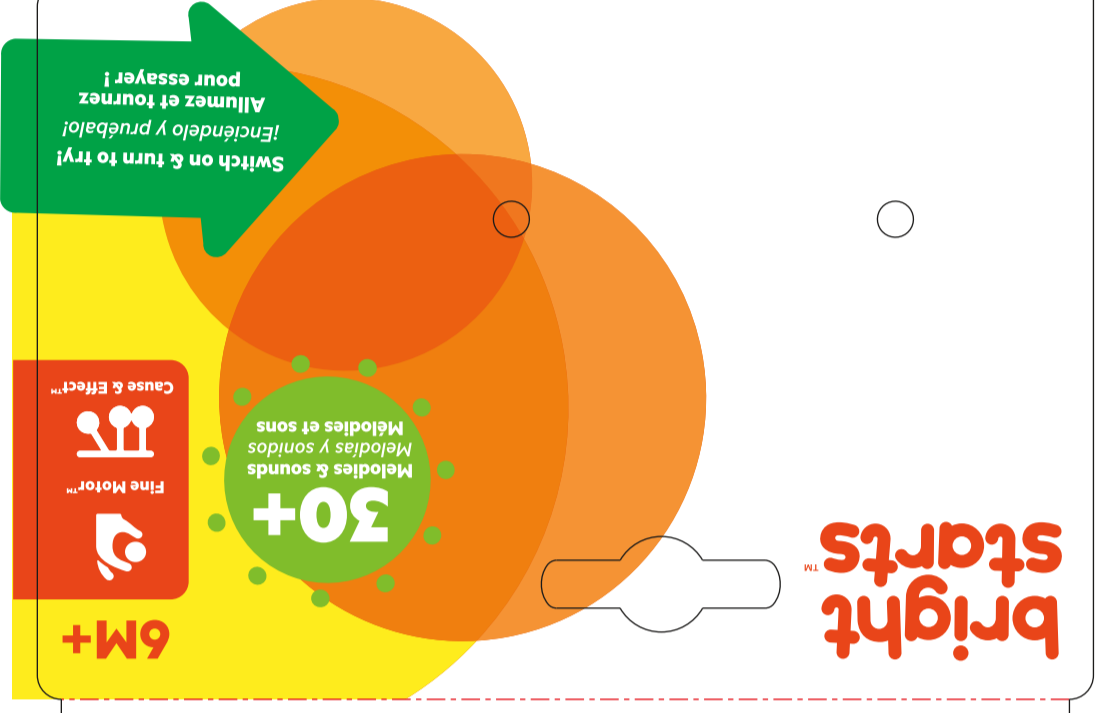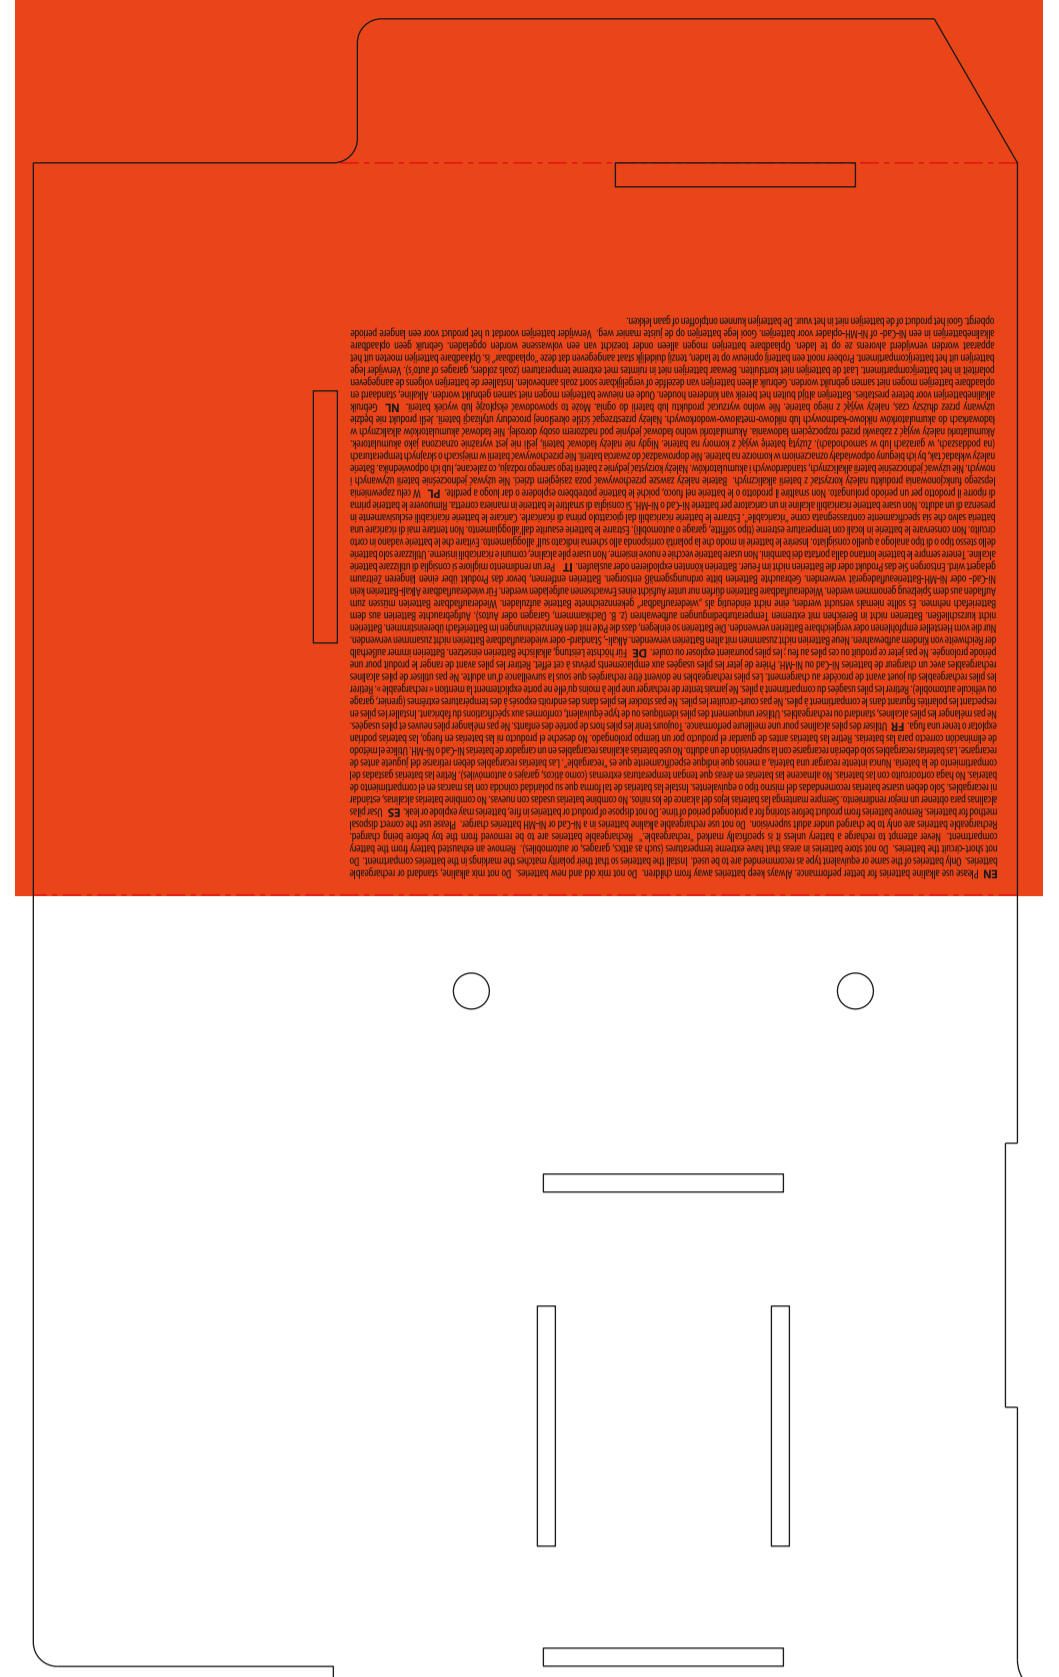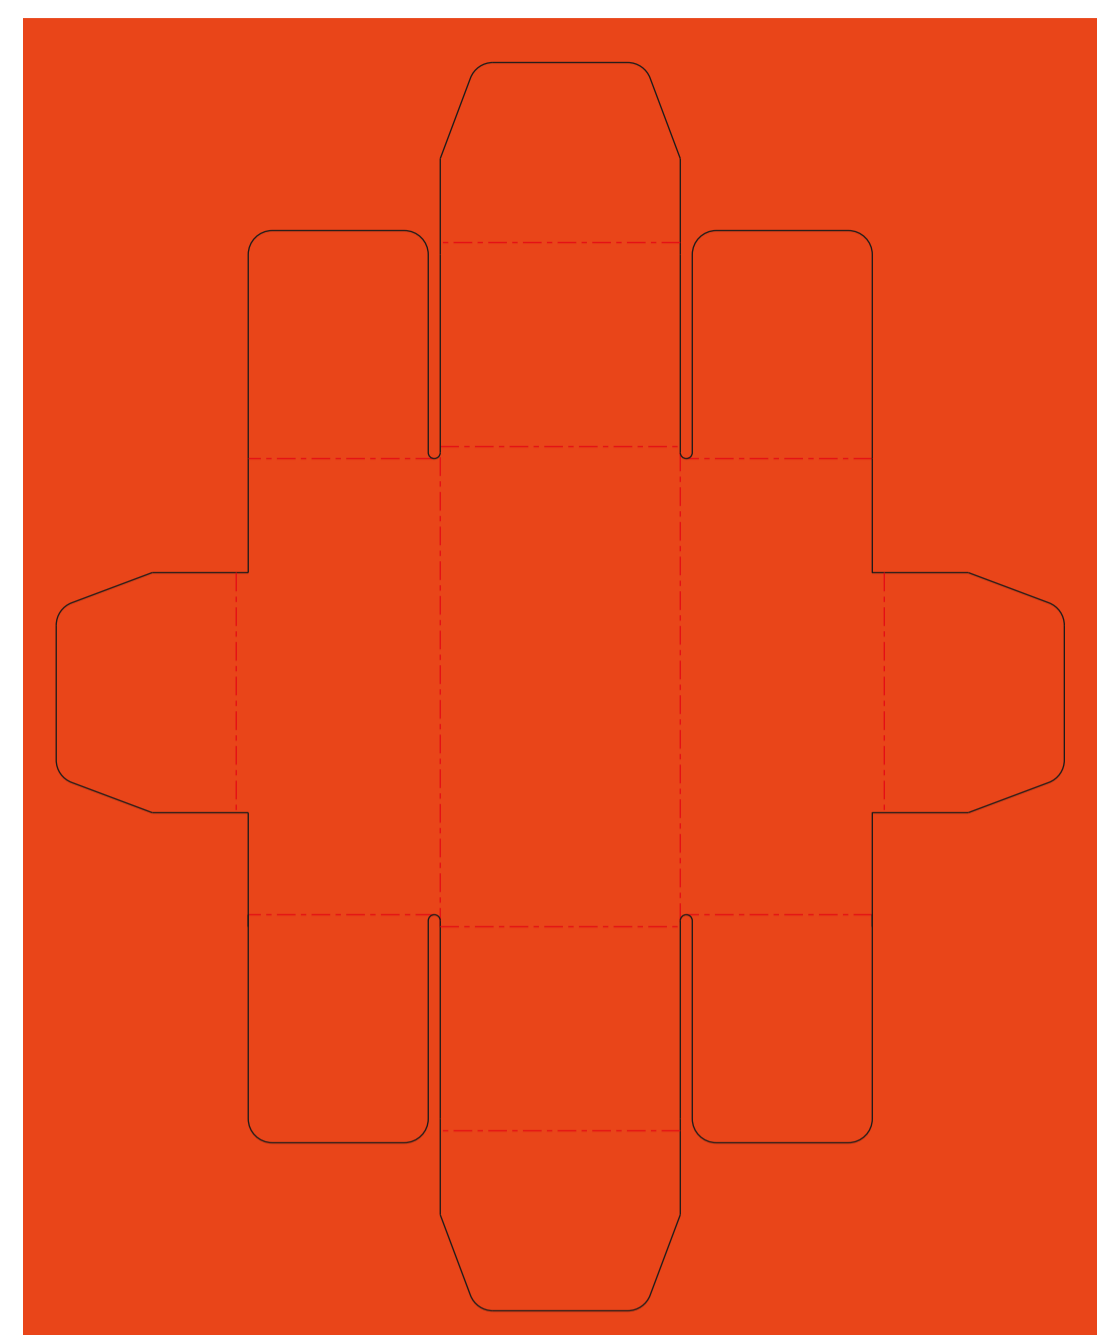

Packout





kids2™

File Name: 17228_7L_PL011926
 Brand: Bright Starts™
 Category: Infant
 Product Name: Toy Flashlight
 Package Designer: Nureen B./Nico
 Product Manager: Karyn P
 Engineer: Alex/Domen
 Languages: 7L
 Outer Dimensions:

Packaging Prints CMYK

■	Cyan
■	Magenta
■	Yellow
■	Black

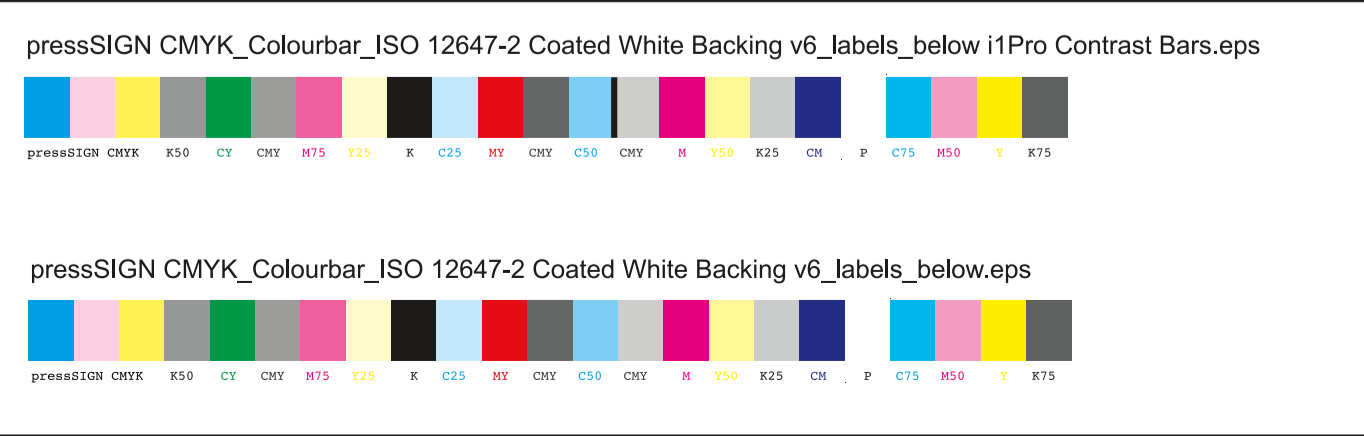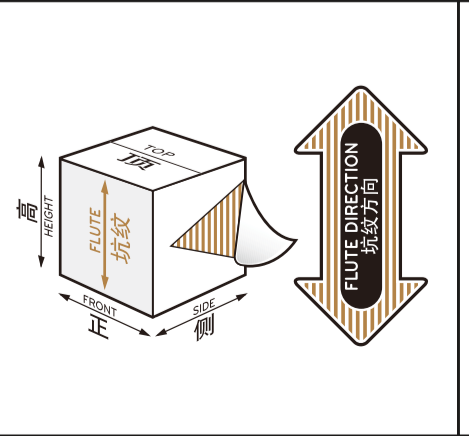

Attach with zipties from back

There are two color bars on this proof and in the art file. One to be used with X-rite I1 Pro Spectrophotometer. The other can be used with most other spectrophotometers. Printers must repeat one of the two color bars all the way across the width (grasper edge) of the press sheets on sample runs and production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost. 数码稿以及设计文件包含了两种色带。一种适用于X-rite (爱色丽) I1 Pro 分光光度计，另一种适用于其它大部分的分光光度计。在打样或者批量生产时，印刷厂必须选择其中一种色带并重复添加直到覆盖整张纸的宽度（开口边）。没有按照上述要求而导致重新出菲林、出版的费用将由印刷厂承担。