

Homedics®

drift




Sandscape | Paysage de sable

Instruction Manual And Warranty Information
Manuel d'instructions et informations sur la garantie


ST-400-CE-WW

What Comes In The Box

1. 1 X Drift Bowl

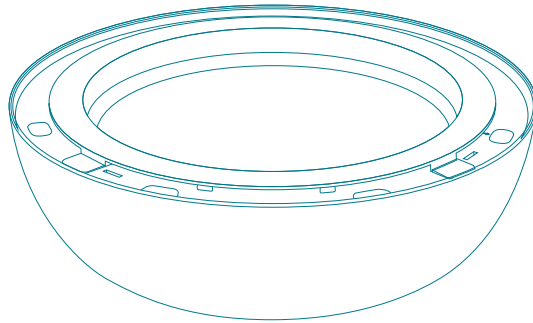

2. 1 X Glass Top

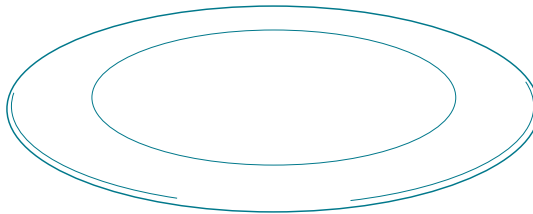


What Comes In The Box

3. 1 X Metal Sphere




4. 2 X Bags Of Sand

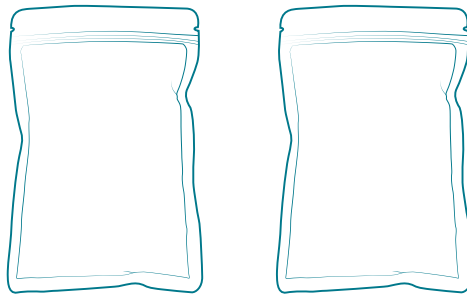


What Comes In The Box


- 5. 1 X Sand Rake Tool

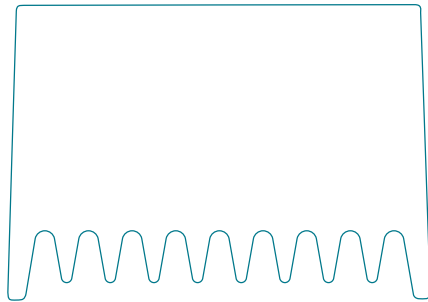

- 6. 1 X Adapter Power Cord

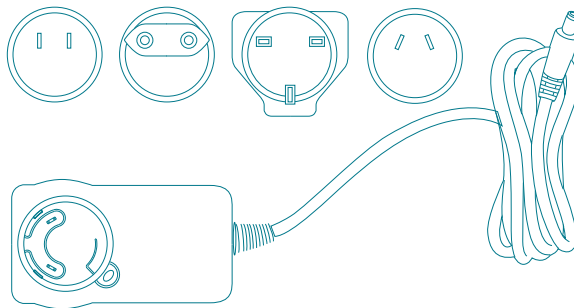

Buttons

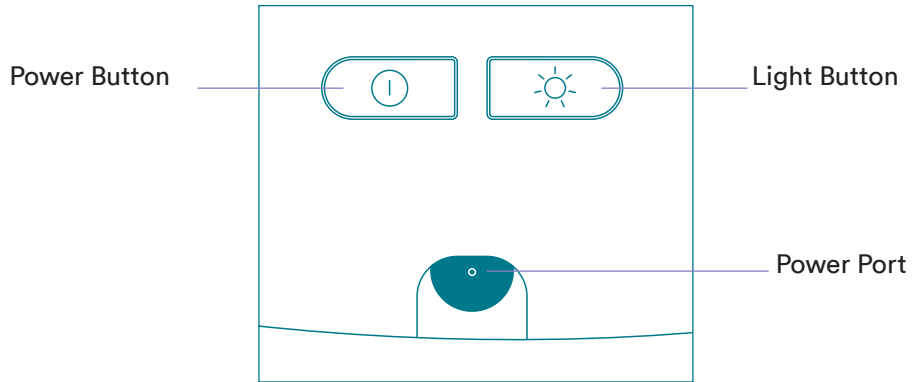

- 1. Power Button**
 - Short press play/pause ball
 - Long press lights and ball off
- 2. Light Button**
 - Short press cycles through saved colors
 - Long press lights on/off
- 3. Power Port**



Set Up

1. Remove all protective materials over the felt surface inside your drift bowl. Pour one bag of sand into the center of the table and use the included sand rake to level the sand (does not need to be perfect).
2. Place the metal ball into the center of the table; it will find the magnet. If it does not find the magnet right away, the magnet will find the ball during the first design.
3. Place the glass foam side down on the top and center it.
4. Untie the power cord, connect the cord to the adapter, and insert the barrel jack into the back of the drift Sandscape. Then plug-in the adapter plug to 100-240V household electrical outlet. The lights will illuminate.
Note: Use only with provided adaptor model no. HP36A-1203000-AI
5. Download the drift Sandscape App from the app store.
6. Follow the instructions within the app for set up and get ready to drift.

Unresponsive Drift Troubleshooting

1. If drift becomes unresponsive, unplug power cord from the drift.
2. Press and hold both the power and lighting button on the drift.
3. While still holding these buttons down, plug the power cord back in. Continue to hold buttons until the drift lights up green. This should take around 5 seconds.
4. Once the drift lights up green, the metal ball will then return to the middle of the table.
5. Factory restore is then complete.

Maintenance

1. Even out the sand. Over time, sand may build up on the outside of the sand surface. You can just use the included sand rake or any flat card to redistribute sand as needed.
2. You can clean the glass surface with any glass cleaner.
3. The product is built to give you 8 hours of continuous use. If it has stopped and you want to drift longer, restart in the app or shortpress the power button on the back of the unit.

FAQ

1. **The sphere moves slow in the centre. Is this normal?**
Yes. The product is designed to maintain intricate designs even when the ball is moving in the center.
2. **How do I stop the sand from bunching up around the outside over time?**
Occasionally, you may feel the need to pause the product, remove the metal ball, and level the sand.
3. **Can I use other materials or sand?**
We only recommend using the drift sand included with the sandscape. This sand can also be purchased from the Homedics website.
4. **How do I reattach my metal ball to the magnet?**
Put the ball in the middle of the table and choose the “clean” design. This will pull the magnet under the table to the center and should reconnect with the ball.

5. To rest my product, do I pull the plug out of the wall or do I need to do something within the app?

Long press the power button or press the power button within the app.

6. Why does my product stop midway through my playlist?

Make sure that your phone is close enough to the table when choosing a new playlist to allow the new playlist to fully download.


7. What happens when I am outside of Bluetooth® range? Will my drift still work?

Your drift will continue running the playlist or current design. Depending on your settings, it will either stop or continue with the next design.


©2022 FKA. All rights reserved. FKA Distribution Co., LLC and also Homedics is a registered trademark of FKA Distribution Co., LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Homedics is under license. The App Store is a service mark of Apple, Inc. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Contenu de la boîte

1. 1x bol Drift

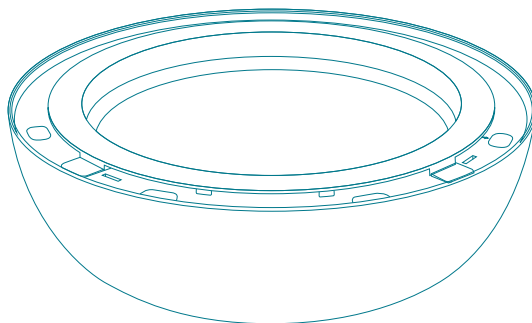

2. 1x couvercle en verre

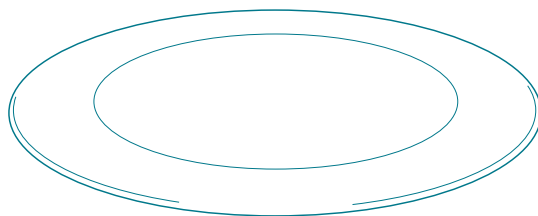


Contenu de la boîte

3. 1x sphère métallique




4. 2x sachets de sable

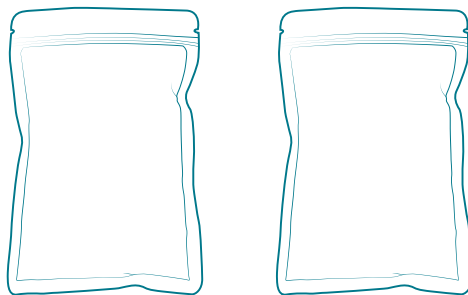


Contenu de la boîte


5. 1x râseau à sable

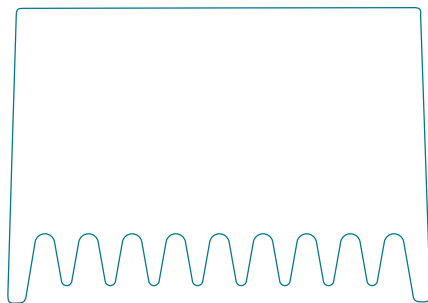

6. 1x cordon d'alimentation avec adaptateur

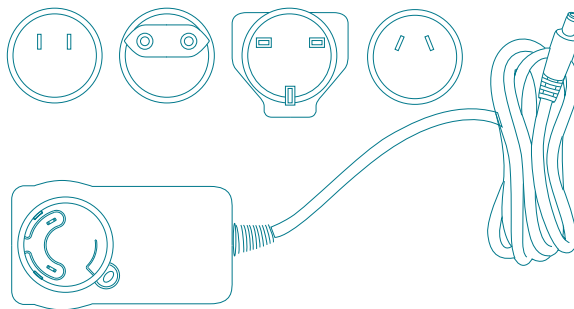

Touches

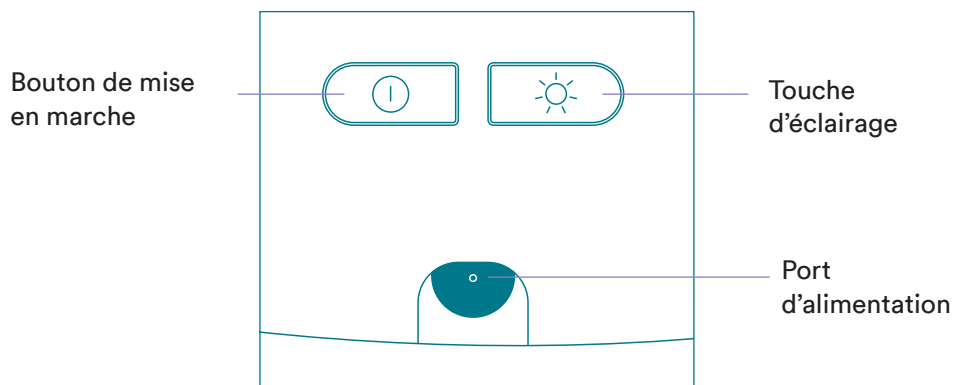

1. Bouton de mise en marche

- Pression courte pour activer/arrêter la sphère
- Pression longue pour désactiver la sphère et l'éclairage

2. Touche d'éclairage

- Une pression courte permet de faire défiler les couleurs enregistrées
- Une pression longue désactive la sphère et l'éclairage

3. Port d'alimentation

Configuration

1. Retirez tous les matériaux de protection recouvrant la surface en feutre à l'intérieur de votre bol drift. Versez un sac de sable au centre du bol et utilisez le râteau à sable fourni pour niveler le sable (il n'est pas nécessaire que ce soit parfait).
2. Placez la sphère métallique au centre du bol; elle trouvera l'aimant. Si elle ne trouve pas l'aimant tout de suite, l'aimant trouvera la sphère lors du premier motif.
3. Placez la surface en verre par-dessus (avec la mousse orientée vers le bas) et centrez-la.
4. Détachez le cordon d'alimentation, connectez le cordon à l'adaptateur et insérez la fiche à l'arrière du drift Sandscape. Branchez ensuite l'adaptateur sur une prise électrique secteur standard de 100-240V. Les lumières s'allumeront.

Remarque: Utiliser uniquement avec le modèle d'adaptateur fourni no. HP36A-1203000-AI

5. Téléchargez l'application drift Sandscape depuis l'app store.
6. Suivez les instructions de configuration de l'application et préparez-vous à utiliser votre drift.

Dépannage en cas de Drift non réactif

1. Si drift ne réagit plus, débrancher le cordon d'alimentation.
2. Appuyer et maintenir enfoncés les boutons d'alimentation et d'éclairage de drift.

3. Tout en maintenant ces boutons enfoncés, rebrancher le cordon d'alimentation. Continuer à maintenir les boutons enfoncés jusqu'à ce que drift s'allume en vert. Cela devrait prendre environ 5 secondes.
4. Une fois que drift s'allume en vert, la boule de métal revient au centre.
5. Les paramètres d'usine sont alors réinitialisés.

Entretien

1. Égalisez le sable. Au fil du temps, il est possible que du sable s'accumule sur les bords de la surface en sable. Il vous suffit d'utiliser le râteau à sable inclus ou toute autre carte plate pour répartir le sable si nécessaire.
2. Vous pouvez nettoyer la surface en verre avec n'importe quel nettoyant à vitre.
3. Le produit est conçu pour vous offrir 8 heures d'utilisation continue. S'il s'est arrêté et que vous voulez continuer à l'utiliser, redémarrez l'application ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation à l'arrière de l'appareil.

Questions fréquentes

1. **La sphère se déplace lentement au centre. Est-ce normal?**
Oui. Le produit est conçu pour continuer à dessiner des motifs complexes même lorsque la sphère se déplace au centre.
2. **Comment empêcher le sable de s'accumuler sur les bords au fil du temps?**
Vous souhaitez peut-être mettre le produit en pause, retirer la sphère métallique et niveler le sable de temps à autre.

3. Puis-je utiliser d'autres matériaux ou un autre sable?

Nous recommandons d'utiliser uniquement le sable du drift fourni avec le Sandscape. Ce sable est également disponible à la vente sur le site Web de Homedics.

4. Comment fixer à nouveau ma sphère métallique sur l'aimant?

Placez la sphère au milieu du bol et choisissez le motif «clean» (propre). Cela va tirer l'aimant situé sous le bol vers le centre et il devrait se reconnecter avec la sphère.

5. Pour mettre mon produit en veille, dois-je débrancher la fiche de la prise murale ou dois-je faire quelque chose dans l'application?

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation ou appuyez sur la touche d'alimentation dans l'application.

6. Pourquoi mon produit s'arrête-t-il au milieu de ma liste de lecture?

Assurez-vous que votre téléphone est suffisamment proche du bol lorsque vous choisissez une nouvelle liste de lecture pour permettre le téléchargement complet de celle-ci.


7. Que se passe-t-il lorsque je me trouve hors de portée du Bluetooth®? Mon drift continuera-t-il à fonctionner?

Votre drift continuera à exécuter la liste de lecture ou le motif en cours. En fonction de vos paramètres, il s'arrêtera ou passera au motif suivant.


©2022 FKA. Tous les droits sont réservés. FKA Distribution Co., LLC et aussi, Homedics est une marque déposée de FKA Distribution Co., LLC. La marque verbale et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HoMedics est sous licence. Apple et le logo Apple sont des marques déposées de Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

Lieferumfang:

1. 1 x Gleitschale

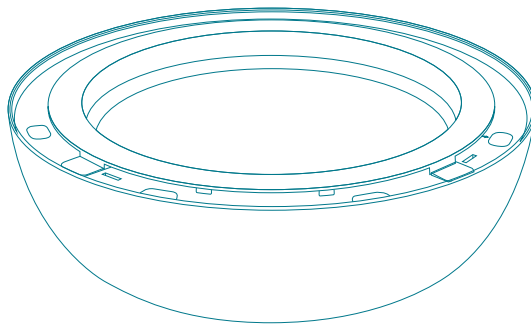

2. 1 x Glasplatte

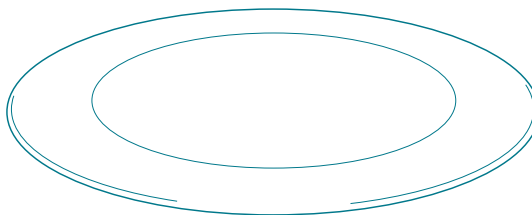


Lieferumfang:

3. 1 x Metallkugel




4. 2 x Sandsack

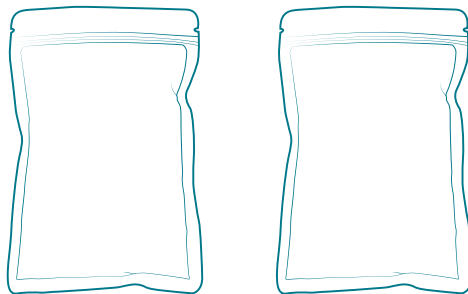


Lieferumfang:


5. 1 x Rechen

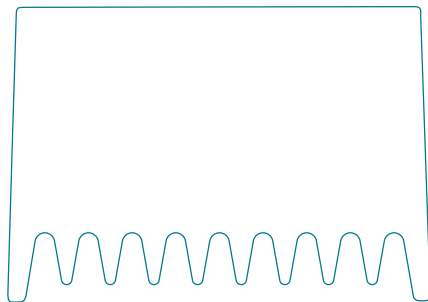

6. 1 x Netzkabeladapte

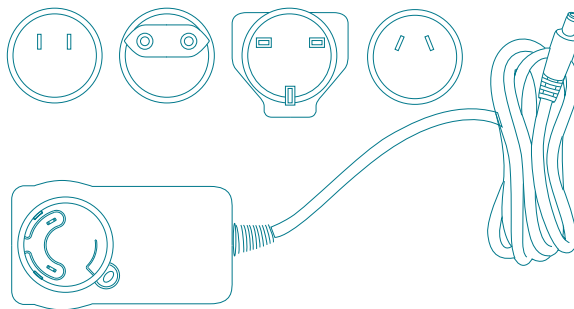

Tasten

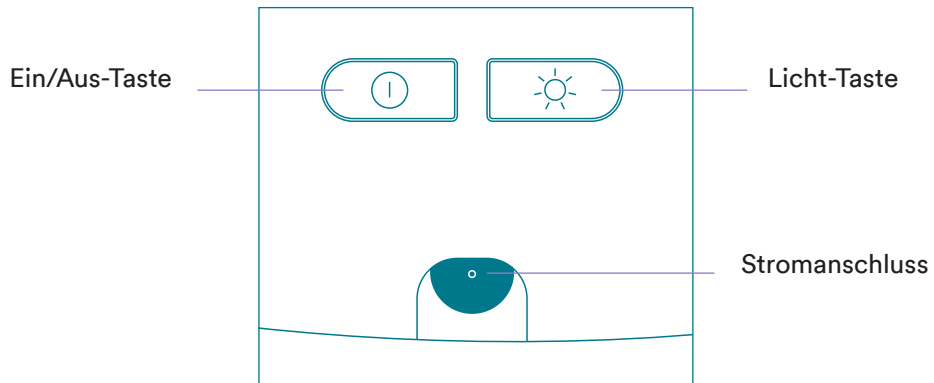

1. Ein/Aus Taste

- Kurzes Drücken und die Kugel spielt/pausiert
- Langes Drücken das Licht und die Kugel sind ausgeschaltet

2. Licht-Taste

- Kurzes Drücken wechselt die gespeicherten Farben im Durchlauf
- Langes Drücken Licht an/aus

3. Stromanschluss

Einrichten

1. Schutzmaterialien auf der Filzauflage aus dem Inneren der Gleitschale entfernen. Einen Sandsack in die Mitte des Tisches schütten und mit dem mitgelieferten Rechen verteilen (muss nicht perfekt sein).
2. Metallkugel in die Mitte des Tisches legen, wo sie vom Magneten erfasst wird. Andernfalls wird sie während des ersten Designs erfasst.
3. Glasscheibe mit dem Schaumstoff nach unten darauf platzieren und zentrieren.
4. Netzkabel entwickeln, den Adapter anschließen und den Klinkenstecker hinten in das Gerät stecken. Adapter an eine 100-240 Volt Haushaltssteckdose anschließen. Die Die Lichter leuchten jetzt auf.
Hinweis: Nur mit mitgeliefertem Adapter Modell-Nr. HP36A-1203000-AI
5. DriftSandscape-App aus dem App Store herunterladen.
6. Anweisungen zum Einrichten der App befolgen und zum Driften bereit machen.

Fehlerbehebung Wenn Drift Nicht Reagiert

1. Wenn Drift nicht mehr reagiert, Netzkabel vom Produkt entfernen.
2. Ein/Aus-Taste und die Beleuchtungstaste zugleich gedrückt halten.
3. Netzkabel wieder anschließend, Tasten dabei weiter gedrückt halten. Tasten so lange gedrückt halten, bis Drift grün leuchtet. Dies sollte etwa 5 Sekunden dauern.
4. Sobald Drift grün leuchtet, rollt die Metallkugel zurück in die Mitte der

Schale.

5. Das Produkt wurde damit auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Pflege

6. Sand gleichmäßig verteilen. Mit der Zeit kann sich Sand an den Rändern sammeln. Sand mit dem mitgelieferten Rechen oder einer flachen Karte nach Belieben neu verteilen.
7. Für die Scheibe einen Glasreiniger verwenden.
8. Produkt ist auf 8 Stunden Dauerbetrieb ausgelegt. Danach lässt es sich in der App oder über die Einschalttaste auf der Rückseite neu starten.

Häufig Gestellte Fragen

1. **Warum ist das Produkt bei max. Tempo lauter?**

Das höhere Tempo dient dazu, ein bestimmtes Muster schnell zu verwischen oder zu finden. Für optimale Ruhe wird empfohlen, weniger als 50% der Höchstgeschwindigkeit zu benutzen.

2. **In der Mitte bewegt sich die Kugel langsam. Ist das normal?**

Ja. Das Produkt ist so konzipiert, dass komplizierte Designs auch dann beibehalten werden, wenn sich die Kugel in der Mitte bewegt.

3. **Wie verhindere ich, dass sich Sand mit der Zeit am Randsammelt?**

Ab und an macht es Sinn, das Produkt auszuschalten, die Metallkugel zu entfernen und den Sand zu glätten.

4. Kann ich nur Sand oder auch etwas Anderes verwenden?

Wir empfehlen, nur den mitgelieferten Sand zu verwenden. Der Sand ist auch bei homedics.co.uk erhältlich.

5. Wie erfasst der Magnet die Metallkugel?

Kugel in die Mitte des Tisches legen und Design „Clean“ wählen. Der Magnet wird in die Tischmitte gezogen und erfasst die Kugel wieder.

6. Muss ich zum Pausieren den Stecker ziehen oder in der App etwas tun?

Einschalttaste lange gedrückt halten oder auf die Einschalttaste in der App tippen.

7. Warum bleibt mein Produkt mitten in der Playliste stehen?


Das Handy muss sich beim Wechseln der Playliste nahe genug am Tisch befinden, damit die neue Playliste heruntergeladen werden kann.

8. Was ist, wenn ich außerhalb der Bluetooth®-Reichweite bin? Funktioniert mein Drift dann noch?


Das Drift läuft mit der Playliste oder dem aktuellen Design weiter. Je nach gewählten Einstellungen wird das Programm entweder anhalten oder mit dem nächsten Design fortfahren.

Cosa contiene la confezione

1. 1 x Ciotola Driftl

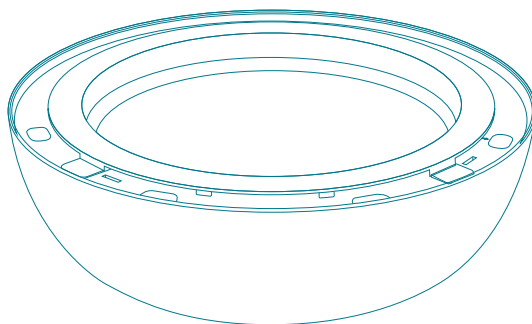

2. 1 x Piano di vetro

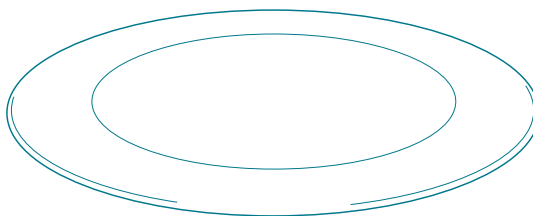


Cosa contiene la confezione

3. 1 x Sfera metallica




4. 2 x Buste di sabbia

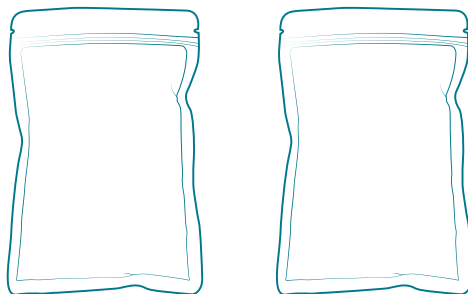


Cosa contiene la confezione


5. 1 x Rastrello per la sabbia

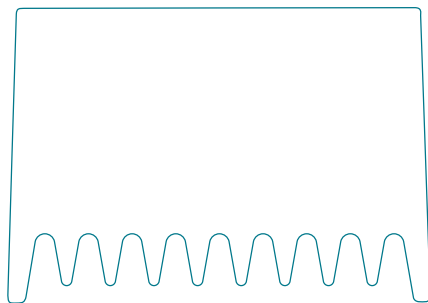

6. 1 x Cavo di alimentazione

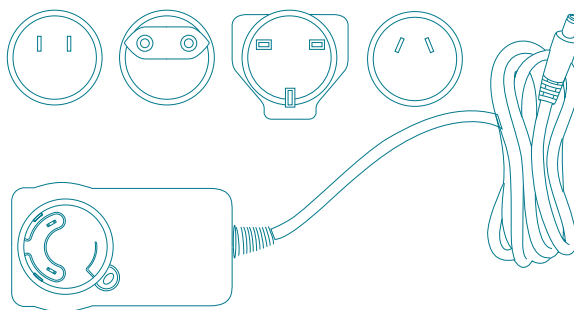

Pulsanti

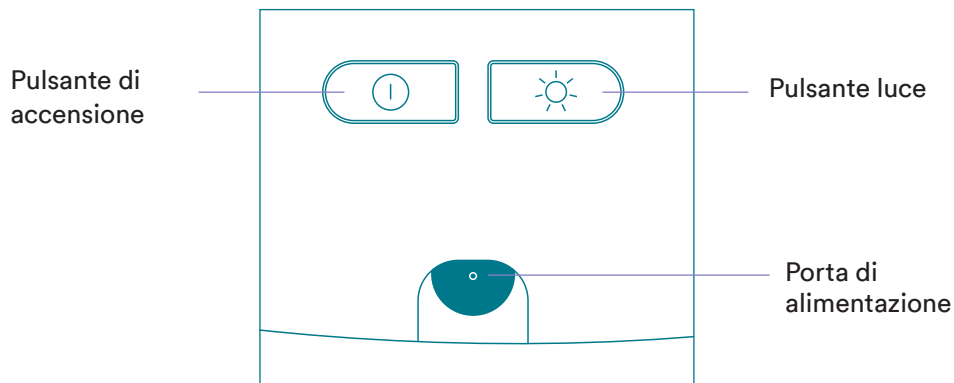

1. Pulsante di accensione

- Breve pressione per attivare/mettere in pausa la sfera
- Pressione prolungata per spegnere luci e sfera

2. Pulsante luce

- Breve pressione per scorrere i colori salvati
- Pressione prolungata per spegnere/accendere le luci

3. Porta di alimentazione

Preparazione

1. Rimuovi tutti i materiali protettivi dalla superficie in feltro all'interno della ciotola del drift. Versa un sacchetto di sabbia al centro del tavolo e usa il rastrello per livellare la sabbia (non è necessario che sia perfetta).
2. Posiziona la sfera di metallo al centro del tavolo; essa troverà il magnete. Se non trova subito il magnete, lo troverà durante il primo disegno.
3. Posiziona il vetro con la parte in gomma in basso sul piano e centrarlo.
4. Posiziona il vetro con la parte in gomma in basso sul piano e centrarlo. Slega il cavo di alimentazione, collegalo all'adattatore e inserisci la presa nella parte posteriore del drift Sandscape. Collega quindi l'adattatore a una presa di corrente domestica da 100-240V. Le Luci si accenderanno.
Nota: utilizzare solo con l'adattatore in dotazione modello n. HP36A-1203000-AI
5. Scarica l'App drift Sandscape dall'App Store.
6. Segui le istruzioni dell'applicazione per l'impostazione e preparati per il drift

Drift non rispondente risoluzione del problema

1. Se il drift non risponde, scollegare il cavo di alimentazione dal drift.
2. Tenere premuti entrambi i pulsanti di accensione e di illuminazione del drift.
3. Tenendo ancora premuti questi pulsanti, ricollegare il cavo di alimentazione. Continuare a premere i pulsanti finché il drift non si illumina di verde. Dovrebbe durare circa 5 secondi.
4. Una volta che il drift si illumina di verde, la sfera metallica torna al centro del tavolo.
5. Il ripristino della fabbrica è stato completato.

Manutenzione

1. **Livella la sabbia** Con il tempo, la sabbia può accumularsi all'esterno della superficie sabbiosa. Per ridistribuire la sabbia, è sufficiente utilizzare il rastrello per sabbia in dotazione o una qualsiasi carta piatta.
2. È possibile pulire la superficie del vetro con un qualsiasi detergente per vetri.
3. Il prodotto è costruito per garantire 8 ore di utilizzo continuo. Se si è fermato e si desidera prolungare l'autonomia, è sufficiente riavviare l'applicazione o premere brevemente il pulsante di accensione sul retro dell'unità.

FAQ

1. **Perché il prodotto è più rumoroso alla massima velocità?**
La velocità più elevata serve per la pulizia rapida o per trovare rapidamente un disegno specifico. Si consiglia di utilizzare il prodotto a una velocità inferiore al 50% per ottenere un silenzio ottimale.
2. **La sfera si muove lentamente al centro. È normale?**
Sì. Il prodotto è stato progettato per mantenere i modelli intricati anche quando la sfera si muove al centro.
3. **La sfera si muove lentamente al centro. È normale?**
Occasionalmente, si può sentire la necessità di mettere in pausa il prodotto, rimuovere la sfera metallica e livellare la sabbia.
4. **Posso usare altri materiali o sabbia?**
Raccomandiamo di utilizzare solo la sabbia di deriva inclusa nel sandscape. Questa sabbia può essere acquistata anche su [homedics.co.uk](https://www.homedics.co.uk).

5. Come faccio a ricollegare la sfera metallica al magnete?

Posiziona la sfera al centro del tavolo e scegliete il design “pulito”. In questo modo il magnete verrà spinto al centro sotto il tavolo e dovrebbe ricollegarsi alla sfera.

6. Per far riposare il mio prodotto, devo staccare la spina dalla parete o devo fare qualcosa all'interno dell'app?

Premi a lungo il pulsante di accensione o premere il pulsante di accensione all'interno dell'app.

7. Perché il mio prodotto si ferma a metà della mia playlist?


Quando si sceglie una nuova playlist, assicurarsi che il telefono sia abbastanza vicino al tavolo per consentire il download completo della nuova playlist.

8. Cosa succede quando sono fuori dal raggio d'azione del Bluetooth®? Il mio drift continuerà a funzionare?


Il drift continuerà a eseguire la playlist o il progetto corrente. A seconda delle impostazioni, si fermerà o continuerà con il progetto successivo.

Qué incluye la caja

1. 1 bol driftl

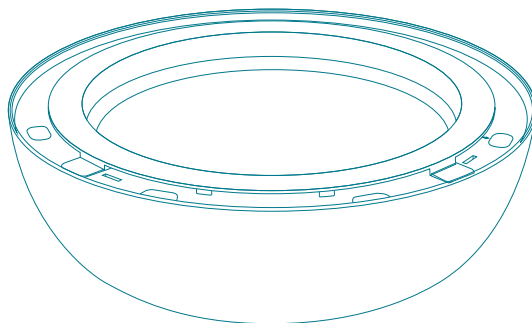

2. 1 tapa de cristal

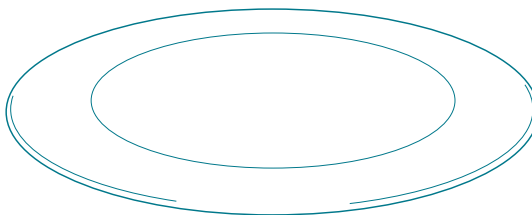


Qué incluye la caja

3. 1 esfera metálica




4. 2 bolsas de arena

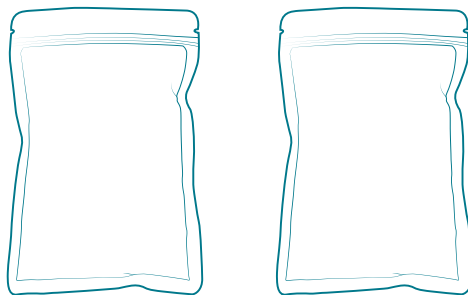


Qué incluye la caja


5. 1 rastrillo para la arena

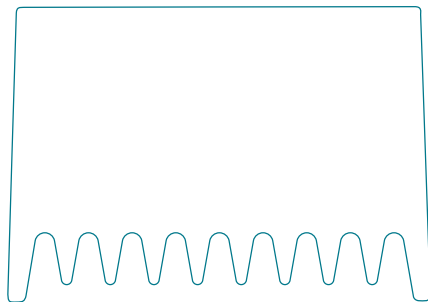

6. 1 cable adaptador de alimentación

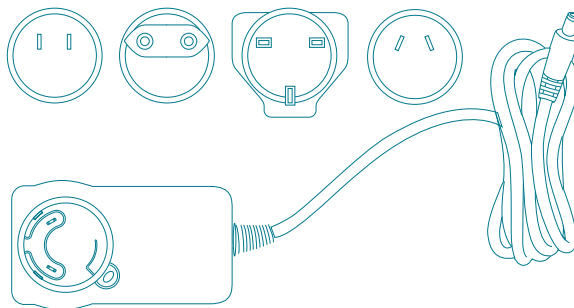

Botones

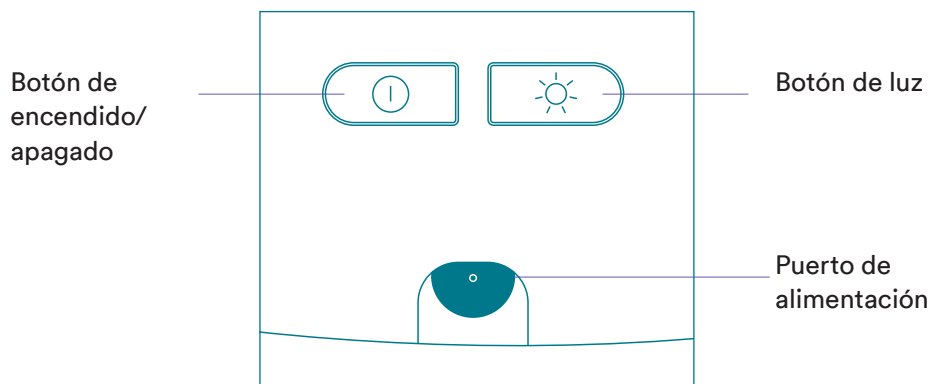

1. Botón de encendido/apagado

- Pulsación breve inicia/pausa la bola
- Pulsación larga apaga las luces y detiene la bola

2. Botón de luz

- Pulsación breve cambia entre los colores guardados
- Pulsación larga enciende/apaga las luces

3. Puerto de alimentación

Instalación

1. Retire todos los materiales de protección sobre la superficie de fieltro en el interior de su bol drift. Eche una de las bolsas de arena en el centro de la mesa y use el rastrillo incluido para nivelar la arena (no tiene que estar perfecto).
2. Coloque la bola metálica en el centro de la mesa y se unirá al imán. Si no se une al imán al instante, el imán se unirá a la bola durante el primer diseño.
3. Coloque encima el cristal con la parte de espuma hacia abajo y céntralo.
4. Desate el cable de alimentación, conéctelo al adaptador e inserte el conector en la parte posterior del paisaje de arena de drift. Luego, enchufe el adaptador a una toma de corriente doméstica de 100-240V. Se encenderán las luces.

Nota: Use solo con el modelo de adaptador proporcionado no. HP36A-1203000-AI

5. Descargue la aplicación drift Sandscape en el App Store.
6. Siga las instrucciones de la aplicación para la configuración y prepárese para dejarse llevar.

Solución de problemas cuando el Drift no responde

1. Si el drift deja de responder, desconecte el cable de alimentación del dispositivo.
2. Mantenga pulsados el botón de encendido y el botón con el símbolo del sol.
3. Mientras los mantiene pulsados, vuelva a conectar el cable de alimentación. Siga manteniendo pulsados los botones hasta que el drift se ilumine de color

verde. Este proceso debería tardar unos 5 segundos.

Cuando el drift se ilumine de color verde, la bola de metal regresará al centro de la mesa.

4. El restablecimiento de fábrica se habrá completado.

Mantenimiento

1. Nivele la arena. Con el tiempo, la arena puede acumularse en la parte exterior de la superficie de arena. Puede usar el rastrillo incluido o cualquier tarjeta plana para redistribuir la arena cuando sea necesario.
2. Puede limpiar la superficie de cristal con cualquier limpiacristales.
3. El producto está diseñado para ofrecerle 8 horas de uso continuo. Si ha parado y quiere que continúe, reinícielo en la aplicación o pulse brevemente el botón de encendido/apagado en la parte posterior de la unidad.

Preguntas Frecuentes

1. **¿Por qué es más ruidoso el producto a velocidad máxima?**
La velocidad máxima está pensada para borrar rápido o encontrar un diseño específico. Para un silencio idóneo, se recomienda usar el producto a velocidades inferiores al 50%.
2. **La bola se mueve lentamente en el centro. ¿Es normal?**
Sí. El producto está diseñado para mantener diseños complejos incluso cuando la bola se está moviendo en el centro.
3. **¿Cómo puedo hacer que la arena deje de amontonarse en la parte exterior con el paso del tiempo?**
A veces, puede que necesite pausar el producto, sacar la bola metálica y nivelar la arena.

4. ¿Puedo usar otros materiales u otra arena?

Recomendamos usar solamente la arena drift que se incluye con el paisaje de arena. Esta arena también se puede adquirir en homedics.co.uk.

5. ¿Cómo vuelvo a unir la bola metálica al imán?

Coloque la bola en el centro de la tabla y seleccione el diseño «Limpieza». Así, el imán que se encuentra debajo de la mesa se colocará en el centro y debería reconectarse a la bola.

6. Para detener mi producto, ¿lo desenchufo o tengo que hacer algo más en la aplicación?

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado o pulse el botón de encendido/apagado en la aplicación.

7. Por qué se detiene mi producto en mitad de mi lista de reproducción?


Asegúrese de que su teléfono está lo suficientemente cerca de la mesa cuando seleccione una nueva lista de reproducción para permitir que la nueva lista se descargue por completo.

8. Qué pasa cuando esté fuera del rango de Bluetooth®? ¿Seguirá funcionando mi drift?


Su drift seguirá con la lista de reproducción o el diseño que estaba activo. Dependiendo de sus ajustes, se detendrá o continuará con el siguiente diseño.

Inhoud van de doos

1. 1 x drift-kom

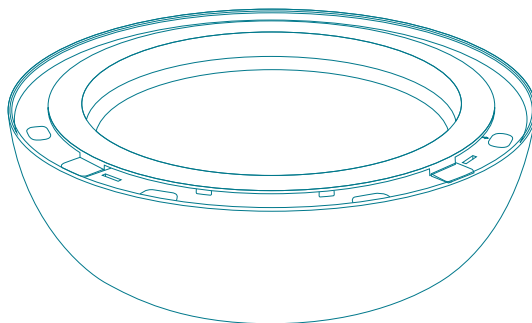

2. 1 x glazen deksel

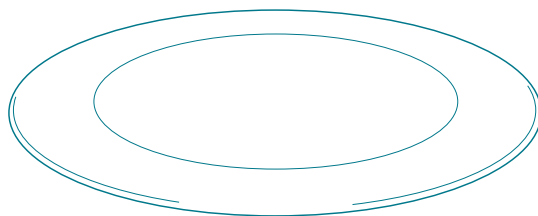


Inhoud van de doos

3. 1 x metalen balletje




4. 2 x zandzakjes

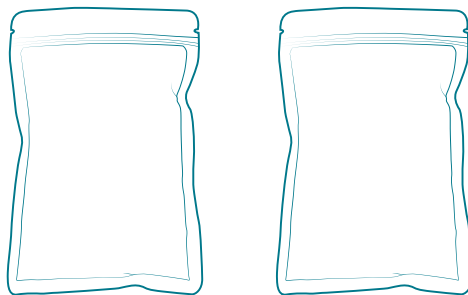


Inhoud van de doos


5. 1 x zandharkje

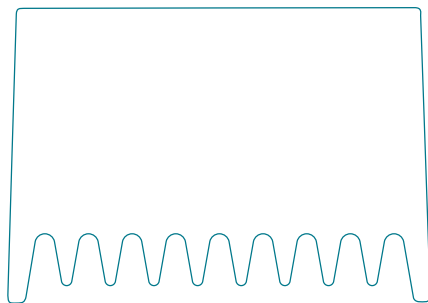

6. 1 x adapter met voedingskabel

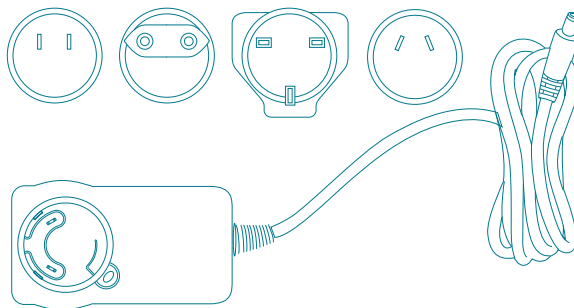

Knoppen

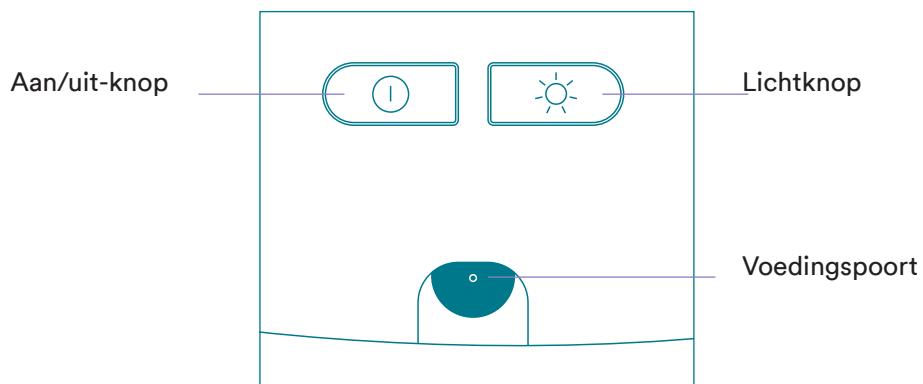

1. Aan/uit-knop

- Houd de knop kort ingedrukt om het balletje te bewegen/pauzeren
- Houd de knop lang ingedrukt om de verlichting en het balletje uit te schakelen

2. Lichtknop

- Houd de knop kort ingedrukt voor cycli met opgeslagen kleuren
- Houd de knop lang ingedrukt om de verlichting in en uit te schakelen

3. Voedingspoort

Opstellen

1. Verwijder alle beschermende materialen van het viltten oppervlak aan de binnenkant van uw drift-kom. Giet één zandzakje leeg in het midden van de tafel en gebruik het meegeleverde zandharkje om het zand te egaliseren (hoeft niet perfect te zijn).
2. Plaats het metalen balletje in het midden van de tafel; het zal worden aangetrokken door de magneet. Als het niet direct door de magneet wordtaangetrokken, zal de magneet het balletje vinden tijdens het eerste ontwerp.
3. Plaats het glas (schuimrubberen zijde naar onder) eroverheen en centreer het.
4. Ontwar de voedingskabel, sluit de kabel aan op de adapter en sluit de barrel jack aan op de achterzijde van het drift-zandlandschap. Sluit de adapter daarna aan op een stopcontact van 100-240 volt. Delichten gaan branden.
Opmerking: Alleen gebruiken met de meegeleverde adapter, modelnr. HP36A-1203000-AI
5. Download de drift zandlandschap-app in de App Store.
6. Volg de instellingsinstructies in de app en begin maar met wegdromen.

Problemen en oplossingen als de Drift niet reageert

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact als de drift niet meer reageert.
2. Houd de aan/uit-knop en de lichtknop op de drift gelijktijdig ingedrukt.

3. Blijf deze knoppen ingedrukt houden, terwijl u de stekker weer in het stopcontact steekt. Blijf de knoppen ingedrukt houden tot de drift groen begint te branden. Dit duurt circa 5 seconden.
4. Zodra de drift groen begint te branden, zal het metalen balletje terugkeren naar het midden van de tafel.
5. De fabrieksinstellingen zijn dan hersteld.

Onderhoud

1. Egaliseer het zand. Na verloop van tijd kan het zand opeenhopen aan de buitenkant van het zandoppervlak. U kunt gewoon het meegeleverde harkje of een vlakke kaart gebruiken om het zand zo nodig opnieuw te verdelen.
2. U kunt het glazen oppervlak reinigen met elk soort glasreiniger.
3. Het product is ontworpen om 8 uur lang ononderbroken te worden gebruikt. Is het product gestopt en wilt u nog wat langer wegdromen? Herstart het dan in de app of houd de aan/uit-knop aan de achterzijde van het product kort ingedrukt.

Veelgestelde Vragen

1. **Waarom maakt het product meer geluid bij de hoogste snelheid?**
De hogere snelheid is bedoeld om snel een specifiek ontwerp te wissen of te vinden. Het wordt aanbevolen om het product op minder dan de helft van de snelheid te gebruiken voor optimale stilte.
2. **Het balletje beweegt traag in het midden. Is dit normaal?**
Ja. Het product is ontworpen om complexe ontwerpen te behouden, zelfs wanneer het balletje in het midden beweegt.

3. Hoe zorg ik dat het zand na verloop van tijd niet meer opeenhoopt aan de buitenkant?

Het kan zijn dat u het product wilt pauzeren, het metalen balletje wilt verwijderen en het zand wilt egaliseren.

4. Mag ik andere materialen of ander zand gebruiken?

Wij raden aan om alleen het drift-zand te gebruiken dat met het zandlandschap werd meegeleverd. Dit zand kunt u ook kopen op homedics.co.uk.

5. Hoe bevestig ik het metalen balletje opnieuw aan de magneet?

Leg het balletje in het midden van de tafel en kies het ontwerp 'zuiver'. Hierdoor zal de magneet onder de tafel naar het midden worden getrokken en opnieuw in contact komen met het balletje.

6. Moet ik om mijn product uit te zetten de stekker uit het stopcontact trekken of moet ik iets in de app doen?

Druk langdurig op de aan/uit-knop of tik op de aan/uit-knop in de app.

7. Waarom stopt mijn product halverwege in mijn playlist?

Zorg dat uw telefoon dicht genoeg bij de tafel is wanneer u een nieuwe playlist kiest, zodat deze volledig kan worden gedownload.

8. Wat gebeurt er wanneer ik mij buiten het Bluetooth®-bereik bevind? Blijft mijn drift werken?

Uw drift zal de playlist blijven afspelen of het huidige ontwerp blijven weergeven. Afhankelijk van uw instellingen zal het product stoppen of doorgaan met het volgende ontwerp.

DISTRIBUTED BY/DISTRIBUÉ PAR :
HOMEDICS GROUP CANADA
A DIVISION OF HOMEDICS USA, LLC/UNE DIVISION DE HOMEDICS USA, LLC
6460 KENNEDY ROAD, UNIT C
MISSISSAUGA, ON L5T 2X4UK

Distributor: FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge TN11 0GP, UK
EU Importer: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, IE
Distributed in Australia by Homedics Australia Pty Ltd,
14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178, Australia

Consumer Relations email / Courriel du Service à la clientèle:

Canada: cservice@homedicsgroup.ca | 1-888-225-7378

UK & Europe: service@homedics.co.uk | +44 (0)1732 378 557

Australia: cservice@homedics.com.au | 03 8756 6500



IB-STX400CEWW-0922-01