




INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

24" ELECTRIC FIREPLACE WITH TRIM KIT NEFP24HT

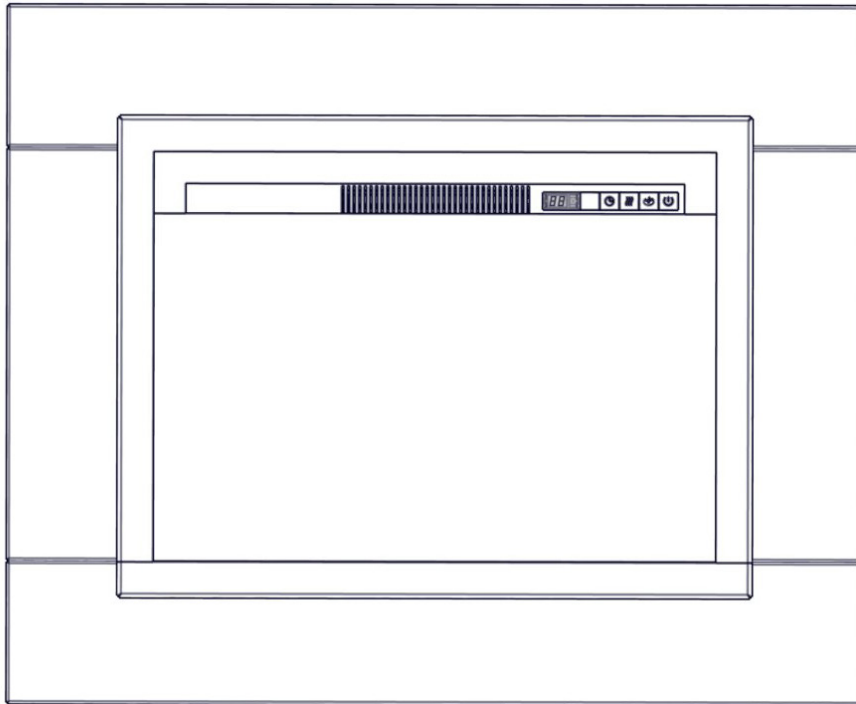

SAFETY INFORMATION

WARNING

FIRE OR EXPLOSION HAZARD

If the information in these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury, or loss of life.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

INSTALLER:

Leave this manual with the appliance

CONSUMER:

Retain this manual for future reference

FOR INDOOR USE ONLY

CERTIFIED TO THE CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARDS:
CSA 2.22 NO. 46 / UL 2021 |

APPLY SERIAL NUMBER LABEL FROM CARTON



Serial No. X X X X X 0 0 0 0 0 0

MODEL NO.



Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Phone (705)721-1212 • Fax (705)720-9081 • www.napoleonfireplaces.com • hearth@napoleonproducts.com

 **WARNING**

- **If equipped with a heater, this appliance can be hot when operated and can cause severe burns if contacted.**
- Do not operate appliance before reading and understanding operating instructions. Failure to operate appliance according to operating instructions could cause fire or injury.
- Do not install damaged, incomplete or substitute components.
- Do not burn wood or other materials in this appliance.
- All electric appliances have hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where a gas line, paint or flammable liquids are present.
- Any safety screen or guard removed for servicing must be replaced prior to operating the appliance.
- It is imperative that the control compartments, circulating blower and its passageway in the appliance are kept clean. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. The appliance area must be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Under no circumstances should this appliance be modified.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system which has been under water.
- If equipped with a glass door, do not operate the appliance with the glass door removed, cracked or broken. Replacement of the glass should be done by a licensed or qualified service person.
- If equipped with a glass door, do not strike or slam shut the appliance glass door.
- Keep the packaging material out of reach of children and dispose of the material in a safe manner. As with all plastic bags, these are not toys and should be kept away from children and infants.
- Servicing should be done only while the appliance is disconnected from the power supply circuit.
- Always unplug appliance when not in use.
- Do not operate this appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use outdoors.
- Never locate appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Connect to properly grounded outlets only.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.

 **WARNING**

- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a carpet, where openings may become blocked.
- Always plug appliances directly into a wall outlet/receptacle. Never use an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- These appliances are tested and listed for use only with the optional accessories listed in these instructions. Use of optional accessories not specifically tested for this appliance could void the warranty and/or result in a safety hazard.

For appliances equipped with a heater:

- Risk of burns. Power to the appliance should be turned off and the appliance allowed to cool before servicing. To disconnect power to the appliance, turn controls to off, then remove plug from outlet.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance. Toddlers, young children and others may be susceptible to accidental contact burns. A physical barrier is recommended if there are at risk individuals in the house. To restrict access to an appliance or stove, install an adjustable safety gate to keep toddlers, young children and other at risk individuals out of the room and away from hot surfaces.
- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.
- Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
- Ensure you have incorporated adequate safety measure to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.
- Even after the appliance is out, the glass and/or screen will remain hot for an extended period of time.
- Check with your local hearth specialty dealer for safety screens and hearth guards to protect children from hot surfaces. These screens and guards must be fastened to the floor.
- Ensure clearances to combustibles are maintained when building a mantel or shelves above the appliance. Elevated temperatures on the wall or in the air above the appliance can cause melting, discolouration or damage to decorations, a T.V. or other electronic components.

table of contents

1.0	dimensions	5
2.0	general information	6
2.1	listing approvals	6
2.2	general instructions	6
2.3	rating plate information	6
2.4	label location	7
2.5	hardware list	7
3.0	locating appliance	8
3.1	unpacking and testing the appliance	8
3.2	grounding the appliance	8
4.0	installation	9
4.1	minimum clearance to combustibles	9
4.2	minimum mantel clearances	10
4.3	trim kit installation	10
4.4	hard wiring installation	12
4.5	framing	13
4.5.1	installing the appliance into existing fireplace	13
4.5.2	installing the appliance into the wall	14
5.0	finishing	15
5.1	glass door removal / installation	15
5.2	log, grate and ember bed assembly removal	15
6.0	wiring diagram	16
7.0	operation	17
7.1	operating control panel	17
7.2	operating by remote control	18
7.3	remote battery installation	18
8.0	replacements	19
8.1	overview	20
9.0	troubleshooting	21
10.0	warranty	22
11.0	notes	23

note:


Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin

1.0 dimensions

FRONT VIEW

RIGHT SIDE VIEW

TOP VIEW

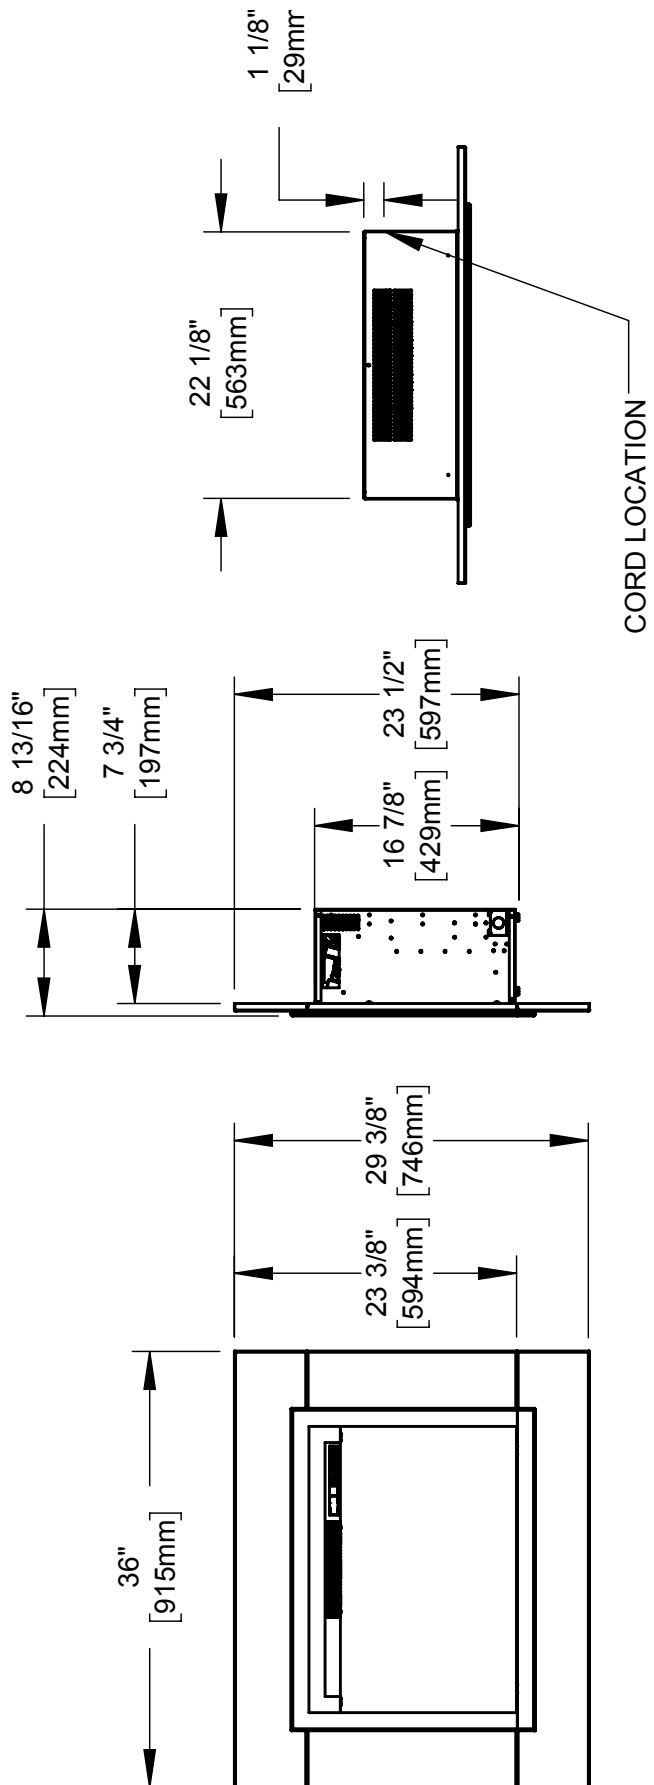

2.0 general information

2.1 listing approvals

Description	24" Electric Fireplace with trim
Voltage	120VAC
Watts	Max 1500W
Amps	15Amp Grounded Circuit
Appliance Width	36" (91.4cm)
Appliance Height	29 3/8" (74.6cm)
Appliance Depth	8 13/16" (22.4cm)
Net Weight	41.9lbs (19kg)
Gross Weight	51.4lbs (23.3kg)

This appliance has been tested in accordance with the CSA Standards for fixed and location-dedicated electric room appliances in the United States and Canada. If you need assistance during installation, please contact your local dealer.

note:

This appliance must be electrically wired and grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with National Electric Code ANSI/NFPA 70-latest edition in the United States or the Canadian Electric Code, CSA C22.1 in Canada.

2.2 general instructions

- Prior to plugging your appliance into an electrical outlet, verify that the house circuit breakers for the outlet are on.
- The appliance may emit a slight, harmless odour when first used. This odour is normal and it is caused by the initial heating of internal appliance elements and will not occur again.
- If your appliance does not emit heat, consult the "operation" section of this manual for further information.
- Use with a CSA or UL certified surge protector.
- Do not route the power cord directly underneath the appliance.

This electric appliance meets the construction and safety standards of H.U.D. for application in manufactured homes when installed according to these instructions.

2.3 rating plate information

This illustration is for reference only. Refer to the rating plate on the appliance for accurate information.


For rating plate location, see "label location" section.

CERTIFIED UNDER CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARD: CSA 22.2 NO. 46 AND UL 2021 / HOMOLOGUÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES: CSA 22.2 NO. 46 UL 2021	
ELECTRIC FIREPLACE. SUITABLE FOR BEDROOM AND BED-SITTING ROOM INSTALLATION. SUITABLE FOR MOBILE HOME INSTALLATION.	FOYER À ÉLECTRIQUE. HOMOLOGUÉ POUR INSTALLATION DANS UNE CHAMBRE À COUCHER, UNE SALLE DE BAIN ET UN STUDIO. APPRÉPRIÉ POUR INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE.
	
MASTER CONTRACT: 161746	CONTRAT-CADRE: 161746
MODEL / MODÈLE: <input type="checkbox"/> NEFB24H	
VOLTAGE: 120 VAC	TENSION: 120VCA
FREQUENCY: 60Hz	FRÉQUENCE: 60Hz
POWER: 1500W	PUISSANCE: 1500W
DATE CODE:	CODE DE DATE:
DESIGNED IN NORTH AMERICA	DÉSIGNÉ AMÉRIQUE DU
BY WOLF STEEL LTD.	NORD PAR WOLF STEEL LTD.
MADE IN CHINA	FABRIQUÉ EN CHINE
WOLF STEEL LTD. 24 NAPOLEON ROAD, BARRIE, ON, L4M 0G8 CANADA	SERIAL NUMBER/NO. DE SERIE: NEFB W385-2062 / A


note:

The rating plate must remain with the appliance at all times. It must not be removed.

2.4 label location

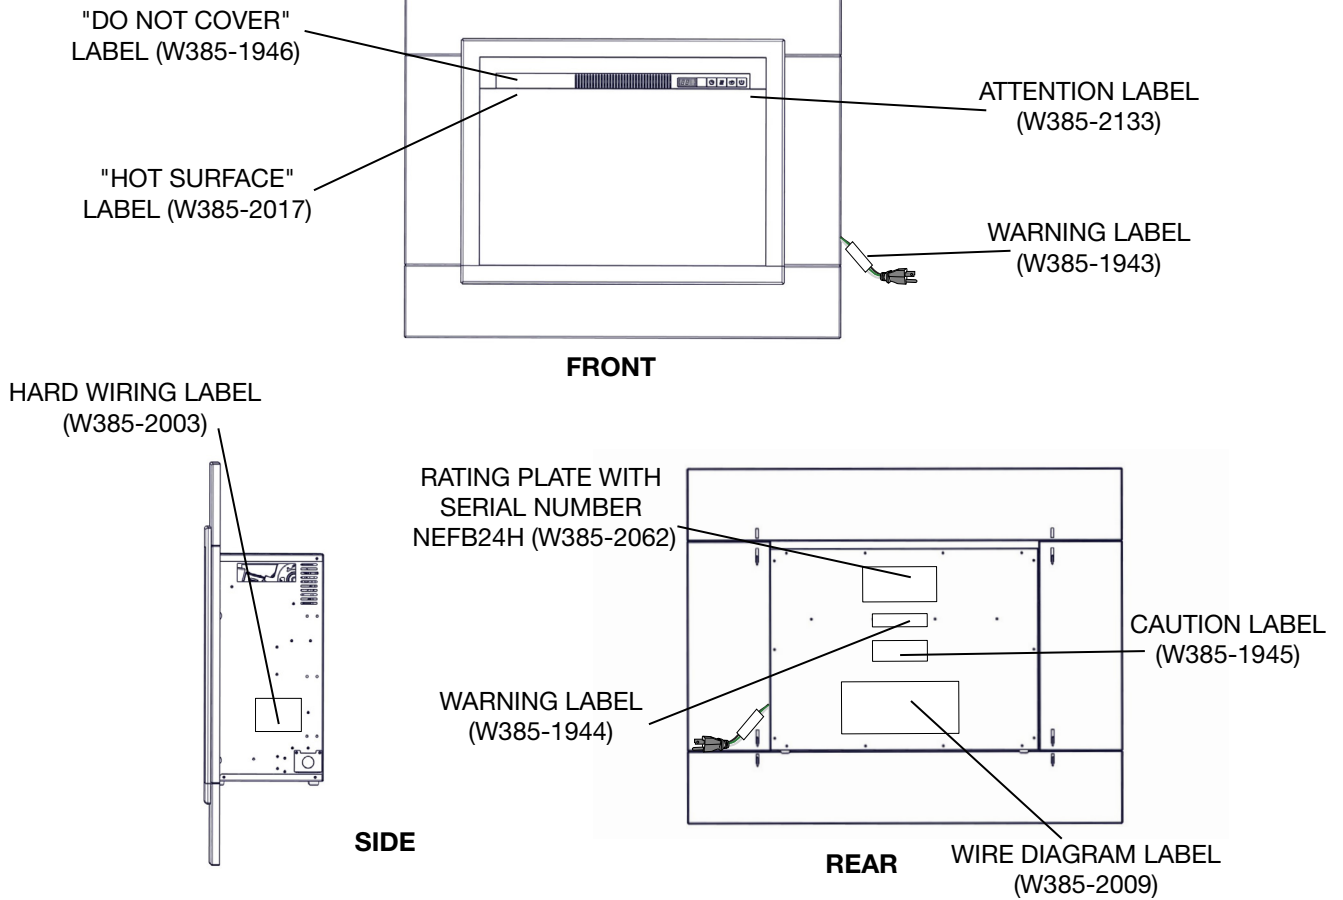

2.5 hardware list

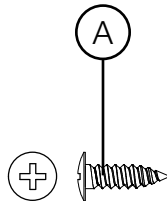

	Description	Quantity
A	1/2" Long Sheet Metal Screw	12

3.0 locating appliance

! WARNING

- Due to high temperatures, this electric appliance should be located out of traffic. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 36" (91.4cm) from the front of the appliance.
- Never locate this electric appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Wear safety gloves and safety glasses for protection during installation and maintenance.
- To prevent contact with sagging or loose insulation, the electric appliance must not be installed against vapor barrier or exposed insulation. Localized overheating could occur and a fire could result.
- Do not expose the electric appliance to the elements (such as rain, etc.).

3.1 unpacking and testing the appliance


Carefully remove the appliance from the box and remove the support brackets. Prior to installing the appliance, remove all packaging material and test to make sure the appliance operates properly by plugging the power supply cord into a conveniently located 120V, 15Amp minimum grounded outlet.

3.2 grounding the appliance

This appliance is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown in (A). An adapter as shown in (C) is available for connecting three-blade grounding type plugs to two-slot receptacles, as shown in (B).

The green grounding plug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

To disconnect appliance, turn controls to off, then remove plug from outlet.

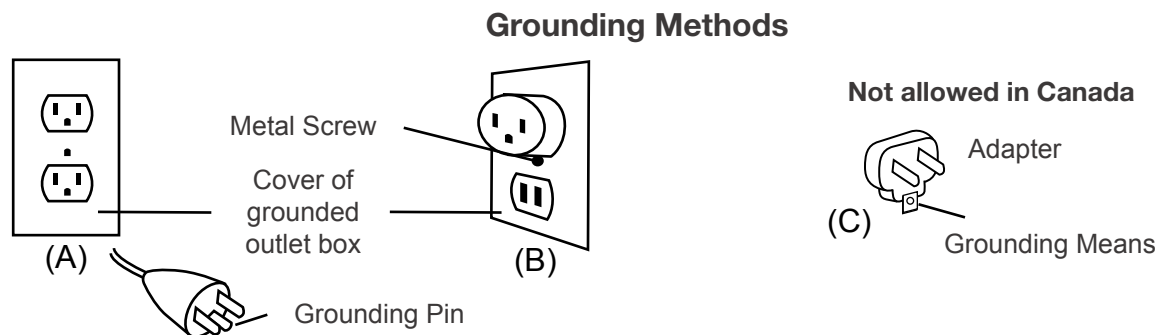

note:

Must be connected to a dedicated 15Amp circuit. The use of an extension cord is not permitted.

4.0 installation

WARNING

- Risk of fire! The power cord must not be pinched against a sharp edge. Secure cord to avoid tripping or snagging to reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar items. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- Risk of fire! To prevent a possible fire, do not block air intake or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces where openings may become blocked.
- Risk of fire! Do not blow or place insulation against the appliance.
- This electric appliance is tested and listed for use only with the approved optional accessories. Use of optional accessories not specifically tested for this electric appliance could void the warranty and/or result in a safety hazard.
- If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury, or death. Do not store or use gasoline or other flammable vapors in the vicinity of this or any other appliance.
- This appliance is heavy. It is highly recommended that two people install this appliance.
- If your appliance is equipped with a heater, ensure the heater vents cannot, in any way, be covered as it may create a fire hazard.
- Do not run the power cord horizontally, directly below the appliance.

Select a suitable location that is not susceptible to moisture and is away from drapes, furniture and high traffic areas.

note:

Follow all national and local electrical codes.

4.1 minimum clearance to combustibles


Measurements are taken from the trim kit*

Bottom	0"	Top	2" (51mm) to mantel/ceiling
Sides	1/4" (6.4mm)	Top	1/4" (6.4mm) from top of appliance to enclosure*
Back	1/4" (6.4mm)		


4.2 minimum mantel clearances

! WARNING


- When using paint or lacquer to finish the mantel, the paint or lacquer must be heat resistant to prevent discolouration.

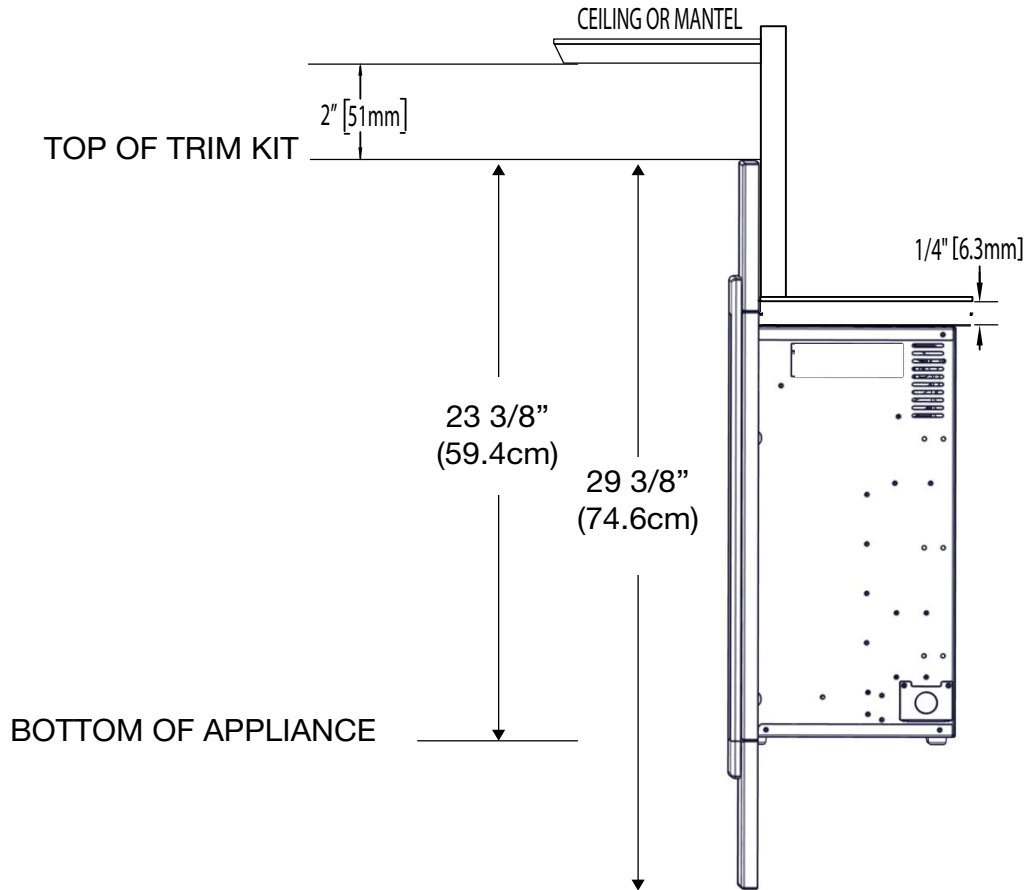


4.3 trim kit installation

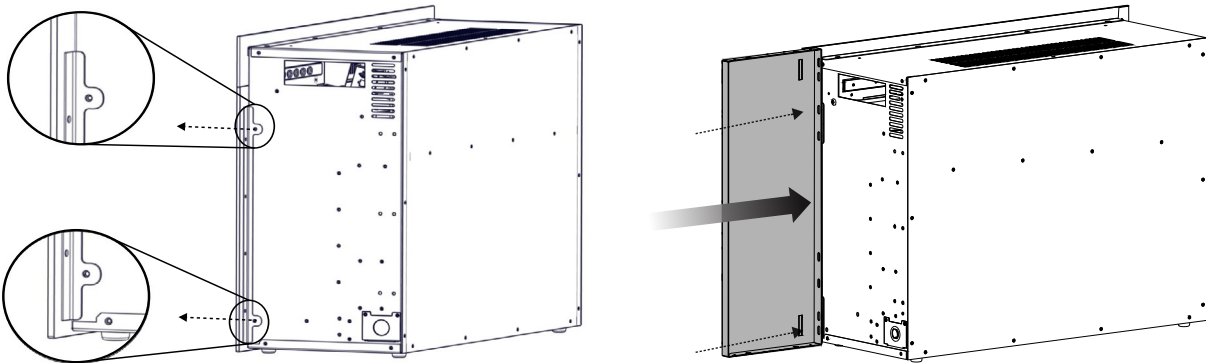

- Remove the two screws on one side of the front glass.
- Secure the side trim and front glass using the previously removed screws. **Ensure slots face inwards and the bottom of the trim is flush with the bottom of the appliance.** Repeat steps 1 and 2 on opposite side.

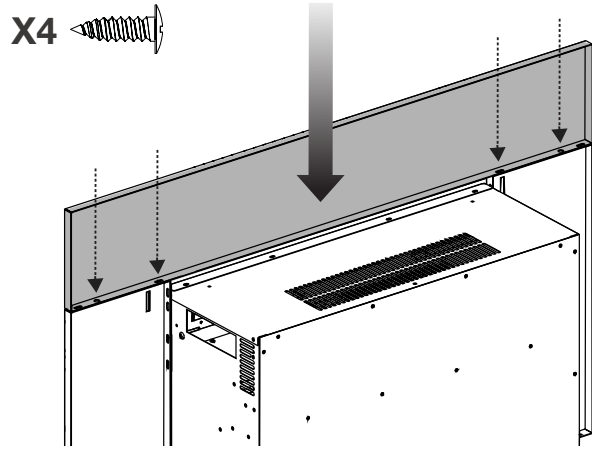


3. Secure top trim.

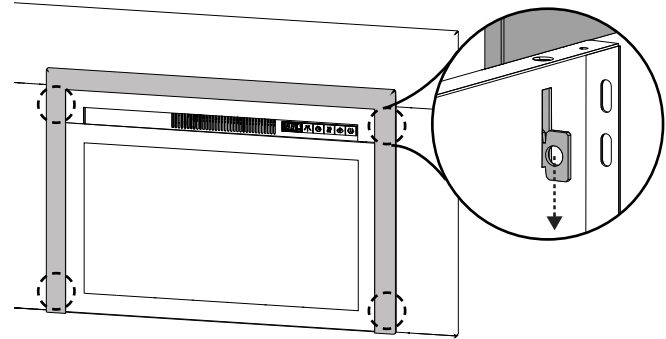


4. Insert the 4 brackets into the slots on the side trim pieces. See above for a rear view of bracket installed.

note:


If the bottom trim pieces are desired, continue with installation instructions below.

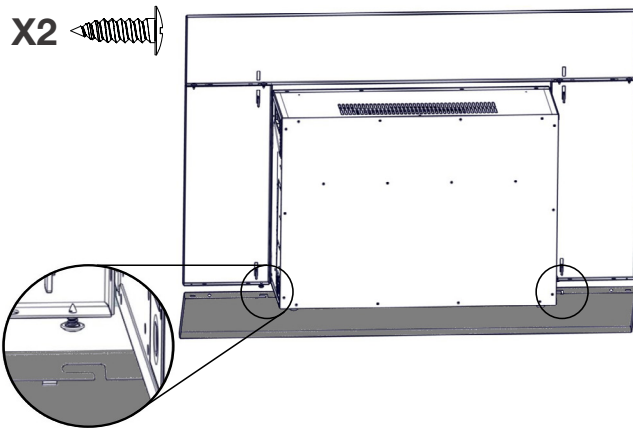

5. Loosely secure each side trim then hook bottom trim onto screws and slide to the left.

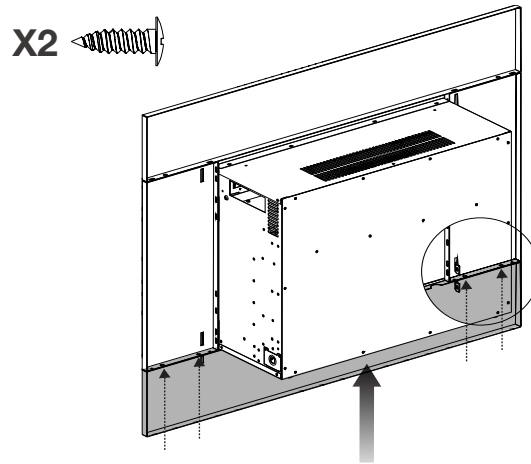

6. Tighten the two interior screws and secure the bottom trim using two additional screws.

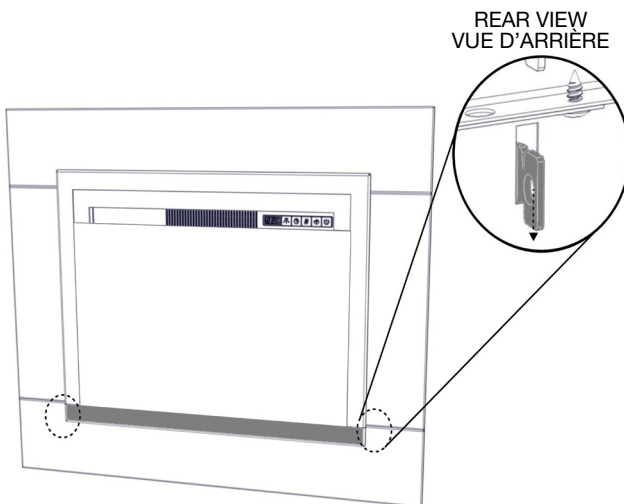

7. Insert the two brackets into the slots on the bottom trim.

4.4 hard wiring installation

! WARNING

- Turn off the appliance completely and let cool before servicing. Only a qualified service person should service and repair this electric appliance.


HARD WIRING CONNECTION

If it is necessary to hard wire this appliance, a qualified electrician must remove the cord connection and wire the appliance directly to the household wiring. The wire and power supply breaker must be rated for 120V and a minimum of 15Amps.


This appliance must be electrically connected and grounded in accordance with local codes, if hard wired, in the absence of local codes, use the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code in Canada or the current ANSI/NFPA 70 National Electrical Code in the United States.

note:

There are 3 wires from the fireplace junction; white (neutral), black (power L1) and green (ground) that connect to 120V power supply (breaker panel), see below.

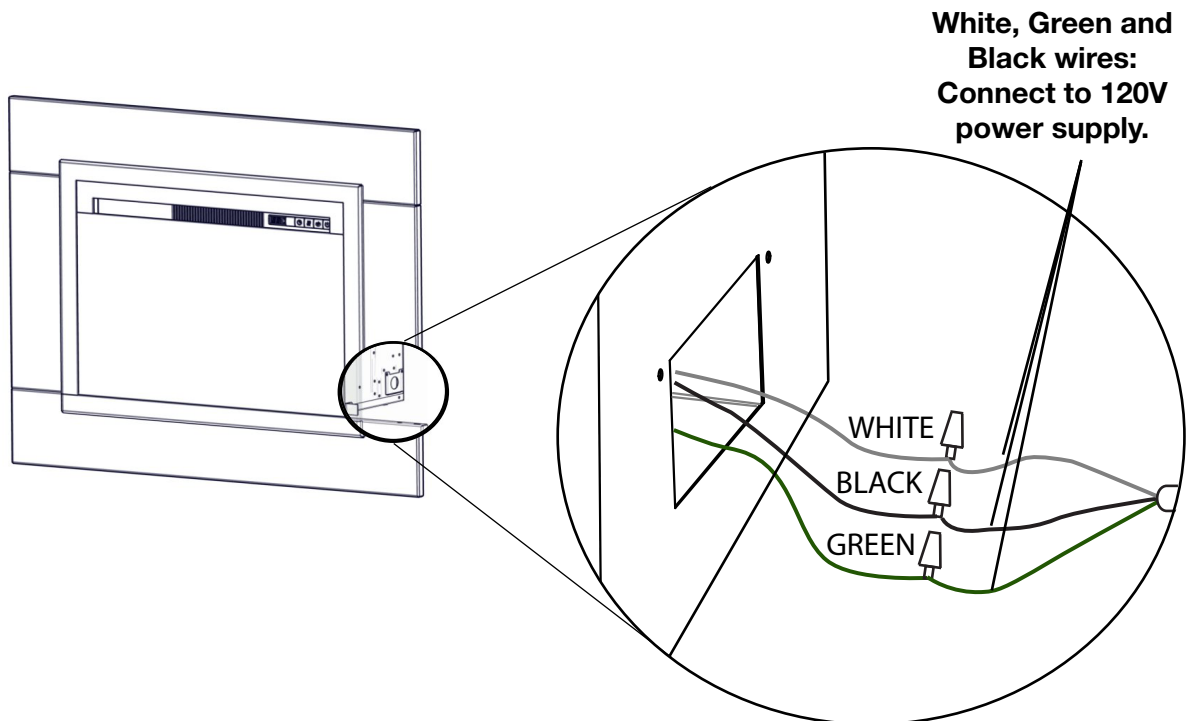

1. Remove the securing screw from the electrical cover plate, located on the right hand side of the appliance.
2. Add an electrical box connector and feed the supply wires through the 7/8" (22mm) hole.
3. Separate the black, white and green wires that have the wire nuts on them.
4. Remove the wire nuts and secure the black wire (power L1) to the black (power L1) lead of the power supply. Connect the white wire from the appliance to the white (neutral) wire from the power supply. Connect the green wire to the ground wire.
5. Resecure the cover plate.

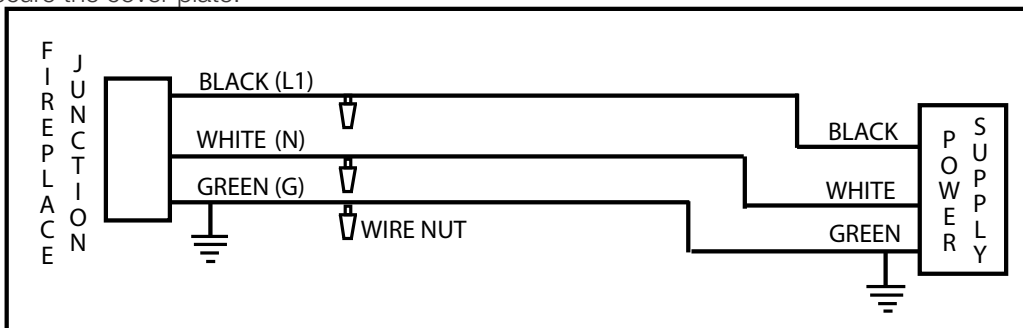

4.5 framing

4.5.1 installing the appliance into existing fireplace

note:

This appliance is equipped with nylon pads located on the bottom 4 corners. To prevent damaging the base of the mantel or wood floor, carefully lift the appliance into the mantel or fireplace opening while avoiding contact with the front edge of the mantel base or wood floor.

1. With two people, lift the appliance up and insert it into the opening, keeping a 3/8" (9.5mm) space between the appliance and floor base to prevent scratching the floor surface. Do not push or slide the bottom of the appliance or the floor base, see Figure 1.
2. Set the appliance down and into place, see Figure 2.
3. If the appliance does not sit flat on the floor or mantel base, apply a shim (not supplied) under the nylon pads and adjust until level.

Fig. 1


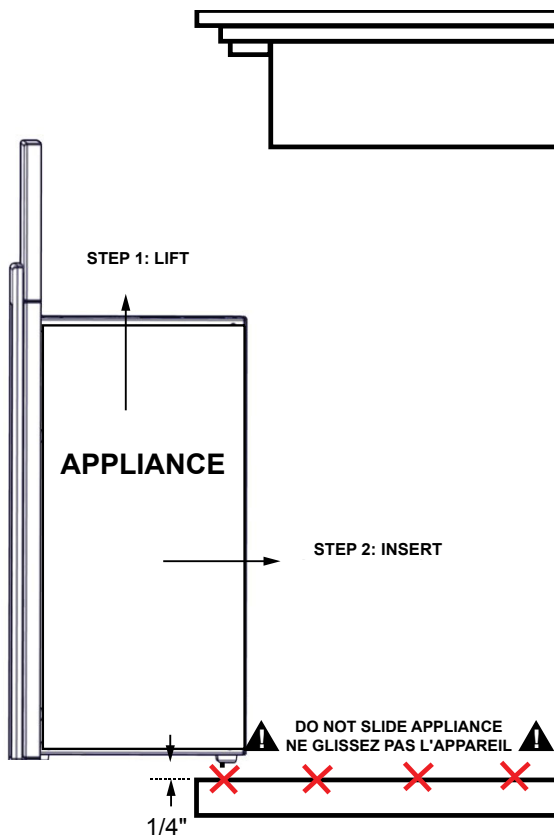


Fig. 2

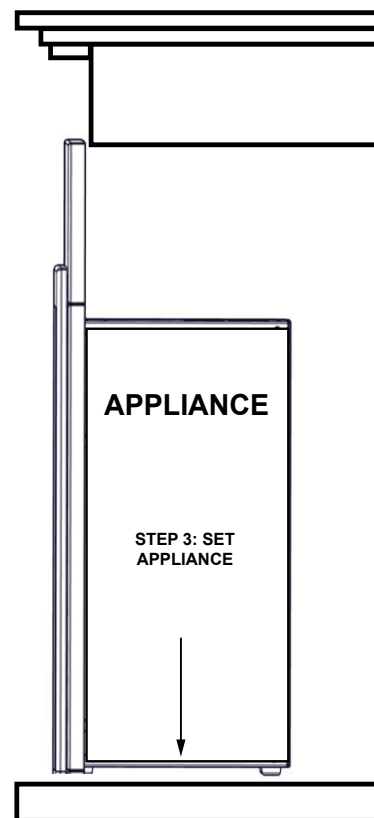

note:

For fireplace opening or mantel opening dimension requirements, see “installing the appliance into the wall” section.

installation

4.5.2 installing the appliance into the wall

Prepare rough in framing following the recommended dimensions, see Figure 1.

Select a location that is not prone to moisture and is located at 36" (91.4cm) away from combustible materials as curtain drapes, furniture, bedding, paper, etc.

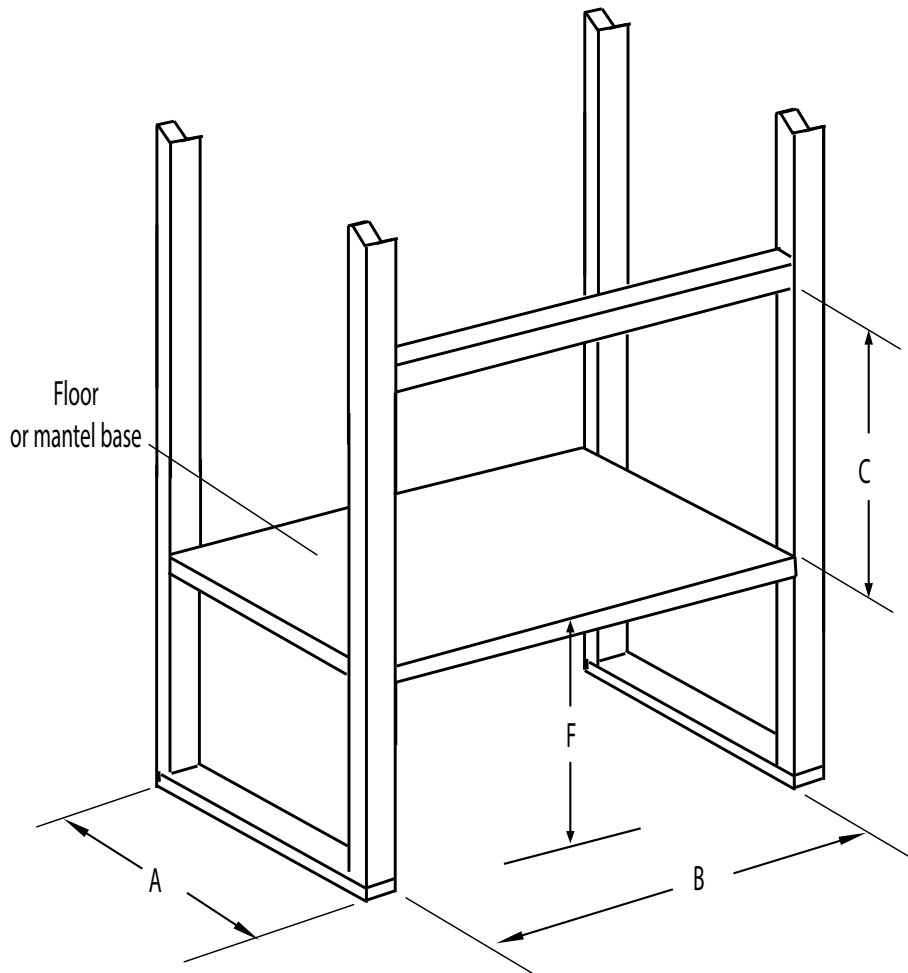


Fig.1

FIREPLACE / MANTEL OPENING DIMENSION REQUIREMENTS		
	3-SIDED TRIM	4-SIDED TRIM
A	Min. 9" (22.9cm)	Min. 9" (22.9cm)
B	Min. 23" (58.4cm) / Max. 35" (88.9cm)	Min. 23" (58.4cm) / Max. 35" (88.9cm)
C	Min. 17 1/4" (43.8cm) / Max. 22 1/2" (57.1cm)	Min. 17 1/4" (43.8cm) / Max. 22 1/2" (57.1cm)
F	Min. 0"	Min. 6.5" (16.5cm)

1. Once the rough opening has been prepared and the power has been routed to the right side of the recess, the appliance may be installed.
2. The electrical connection must be made prior to placing the appliance into position, see "hard wiring installation" section.

5.0 finishing

! WARNING


- Power supply service must be completed prior to finishing to avoid reconstruction.
- Heat vents and air openings cannot be covered in any circumstances.

5.1 glass door removal / installation

! WARNING

- Facing and/or finishing material must not interfere with air flow through air openings, louvres openings, operation of louvres or doors or access for service. Observe all clearances when applying combustible materials.
- Before door is removed, turn the appliance off and wait until appliance is cool to the touch. Doors are heavy and fragile so handle with care.

1. Remove the 4 screws off the appliance, as shown.
2. Remove the glass front and place a soft non-abrasive surface.
3. Reverse these steps to reinstall the glass front.

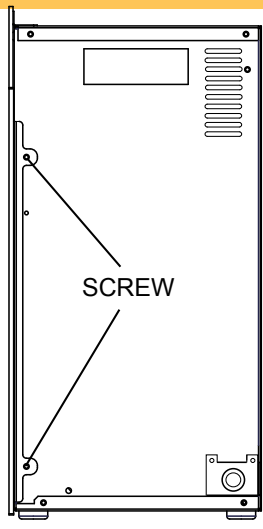


5.2 log, grate and ember bed assembly removal

1. Remove the 4 screws securing the ember bed to the sides (and bottom, if applicable) of the appliance, as shown.


note:
Some models only have two screws.

2. Lift the log, grate and ember bed up from the appliance and remove.

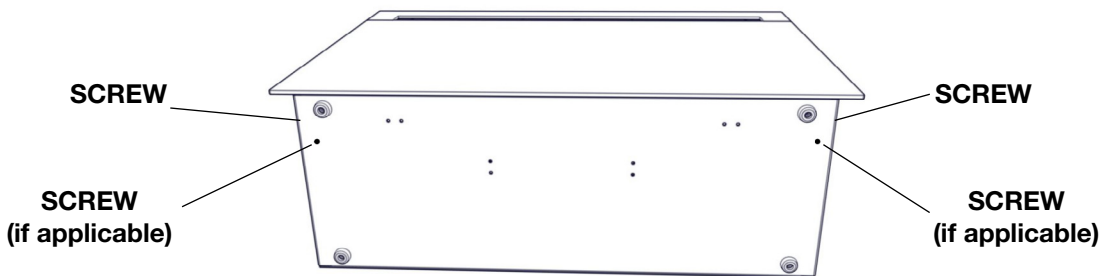

! WARNING

- Turn off the appliance completely and let cool before servicing. Only a qualified service person should service and repair this electric appliance.

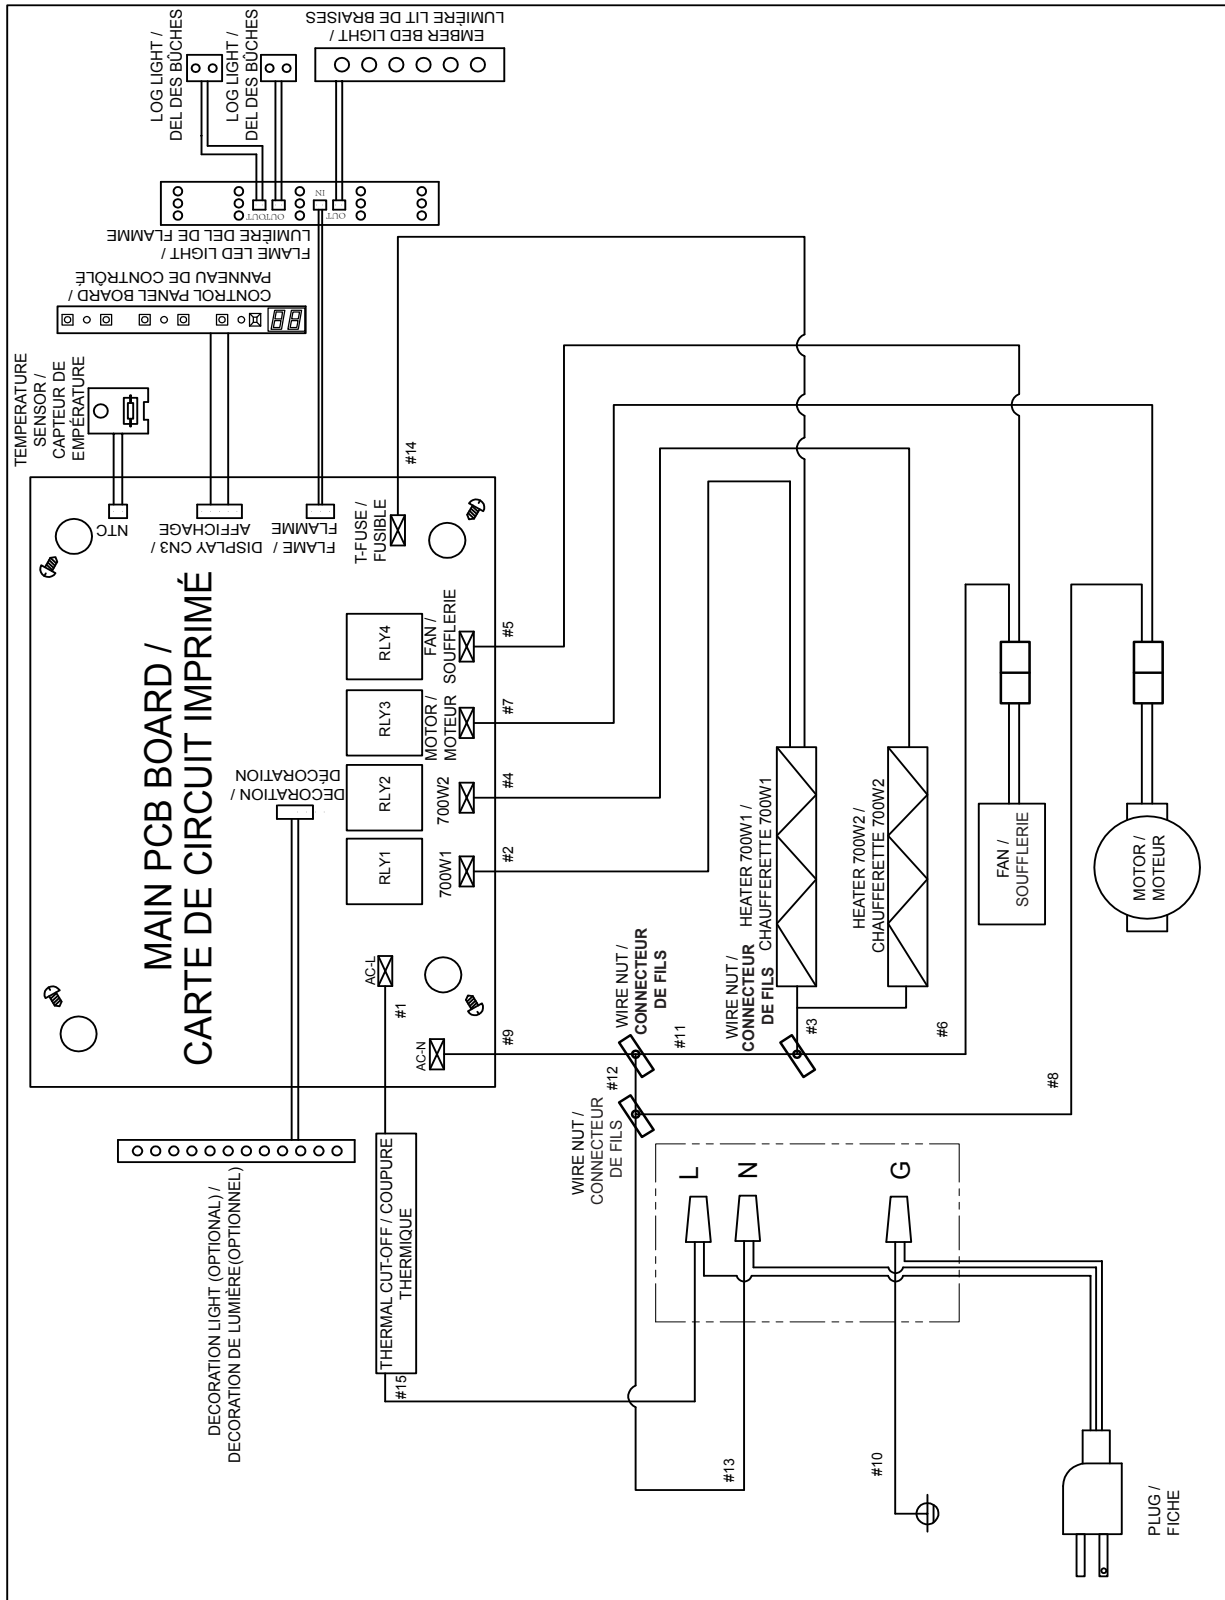


7.0 operation









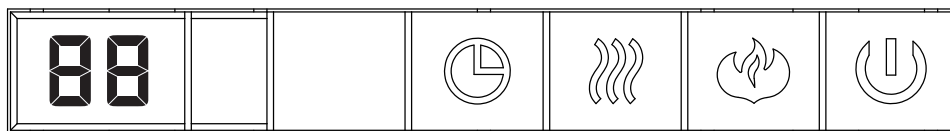

Once the appliance has been plugged into a grounded electrical outlet or hard wired to a dedicated 120V power supply, it is ready to operate.

ATTENTION: Ensure the house circuit breakers for the power supply are turned on. When initially connecting the appliance into a power source, the appliance will perform an LED check. The appliance will flash on and off for 5 seconds.

7.1 operating control panel

The control panel is located on the top front of the appliance.



Power		Turns the appliance ON/OFF.
Flame & Ember Light Control		Controls Flame brightness and the Ember Light. 5 Settings: Flame & Ember off (FO), Ember on but Flame off (LL), small Flame & Ember (F1), medium Flame & Ember (F2), brightest Flame and Ember (F3).
Heater Control		Turns the Heater and Blower ON/OFF. 4 Settings: Heater & Blower off (HO), Blower on (BL), low heat (H1), high heat (H2).
Timer		Timer can be programed to run appliance for specific lengths of time (30mins. minimum to 6hrs maximum).
F° / C° Switch	 Hold 5 seconds	To change temperature format, Fahrenheit or Celsius. Press and hold the Flame button  for 5 seconds.
Heater Lock	 Hold 5 seconds	Heater button can be locked or unlocked by holding the Heater button  for 5 seconds.
Temperature Control	 Hold 5 seconds	Press and hold the Timer button  for 5 seconds. This will change the button to Temperature Control, or vice versa. There are 7 temperature settings (61°F, 64°F, 70°F, 75°F, 81°F, 85°F and OFF)

7.2 operating by remote control


! WARNING

- To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, bed, carriages or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

note:

When operating the remote control, it must be directed towards the front center of the appliance.

- The Power button can be used to turn the appliance on/off. Pressing the Power button activates the power to the appliance. Pressing the Power button again will turn off the appliance. The ember and log will fade after 4 seconds after turning off the appliance.
- To adjust the flame brightness and ember log light, press the Flame & Ember Light Control button. There is one ember log light and three flame brightness levels to cycle through and then an off setting (LL, F1, F2, F3 and then F0). F3 is the brightest flame level, LL is the ember log light only.
- To control the thermostat function, press the Temperature Control button. There are 7 temperature settings (61°F, 64°F, 70°F, 75°F, 81°F, 85°F and off). The default setting will display Fahrenheit. Press the Temperature Control button to cycle through the settings. Once you have selected the desired temperature, the heater will automatically operate until the temperature is reached. When the room temperature is 2 degrees lower than the temperature setting, the heater will turn on.
- To activate the heater and blower, press the Heater Control button, the blower will turn on. Press the Heater Control button again to set desired low or high temperature; press the Heater Control button again to turn off the heater.
- The timer controls all operating modes of the appliance. To activate the timer, press the Timer button, the icon will illuminate and the time will appear on the LED display. To choose the desired time, continue to press the Timer button; there are 8 settings (30mins, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h and off). The appliance will turn off at the setting time.
- To turn off the appliance, press the Power button once on the remote, or press the Power button once on the control panel on the appliance.

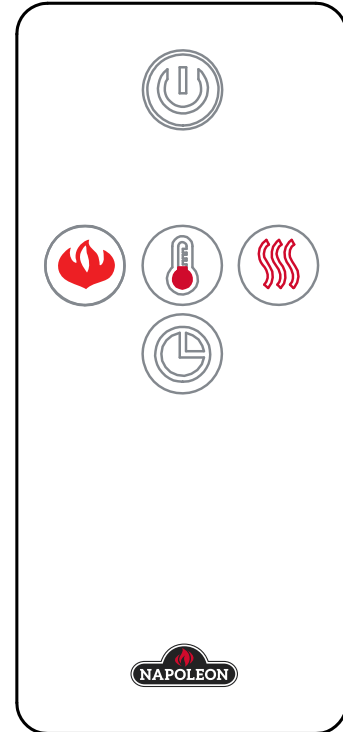


note:

This hand held remote control must remain within 6 meters or 19 feet of the appliance to be effective.

7.3 remote battery installation

- To replace the existing battery, remove the battery holder.
- To remove the battery holder, turn the remote onto the front side and press the left side lever towards the center while pulling the battery holder out using the slot provided, as shown.
- Replace existing battery, type CR 2025, with a new battery and reinstall the battery holder onto the remote by sliding it into position.
- Battery cover will 'click' into the remote control until secure.

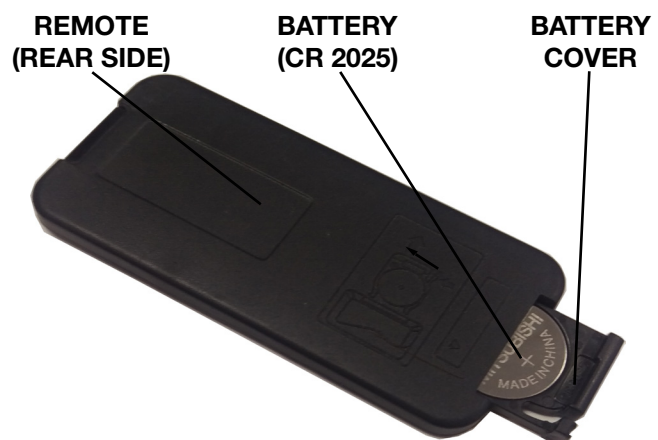

8.0 replacements

WARNING

- Failure to position the parts in accordance with this manual or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

Contact your dealer for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally, all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor.

For warranty replacement parts, a photocopy of the original invoice will be required to honour the claim.

When ordering replacement parts always give the following information:

- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish

Parts, part numbers, and availability are subject to change without notice.

Parts identified as stocked will be delivered within 2 to 5 business days for most delivery destinations.


Parts not identified as stocked will be delivered within a 2 to 4 week period, for most cases.

Parts identified as 'SO' are special order and can take up to 90 days for delivery

8.1 overview

note:

Care must be taken when removing and disposing of any broken glass or damaged components. Be sure to vacuum up any broken glass from inside the appliance before operation.

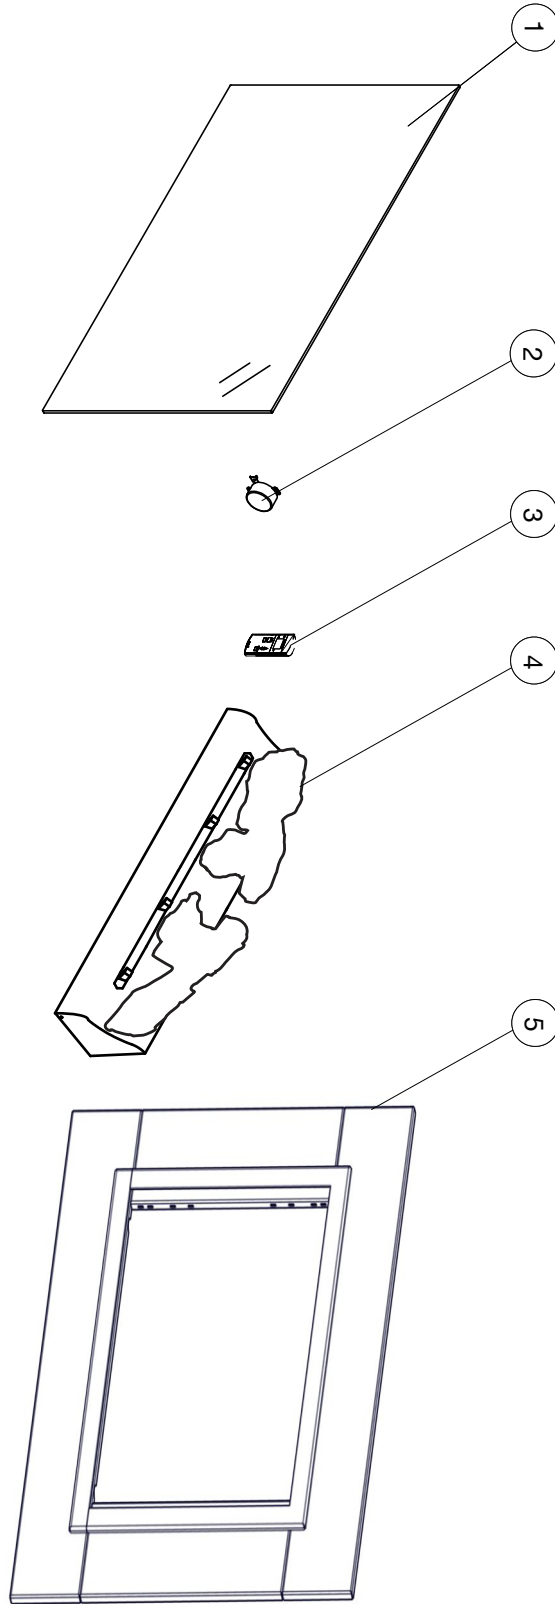

Items may not appear exactly as illustrated.

Ref.	Part No.	Description	Stocked
1	G010-0076-SER	Front glass	Yes
2	W435-0059-SER	Synchronous motor	Yes
3	G660-0004-SER	Remote control transmitter	Yes
4	G135-0011-SER	Ember bed	Yes
5	NEFT24BLK	Trim kit	Yes

9.0 troubleshooting

WARNING

- Turn off the appliance completely and let cool before servicing. Only a qualified service person should service and repair this electric appliance.

sympton	problem	test solution
Dim or no flame	Flame brightness not selected.	See “operation” section.
	Flame LEDs are burnt out.	Inspect the LED and replace, if necessary.
	Main PCB board burnt out.	Inspect the Main PCB board and replace, if necessary.
Ember bed is not glowing or dimming.	Brightness not selected.	See “operation” section.
	Ember LEDs are burnt out.	Inspect the ember bed LEDs and replace, if necessary.
	Main PCB board burnt out.	Inspect the Main PCB board and replace, if necessary.
No warm air coming out of appliance.	Heater setting not selected.	See “operation” section.
	Heater has been locked out.	See “operation” section.
	Room temperature is higher than appliance setting (if set to room temperature).	Reset temperature setting.
	Appliance has overheated and safety thermal switch has tripped.	Unplug power and turn off the circuit breaker. Allow for appliance to cool for 15 minutes.
	Heater is burnt out	Inspect the blower and heater and replace, if necessary.
Appliance turns off and will not turn on.	House circuit breaker has tripped.	Reset house circuit breaker.
	Appliance’s fuse has blown.	Replace the fuse.
	Appliance has overheated and safety thermal switch has tripped.	Unplug power to turn off the circuit breaker, allow appliance to cool for 15 minutes to reset the thermal switch, then plug in or turn it on.
Appliance will not come on when power button/switch is put into the “on” position.	Appliance is not plugged into an electrical outlet.	Check plug and plug it in.
	Hard wire connections are not correct (if applicable).	See “hard wiring installation” section.
	Appliance has overheated and safety thermal switch has tripped.	Unplug power or turn off the circuit breaker, allow appliance to cool for 15 minutes, then plug in or turn the breaker on.
	Circuit board is burnt out.	Inspect the circuit board and replace, if necessary.
Remote control does not work.	Low/dead batteries.	Replace batteries in remote control.
	Remote receiver malfunction.	Ensure remote receiver is not blocked. Replace control panel.
Heater shuts off automatically	Room is too warm.	The heater has a built-in thermostat so it will shut off automatically once the pre-set temperature is reached. It will also turn on automatically if the room temperature drops below the pre-set temperature.
Flame does not move.	Motor stalled/malfunction.	Cycle on/off. If problem persists, consult dealer.
Power failure.	Appliance has returned to default settings.	Re-program appliance to original settings (not applicable with all appliances.)
LED flashing.	Appliance has overheated and safety thermal switch has tripped.	Unplug power or turn off the circuit breaker. Allow appliance to cool for 15 minutes, then plug in or turn the breaker on.

Napoleon electric appliances are manufactured under the strict Standard of the world recognized ISO 9001 : 2008 Quality Assurance Certificate.

Napoleon products are designed with superior components and materials and assembled by trained craftsmen who take great pride in their work. Once assembled, the complete appliance is thoroughly inspected by a qualified and authorized installer, service agency, or supplier before packing to ensure that you, the customer, receive the quality product that you expect from **Napoleon**.

Napoleon Electric Appliance Limited Warranty

Electrical components and wearable parts are covered and **Napoleon** will provide replacement parts free of charge during the first year of limited warranty. This covers: fan/heaters, motors, switches, nylon bearing components, remote controls, and LED lights.*

Light bulbs and fuses are NOT covered by the warranty.

Any labour related to warranty repair is not covered.

* Construction of models vary. Warranty applies only to components included with your specific appliance.

Conditions and Limitations

Napoleon warrants its products against manufacturing defects to the original purchaser only. Registering your warranty is not necessary. Simply provide your proof of purchase along with the model and serial number to make a warranty claim. Provided that the purchase was made through an authorized **Napoleon** dealer, your appliance is subject to the following conditions and limitations:

Warranty coverage begins on the date of original installation.

This factory warranty is non-transferable and may not be extended whatsoever by any of our representatives.

Installation must be done in accordance with the installation instructions included with the product and all local and national building and fire codes.

This limited warranty does not cover damages caused by misuse, lack of maintenance, accident, alterations, abuse, or neglect and parts installed from other manufacturers will nullify this warranty.

This limited warranty further does not cover any scratches, dents, corrosion, or discolouring caused by excessive heat, abrasive and chemical cleaners, nor chipping on porcelain enamel parts, mechanical breakage of PHAZER™ logs.

In the first year only, this warranty extends to the repair or replacement of warranted parts which are defective in material or workmanship, provided that the product has been operated in accordance with the operation instructions and under normal conditions.

Napoleon will not be responsible for installation, labour, or any other expenses related to the reinstallation of a warranted part, and such expenses are not covered by this warranty. Notwithstanding any provisions contained in the Limited Warranty, **Napoleon** responsibility under this warranty is defined as above, and it shall not in any event extend to any incidental, consequential, or indirect damages.

This warranty defines the obligations and liability of **Napoleon** with respect to the **Napoleon** electric appliance and any other warranties expressed or implied with respect to this product; its components or accessories are excluded.

Napoleon neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product.

Any damages to appliance, brass trim or other component due to water, weather damage, long periods of dampness, condensation, damaging chemicals, or cleaners will not be the responsibility of **Napoleon**.

Napoleon reserves the right to have its representative inspect any product or part thereof prior to honouring any warranty claim.

All parts replaced under the Limited Warranty Policy are subject to a single claim.

All parts replaced under the warranty will be covered for a period of 90 days from the date of their installation.

The manufacturer may require that defective parts or products be returned or that digital pictures be provided to support the claim. Returned products are to be shipped prepaid to the manufacturer for investigation. If a product is found to be defective, the manufacturer will repair or replace such defect.

Before shipping your appliance or defective components, your dealer must obtain an authorization number. Any merchandise shipped without authorization will be refused and returned to sender.

Shipping costs are not covered under this warranty.

Additional service fees may apply if you are seeking warranty service from a dealer.

All specifications and designed are subject to change without prior notice due to on-going product improvements. **Napoleon** is a registered trademark of Wolf Steel Ltd.

Other Napoleon Products



Fireplace Inserts • Charcoal Grills • Gas Fireplaces • Waterfalls • Wood Stoves
Heating & Cooling • Electric Fireplaces • Outdoor Fireplaces • Gas Grills




24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
7200 Trans Canada Highway, Montreal, Quebec, Canada H4T 1A3

Fireplaces / Heating & Cooling call: 705-721-1212 • Grills call: 705-726-4278
napoleonproducts.com



MANUEL D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

FOYER ÉLECTRIQUE 24" AVEC L'ENSEMBLE DE GARNITURE
NEFP24HT

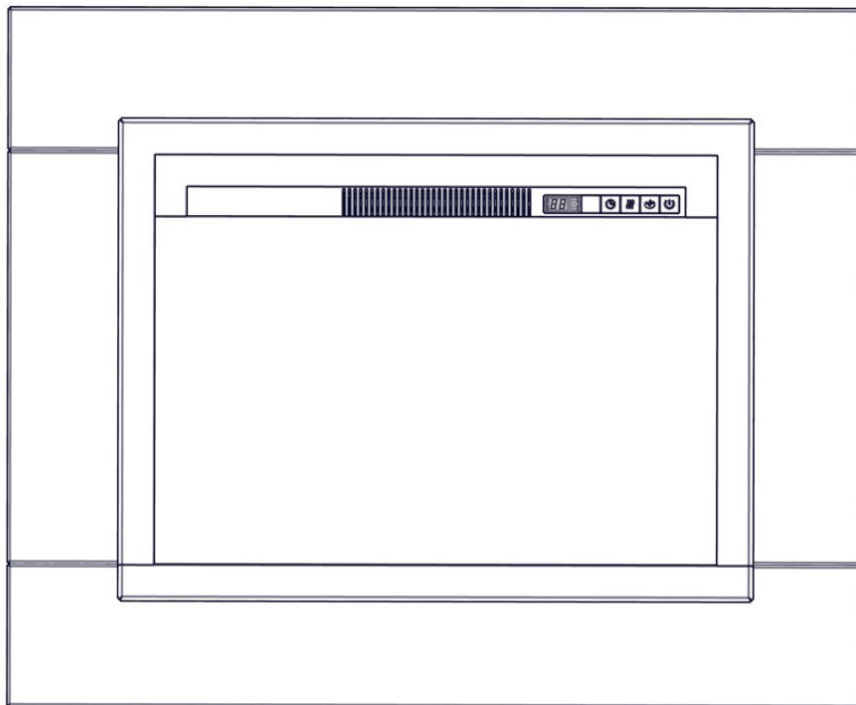

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie pourrait s'ensuivre causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou des pertes de vie.

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.

INSTALLATEUR:

Laissez ce manuel avec l'appareil

PROPRIÉTAIRE:

Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

POUR L'UTILISATION INTÉRIEUR SEULEMENT

CERTIFIÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES:
CSA 2.22 NO. 46/ UL 2021



Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Téléphone (705)721-1212 • Télécopieur (705)720-9081 • www.napoleonfoyers.com • hearth@napoleonproducts.com

AVERTISSEMENT

- **Si équipé avec un chauffage, cet appareil peut être chaud lorsqu'il fonctionne et peut causer de graves brûlures en cas de contact.**
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avant d'avoir lu et compris les instructions d'utilisation. L'incapacité de respecter les instructions pourrait causer un incendie ou des blessures corporelles.
- N'installez pas de composants endommagés ou incomplets, ni des composants de substitution.
- Ne brûlez pas de bois ou autres matériaux dans cet appareil.
- Tous les appareils électriques contiennent des composants internes qui deviennent chauds et qui produisent des étincelles. N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où de l'essence, des peintures ou d'autres liquides inflammables sont présents.
- Les grillages de sécurités ou écrans enlevés pour faire l'entretien devront être remis en place avant d'utiliser l'appareil.
- Il est primordial de garder propres les compartiments de contrôle, les brûleurs, la soufflerie, les bouches d'air de l'appareil ainsi que le système d'évacuation. L'appareil et son système d'évacuation doivent être inspectés avant la première utilisation et au moins une fois l'an par un spécialiste en entretien. Un entretien plus fréquent pourrait être nécessaire en raison des peluches provenant des tapis, literie, etc. L'emplacement de l'appareil doit être gardé libre de tous matériaux combustibles, essence ou autres liquides et vapeurs inflammables.
- Cet appareil ne devra être modifié en aucun cas.
- N'utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été submergée. Contactez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et pour remplacer toute pièce du système de contrôle qui aurait été submergée.
- Si équipé avec une porte vitrée, n'opérer pas l'appareil lorsque la porte vitrée est enlevée, fissurée ou brisée. Le remplacement de la vitre devra être effectué par un technicien de service certifié ou qualifié.
- Si équipé avec une porte vitrée, ne frappez pas et ne claquez pas la porte vitrée de l'appareil.
- Les matériaux d'emballage doivent être gardés hors de la portée des enfants et mis au rebut de façon sécuritaire. Comme tous les emballages de plastique, ceux-ci ne sont pas des jouets et doivent demeurer hors de la portée des enfants et des bébés.
- L'entretien ne doit être effectué que lorsque l'appareil est débranché du circuit électrique.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas bien, ou s'il a été échappé ou endommagé d'une quelconque façon. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé pour une inspection, des ajustements électriques ou mécaniques ou une réparation.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne placez jamais l'appareil à un endroit où le risque de tomber dans un baignoire ou tout autre réservoir contenant de l'eau.
- Ne passez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis de couloir ou autres revêtements similaires. Évitez de placer le cordon dans un endroit passant ou à un endroit où il risque de causer des chutes.
- Branchez seulement dans une prise de courant adéquatement mise à la terre.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures d'entrée d'air ou de sortie d'air puisque cela risque d'endommager l'appareil ou causer des chocs électriques ou un incendie.

! AVERTISSEMENT

- Pour prévenir les risques d'incendie, ne bloquez pas les entrées d'air et les sorties d'air de quelque manière que ce soit. Ne placez pas cet appareil sur une surface molle telle qu'un tapis où les ouvertures pourraient se bloquer.
- Toujours brancher l'appareil directement dans une prise murale. N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou une robinet d'alimentation relogeables (alimentation/multiprise).
- Cet appareil a été testé et homologué pour usage avec les accessoires optionnels listés dans ce manuel uniquement. L'utilisation d'accessoires optionnels qui n'ont pas été spécifiquement testés pour cet appareil électrique annulera la garantie de l'appareil et/ou présentera des risques pour la sécurité.

Pour les appareil équipé avec chauffage:

- Risque de brûlures. L'appareil doit être éteint et refroidi avant d'effectuer l'entretien. Pour débrancher l'appareil, mettez d'abord les boutons de contrôle à « OFF » puis retirez la fiche de la prise de courant.
- Les jeunes enfants doivent être supervisés attentivement lorsqu'ils sont dans la même pièce que l'appareil recommandés s'il y a dans la maison des individus à risque. Les jeunes enfants et autres personnes sont sujets aux brûlures accidentelles. Une barrière de protection est recommandée s'il y a dans la maison des individus à risque. Afin de restreindre l'accès à l'appareil, installez une barrière de protection ajustable pour garder les jeunes enfants ou autres personnes à risque hors de la pièce et loin des surfaces chaudes.
- Les vêtements et autres matériaux combustibles ne doivent pas être posés sur l'appareil ou à proximité.
- En raison des températures élevées, l'appareil devrait être placé loin des endroits passants et loin des meubles et des rideaux.
- Assurez-vous de disposer de mesures de sécurité adéquates pour empêcher les jeunes enfants de toucher aux surfaces chaudes.
- Même lorsque l'appareil est éteint, la porte et l'écran de meureront chauds pendant un bon moment.
- Consultez votre détaillant local de foyer pour connaître les grillages de sécurité et les écrans offerts pour protéger les enfants des surfaces chaudes. Ces grillages de sécurité et ces écrans doivent être fixés au plancher.
- Assurez-vous de respecter les dégagements aux matériaux combustibles lorsque vous installez un manteau ou des tablettes au-dessus de l'appareil. Les téléviseurs et autres composants électroniques sournis à des températures élevées peuvent fondre, se déformer, se décolorer et entraîner des défaillances prématurées de ces appareils.

table des matières

FR


1.0	dimensions	29
2.0	information générale	30
2.1	homologations	30
2.2	instructions générales	30
2.3	plaque d'homologation	30
2.4	emplacement l'étiquette	31
2.5	liste des pièces	31
3.0	emplacement de l'appareil	32
3.1	déballage et vérification de l'appareil	32
3.2	mise à la terre de l'appareil	32
4.0	installation	33
4.1	dégagements minimaux aux matériaux combustibles	33
4.2	dégagements minimaux de la tablette	34
4.3	installation de l'ensemble de garniture	34
4.4	branchement par câblage	36
4.5	ossature	37
4.5.1	installation de l'appareil dans un foyer existant	37
4.5.2	installation de l'appareil dans le mur	38
5.0	finitions	39
5.1	enlèvement et installation de la porte vitrée	39
5.2	retrait des bûches, de la grille et du lit de braises	39
6.0	schéma de câblage	40
7.0	opération	41
7.1	interrupteur et panneau de contrôle	41
7.2	utilisation de la télécommande	42
7.3	installation de la pile de la télécommande	42
8.0	remplacements	43
8.1	vue d'ensemble	44
9.0	guide de dépannage	45
10.0	garantie	47

note:

Les changements autres que de nature éditoriale sont dénotés par une ligne verticale dans la marge.

1.0 dimensions

VUE AVANT VUE DU CÔTÉ DROITE VUE DE DESSUS

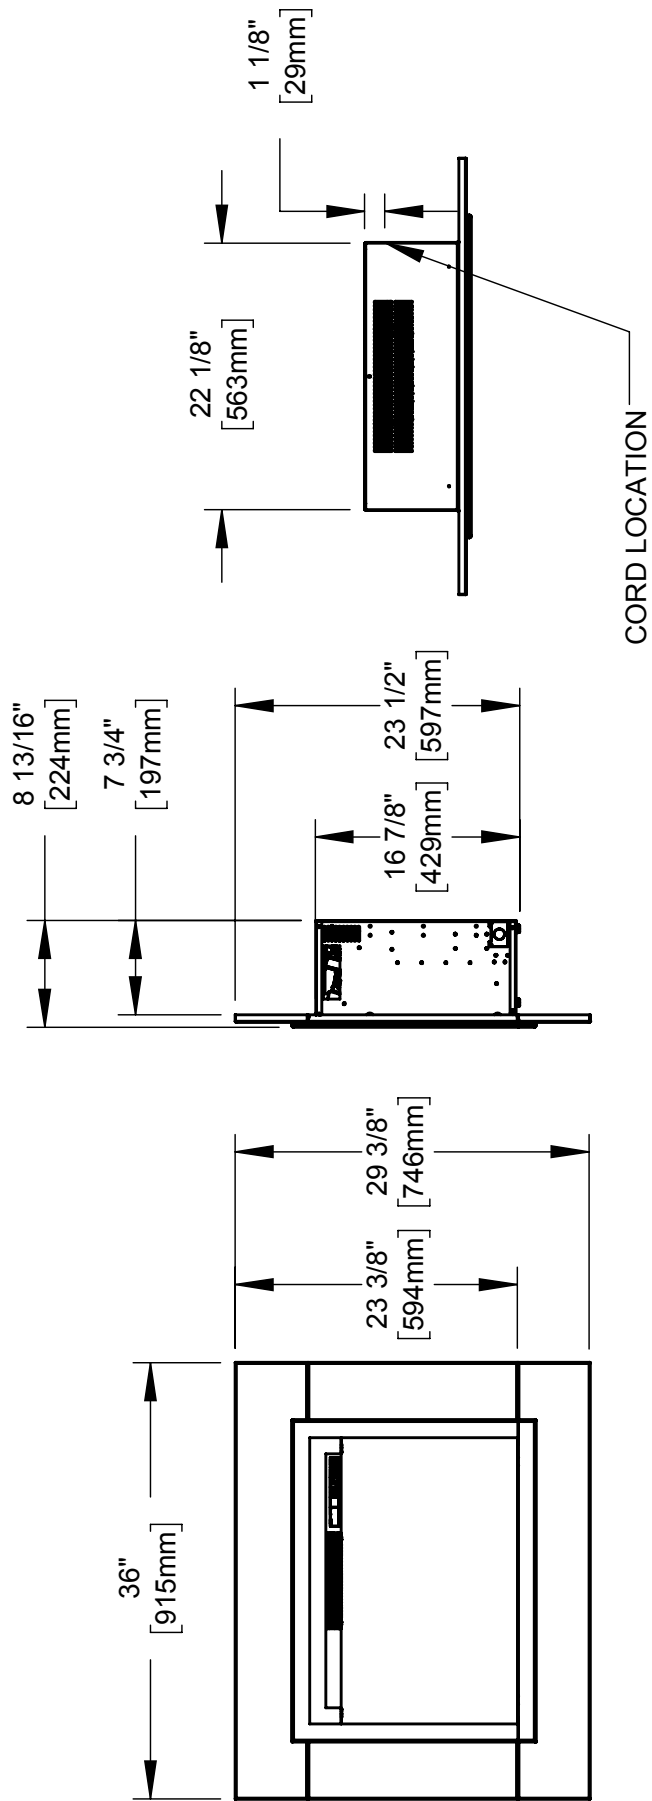

2.0 information générale

FR

2.1 homologations

Description	24" Foyer Électrique avec ensemble de garniture
Tension	120V CA
Puissance	Max 1500W
Ampères	15A circuit mis à la terre
Largeur	36" (91,4cm)
Hauteur	29 3/8" (74,6cm)
Profondeur	8 13/16" (22,4cm)
Poids Net	41,9lbs (19kg)
Poids Brut	51,4lbs (23,3kg)

Cet appareil a été testé selon les normes CSA pour foyers électriques installés de façon permanente aux États-Unis et au Canada. Si vous avez besoin d'assistance durant l'installation, veuillez contacter votre détaillant local.

note:

Cet appareil doit être raccordé électriquement et mis à la terre selon les codes locaux ou, en l'absence de tels codes, avec le National Electric Code ANSI/NFPA 70-la dernière édition aux États-Unis ou le Code Canadien d'électricité CSA C22.1 en Canada.

2.2 instructions générales

- Avant de brancher votre appareil dans une prise de courant, vérifiez si le disjoncteur de la maison pour ce circuit est allumé.
- Il est possible que l'appareil dégage une légère odeur inoffensive lors de la première utilisation. Cela est une condition normale causée par le chauffage initial des éléments de l'appareil. Elle ne se reproduira plus.
- Si votre appareil n'émet pas de chaleur, consultez la section « fonctionnement » de ce manuel pour de plus amples renseignements.
- Utilisez avec un limiteur de surtension certifié CSA ou UL.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation directement sous l'appareil.

Cet appareil électrique répond aux normes de construction et de sécurité du H.U.D. pour des applications dans des maisons préfabriquées lorsque installé selon ces instructions.

2.3 plaque d'homologation

Cette illustration est à titre de référence seulement. Consultez la plaque d'homologation pour obtenir l'information précise.


Pour location de la plaque d'homologation, voir la section « emplacement l'étiquette ».

CERTIFIED UNDER CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARD: CSA 22.2 NO. 46 AND UL 2021 / HOMOLOGUÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES: CSA 22.2 NO. 46 UL 2021	
ELECTRIC FIREPLACE. SUITABLE FOR BEDROOM AND BED-SITTING ROOM INSTALLATION. SUITABLE FOR MOBILE HOME INSTALLATION.	FOYER À ÉLECTRIQUE. HOMOLOGUÉ POUR INSTALLATION DANS UNE CHAMBRE À COUCHER, UNE SALLE DE BAIN ET UN STUDIO. APPROPRIÉ POUR INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE.
	
MASTER CONTRACT: 161746	CONTRAT-CADRE: 161746
MODEL / MODÈLE: <input checked="" type="checkbox"/> NEFB24H	
VOLTAGE: 120 VAC	TENSION: 120VCA
FREQUENCY: 60Hz	FRÉQUENCE: 60Hz
POWER: 1500W	PUISSANCE: 1500W
DATE CODE:	CODE DE DATE:
DESIGNED IN NORTH AMERICA BY WOLF STEEL LTD.	DÉSIGNÉ AMÉRIQUE DU NORD PAR WOLF STEEL LTD.
MADE IN CHINA	FABRIQUÉ EN CHINE
WOLF STEEL LTD. 24 NAPOLEON ROAD, BARRIE, ON, L4M 0G8 CANADA	SERIAL NUMBER/NO. DE SERIE: NEFB
	W385-2062 / A


note:

La plaque d'homologation doit rester avec l'appareil à tout le temps. Il ne doit pas être enlevé.

2.4 emplacement l'étiquette

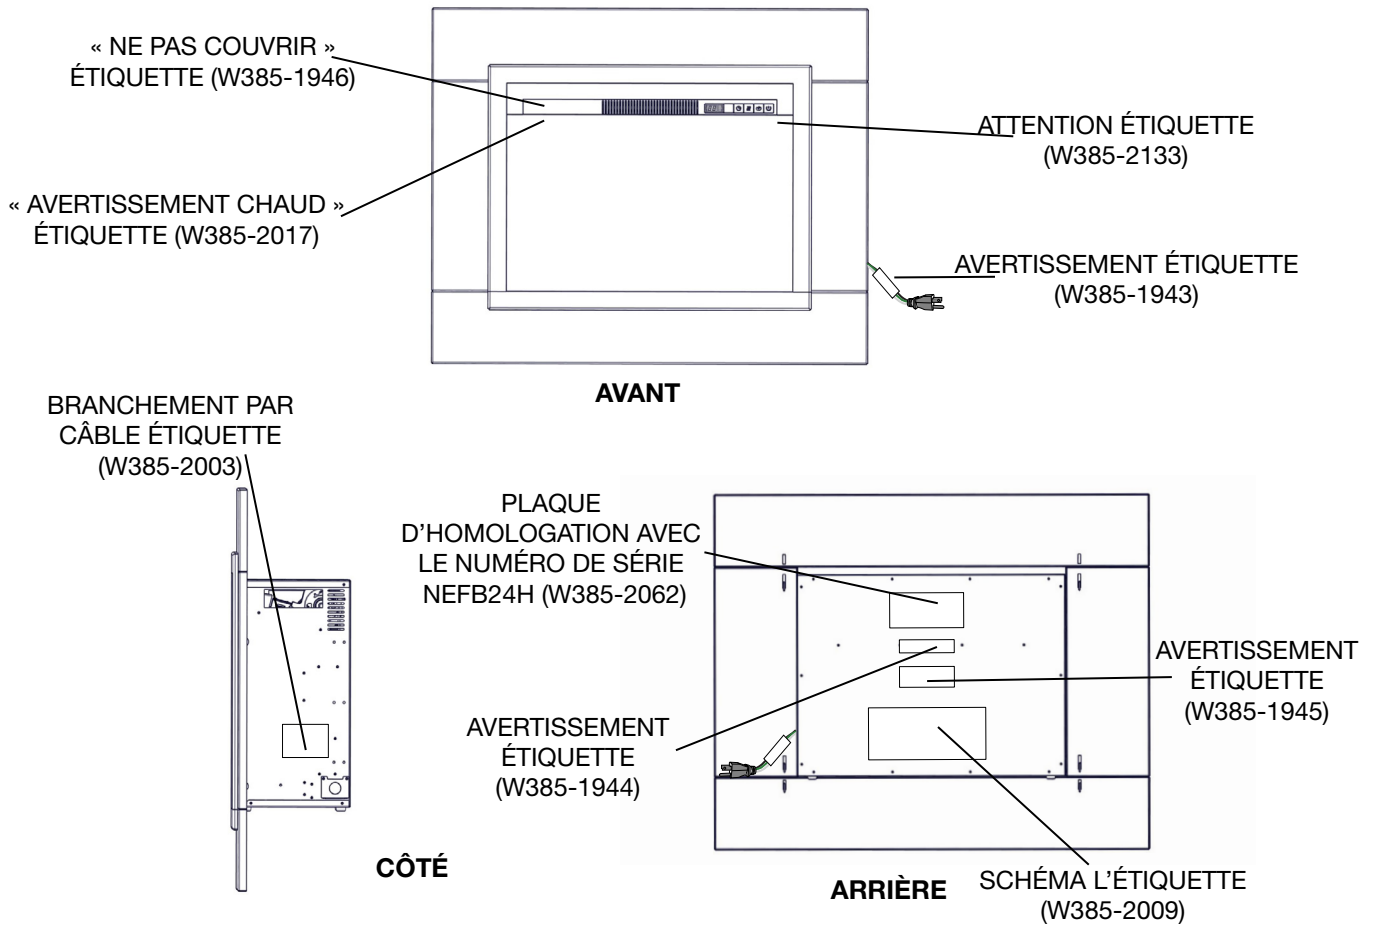

2.5 liste des pièces

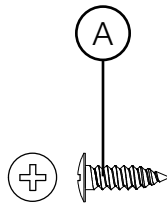

	Description	Quantité
A	1/2" Vis Long de Feuille Métallique	12

3.0 emplacement de l'appareil

FR

! AVERTISSEMENT

- En raison des températures élevées, l'appareil devrait être placé loin des endroits passants. Gardez tous les articles combustibles tels que les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 36 po (91,4cm) de la façade de l'appareil.
- Ne placez jamais l'appareil électrique à un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou tout autre réservoir contenant de l'eau.
- Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de l'installation et de l'entretien.
- Afin d'éviter tout contact avec de l'isolant qui s'affaisse, l'appareil électrique ne doit pas être installé contre un coupe-vapeur ou de l'isolant à découvert. Une surchauffe localisée peut survenir et un incendie pourrait s'ensuivre.
- L'appareil électrique ne doit pas être exposé aux conditions extérieures (par ex. la pluie).

3.1 déballage et vérification de l'appareil

Retirez soigneusement la boîte et enlevez les supports. Avant d'installation, retirez tous les emballages et matériels et assurez-vous qu'il fonctionne bien en branchant le cordon d'alimentation dans une prise de courant mise à la terre de 120 V.


3.2 mise à la terre de l'appareil

Cet appareil doit être branché sur un circuit de 120 volts. Son cordon d'alimentation est équipé d'une fiche comme illustré en (A) ci-contre. Un adaptateur, tel qu'illustré en (C), est disponible pour brancher des fiches à trois branches avec mise à la terre dans des prises à deux fentes, tel qu'illustré en (B).

La patte verte de mise à la terre de l'adaptateur doit être branchée dans une prise de courant mise à la terre de façon permanente telle qu'un boîtier de prises de courant mis à la terre. L'adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise de courant mise à la terre à trois fentes est disponible.

Pour débrancher l'appareil, mettez les boutons de contrôle à « OFF » puis retirez la fiche de la prise du courant.

Méthodes de mise à la terre

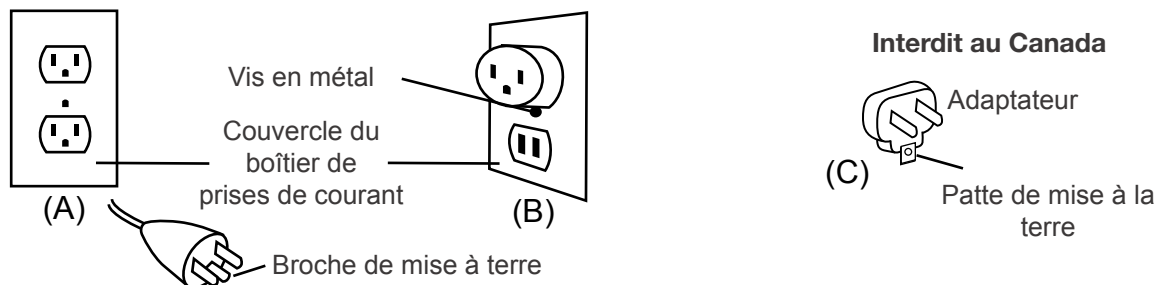

note:

Doit être connecté à un circuit de 15 ampères. L'utilisation sur un cordon d'extension n'est pas autorisée.

4.0 installation

AVERTISSEMENT

- Risque d'incendie! Le cordon d'alimentation ne doit pas être coincé contre une arrête vive. Fixez le cordon pour éviter les chutes ou les accrochages afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles. Ne passez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis de couloir ou autres revêtements similaires. Évitez de placer le cordon dans un endroit passant ou à un endroit où il risque de causer des chutes.
- Risque d'incendie! Pour prévenir les risques d'incendie, ne bloquez pas les entrées d'air et les sorties d'air de quelque manière que ce soit. Ne placez pas cet appareil sur une surface molle où les ouvertures pourraient se bloquer.
- Risque d'incendie! Ne soufflez pas ou ne placez pas d'isolant contre l'appareil.
- Cet appareil électrique a été testé et homologué pour usage avec les accessoires optionnels listés dans ce manuel uniquement. L'utilisation d'accessoires optionnels qui n'ont pas été spécifiquement testés pour cet appareil électrique annulera la garantie de l'appareil et/ou présentera des risques pour la sécurité.
- Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourraient s'ensuivre, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou des pertes de vie. N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.
- Étant donné la lourdeur de cet appareil, il est recommandé que deux personnes en fassent l'installation.
- Si votre appareil est équipé avec chauffage, assurez-vous que les ouvertures de la chauffage ne peut pas, dans aucune façon, être recouverts car il peut provoquer un incendie.
- N'exécutez pas le cordon d'alimentation horizontalement, directement en dessous de l'appareil.

Choisir un emplacement convenable qui n'est pas susceptible à l'humidité et est loin des tentures, les meubles et les hauts secteurs de circulation.

note:

Suivre tous les codes électrique national et locaux.

4.1 dégagements minimaux aux matériaux combustibles

Les mesures sont prises à partir de l'ensemble de garniture*


Dessous	0"	Haut	2" (51mm) au tablette / plafond
Côtés	1/4" (6,4mm)	Haut	1/4" (6,4mm) du haut de l'appareil jusqu'à l'enceinte*
Arrière	1/4" (6,4mm)		

installation


FR 4.2 dégagements minimaux de la tablette

! AVERTISSEMENT


- Lorsque vous utilisez de la peinture ou du vernis comme finition pour votre tablette, assurez-vous qu'ils soient résistants à la chaleur afin de prévenir la décoloration.

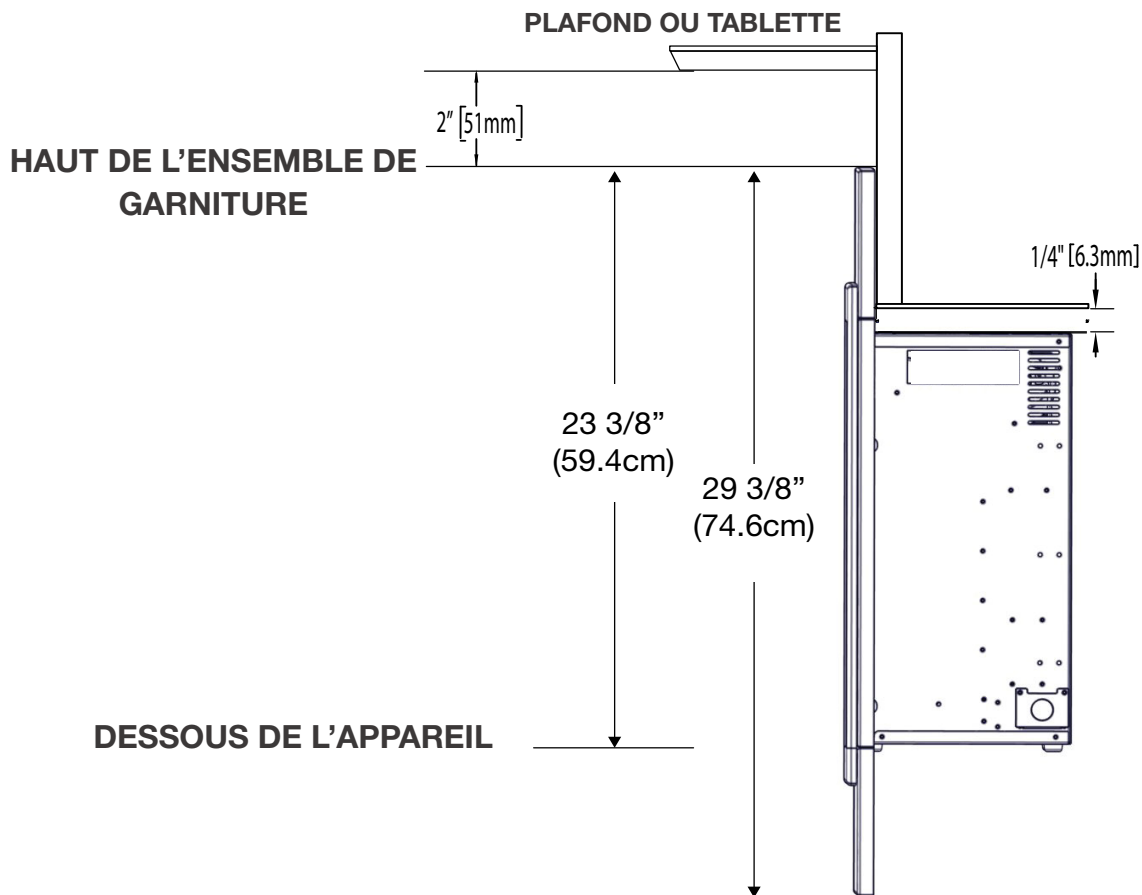


4.3 installation de l'ensemble de garniture

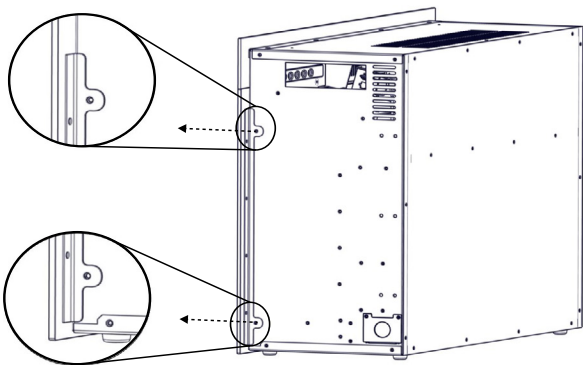


1. Enlever les deux vis a côté de la vitre avant.

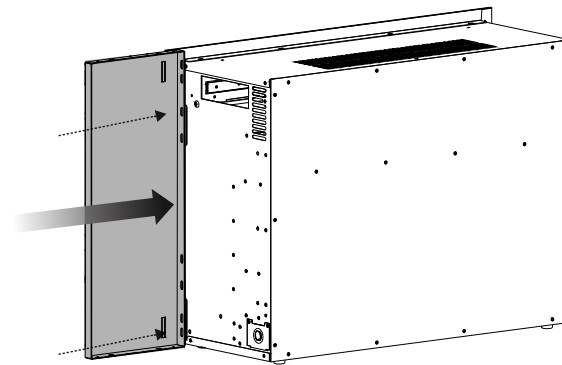

2. Fixez la garniture du côté et la vitre avant à l'aide des vis précédemment enlever. **Assurez-vous que les encroches face vers l'intérieure et le garniture supérieure sont affleurante au dessous de l'appareil.** Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre côté.

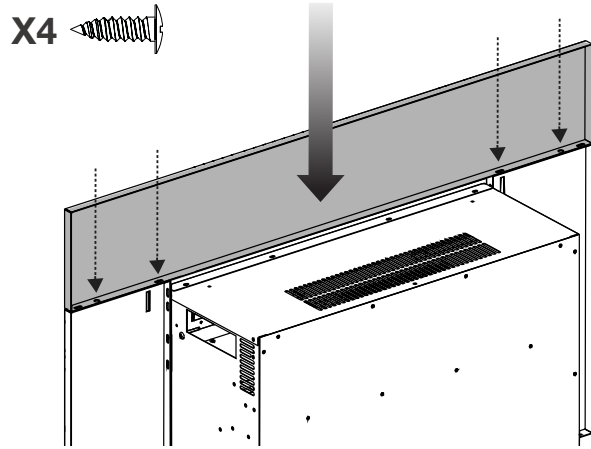


3. Fixer la garniture supérieure.

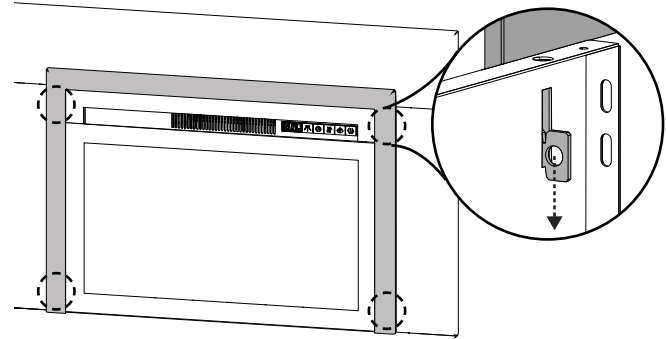


4. Insérer les quatre supports dans les encroches de la garniture du côté. Voir la support installé au vue d'arrière.

note:

Si vous désirez l'installation de les garniture supérieures, suivre les étapes ci-dessous.

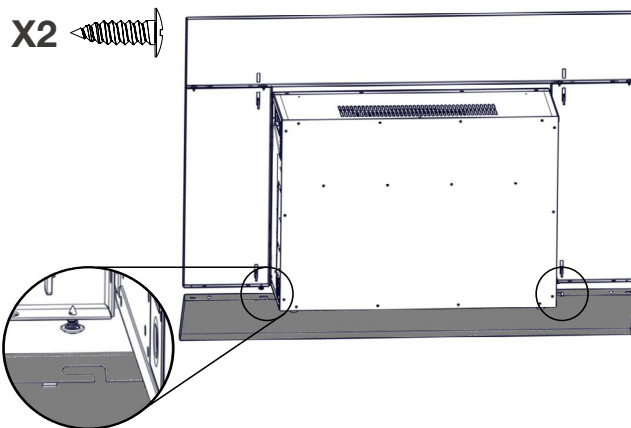


5. Fixer sans serrer chaque garniture du côté puis accrochez la garniture inférieure sur les vis puis glissez-le à la gauche.

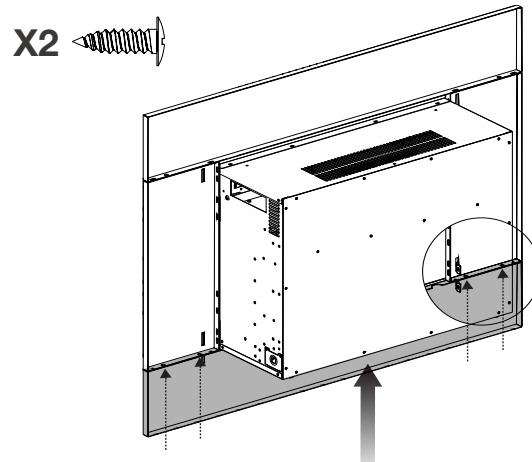

6. Serrer les deux vis intérieures et fixer la garniture inférieure à l'aide de deux vis supplémentaire.

VUE D'ARRIÈRE

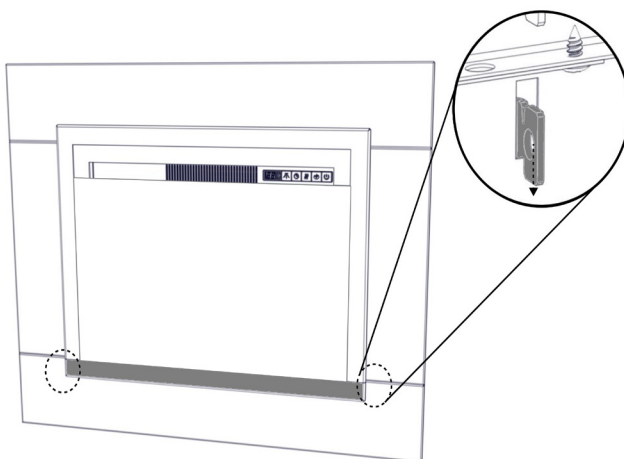

7. Insérer les deux supports dans les encroches de la garniture supérieure.

⚠ AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique à l'appareil et laissez-le refroidir avant d'effectuer un entretien. Seulement un technicien de service qualifié peut effectuer l'entretien ou la réparation de cet appareil électrique.


BRANCHEMENT PAR CÂBLE

Si c'est nécessaire de faire un branchement par câble, un électricien qualifié peut retirer le cordon d'alimentation de l'appareil et brancher ce dernier directement au câblage de la maison. L'alimentation de disjoncteurs et fils doit être classé pour 120V min. 15 ampères.


Si vous effectuez un branchement par câble, cet appareil doit être raccordé électriquement et mis à la terre conformément aux codes locaux. En l'absence de tels codes, utilisez la version courante du Code Canadien d'électricité CSA C22.1 au Canada ou du National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis.

note:

Il y a trois fils pour la connexion du foyer: le blanc (neutre), le noir (alimentation L1) et le vert (mis à la terre) qui se connectent à l'alimentation 120 V (panneau de disjoncteurs).

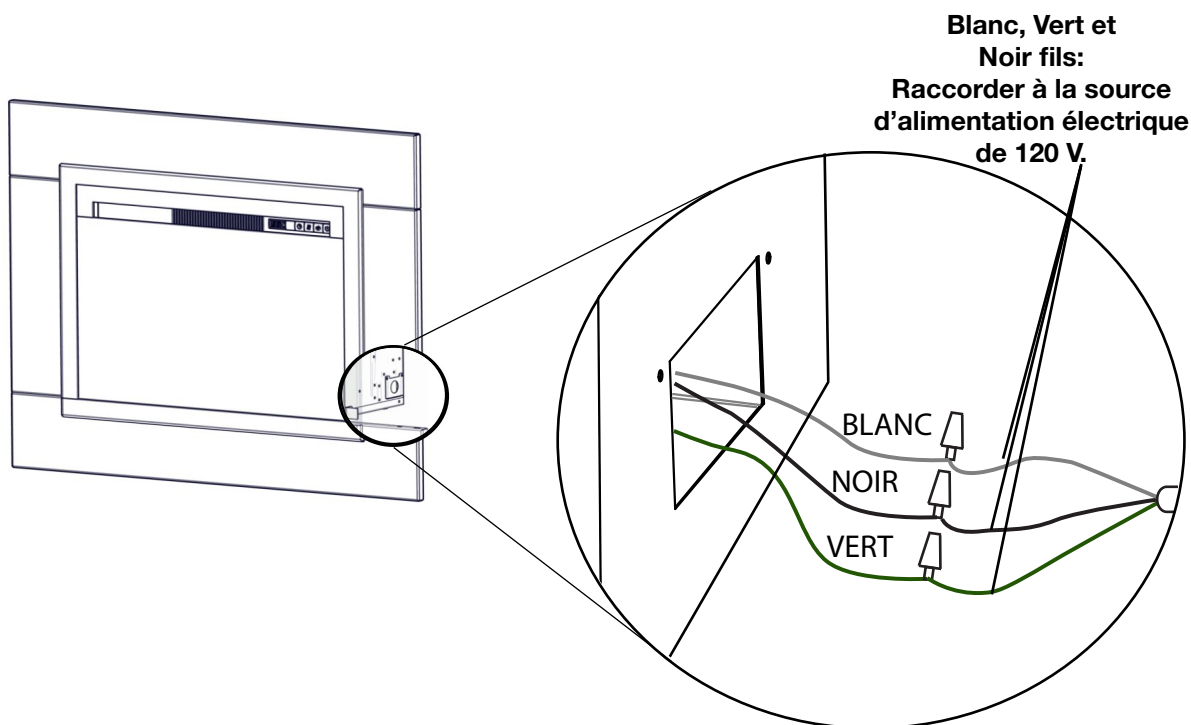

1. Retirez la vis de fixation de la plaque de recouvrement, située sur le côté droit de l'appareil.
2. Ajouter un connecteur de boîte et faites passer les fils d'alimentation à travers le trou perforé de 7/8" (22m).
3. Séparaz l'un de l'autre les fils noir, blanc et vert munis de capuchons de connexion.
4. Retirez les capuchons de connexion et raccordez le fil noir (alimentation L1) au fil noir du circuit d'alimentation. Raccordez le fil blanc de l'appareil du fil blanc (neutre) du circuit d'alimentation. Raccordez le fil vert au fil de mise à la terre.
5. Replacez la plaque de recouvrement et fixez-la.

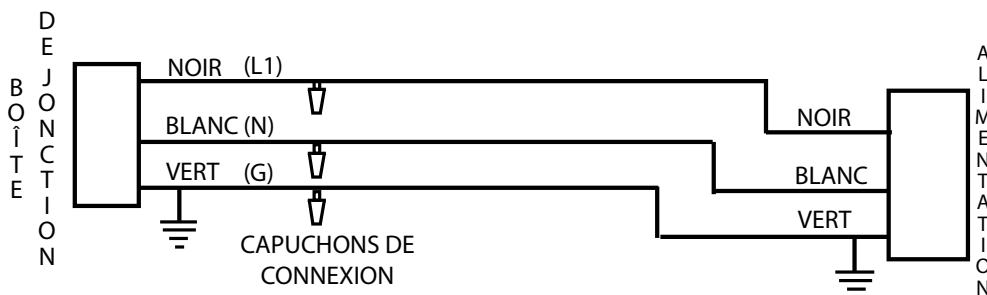

4.5 ossature

4.5.1 installation de l'appareil dans un foyer existant

note:

Cet appareil est équipé de patins en nylon situés sur les quatre coins inférieurs. Pour éviter d'endommager la base de la tablette plancher de bois, soulevez délicatement l'appareil dans la tablette tout en évitant le contact avec le bord avant de la base de la tablette ou plancher de bois.

1. Ont à deux personnes de soulever l'appareil et insérez dans l'ouverture, en laissant un espace de 3/8" (9,5mm) entre l'appareil et la base du plancher. Ne faites pas glissez l'appareil, plancher ou d'autres surfaces peintes peuvent rayer, voir Figure 1.
2. Placez l'appareil vers le bas sur la plancher en place, voir Figure 2.
3. Si l'appareil ne siègent pas à plat sur le sol ou tablette, appliquer une cale (non fourni) sous les patins en nylon et ajuster jusqu'à ce niveau.

Fig. 1


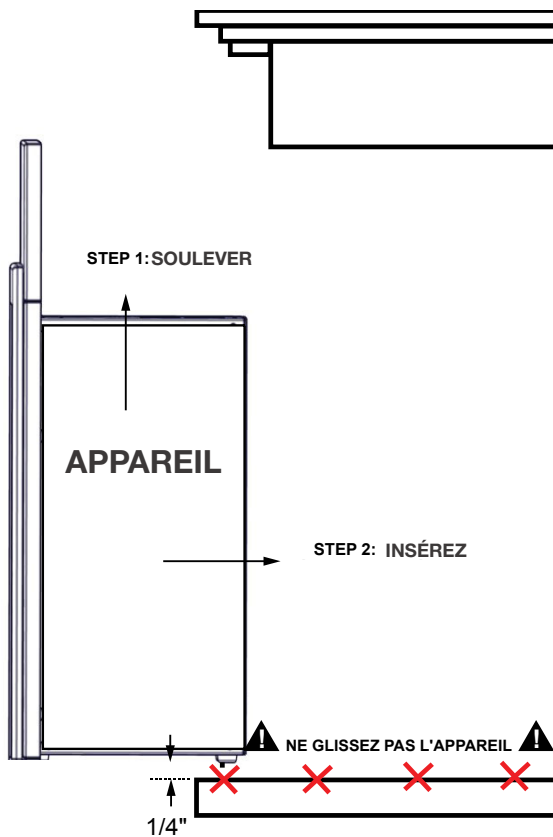


Fig. 2

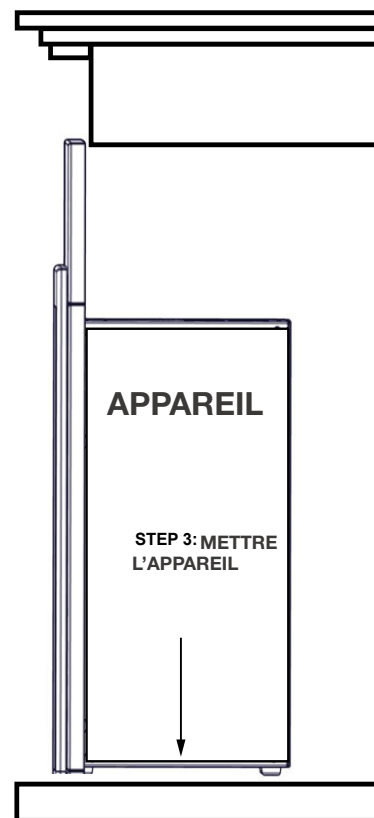

note:

Pour les exigences des dimensions d'ouverture du foyer ou l'ouverture de la tablette, voir « installation de l'appareil dans le mur ».

installation

FR

4.5.2 installation de l'appareil dans le mur

Préparez l'ossature selon les dimension recommandés, voir Figure 1.

Choisissez un endroit non sujet à l'humidité et situé à au moins 36 po (91,4cm) des articles combustibles, tels que les rideaux, meubles, literie, papier, etc.

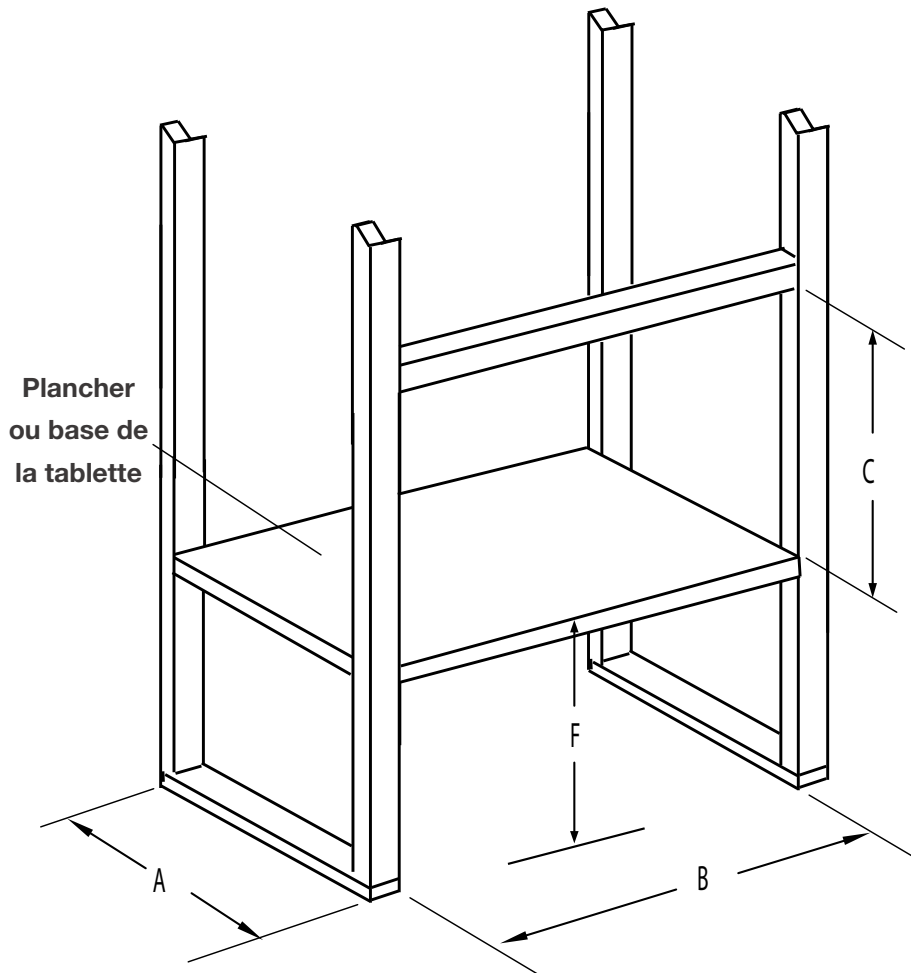


Fig.1

EXIGENCES DES DIMENSIONS DE LES OUVERTURES DU FOYER / TABLETTE		
	GARNITURE DE 3 PIÈCES	GARNITURE DE 4 PIÈCES
A	Min. 9" (22,9cm)	Min. 9" (22,9cm)
B	Min. 23" (58,4cm) / Max. 35" (88,9cm)	Min. 23" (58,4cm) / Max. 35" (88,9cm)
C	Min. 17 1/4" (43,8cm) / Max. 22 1/2" (57,1cm)	Min. 17 1/4" (43,8cm) / Max. 22 1/2" (57,1cm)
F	Min. 0"	Min. 6.5" (16,5cm)

1. L'appareil peut être installé dès que l'ouverture initiale est préparée et que le câblage a été acheminé du côté droit d l'enceinte.
2. La connexion électrique doit être faite avant d'insérer l'appareil à sa place, voir la section « branchement par câblage ».

5.0 finitions

! AVERTISSEMENT


- Le raccordement par câble doit être complété avant la finition afin d'éviter toute reconstruction.
- Les entrées d'air et les sorties d'air de l'appareil ne doivent jamais être couvertes.

5.1 enlèvement et installation de la porte vitrée

! AVERTISSEMENT

- Les matériaux de façade et de finition ne doivent pas nuire à la circulation de l'air dans les ouvertures d'air et les persiennes, ni au fonctionnement des persiennes, des portes ni l'accès pour entretien. Respectez tous les dégagements aux matériaux combustibles.
- Avant d'enlever la porte, éteignez l'appareil et attendez qu'il soit froid au toucher. Les portes sont lourdes et fragiles; manipulez avec soin.

1. Retirez les quatre vis à partir de l'appareil, comme illustrée.
2. Retirez le verre d'avant et placez-le sur une surface douce non abrasive.
3. Inversez ces étapes pour réinstaller le verre d'avant.

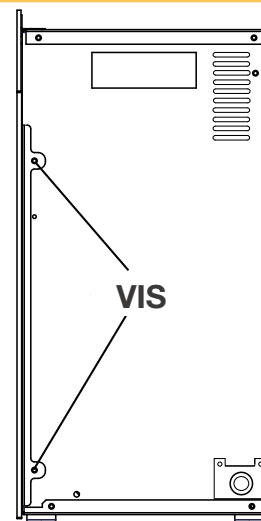


5.2 retrait des bûches, de la grille et du lit de braises

1. Retirez les quatre vis (si applicable) sécurisant le lit de braises au côtés (et au-dessous, si applicable) de l'appareil, comme illustré.

note:

Certains modèles n'ont que deux vis.

2. Soulevez les bûches, la grille et le lit de braises à partir de l'appareil et enlever.

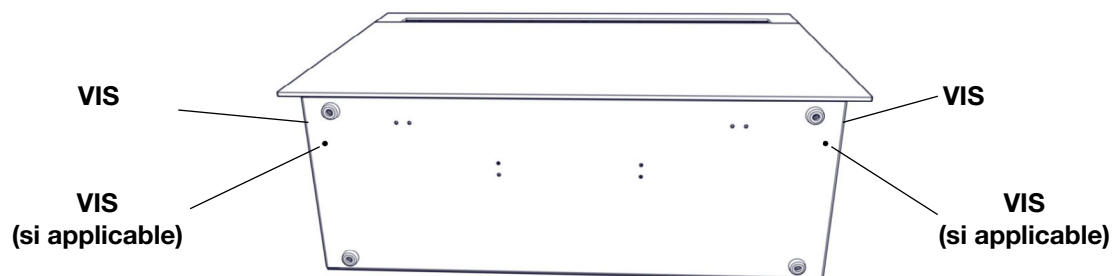


6.0 schéma de câblage

FR

⚠️ AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique à l'appareil et laissez-le refroidir avant d'effectuer un entretien. Seul un technicien de service qualifié peut effectuer l'entretien ou la réparation de cet appareil électrique.

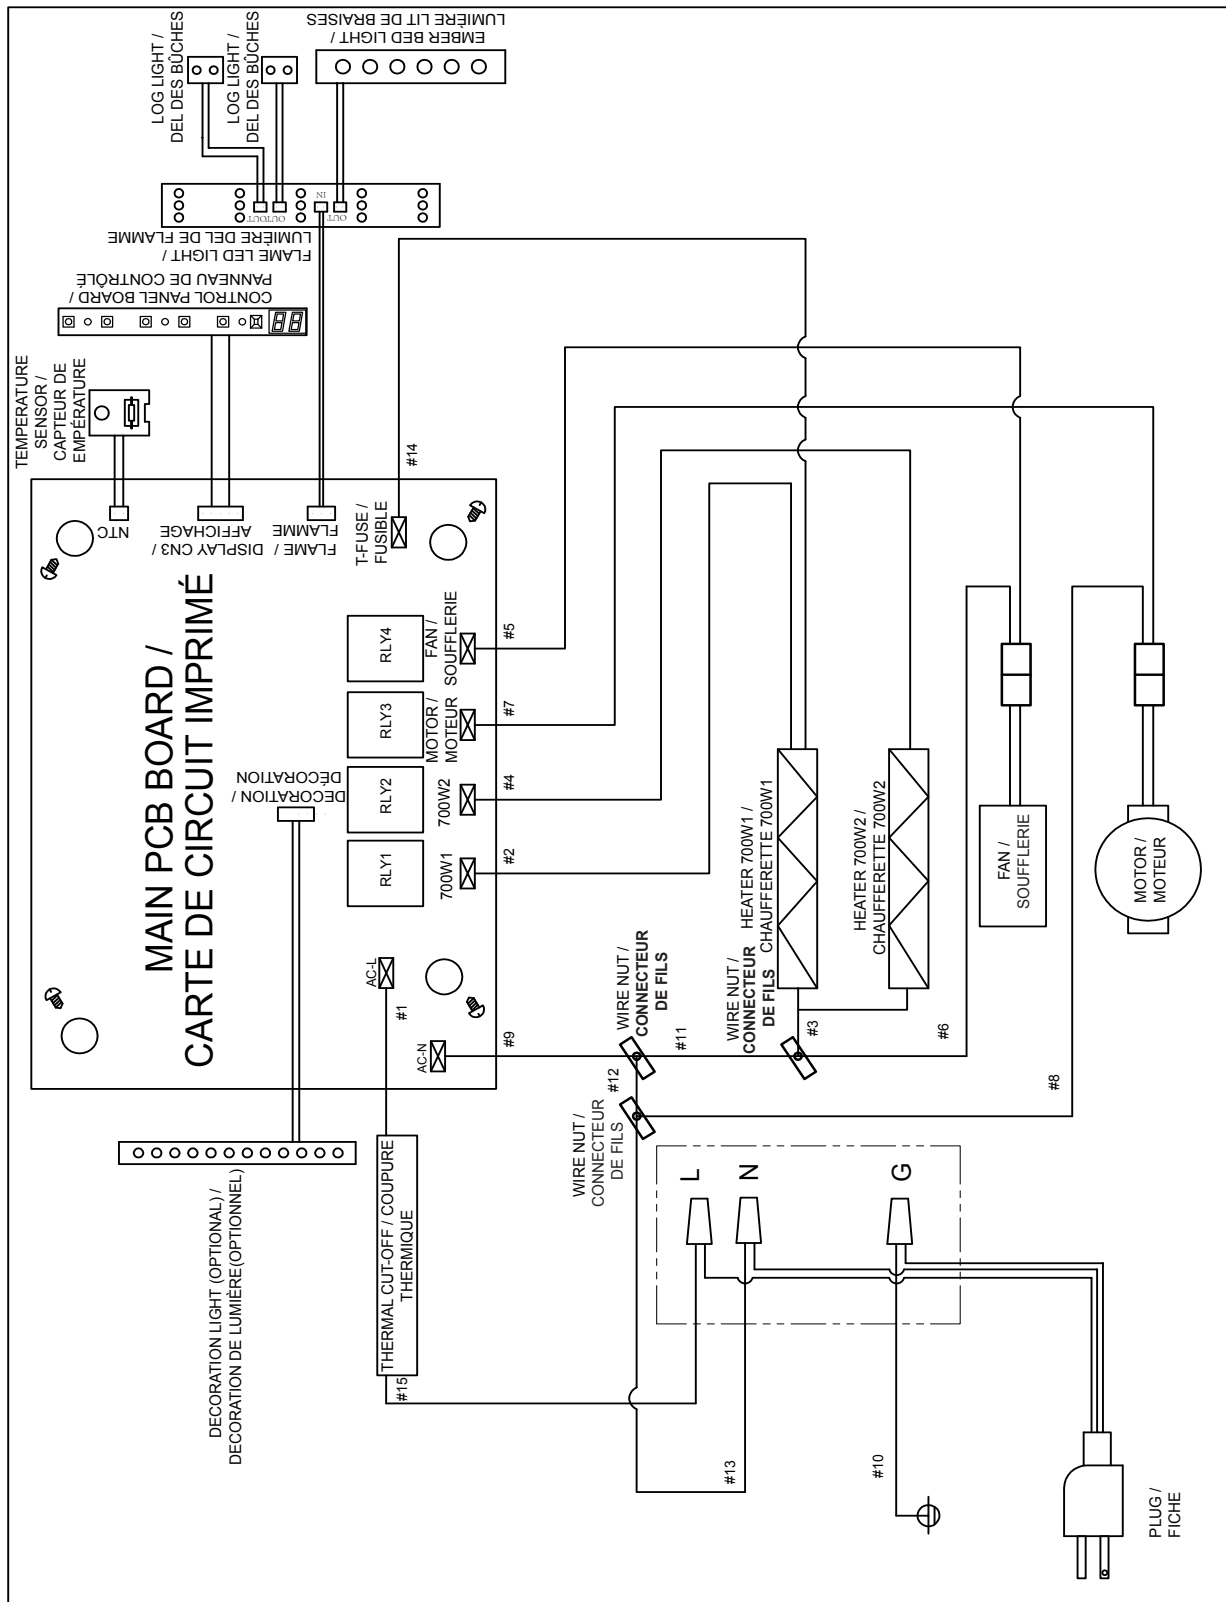

7.0 opération


L'appareil est prêt à fonctionner dès qu'il est correctement branché dans une prise de courant mise à la terre (120V).











FR

ATTENTION: Assurez-vous que les disjoncteurs de la maison pour ce circuit soient allumés. Lorsque vous branchez d'abord l'appareil à une source d'alimentation de l'appareil effectuera une DEL vérifiez. L'appareil se met à clignoter sur et en dehors pendant 5 secondes.

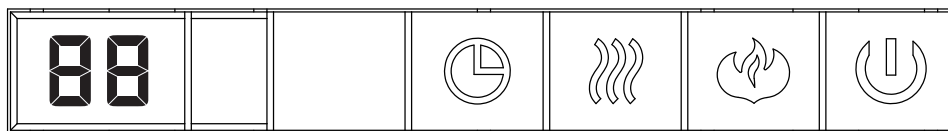7.1 interrupteur et panneau de contrôle

The control panel is located on the top front of the appliance.



Interrupteur		Tournez l'appareil MARCHE / ARRÊT
Contrôle de le flamme et Lumière du Lit de Braises		Contrôle la luminosité de flamme et lit de braises. 5 Réglages: Flamme et lit de braises arrêt (FO), lit de braises marche / flamme arrêt (LL), flamme et lit de braises petite (F1), flamme et lit de braises moyen (F2), brillants flamme et lit de braises (F3).
Contrôle Chaufferette		Tournez la chaufferette et soufflerie MARCHE / ARRÊT 4 Réglages: Arrêt chaufferette et soufflerie (HO), Marche soufflerie (BL), à feu doux (H1), forte chaleur (H2).
Minuterie		La minuterie peut être programmée pour contrôler l'appareil pour une durée spécifique (30 min. minimum jusqu'à 6h maximum).
Commutateur (F° / C°)	 Maintenir 5 secondes	Pour changer le format de la température, Fahrenheit ou Celsius. Appuyez et maintenez enfoncé  pendant 5 secondes.
Chaufferette Verrouiller	 Maintenir 5 secondes	Le bouton de la chaufferette peut être verrouillé ou déverrouillé en le maintenant enfoncé  pendant 5 secondes
Contrôle de Température	 Maintenir 5 secondes	Appuyez et maintenez le bouton  de la minuterie. Ça va changer le bouton pour contrôle de la température ou l'inversement. Il y a 7 réglages (61°F, 64°F, 70°F, 75°F, 81°F, 85°F et ARRÊT)


! AVERTISSEMENT

- Afin d'éviter les risque de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes. Nouez le sac avant de le jeter.

note:

Lors de l'utilisation de la télécommande, vous devez la pointer vers le centre sur le devant de l'appareil.

- Le bouton d'alimentation (interrupteur) peut servir à allumer ou éteindre l'appareil. Le fait d'appuyer sur ce le bouton d'alimentation met l'appareil sous tension. Le fait d'appuyer sur ce bouton encore, s'éteint l'appareil. La braise et les bûches va s'estomper au bout de 4 secondes.
- Pour régler la luminosité de flamme et lit de braises, appuyez sur le bouton de la Contrôle de la Flamme et la Lumière du Lit de Braise. Il y a un lit de braise et de la lumière trois niveaux de luminosité sont offerts ainsi qu'un réglage d'arrêt (LL, F1, F2, F3 puis F0). F3 est à l'intensité la plus élevée et LL est à seulement lit de braises.
- Pour utiliser la fonction thermostat, appuyez sur le bouton du Contrôle de Température. Il y a 7 réglages (61°F, 64°F, 70°F, 75°F, 81°F, 85°F et off). Par défaut, la température s'affiche en Fahrenheit. Enfoncez la fonction thermostat pour faire défiler les différents réglages. Pour accéder au format de température désiré, maintenez enfoncé le bouton du Contrôle de Température. Tant que vous avez choisissiez la température désiré, la chaufferette marche automatiquement jusqu'à cette température est atteint. Lorsque la température ambiante est deux degrés en dessous la température réglée, la chaufferette se met en marche.
- Pour actionner la chaufferette et soufflerie, appuyez sur le Contrôle de la Chaufferette, la soufflerie se marche. Appuyez le Contrôle de la Chaufferette encore pour régler la température de la chaleur basse ou haute souhaitée; enfoncez la bouton encore pour éteindre la chaufferette.
- La Minuterie contrôle tous les modes de fonctionnement de l'appareil. Pour activer la minuterie, appuyez sur le bouton de Minuterie, l'icône s'illuminera et l'heure s'affichera sur l'écran de DEL. Pour choisir l'heure désirée, appuyez sur le bouton de Minuterie; il y a 8 réglages (30mins, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h et off). L'appareil s'éteint à l'heure réglée.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation sur la télécommande, ou placez l'interrupteur principal en position d'arrêt sur le panneau de contrôle de l'appareil.

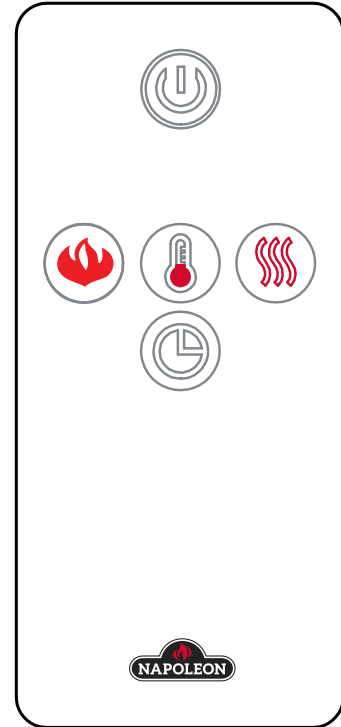


note:

Pour que la télécommande fonctionne bien, elle doit toujours être à moins de 6m ou 19 pieds de l'appareil.

7.3 installation de la pile de la télécommande

- Pour remplacer la pile existance, retirez le support de la pile.
- Pour enlever le support de la pile, tournez la télécommande avec le côté arrière vers le haut et glissez le couvercle des piles de la télécommande, comme illustré.
- Remplacez la pile existante avec une pile nouvelle de type CR 2025 et réinstallez le couvercle de pile dans la télécommande et glissez-le dans position.
- Le couvercle de la pile est bien fixé lorsque vous entendez un « clic ».

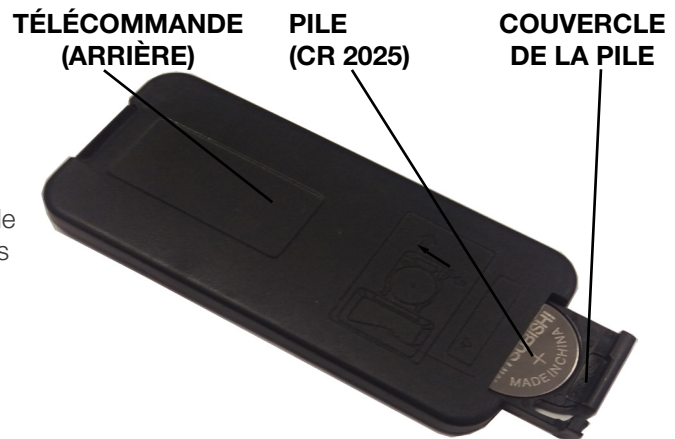

8.0 remplacements

AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les pièces conformément à ce manuel ou d'utiliser uniquement des pièces spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.

Contactez votre détaillant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de remplacement. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.

Pour un remplacement de pièce sous garantie, une photocopie de la facture originale sera requise afin de pouvoir honorer la demande.

Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante:

- Modèle et numéro de série de l'appareil
- Date d'installation de l'appareil
- Numéro de la pièce
- Description de la pièce
- Fini

Pièces, numéro des pièces et s'il soit disponible peut changer sans préavis.

Parties identifiées comme garnie seront livrés dans 2 à 5 jours pour la plupart des destinations de livraison.

Pièces non identifiées que stockés seront livrés dans un délai de 2 à 4 semaines pour la plupart des cas.


Pièces identifiées comme « SO » sont commande spéciale et peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour la livraison.

remplacements

FR 8.1 vue d'ensemble

note:

Utilisez de prudence lorsque vous enlevez et jetez des débris de verre ou des composants endommagés. Assurez-vous d'aspirer tous les débris de verre à l'intérieur de l'appareil avant de la faire fonctionner.

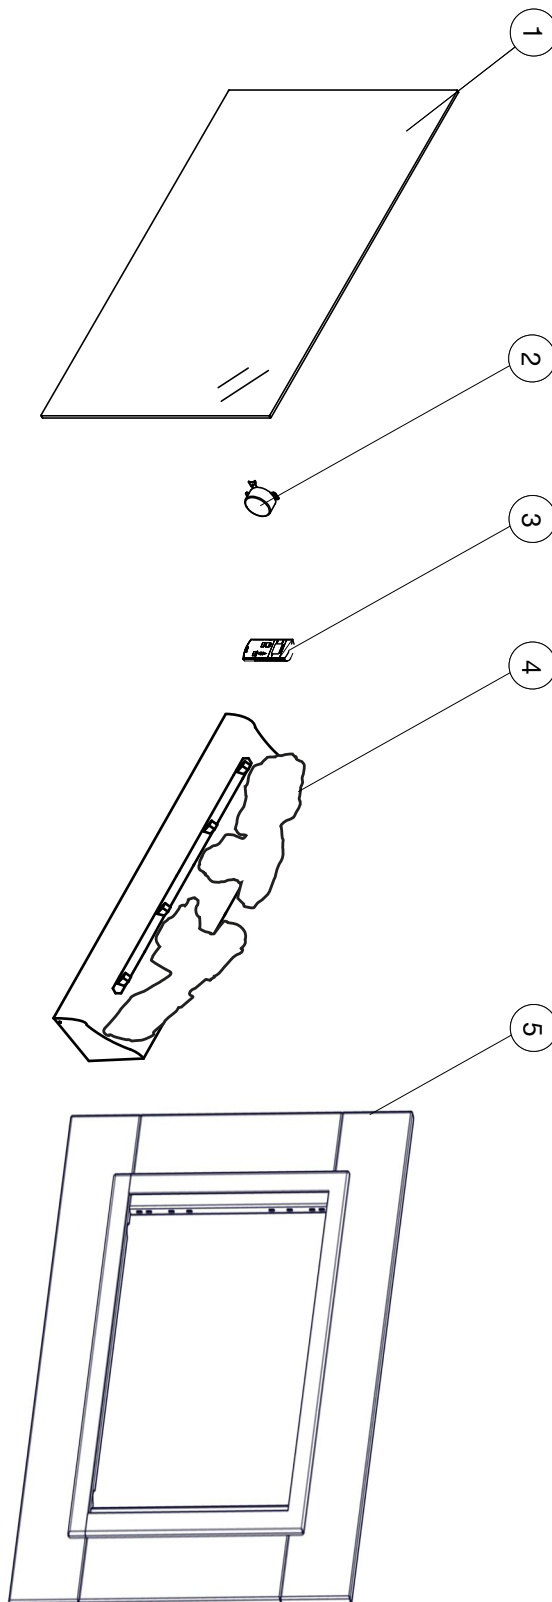

Ces articles peut différer de celle illustré.

Réf.	No. de pièce	Description	En Stock
1	G010-0076-SER	Vitre avant	Oui
2	W435-0059-SER	Moteur synchrone	Oui
3	G660-0004-SER	Télécommande manuelle	Oui
4	G135-0011-SER	Lit de braises	Oui
5	NEFT24BLK	Ensemble de garniture	Oui

9.0 guide de dépannage

AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique à l'appareil et laissez-le refroidir avant d'effectuer un entretien. Seulement un technicien de service qualifié peut effectuer l'entretien ou la réparation de cet appareil électrique.

symptôme	problème	solution
La luminosité du jeu de flammes est faible ou inexistante.	Éclat de flamme n'est pas sélectionné	Voir la section « opération ».
	Les DEL sont brûlées.	Vérifiez les DEL et remplacez-les au besoin.
	Carte de circuit imprimé est brûlé.	Vérifiez le carte de circuit imprimé et remplacez-le au besoin.
Le lit de braises s'illumine pas ou ne diminue pas en luminosité.	Luminosité n'est pas sélectionnée.	Voir la section « opération ».
	Les DEL de braises sont brûlées.	Vérifiez les DEL de braises et remplacez-les au besoin.
	Carte de circuit imprimé est brûlé.	Vérifiez le carte de circuit imprimé et remplacez-les au besoin.
L'appareil n'émet aucune chaleur.	Réglage du chauffage n'est pas sélectionné.	Voir la section « opération ».
	Le chauffage a été verrouillé.	Voir la section « opération ».
	La température ambiante est plus élevée que le réglage de l'appareil (si réglée au température de la chambre).	Réinitialiser la température de l'appareil.
	L'appareil a surchauffé et le dispositif de sécurité a entraîné le déclenchement de l'interrupteur thermique.	Débranchez l'appareil et le disjoncteur, laissez-le refroidir pendant 15 minutes, puis rebranchez-le, puis brancher ou allumer le disjoncteur.
	Le chauffage est brûlé.	Inspecter la soufflerie et le ventilateur et remplacez-les au besoin.
L'appareil s'éteint et ne se rallume pas.	Le disjoncteur de la maison s'est déclenché.	Réinitialisez le disjoncteur.
	Le fusible de l'appareil a éteint.	Remplacez le fusible.
	L'appareil a surchauffé et le dispositif de sécurité a entraîné le déclenchement de l'interrupteur thermique.	Débranchez l'appareil et le disjoncteur, laissez-le refroidir pendant 15 minutes, puis rebranchez-le, puis brancher ou allumer le disjoncteur.
L'appareil ne s'allume pas lorsque l'interrupteur est mis à « ON ».	L'appareil n'est pas branché dans une prise de courant.	Vérifiez la fiche puis rebranchez-la.
	Branchement par câble sont incorrectes (si applicable).	Voir la section « branchement par câble ».
	L'appareil a surchauffé et le dispositif de sécurité a entraîné le déclenchement de l'interrupteur thermique.	Débranchez l'appareil et le disjoncteur, laissez-le refroidir pendant 15 minutes, puis rebranchez-le, puis brancher ou allumer le disjoncteur.
	La carte de circuit imprimé est brûlé.	Inspectez la carte de circuit imprimé est remplacez-le au besoin.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont faibles.	Remplacez les piles de la télécommande.
	Dysfonctionnement du récepteur à distance.	S'assurez que le récepteur à distance n'est pas bloqué. Replacer le panneau.
La chauffage s'éteint automatiquement.	La température ambiante est trop élevée.	L'appareil est équipé d'un thermostat intégré et s'éteindra automatiquement lorsque la température programmée sera atteinte. Il s'allumera automatiquement lorsque la température de la pièce descendra en dessous de la température programmée.
Flamme ne bouge pas.	Moteur calé/ ne fonctionne pas correctement.	Cycle de marche/arrêt/ Si le problème persiste, consulter le concessionnaire.

guide de dépannage

FR

Panne de courant.	L'appareil est revenue à les paramètres par défaut.	Re-programme l'appareil au paramètres d'origine. (Pas applicable avec tous les appareils)
La lumière DEL clignote.	L'appareil a surchauffé et le dispositif de sécurité a entraîné le déclenchement de l'interrupteur thermique.	Débranchez l'appareil et le disjoncteur, laissez-le refroidir pendant 15 minutes, puis rebranchez-le, puis brancher ou allumer le disjoncteur.

10.0 garantie

Les foyers électriques **Napoléon** sont fabriqués conformément aux normes strictes du Certificat d'assurance de qualité mondialement reconnu ISO 9001 : 2008.

Les produits **Napoléon** sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, assemblés par des artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Une fois assemblé, chaque foyer est soigneusement inspecté par un technicien qualifié avant d'être emballé pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité dont vous vous attendez de **Napoléon**.

Garantie Limitée Des Appareils Électriques Napoléon

Les composants électriques et les pièces soumises à l'usure sont couverts et **Napoléon** fournira gratuitement les pièces de rechange durant la première année de la garantie limitée. Ceci couvre: le ventilateur/l'appareil de chauffage, les moteurs, les interrupteurs, les roulements à billes en nylon, les télécommandes et les lumières de DEL.

Les ampoules et fusibles **ne sont pas** couverts par la garantie.

Les coûts de main-d'oeuvre relatifs aux réparations garanties ne sont pas couverts.

*La fabrication de chaque modèle varie. La garantie s'applique uniquement aux composants disponibles avec votre appareil.

Conditions et Limitations

Napoléon garantit ses produits contre les défauts de fabrication à l'acheteur d'origine seulement. L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire. Fournissez simplement une preuve d'achat ainsi que le modèle et le numéro de série afin d'effectuer une réclamation de garantie. **Napoléon** se réserve le droit de demander à son représentant d'inspecter tous produits ou pièces avant d'honorer toute réclamation. L'achat doit avoir été fait par l'entremise d'un détaillant **Napoléon** autorisé et sous réserve des conditions et limitations suivantes:

La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation originale.

Cette garantie du fabricant n'est pas transférable et ne peut être prolongée par aucun de nos représentants.

L'installation doit être faite conformément aux instructions d'installation incluses avec le produit et à tous les codes d'incendie et de construction locaux et nationaux.

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, un manque d'entretien, un accident, des altérations, des abus ou de la négligence, et l'installation de pièces d'autres fabricants annulera cette garantie.

Cette garantie limitée ne couvre pas non plus les égratignures, les bossellements, la corrosion ou la décoloration causée par une chaleur excessive, des produits d'entretien chimiques et abrasifs ou l'écaillage de pièces en porcelaine émaillée, le bris par manipulation des bûches Phazer™.

Au cours de la première année seulement, cette garantie s'étend à la réparation ou au remplacement des pièces garanties dont les matériaux ou la fabrication sont défectueux à la condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions de fonctionnement et dans des conditions normales.

Napoléon ne sera pas responsable de l'installation, de la main d'œuvre ou autres coûts ou dépenses relatives à la réinstallation d'une pièce garantie, et de telles dépenses ne sont pas couvertes par cette garantie. Nonobstant toutes les dispositions contenues dans cette garantie limitée, la responsabilité de **Napoléon** sous cette garantie est définie comme ci-dessus et elle ne s'étendra à aucun dommage accidentel, consécutif ou indirect.

Cette garantie définit l'obligation et la responsabilité de **Napoléon** en ce qui concerne l'appareil électrique **Napoléon**.

Toute autre garantie énoncée ou implicite en ce qui concerne ce produit, ses composants ou accessoires est exclue.

Napoléon n'endosse, ni n'autorise aucun tiers à assumer en son nom, toutes autres responsabilités concernant la vente de ce produit.

Tous dommages causés à l'appareil, aux garnitures en laiton ou autres composants par l'eau, les dommages causés par les intempéries, de longues périodes d'humidité, la condensation, des produits chimiques ou produits d'entretien nuisibles ne seront pas la responsabilité de **Napoléon**.

La facture ou sa copie sera requise ainsi que le numéro de série et le numéro de modèle lors d'une réclamation auprès de votre détaillant autorisé. La carte d'enregistrement de garantie doit être retournée dans les quatorze jours pour enregistrer la garantie.

Napoléon se réserve le droit de demander à son représentant d'inspecter tout produit ou pièce avant d'honorer toute réclamation.

Toutes les pièces remplacées en vertu de la politique de la garantie limitée ne peuvent faire l'objet que d'une seule réclamation.

Toutes les pièces remplacées au titre de la garantie seront couvertes pour une période de 90 jours à partir de leur date d'installation.

Le fabricant peut exiger que les pièces défectueuses ou les produits soient retournés ou que des photos numériques soient fournies pour valider la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés port payé au fabricant pour une inspection en usine. Si un produit est déclaré défectueux, le fabricant le réparera ou le remplacera.

Avant d'expédier votre appareil ou les pièces défectueuses, votre détaillant doit obtenir un numéro d'autorisation. Toute marchandise expédiée à notre usine sans autorisation sera refusée et retournée à l'expéditeur.

Les coûts d'expédition ne sont pas couverts par cette garantie.

Des frais de service supplémentaires peuvent être appliqués si vous cherchez à obtenir des services au titre de la garantie auprès d'un détaillant.

Toutes les spécifications et les conceptions sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. **Napoléon** est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Ltée.

Autres produits Napoléon®



Foyers encastrés • Grils au charbon de bois • Foyers au gaz • Cascades d'eau
Poêles à bois • Produits HVAC • Foyers électriques • Foyers extérieurs • Grils à gaz de qualité



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Foyers / Chauffage et Climatisation / Grils composez : 514-737-6294
napoleonproducts.com