


305mm x 497mm x 305mm

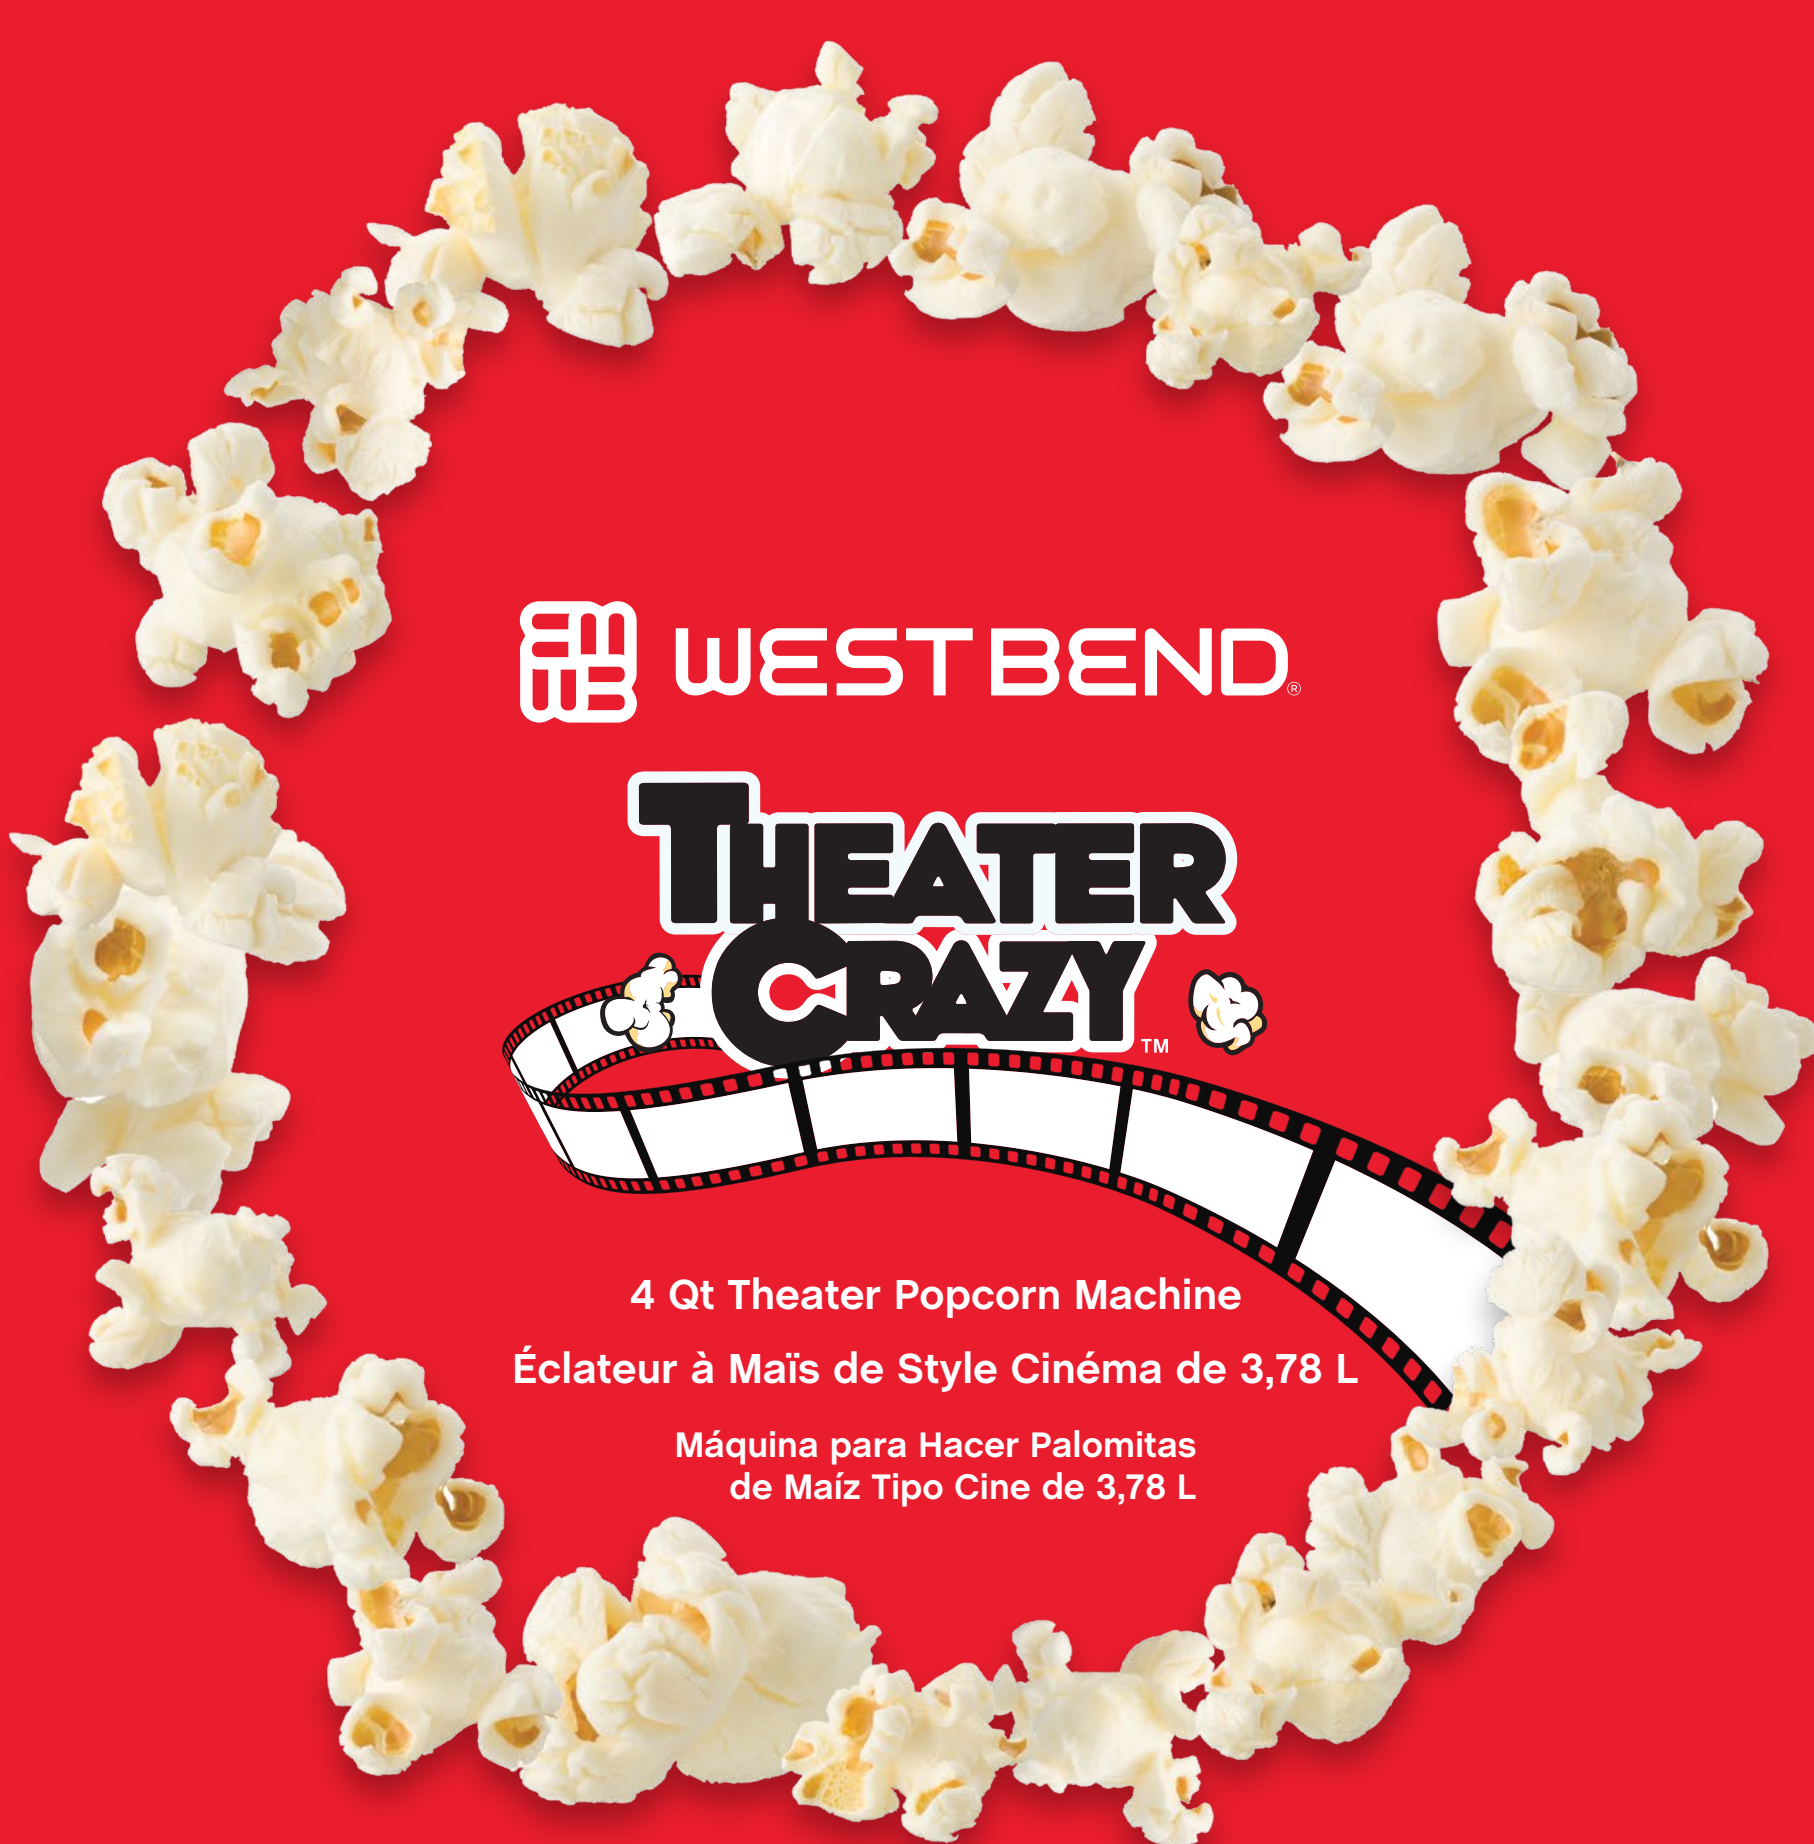

WEST BEND

FILE NAME: PCB251BL13_TheaterCrazy_Giftbox_En_Fr_Sp_11.12.24.ai

DIMENSIONS: 305 x 497 x 305 mm DESIGNER: JS

INK COLORS

CYAN	MAGENTA	YELLOW	BLACK	185c	78%	DOES NOT PRINT
------	---------	--------	-------	------	-----	----------------

Guide de Démarrage Rapide

1. Ajoutez 2 cuillères (2 c. à soupe) d'huile et 2 mesures pleines (1/2 tasse) de grains de maïs dans la marmite éclatante.
2. Abaissez le couvercle, branchez la marmite dans la prise qui se trouve dans le couvercle intérieur de l'éclateur, fermez la porte, branchez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur « on / marche » pour commencer l'éclatement (aucun préchauffage requis).
3. Au bout d'environ 3 minutes, la majorité des grains aura éclaté. L'éclatement est terminé lorsque les éclatements sont espacés d'environ 3 secondes.
4. Une fois l'éclatement terminé, appuyez sur la languette de libération de la marmite pour vider le maïs éclaté qui reste dans la marmite.
5. Ramenez la marmite en place et laissez vos maïs éclatés se refroidir.

Lors le guide d'initiation et d'utilisation se complète avant la première utilisation.

NE PAS faire fonctionner l'appareil sans grains ou sans huile sur la marmite.

Guía de Inicio Rápido

1. Añada 2 cucharadas (2 c. a. sopa) de aceite y 2 tazas medidas llenas (1/2 taza) de granos de películas de maíz dentro de la caldera.
2. Baje la tapa, conecte la caldera al interruptor de la parte superior de la marmite y cierre la puerta.
3. Después de unos minutos, la mayoría de los granos de maíz estarán cocidos.
4. Una vez que los granos estén cocidos, presione la palanca de liberación de la marmite para vaciar los palomitas al servicio.
5. Vuelva a colocar la caldera en su lugar y deje que los palomitas de maíz se enfríen y disfruten.

Los palomitas de maíz se cocinan mejor cuando están calientes.

NO haga funcionar la unidad sin granos o aceite en la caldera para palomitas de maíz.

Quick Start Guide

1. Add 2 spoonfuls (2 Tbsp) of oil and 2 measuring cups full (1/2 cup) of popcorn kernels into the popping kettle.
2. Lower the lid, plug the kettle into the ceiling outlet, close the door, plug in machine and press the "on" switch to start popping (no preheating required).
3. After about 3 minutes, most of the kernels will be popped. Popping is complete when there is about 3 seconds between pops.
4. Once popping is done press the kettle release tab to empty the remaining popcorn in the kettle.
5. Reinsert the kettle and enjoy fresh hot popcorn.

Fully read the use and use manual prior to use.

DO NOT run the unit without kernels and oil in the popcorn kettle.

WEST BEND THEATER CRAZY

Éclateur à Maïs de Style Cinéma de 3,78 L

Máquina para Hacer Palomitas de Maíz Tipo Cine de 3,78 L

Du Maïs Éclaté de Style Cinéma à la Maison
Préparez des collations amusantes pour les soirs cinéma, une fête ou un événement spécial.

Suffisamment pour un Groupe
Fait facilement éclater jusqu'à 16 tasses (13,78 L) de maïs croquant en quelques minutes.

Marmite en Acier Inoxydable Antiaéhésif
La marmite de style cinématographique traditionnelle est facile à utiliser et à nettoyer pour le nettoyage.

Porte Inclinable pour Faciliter le Service
La porte inclinable simplifie le service.

Palomitas de Maïs en Casa Estilo Cine
Le maïs croquant traditionnel divertit pendant les soirées de cinéma, une fête ou un événement spécial.

Suffisante pour une Multitude
Permette d'éclater facilement jusqu'à 16 tasses (13,78 L) de grains de maïs croquants en minutes.

Caldera de Acero Inoxidable Antiaéherente
La caldera traditionnelle sert pour nettoyer de façon facile et rapide.

Puerta Inclinable Que Permite Servir Fácilmente
La puerta inclinable hace que servir sea simple.



Levier de Libération Rapide
Inclinez la marmite pour vider le maïs éclaté dans la section de service.

Palanca de Liberación Rápida
Inclina la caldera para vaciar las palomitas de maíz en el área para servir.

WEST BEND THEATER CRAZY

4 Qt Theater Popcorn Machine

Movie Theater Style Popcorn At Home
Make snacking fun for movie nights, a party or special event.

Enough for a Crowd
Easily pops up to 16 cups of crunchy popcorn in minutes.

Non-stick Stainless-steel Kettle
Traditional silver-style kettle is easy to use and remove for cleaning.

Easy-serve Tilt Door
The tilt door makes serving simple.



Accessories Compris:
Cuillère à mesurer, gobelet à grains de 1/4 de tasse et 1 cuillère à soupe pour l'huile.

Incluye Accesorios:
Cuchara para medir, taza para granos equivalente a 1/4 de taza, cuchara para aceite equivalente a 1 cucharada.

Accessories Included:
Measuring scoop, 1/4 cup kernel cup, and 1 Tbsp oil spoon.



WEST BEND THEATER CRAZY

4 Qt Theater Popcorn Machine

Éclateur à Maïs de Style Cinéma de 3,78 L

Máquina para Hacer Palomitas de Maíz Tipo Cine de 3,78 L

Quick Release Lever
This theater style popcorn kettle serving tool incline the kettle to empty popcorn into the serving area.

Palanca de Liberación Rápida
Inclina la caldera para vaciar las palomitas de maíz en el área para servir.

Accessories Included:
Measuring scoop, 1/4 cup kernel cup, and 1 Tbsp oil spoon.

Accessories Compris:
Cuillère à mesurer, gobelet à grains de 1/4 de tasse et 1 cuillère à soupe pour l'huile.

Accessories Included:
Measuring scoop, 1/4 cup kernel cup, and 1 Tbsp oil spoon.

WEST BEND THEATER CRAZY

4 Qt Theater Popcorn Machine

Éclateur à Maïs de Style Cinéma de 3,78 L

Máquina para Hacer Palomitas de Maíz Tipo Cine de 3,78 L

MAGNETIC KETTLE COVER
Attaches to the top of the machine for convenient lifting, carrying & kettle removal.

COUVERCLE DE MARMITE MAGNETIQUE
Se fixe au haut de l'appareil pour faciliter le remplissage et le vidage.

CUBIERTA MAGNETICA PARA LA CALDERA
Se sujeta a la parte superior de la máquina para un llenado y vaciado convenientes.

EASY TO REACH ON/OFF SWITCH
Interrupteur marche/arrêt facile d'accès.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) FÁCIL DE ALCANZAR

NON-STICK STAINLESS-STEEL KETTLE
Traditional silver-style kettle is easy to use and remove for cleaning.

MARMITE EN ACIER INOXYDABLE ANTIAÉHÉSIF
La marmite de style cinématographique traditionnelle est facile à utiliser et à nettoyer pour le nettoyage.

CALDERA DE ACERO INOXIDABLE ANTIAÉHERENTE
La caldera tradicional sirve para limpiar de forma fácil y rápida.

QUICK RELEASE LEVER
Incline the kettle to empty popcorn into the serving area.

LEVIER DE LIBÉRATION RAPIDE
Inclinez la marmite pour vider le maïs éclaté dans la section de service.

PALANCA DE LIBERACIÓN RÁPIDA
Inclina la caldera para vaciar las palomitas de maíz en el área para servir.


KERNEL CATCHER
Handy tray catches unpopped kernels for easy cleaning.

RÉCÉPTEUR À GRAINS
Un plateau pratique recueille les grains non éclatés pour faciliter le nettoyage.

RECEPTOR DE GRANOS
Un bandeja práctica recoge los granos sin hacerse palomitas de maíz para una fácil limpieza.

EASY-SERVE TILT DOOR
The tilt door makes serving simple.

PUERTA INCLINABLE QUE PERMITE SERVIR FÁCILMENTE
La puerta inclinable hace que servir sea simple.

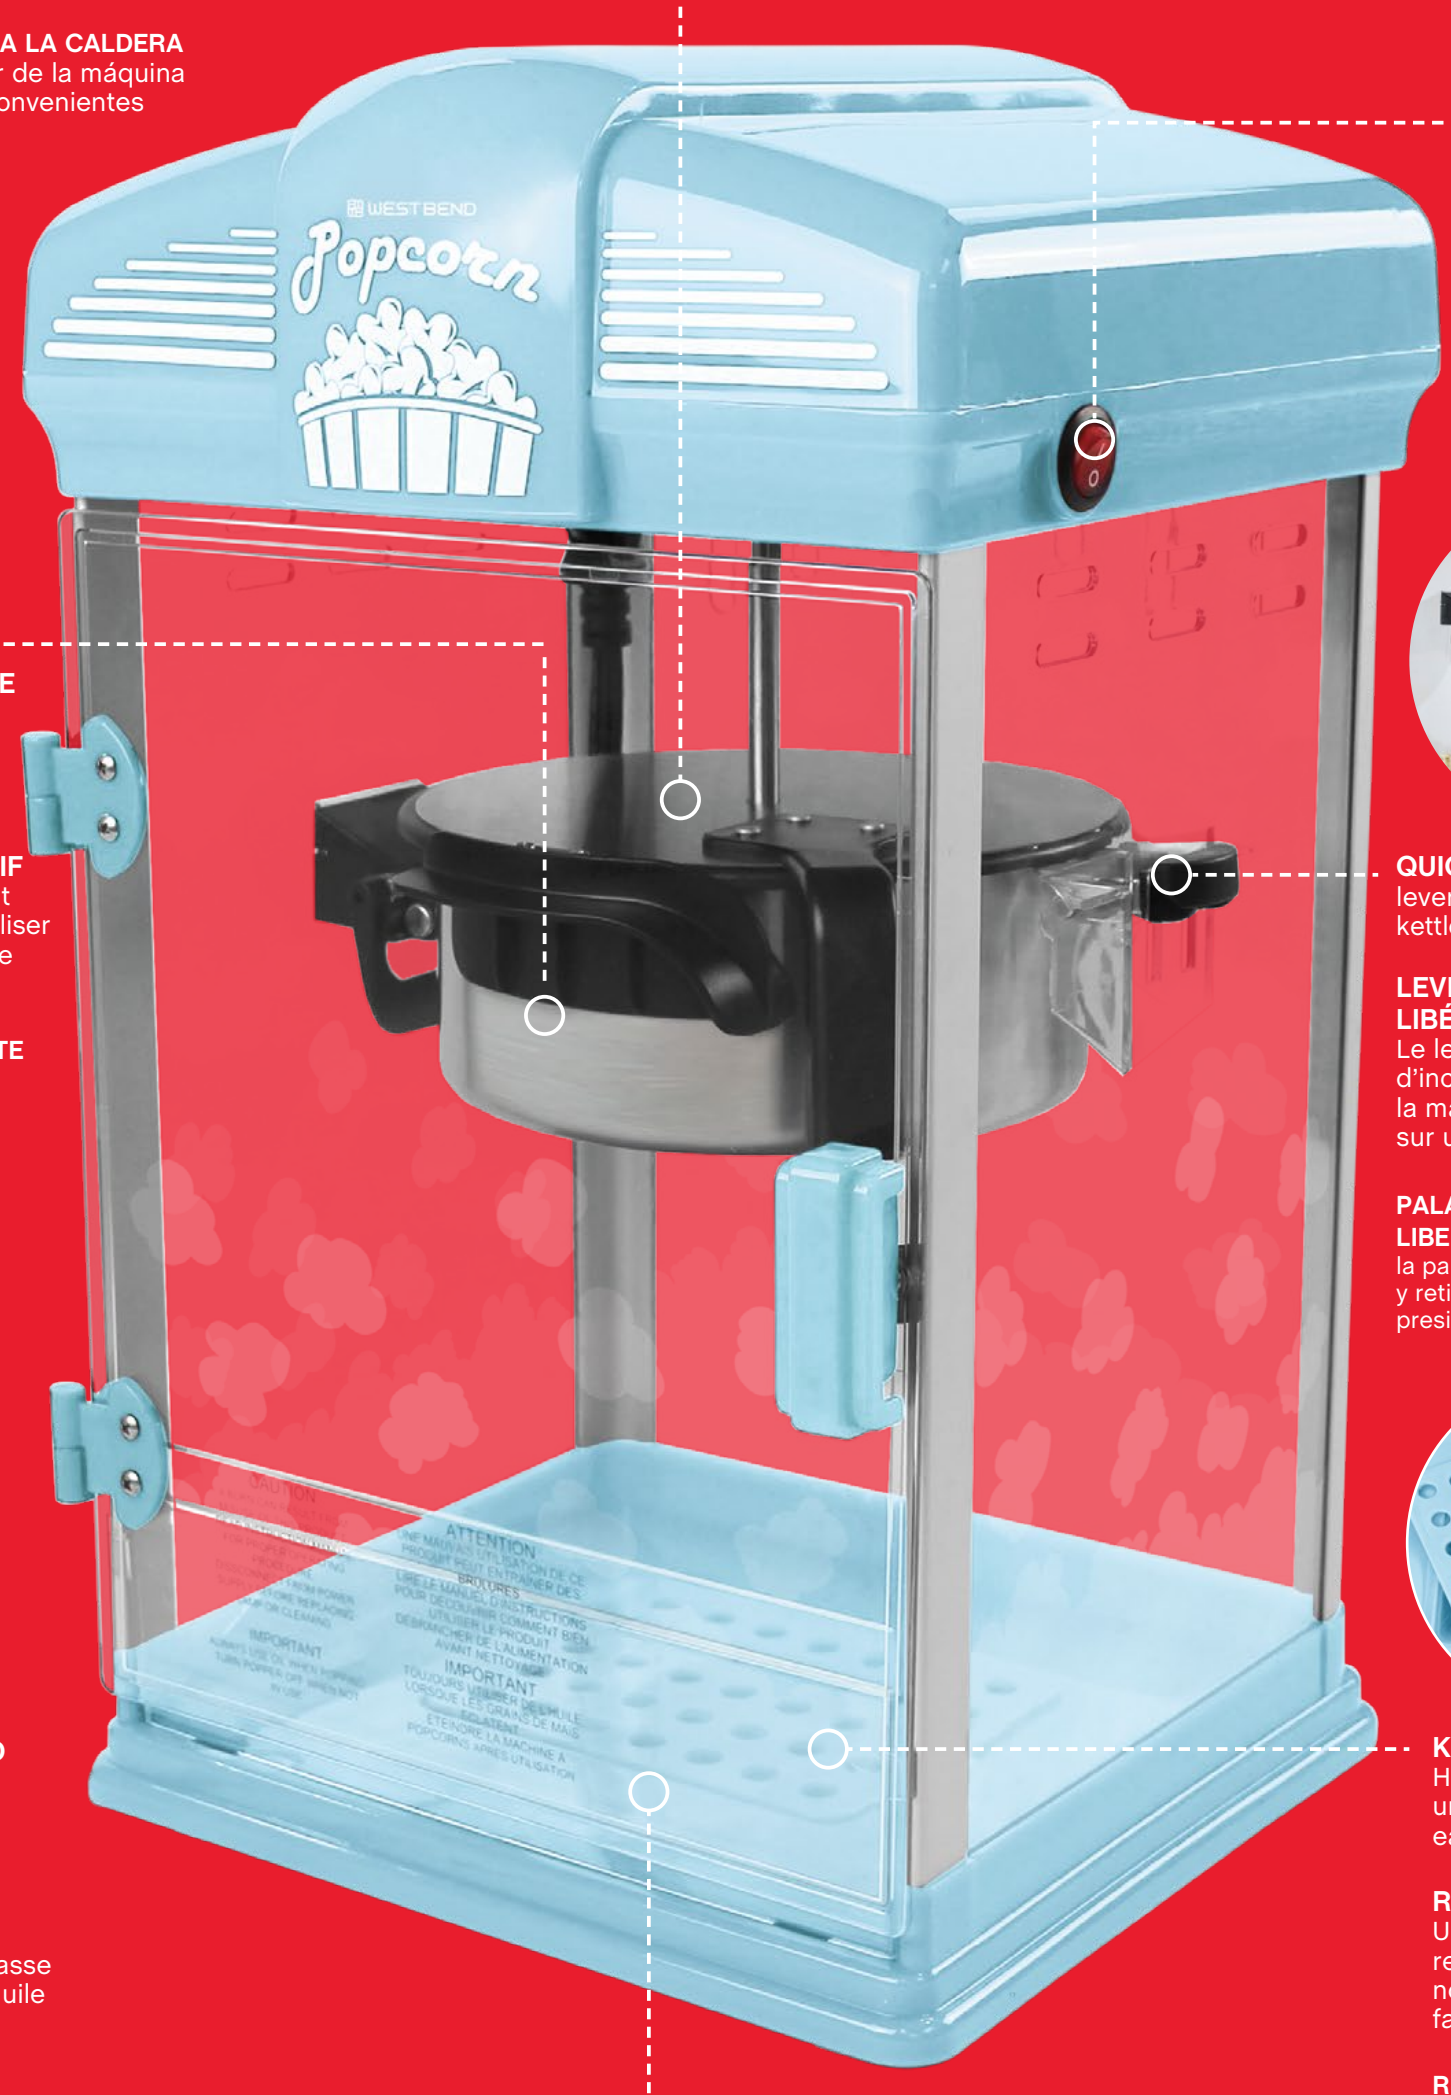

© 2024 West Bend®
The Legacy Companies, Weston, FL 33391 U.S.A.
All Rights Reserved / Tous Droits Réservez / Todos los Derechos Reservados
Item No / Article / Artículo: PCB251BL13

8 722440 0023 8

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

Do not use this product for commercial purposes. This product is intended for home use only. Do not use for anything other than the intended purpose.
Ne pas utiliser ce produit à des fins commerciales. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Ne pas l'utiliser pour autre chose que son usage prévu.
No use this product for anything other than the intended purpose.

Thank you for your purchase!
Questions about this product? Visit www.westbend.com
Merci pour votre achat!
Des questions sur ce produit? Visitez www.westbend.com
Please check carefully before donating.

Nous vous remercions de votre achat!
Vous avez des questions sur ce produit? Visitez www.westbend.com
Gracias por su compra!
¿Tiene preguntas sobre este producto? La visita www.westbend.com
El producto no debe utilizarse para nada más que su propósito previsto.

Intertek ROHS COMPLIANT