
guidecraft®

Additional Assembly Details

G51022, G50123

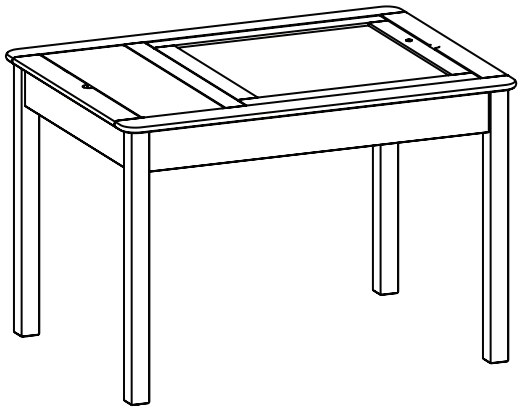

Assembly Instructions
Montageanweisung
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
组装说明
組み立て方法
조립 설명

⚠ WARNING:

• Adult assembly required; small parts or sharp points may be present before assembly.

• All connectors must be securely fastened. Failure to do so may result in a risk of collapse.

Care Instructions
To clean your product, use mild soap and water on a damp cloth. Do not use window cleaners or cleaning abrasives as they will scratch the surface and could damage the protective coating.

Customer Service
In the US or Canada, for questions regarding this product, contact Customer Service at (800) 524-3555. Outside the US, contact the retailer from whom you purchased the product.

Limited Warranty
This product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of three (3) years thereafter. Please thoroughly inspect your product for missing or defective parts immediately after opening the carton. Proof of purchase required to receive replacement parts.

⚠ WARNUNG:

• Zusammenbau durch einen Erwachsenen erforderlich; vor dem Zusammenbau können Kleinteile oder scharfe Spitzen vorhanden sein.

• Alle Verbindungselemente müssen sicher befestigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr des Zusammenbruchs.

Pflegehinweise
Verwenden Sie ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch mit milder Seife, um das Produkt zu reinigen.Verwenden Sie weder Fensterreiniger noch Scheuermittel, da diese die Oberfläche zerkratzen und die Schutzschicht beschädigen könnten.

Kundendienst
Bei Fragen zum Produkt erreichen Sie den Kundenservice in den USA und in Kanada unter der Nummer (800) 524-3555. Wenden Sie sich außerhalb der USA bitte an den Händler, über den Sie das Produkt erworben haben.

Haftungsbeschränkung
Für dieses Produkt besteht gegenüber dem ursprünglichen Käufer zum Zeitpunkt des Kaufs und für einen Zeitraum von drei (3) Jahren danach ein Garantieanspruch. Überprüfen Sie Ihr Produkt bitte unmittelbar nach dem Öffnen der Verpackung auf fehlende oder beschädigte Teile. Für den Umtausch der Ware ist ein Kaufbeleg erforderlich.

⚠ AVERTISSEMENT :

• Assemblage par un adulte requis; de petites pièces ou des pointes acérées peuvent être présentes avant l'assemblage.

• Tous les connecteurs doivent être solidement fixés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'effondrement.

Précautions d'emploi
Pour nettoyer le produit, utilisez du savon doux et de l'eau sur un chiffon humide. N'utilisez pas de produits à vitre ou d'abrasifs nettoyants car ils rayeraient la surface et pourraient abîmer la couche protectrice.

Service clients
Aux Etats-Unis ou au Canada, pour des questions en lien avec ce produit, contactez le service clients au (800) 524-3555. En dehors des Etats-Unis, contactez le détaillant à qui vous avez acheté le produit.

Limites de garantie
Ce produit est garanti pour l'acheteur d'origine à compter de la date d'achat et pour une période de trois ans par la suite. Veuillez inspecter minutieusement votre produit pour pièces manquantes ou défectueuses immédiatement après l'ouverture. Preuve d'achat requise pour recevoir des pièces de remplacement.

⚠ AVVERTENZA:

• È richiesto un adulto per l'assemblaggio; prima dell'assemblaggio potrebbero essere presenti piccole parti o punti affilati.

• Tutti i connettori devono essere fissati saldamente. In caso contrario, potrebbe sussistere il rischio di cedimento.

Manutenzione
Per la pulizia del prodotto, usare acqua tiepida e sapone su un panno umido. Non usare detergenti per vetri o prodotti abrasivi poiché potrebbero graffiare la superficie e danneggiare il rivestimento protettivo.

Servizio di assistenza
Negli USA o in Canada, per domande relative al prodotto, contattare il Servizio Clienti al numero (800) 524-3555. Fuori dagli USA, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Garanzia limitata
Questo prodotto è garantito all'acquirente originale al momento dell'acquisto e per un periodo di tre (3) anni da allora. Si prega di controllare attentamente il prodotto immediatamente dopo l'apertura della confezione onde evitare che alcune parti siano mancanti o difettose. Per ricevere pezzi di ricambio è necessaria la prova di acquisto.

⚠ ADVERTENCIA:

• Imprescindible la ayuda de un adulto para el montaje; puede haber piezas pequeñas o puntos afilados antes del montaje.

• Todos los conectores deben estar firmemente sujetos. De no hacerlo, puede existir un riesgo de colapso.

Instrucciones de mantenimiento
Para limpiar el producto, use un paño húmedo con jabón suave y agua. No use ni limpiacristales ni limpiadores abrasivos porque dañan la superficie y podrían estropear la capa protectora.

Atención al cliente
Si está en EE. UU. o Canadá, llame al Servicio de Atención al cliente al (800) 524-3555 para cualquier pregunta sobre el producto. Otros países, comuníquese con la tienda donde compró el producto.

Garantía limitada
Esta garantía se aplica al comprador original durante tres (3) años a partir de la compra. Inmediatamente tras abrir el embalaje, examine exhaustivamente el producto para detectar piezas que faltan o defectuosas. La prueba de compra es necesaria para cualquier repuesto.

⚠ 警告：

• 需由成年人进行组装；组装前可能包含小零件或锐利尖端。

• 所有连接件必须牢固固定，否则可能存在倒塌风险。

保养说明

请使用温和的肥皂和湿布清洁产品。请勿使用玻璃清洁剂或研磨性清洁剂，以免刮伤表面并损坏保护涂层。

客户服务

在美国或加拿大，如对本产品有任何疑问，请致电客户服务（800）524-3555。美国以外地区，请联系您购买产品的零售商。

有限保修

本产品自购买之日起为原始购买者提供三年保修。请在开箱后立即检查产品是否存在缺失或损坏的部件。如需更换零件，必须提供购买凭证。

⚠ 警告：

• 大人の人が組み立ててください。組み立てる前に、小さな部品や鋭利な部分がある場合があります。

• すべてのコネクターをしっかりと固定してください。固定しない場合、製品が倒壊する危険があります。

お取り扱い方法
本製品をお手入れするには、刺激の少ない石鹸と水で湿らせた布を使ってください。窓ガラス用洗剤やクリーニング用洗剤は、表面を傷付け、保護用のコーティングを損う可能性があるので使わないでください。

カスタマーサービス
アメリカまたはカナダから本製品についてのご質問をする場合、カスタマーサービス（800-524-3555）までお問い合わせください。
それ以外の国では、本製品をお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。

期限付き保証
本製品は、お買い求めいただいた購入者のみを対象に、購入した日から3年間の保証が付きます。パッケージを開けた際、欠品や欠陥品がないかどうかご確認ください。部品を交換または補充する場合、領収書が必要になります。

⚠ 경고:

• 성인이 조립해야 함. 조립 전에 작은 부품이나 날카로운 부분이 있을 수 있습니다.


• 모든 연결부는 단단히 고정해야 합니다. 그렇게 하지 않을 경우 제품이 무너질 위험이 있습니다.


관리 설명
제품을 세척하시려면 순한 비누와 물을 사용하여 물기 있는 천으로 닦으시기 바랍니다. 창문 청소기 또는 세척용 연마제는 표면에 흠집이 나며 보호용 코팅에 손상을 가할 수 있으므로 사용하지 마십시오.

고객 서비스
미국 또는 캐나다에서 본 제품에 대한 질문이 있으신 경우 (800) 524-3555번으로 고객 서비스팀에 문의하시기 바랍니다. 미국 이외 지역에서는 본 제품을 구매하셨던 소매업체에 문의하시기 바랍니다.

제한된 보증
이 제품은 구매 이후 3년 동안 원 구매자에 대해서만 보증됩니다. 통을 개봉한 후 즉시 분실되거나 손상된 부분이 있는지 제품을 철저히 살펴보시기 바랍니다. 교환용 부품을 수령하시려면 구매 증명이 필요합니다.

User Guide

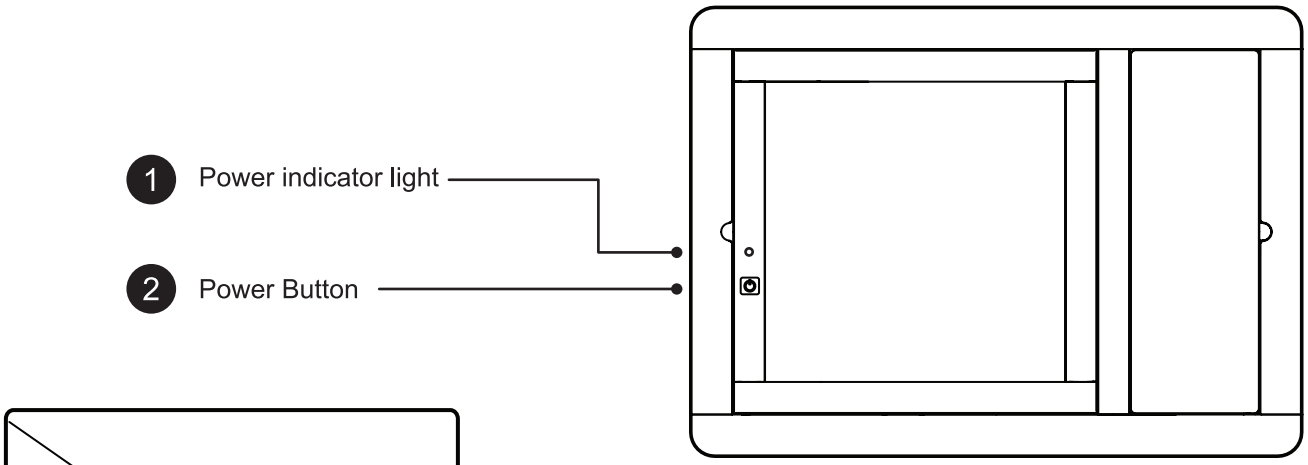

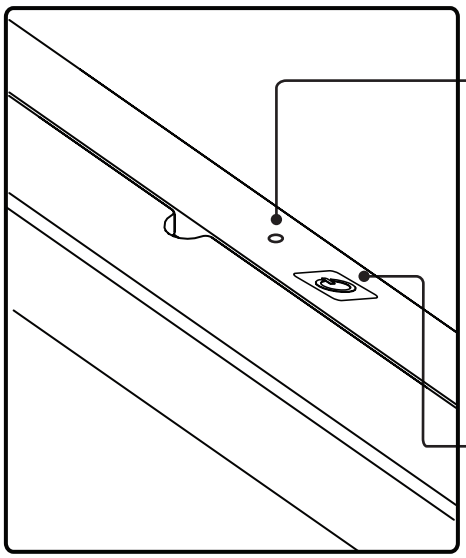

Power Indicator Light

- Blue light ON: The LED is ON and sufficiently charged.
- Flashing red light: The battery level is low, connect unit to battery charger.
- Rapid flashing red light: The battery is fully discharged and the screen will not turn on. Connect unit to battery charger.

When charging

- Red light ON: LED is charging
- Green light ON: Charging is complete

Power button

- Click the touch button to power on.
- There are 3 levels of brightness adjustment. Click the power button again to power off.


⚠ WARNING:


- Do not remove, modify or destroy the battery.
- Do not expose the battery to high temperatures, flame or moisture.
- Do not overcharge. Please unplug the charger after charging.
- If there is battery expansion, leakage, or odor, stop using the battery immediately.
- Do not dispose the product in household waste, reference local recycling codes for proper disposal.
- Charging should be done under adult supervision.

Important Information!


- Please retain the information in this user guide for future use. Please read all instructions before using.
- Cleaning and maintenance instructions: Wipe clean with damp cloth only. Keep the LED panel away from direct sunlight and moisture to prevent warping or electrical issues.
- If your product malfunctions, please switch it off and then back on again to reset it.
- This product is powered by a non-replaceable lithium polymer battery.
- Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. In the event of such damage, the toy must not be used with the charger until the damage has been repaired.
- This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols.

Parts and Hardware
Bestandteile
Pièces et Matériel
Parti e hardware
Piezas y herrajes
零件和硬件
部品とハードウェア
부품 및 하드웨어

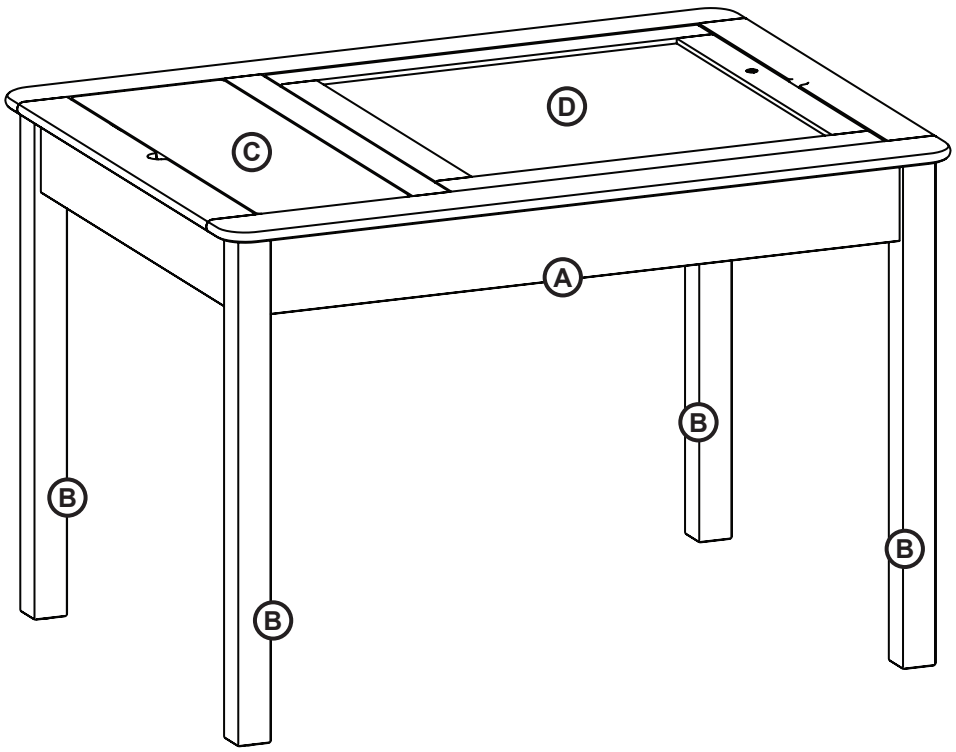

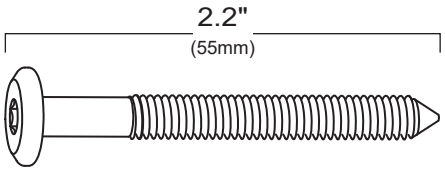

1 (8)

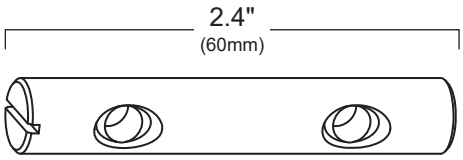


2 (4)



3 (8)



4 (8)




Required for assembly.
Nécessaire pour le montage.
组装所需。
組み立て時に必要になるもの。


Imprescindible para el montaje.
Occorrente.
Für den Zusammenbau erforderlich.
조립에 필요.



1

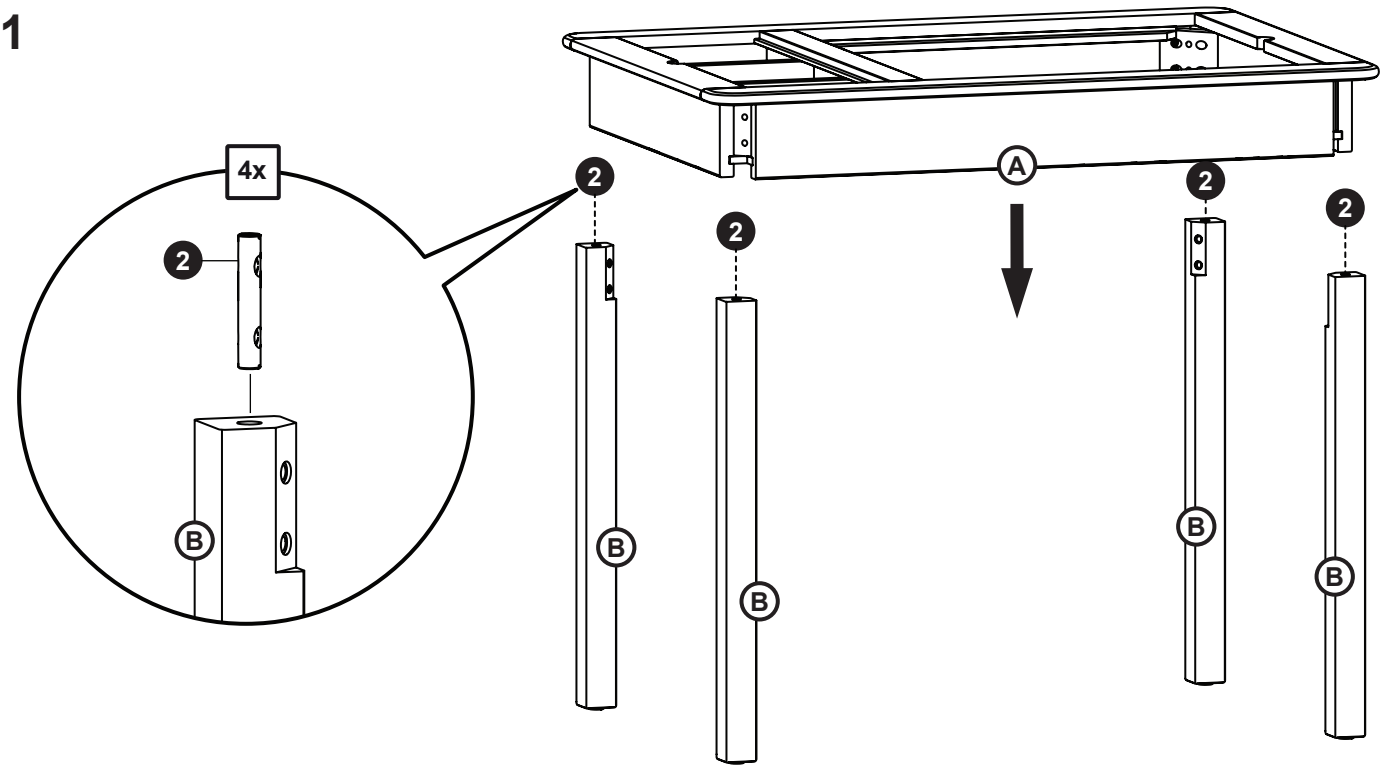

2

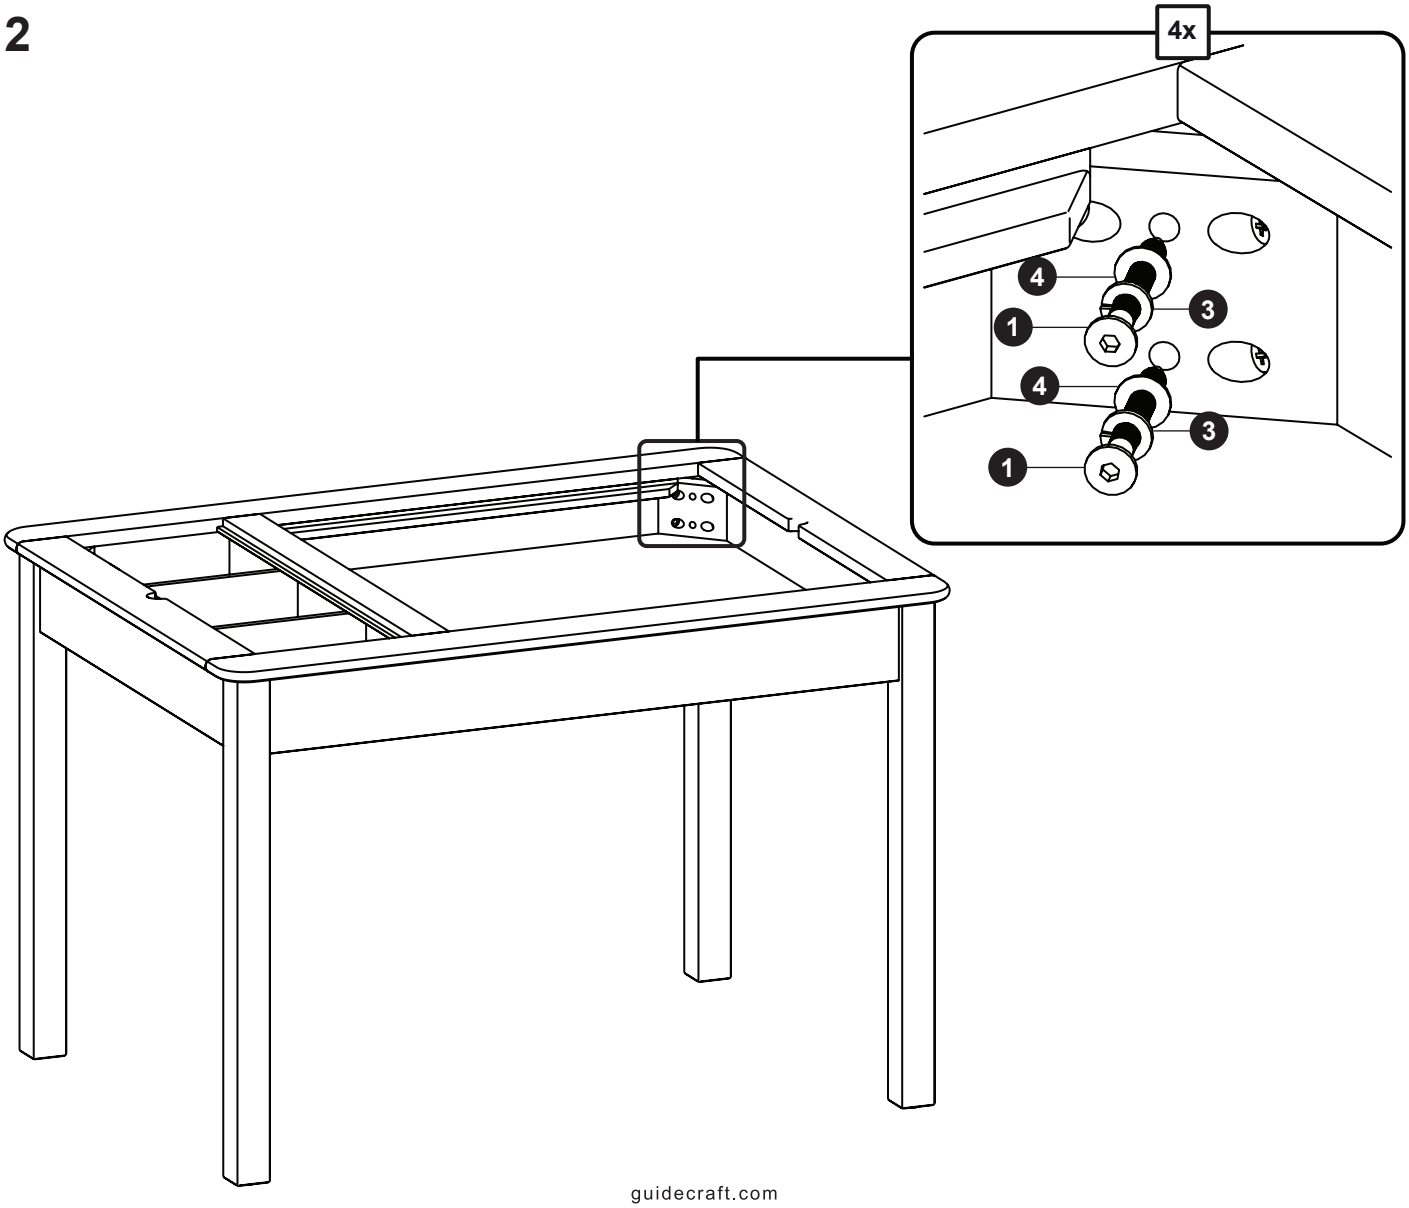

3

