



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISEUR À ONDULEUR

TÉLÉCOMMANDE



MODÈLE 1PACV25000E

TABLE DES MATIÈRES

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOMMANDÉE	3
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDÉE	4
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDÉE	5
INDICATEURS DE L'ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDÉE	6
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	7
INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANCÉE.....	10

**Déclaration de conformité du fournisseur
conformément à la partie 2 de la section 2.1077 de la FCC**

Identifiant unique : RG10G5(D2)/BGCEFU1

Partie responsable – Coordonnées pour les États-Unis

Perfect Aire

5401 Dansher Rd.

Countryside, IL 60525 – États-Unis

www.perfectaire.us

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.


REMARQUE IMPORTANTE :

Lire attentivement le manuel. Conserver ce manuel comme référence future. Les illustrations de ce manuel ne sont données qu'à titre d'explication. L'appareil peut être légèrement différent.


SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. INSÉRER LES PILES

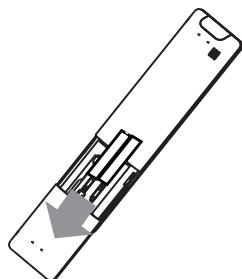


2. CHOISIR LE MODE

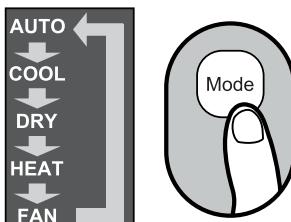


3. CHOISIR LA TEMPÉRATURE



4. CHOISIR LA VITESSE DU VENTILATEUR

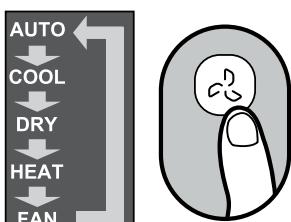

5. DIRIGER LA TÉLÉCOMMANDE VERS L'APPAREIL

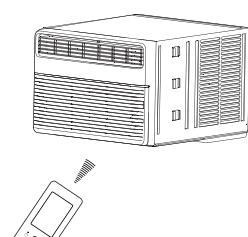

6. APPUYER SUR LE BOUTON DE MISE EN MARCHE



SPÉCIFICATIONS

MODÈLES

RG10G5(D2)/BGCEFU1

TENSION NOMINALE

3,0 V (piles sèches R03/LR03x2)

PORTÉE DE RÉCEPTION DU SIGNAL

8 m (26 pi)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

-5 °C-60 °C (23 °F-140 °F)

POUR CONNAÎTRE LE BUT D'UNE FONCTION :

Consulter les sections Comment utiliser les fonctions de base et Comment utiliser les fonctions avancées de ce manuel pour une description détaillée de l'utilisation du climatiseur.

REMARQUE PARTICULIÈRE :


- Les boutons sur l'appareil peuvent être légèrement différents que ceux mis en exemple.
- Si le climatiseur ne dispose pas d'une fonction particulière, appuyer sur le bouton correspondant à cette fonction sur la télécommande n'aura aucune conséquence.
- Quand il y a une grande différence entre le « Manuel de la télécommande » et le « MANUEL DE L'UTILISATEUR » dans la description des fonctions, le « MANUEL DE L'UTILISATEUR » prévaut.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLER ET REMPLACER LES PILES

Votre climatiseur peut être fourni avec deux piles AAA (certains modèles). Installer les piles dans la télécommande avant de l'utiliser.

1. Faire glisser le couvercle au dos de la télécommande vers le bas pour ouvrir le compartiment à piles.
2. Insérer les piles en faisant attention de faire correspondre leur polarité avec les symboles dans le compartiment des piles.
3. Faire glisser le couvercle pour le remettre en place.

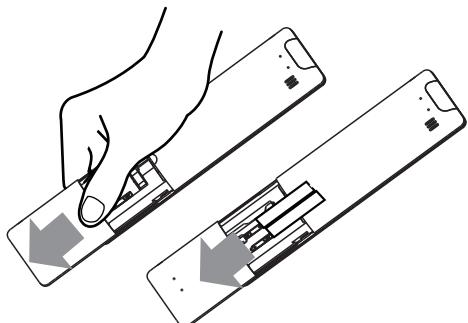

TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande doit être utilisée à moins de 8 m (26 pi) de l'appareil.
- L'appareil émettra un signal sonore quand il recevra le signal de la télécommande.
- Les rideaux, d'autres objets et la lumière directe du soleil peuvent interférer avec la réception du signal infrarouge.
- Retirer les piles si la télécommande ne sera pas utilisée pendant plus de 2 mois.

MISE AU REBUT DES PILES

- Ne pas jeter les piles dans les déchets municipaux non triés. Consulter les lois locales pour savoir comment mettre les piles au rebut correctement.
- Les piles peuvent avoir un symbole chimique au bas de l'icône de mise au rebut. Ce symbole chimique signifie que la pile contient un métal lourd qui dépasse une certaine concentration. Un exemple est le Pb : Plomb (> 0,004 %).
- Les appareils et les piles usagées doivent être traités dans une installation spécialisée pour être réutilisés, recyclés et récupérés. Garantir une mise au rebut correcte permet d'éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



PERFORMANCE DES PILES

Pour une performance optimale du produit :

- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves, ou des piles de différents types.
- Ne pas laisser les piles dans la télécommande si l'appareil reste inutilisé plus de 2 mois.

REMARQUES CONCERNANT L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

L'appareil doit respecter les règles nationales.


- Au Canada, il doit être conforme à CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Aux États-Unis, cet appareil doit être conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et estimé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont définies pour fournir une protection raisonnable contre une interférence dangereuse dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être établi en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur ;
- brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour obtenir de l'aide.
- La non-approbation par la partie responsable de la conformité de tout changement ou de toute modification annulera le droit pour l'utilisateur de se servir de l'appareil.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

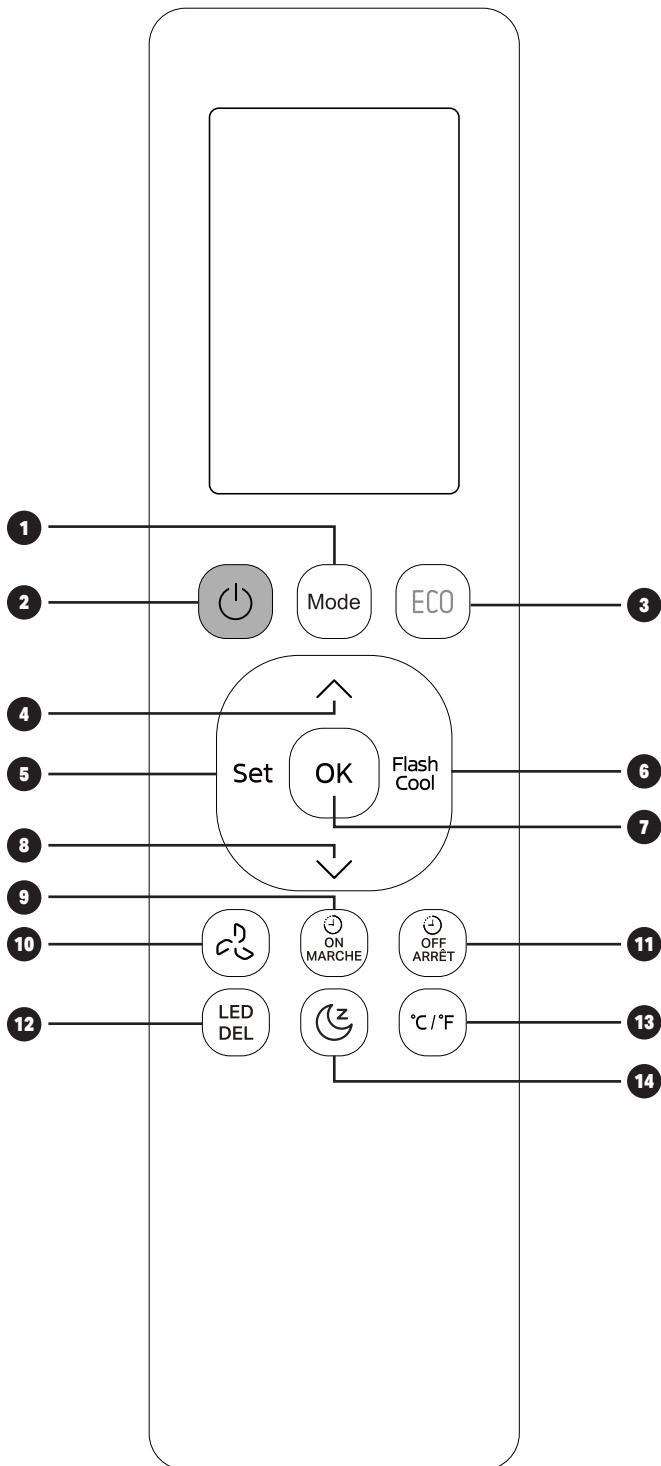

SPÉCIFICATIONS

Avant d'utiliser le climatiseur pour la première fois, se familiariser avec sa télécommande. Les informations suivantes donnent une courte présentation de la télécommande. Pour des instructions sur la façon de faire fonctionner le climatiseur, consulter la section Fonctionnement de base de ce manuel.

- 1 **MODE** : Passe d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : **AUTO (AUTOMATIQUE)** → **COOL (REFROIDISSEMENT)** → **DRY (DÉSHUMIDIFICATION)** → **HEAT (CHAUFFAGE)** → **FAN (VENTILATEUR)**

REMARQUE : Ne pas sélectionner le mode **HEAT (CHAUFFAGE)** si l'appareil acheté est de type climatiseur uniquement. Le mode **Heat (CHAUFFAGE)** n'est pas disponible sur les modèles qui n'ont que la fonction de climatiseur.

- 2 **MARCHE/ARRÊT** : Met l'appareil en marche ou l'éteint.
- 3 **ECO** : Appuyer sur ce bouton pour activer le mode Energy Saver (Économie d'énergie). Appuyer à nouveau sur ce bouton pour désactiver la fonction.
- 4 **TEMP ↘** : Diminue la température par palier de 1 °C/1 °F. La température minimale est 16 °C/60 °F.
- 5 **SET (RÉGLER)** : Passe d'une fonction à l'autre dans l'ordre suivant : **Clean [Nettoyer] (CLEAN)*** → **FOLLOW ME [Suivez-moi] (FOLLOW ME)** → **mode AP (AP)** → **Clean (CLEAN)***...


REMARQUE : La fonction de nettoyage n'est pas disponible sur ce modèle

- 6 **FlashCool** : Permet à l'appareil d'atteindre la température réglée le plus rapidement possible.
- 7 **OK** : Utilisé pour confirmer les fonctions sélectionnées.
- 8 **TEMP ↗** : Augmente la température par palier de 1 °C/1 °F. La température maximale est 30 °C/86 °F.
- 9 **MINUTERIE ACTIVÉE** : Règle la minuterie pour mettre en marche l'appareil (voir Fonctionnement de base pour des instructions supplémentaires).
- 10 **VITESSE DU VENTILATEUR** : Sélectionne la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant : **AUTO** → **LOW (BASSE)** → **MED (MOY)** → **HIGH (ÉLEVÉE)**
- 11 **MINUTERIE DÉSACTIVÉE** : Règle la minuterie pour arrêter l'appareil (voir Fonctionnement de base pour des instructions supplémentaires).
- 12 **AFFICHAGE DEL** : Active et désactive l'éclairage de l'écran et la sonnerie du climatiseur d'intérieur (selon le modèle), pour un environnement confortable et silencieux.
- 13 **°C/F** : Appuyer sur ce bouton pour modifier l'affichage des températures entre °C et °F.
- 14 **SLEEP (NUIT)** : Économise de l'énergie pendant la nuit.

INDICATEURS DE L'ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDE

INDICATEURS DE L'ÉCRAN

Des informations s'affichent quand la télécommande est mise en marche.

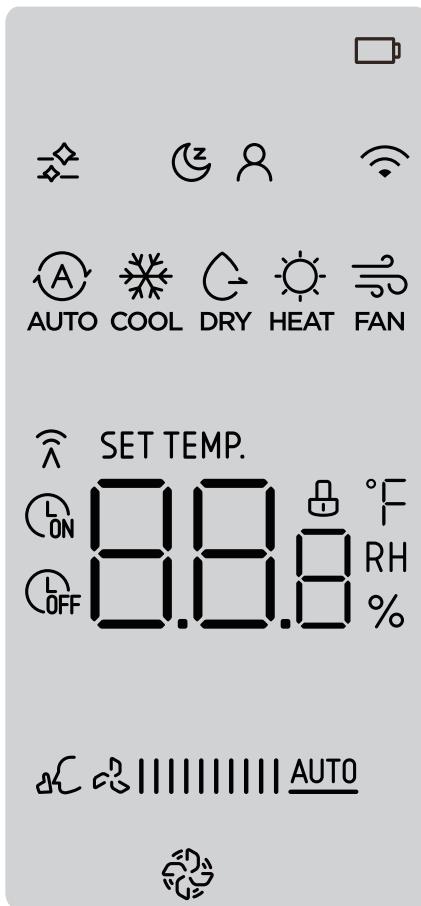

AFFICHAGE DU MODE

Affiche le mode sélectionné



INDICATION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

VENTILATEUR 1	Vitesse basse
VENTILATEUR 2	Vitesse moyenne
VENTILATEUR 3	Vitesse élevée
VENTILATEUR 4	Vitesse automatique du ventilateur

INDICATEURS DE L'ÉCRAN

Niveau des piles faible (si clignote)

S'affiche lorsque la fonction ACTIVE CLEAN* (NETTOYAGE ACTIF) est activée

REMARQUE : La fonction de nettoyage n'est pas disponible sur ce modèle

S'affiche lorsque la fonction SLEEP (NUIT) est activée

S'affiche lorsque la fonction FOLLOW ME (SUIVEZ-MOI) est activée

S'affiche lorsque la fonction WIRELESS CONTROL* (CONTRÔLE SANS FIL) est activée

*Fonction du modèle

S'affiche lorsque des données sont transmises

S'affiche lorsque l'heure d'activation de la minuterie est réglée

S'affiche lorsque l'heure de désactivation de la minuterie est réglée

Indique que tous les paramètres actuels sont verrouillés

S'affiche lorsque la fonction SILENCE est activée

Affiche la température réglée ou la température ambiante, ou l'heure sous le réglage de la MINUTERIE

S'affiche lorsque la fonction FlashCool/HEAT (CHAUFFAGE) est activée

REMARQUE : Tous les indicateurs sur cette figure ne sont donnés qu'à titre d'illustration. Pendant le fonctionnement, seuls les symboles des fonctions actives sont affichés sur l'écran.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FONCTIONNEMENT DE BASE

⚠ MISE EN GARDE Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer qu'il est branché et qu'une alimentation est disponible.

MODE AUTO

Sélectionner le mode AUTO Régler la température voulue Mettre en marche le climatiseur

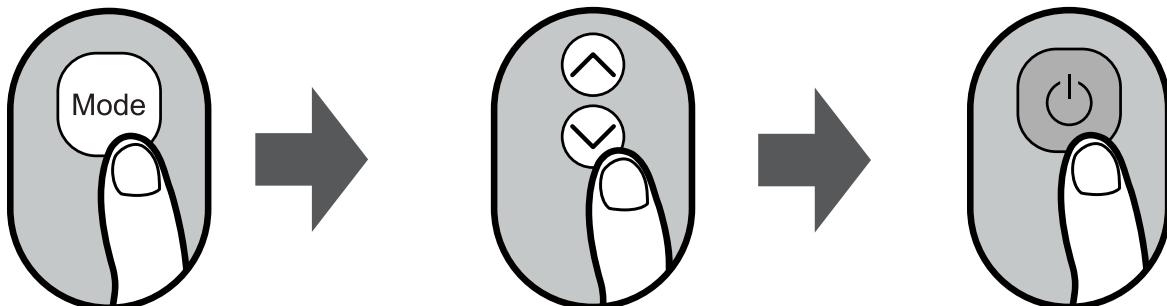


REMARQUE :

1. En mode AUTO, l'appareil sélectionnera automatiquement les fonctions COOL (REFROIDISSEMENT), FAN (VENTILATION) ou HEAT (CHAUFFAGE) en fonction du réglage de la température.
2. En mode AUTO, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.


MODE COOL (REFROIDISSEMENT) OU HEAT (CHAUFFAGE)

Sélectionner le mode COOL (REFROIDISSEMENT)/HEAT (CHAUFFAGE) Régler la température Régler la vitesse du ventilateur Mettre en marche le climatiseur

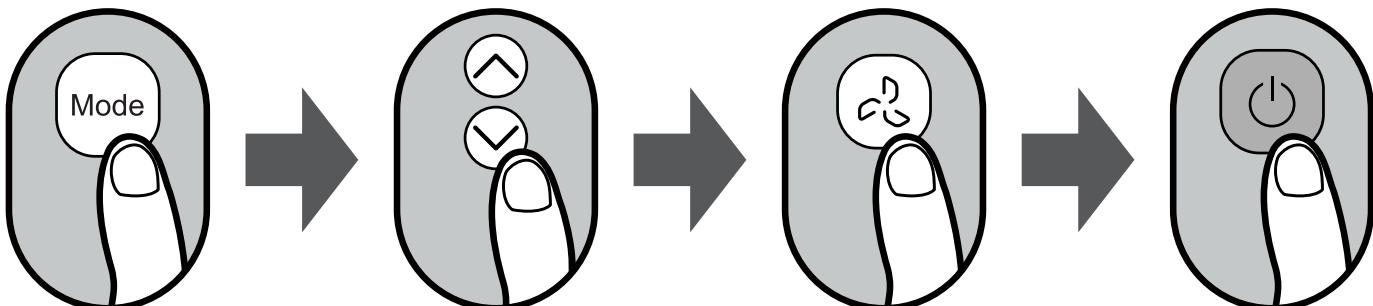

MODE DRY (DÉSHUMIDIFICATION)

Sélectionner le mode DRY (DÉSHUMIDIFICATION) Régler la température voulue Mettre en marche le climatiseur

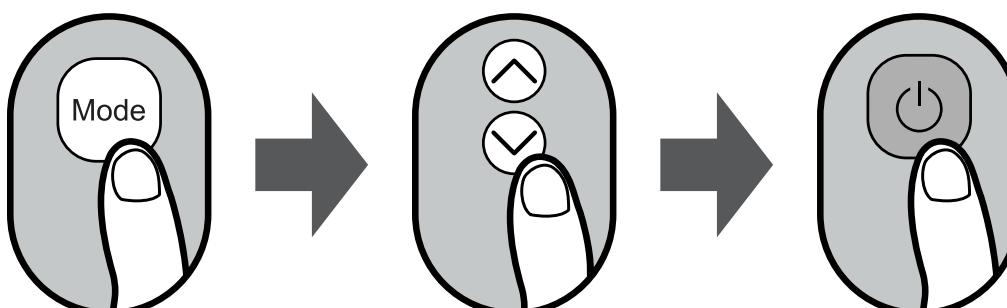


REMARQUE : En mode DRY (DÉSHUMIDIFICATION), la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée puisqu'elle est contrôlée automatiquement.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


(Suite)

MODE FAN (VENTILATEUR)


Sélectionner le mode FAN (VENTILATEUR)a

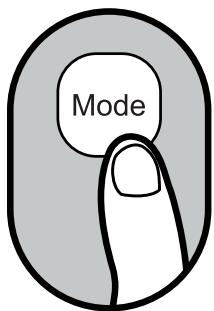

Régler la vitesse du ventilateur

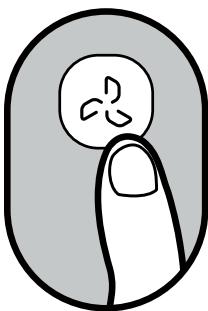

Mettre en marche le climatiseur

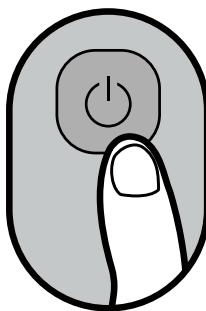


REMARQUE : Dans le mode FAN (VENTILATEUR), la température ne peut pas être réglée. Pour cette réponse, la température n'est pas affichée sur la télécommande.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

TIMER ON/OFF (MINUTERIE ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE) – pour régler le temps au bout duquel l'appareil se mettra en marche ou s'éteindra automatiquement.


RÉGLAGE MINUTERIE ACTIVÉE

- Appuyer sur le bouton MINUTERIE ACTIVÉE pour initier la séquence de réglage de l'heure d'activation.
- Appuyer plusieurs fois sur les flèches vers le haut ou vers le bas du réglage de la température pour régler la durée voulue avant le démarrage de l'appareil.
- Diriger la télécommande vers l'appareil et attendre 1 seconde que la MINUTERIE soit activée.

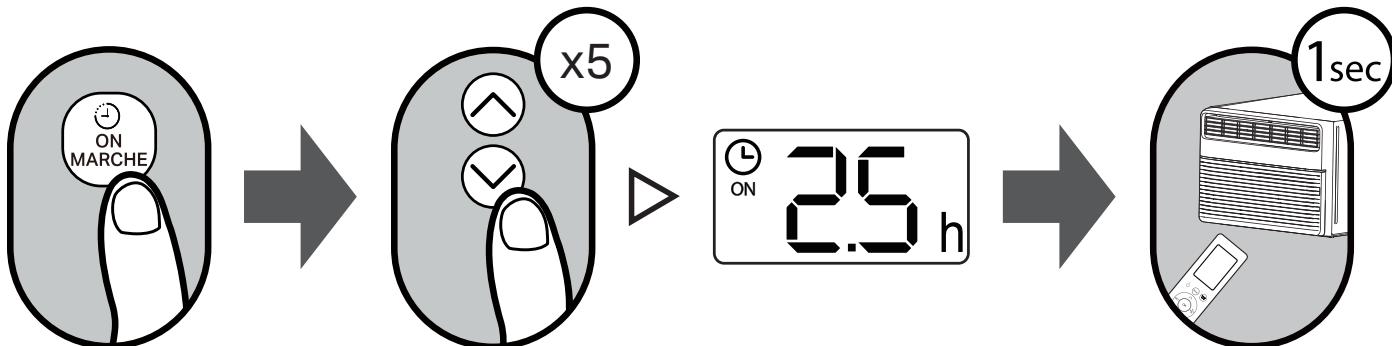

RÉGLAGE MINUTERIE DÉSACTIVÉE

- Appuyer sur le bouton MINUTERIE DÉSACTIVÉE pour initier la séquence de réglage de l'heure de désactivation.
- Appuyer plusieurs fois sur les flèches vers le haut ou vers le bas du réglage de la température pour régler la durée voulue avant le démarrage de l'appareil.
- Diriger la télécommande vers l'appareil et attendre 1 seconde que la MINUTERIE soit activée.

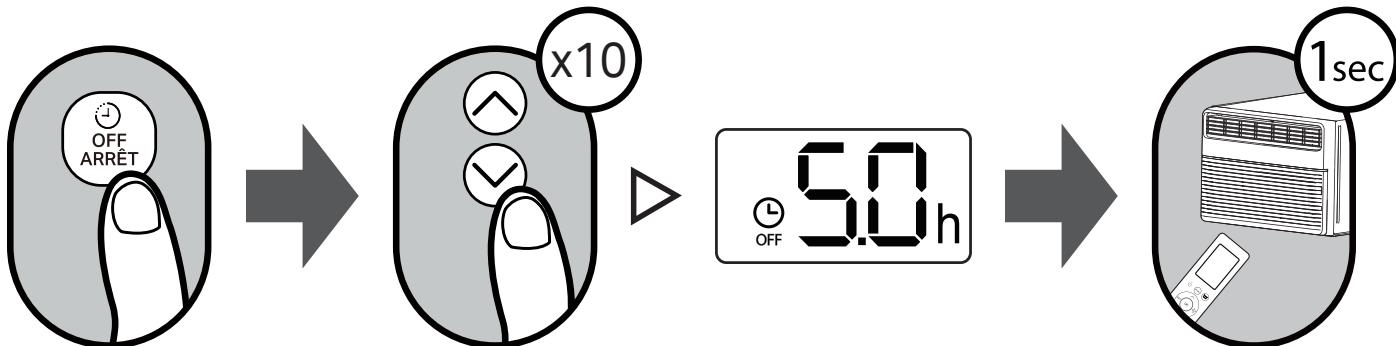


REMARQUE :

- Pour le réglage de MINUTERIE ACTIVÉE et de MINUTERIE DÉSACTIVÉE, la durée augmentera par palier de 30 minutes à chaque appui, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24, le réglage se fait par palier de 1 heure. (Par exemple, appuyer 5 fois pour régler la durée sur 2,5 h et appuyer 10 fois pour la régler sur 5 h.) La minuterie repasse à 0 après 24 h.
- Annuler ces fonctions en réglant leur minuterie sur 0,0 h.


RÉGLAGE MINUTERIE ACTIVÉE ET DÉSACTIVÉE (EXEMPLE)

Garder à l'esprit que la durée réglée pour ces fonctions correspond au nombre d'heures qui suivent l'heure du réglage.

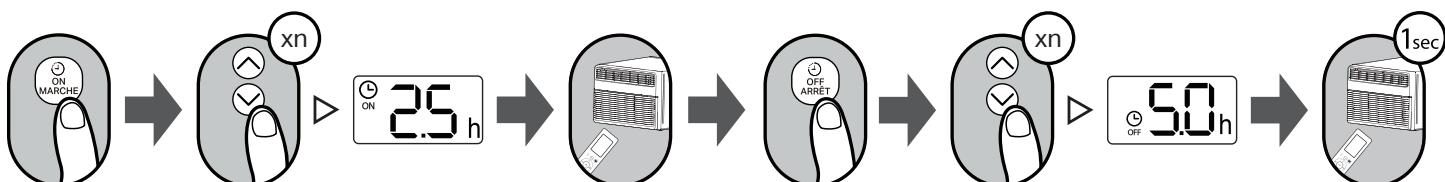

EXEMPLE


Si l'heure actuelle est 13 h, si la minuterie est réglée comme décrit précédemment, l'appareil se met en marche 2,5 h plus tard (à 15 h 30) et s'éteint à 18 h.

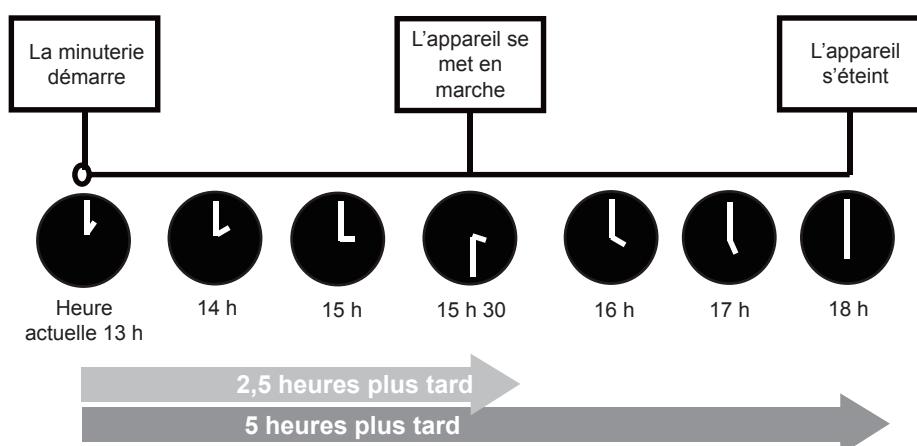

INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANCÉE


FONCTIONS AVANCÉES D'UTILISATION

FONCTION SLEEP (NUIT)

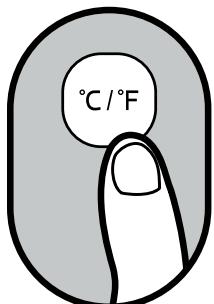

Appuyer sur ce bouton pour modifier l'affichage des températures entre °C et °F.

AFFICHAGE DEL

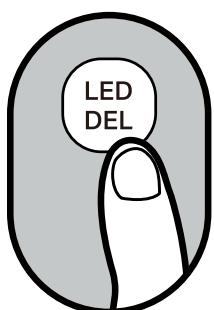

Appuyer sur ce bouton pour allumer et éteindre l'affichage de l'unité intérieure.


FONCTION ECO (ÉCONOMIE)



Appuyer sur le bouton de la fonction Energy Saver (Économie d'énergie) pour l'activer.

Cette fonction est disponible en modes COOL (CLIMATISATION), DRY (DÉSHUMIDIFICATION) et AUTO (AUTOMATIQUE).


FONCTION SLEEP (NUIT)

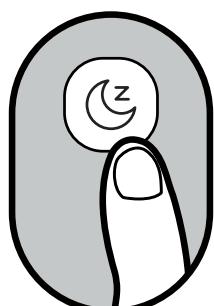

La fonction SLEEP (NUIT) est utilisée pour réduire la consommation d'énergie pendant la nuit (car il n'est pas nécessaire de maintenir la même température que pendant la journée pour rester confortable). Cette fonction ne peut être activée que par la télécommande. La fonction Sleep (Nuit) n'est pas disponible en mode FAN (VENTILATEUR) et DRY (DÉSHUMIDIFICATION). Se référer au MANUEL DU PROPRIÉTAIRE pour plus de détails.


REMARQUE : La fonction SLEEP (NUIT) n'est pas disponible en mode FAN (VENTILATEUR) et DRY (DÉSHUMIDIFICATION).

FONCTION FlashCool

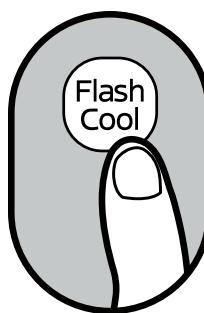

Pour démarrer la fonction FlashCool, appuyer sur le bouton FlashCool en mode COOL (REFROIDISSEMENT). L'appareil produit un grand volume d'air à un débit d'air élevé, et la température de toute la pièce est réduite en peu de temps.


FONCTION SILENCE

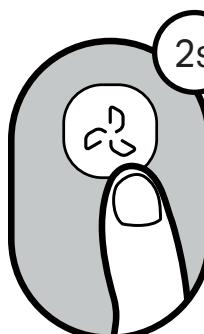

Maintenir le bouton du ventilateur appuyé pendant plus de 2 secondes pour activer/désactiver la fonction Silence.

Le compresseur fonctionnant à basse fréquence, la capacité de refroidissement ou de chauffage peut être insuffisante. Appuyer sur les boutons Mise en marche, MODE, FlashCool, Vitesse du ventilateur ou Sleep (Nuit) désactive la fonction silencieuse.


FONCTION LOCK (VERROUILLAGE)

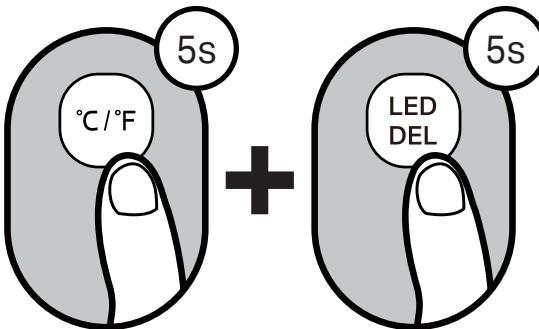

Appuyer simultanément sur le bouton **LED** et le bouton **°C/F** pendant plus de 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage.

Les boutons de la télécommande ne répondront pas tant que la télécommande n'aura pas été déverrouillée en appuyant à nouveau sur le bouton **LED** et **°C/F** pendant 2 secondes.

FONCTION SET (RÉGLAGE)

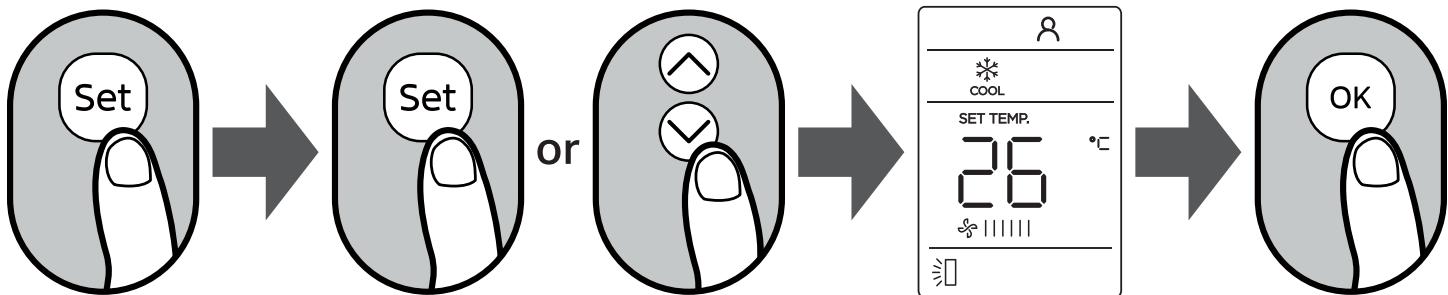

- Appuyer sur le bouton SET (RÉGLAGE) pour entrer dans les paramètres des fonctions, puis appuyer sur le bouton SET ou sur les boutons TEMP \checkmark ou TEMP \wedge pour choisir la fonction. Le symbole sélectionné clignotera sur l'écran. Appuyer sur OK pour confirmer la sélection.
- Pour annuler la sélection de la fonction, effectuer la même procédure.
- Appuyer sur le bouton SET pour faire défiler les fonctions dans l'ordre suivant : Clean [Nettoyer] (衿)* → FOLLOW ME [SUIVEZ-MOI] (跔) → mode AP (WiFi)*

[*] : Fonction du modèle.


REMARQUE : La fonction de nettoyage n'est pas disponible sur ce modèle

FONCTION FOLLOW ME (SUIVEZ-MOI) (跔)

La fonction FOLLOW ME permet à la télécommande de mesurer la température depuis l'endroit où elle se trouve et d'envoyer un signal au climatiseur toutes les 3 minutes. En mode AUTO, COOL (REFROIDISSEMENT) ou HEAT (CHAUFFAGE), mesurer la température ambiante avec la télécommande (plutôt qu'avec le climatiseur) permet au climatiseur d'optimiser la température autour de l'utilisateur et d'assurer un confort maximal.

FONCTION AP (WiFi)

Choisir le mode AP pour effectuer la configuration du réseau sans fil. Pour entrer en mode AP, appuyer en continu sur le bouton LED sept fois en 10 secondes. Consulter le manuel de l'application sans fil pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de coupler l'appareil et d'utiliser l'application.

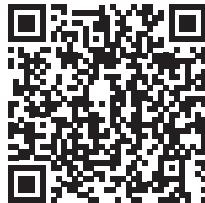

NUMÉRISER LE CODE POUR
LAISSEZ UN COMMENTAIRE

MERCI DE VOTRE ACHAT!

Nous aimerions savoir si vous appréciez votre produit Perfect Aire!
Veuillez prendre une minute pour partager votre expérience avec nous (et d'autres aussi).



5401 Dansher Road
Countryside, IL 60525 – États-Unis

844-4PA-AIRE | 844-472-2473 | support@perfectaire.us

SUPPORT AU CANADA 877-997-2473 | supportcanada@perfectaire.us

www.perfectaire.us