


ASSEMBLY · MONTAGE · MONTAJE · ZUSAMMENBAU · MONTAGE · MONTAGGIO · MONTAGEM · СБОРКА · SKŁADANIE · SESTAVENÍ · MONTÁŽ · ÖSSZEÁLLÍTÁS · ASAMBLARE · ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ · SASTAVLJANJE · СГЛОБЯВАНЕ · SESTAVLJANJE · MONTAJ


1

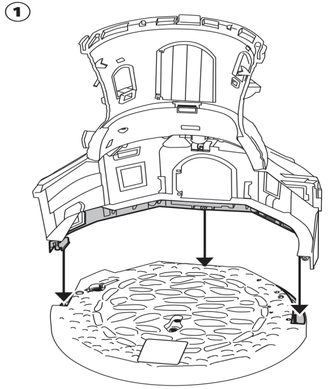

2

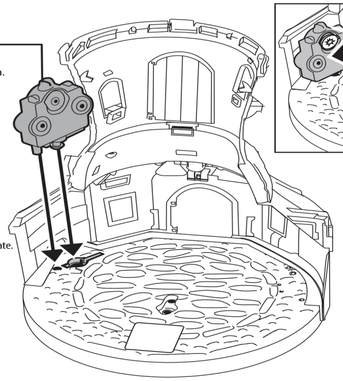

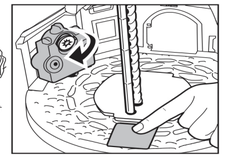


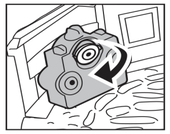


EN Insert firmly.
FR Insérer fermement.
ES Introduce con firmeza.
DE Fest einsetzen.
NL Stevig vastplaatsen.
IT Inserisci saldamente.
PT Encaixe com firmeza.
RU Надежно вставь.
PL Włóż element, aż będzie pewnie zamocowany na swoim miejscu.
CZ Pevně nasaďte.
SK Pevne zasuň.
HU Határozottan tedd a helyére.
RO Introduceți cu fermitate.
EL Εισαγάγετε σταθερά.
HR Čvrsto umetnite.
BG Поставете здраво.
SL Trdno vstavite.
TR Sıkıca yerleştirin.


EN Press button to activate spinner.
FR Appuyer sur le bouton pour activer le mécanisme.
ES Pulsa el botón para alternar los estados.
DE Den Knopf drücken, um die Drehscheibe zu aktivieren.
NL Druk op de knop om de draaischrijf te activeren.
IT Premi il pulsante per attivare lo spinner.
PT Pressione o botão para ativar a base giratória.
RU Нажми на кнопку, чтобы включить спиннер.
PL Naciśnij przycisk, aby aktywować panel obrotowy.
CZ Stisknutím tlačítka aktivujete otáčedlo.
SK Stlačením tlačidla aktivuješ koleso.
HU Nyomd meg a gombot az ábraforgató aktiválásához.
RO Apăsați butonul pentru a activa elementul rotitor.
EL Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον περιστροφέα.
HR Pritisnite gumb kako biste aktivirali vrtjelicu.
BG Натиснете бутона, за да активирате спинъра.
SL Pritisnite gumb, da vklopite preklop.
TR Döner kubbeyi etkinleştirmek düğmeye basın.

10

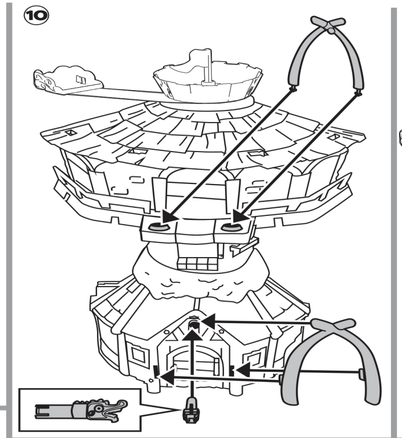



11

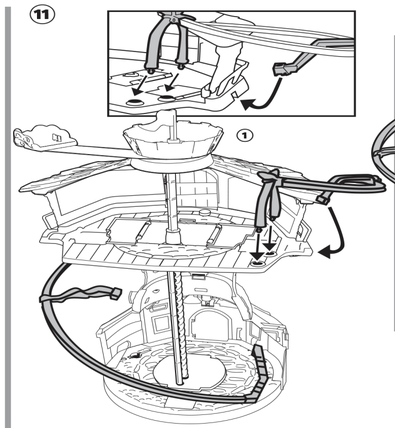

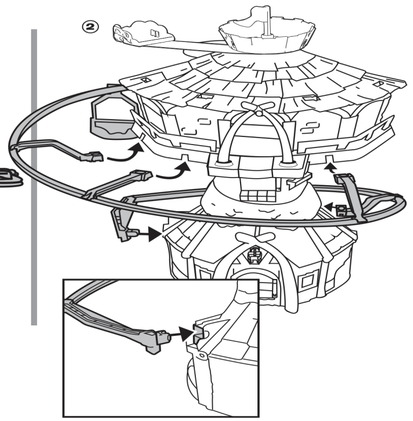



3

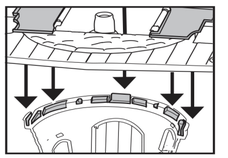

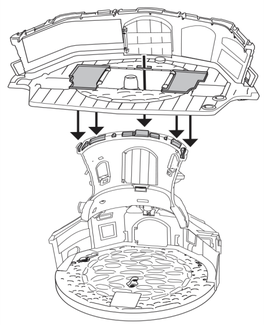


4

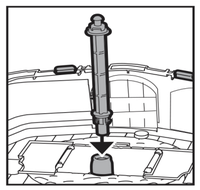


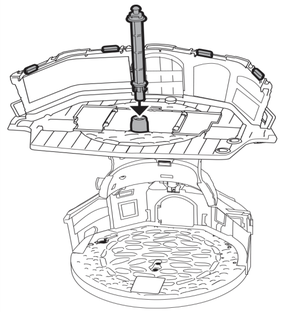


5

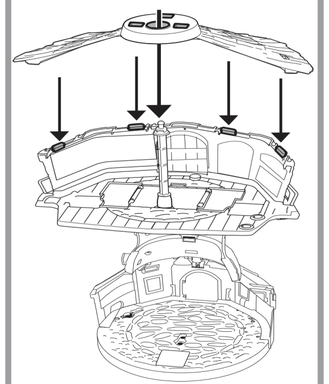


6

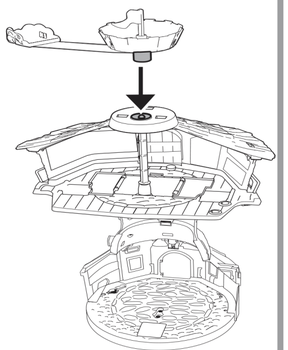


7

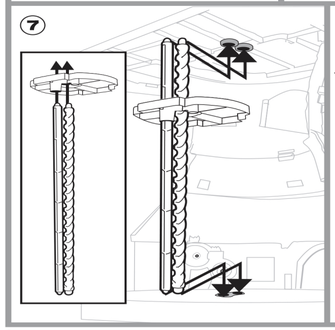

8

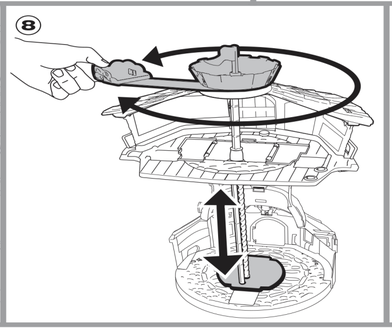


9

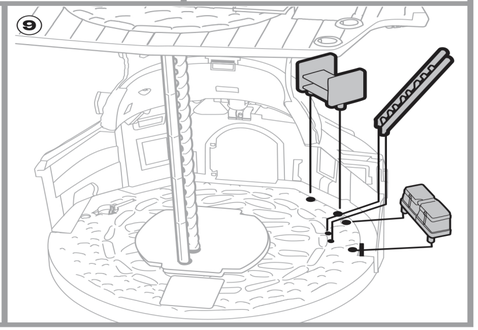


LET'S PLAY · COMMENT JOUER · CÓMO JUGAR · SPIELEN · SPELEN · COME GIOCARE · VAMOS BRINCAR · НАЧАЛО ИГРЫ · POBAWMY SIĘ · PRŮBĚH HRY · HRA · A JÁTÉK MENETE · HAI SĂ NE JUCĂM · ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ · IGRAJMO SE · ДА ИГРАЕМ · ZAČNIMO Z IGRO · HAYDİ OYNAYALIM

1

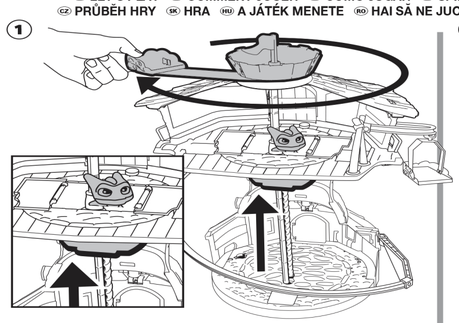



2

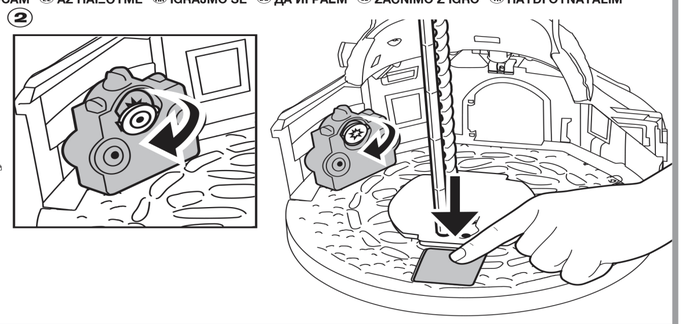

3

EN Push basket down slide.
FR Faire glisser le panier le long du rail.
ES Empuja la cesta para deslizarte hacia abajo.
DE Schiebe den Korb nach unten.
NL Laat het mandje naar beneden glijden.
IT Fai scorrere il cestello verso il basso.
PT Empurre a cesta para baixo.
RU Запусти корзинку вниз.
PL Popchnij kosz w dół.
CZ Spusťte košík po skluzavce.
SK Zatlač košík nadol kĺzačkou.
HU Lökd meg, hogy a kosár lecsússzon.
RO Împingeți coșul în jos pe tobogan.
EL Πιέστε το καλάθι προς τα κάτω.
HR Gurnite košaru niz tobogan.
BG Бутнете кошницата надолу по пързалката
SL Košaro potisnite navzdol.
TR Sepeti kaydıraktan aşağı itin.



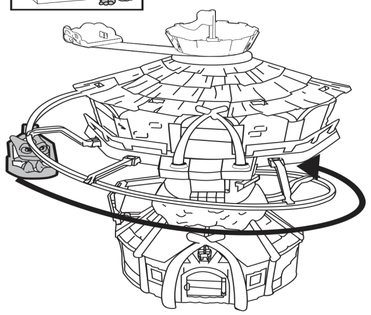

4

