



TABLE TENNIS TABLE
MODEL NO.
T8562

OWNER'S MANUAL

1. **Read this manual carefully before starting assembly.** Read each step completely before beginning each step.
2. **Some smaller parts may be shipped inside larger parts. Check inside all parts and cartons before assembling or ordering parts.**
3. **Do not tighten hardware until instructed to do so.** If hardware is tighten too soon, mounting holes may not align and parts may not easily fit together. Leave locknuts slightly loose until you are instructed to tighten them.
4. **Tools required for assembly:** Phillips Screwdriver, Adjustable Wrenches, Rubber Hammer.
5. To make assembly as easy as possible, place all parts of the table in a cleared area and remove the packaging material. Do not dispose of the packing material until assembly is completed. For help in identifying parts, use the **Parts List, Hardware Identification** and the **Exploded Drawings**.
6. An electric screwdriver is helpful in assembly. However, please set at low torque and use caution because you could overtighten the hardware and strip the screws.
7. Save this instruction manual and your proof of purchase (receipt) in the event that the manufacturer has to be contacted for replacement parts.

Please Do Not Return This Product To The Store!

Contact Escalade® Sports customer service department at:

Phone: 1-866-873-3528 Toll-Free!

Fax: 1-866-873-3533 Toll-Free!

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Mailing Address(correspondence only):

Escalade Sports

PO box 889

Evansville, IN 47706

Please visit our World Wide Web site at: www.escaladesports.com

ON-LINE TROUBLE SHOOTING

ON-LINE PARTS REQUESTS

ADDITIONAL ESCALADE SPORTS PRODUCT INFORMATION

TECHNICAL ASSISTANCE

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ESCALADE®
S P O R T S

2L-5053-01

Escalade® Sport products may be manufactured and/or licensed under the following patents.

6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563

Additional patents may be pending. One or more of the listed patents and/or pending patents may cover specific product.

© 2013 Escalade® Sports

THREE YEAR LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADE® SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of three (3) years from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above three (3) year warranty period, ESCALADE SPORTS shall repair or replace with a comparable model, and/or Product, or component thereof, for any product which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-866-873-3528 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

tabletennis@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE® SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE THREE (3) YEAR WARRANTY PERIOD. ESCALADE® SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.



THIS IS A TABLE TENNIS TABLE. DO NOT SIT, STAND, LEAN, WALK OR JUMP ON TABLE! FAILURE TO COMPLY WITH THIS CAUTION COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

UNEVEL FLOORS

If table does not seem level, it is probably because floor is not level. Move table several inches (set table in playing position) in different directions to find the best location for the table. If the floor is extremely unlevel, table may not play or operate properly. If table is high in the center, shim up under the outer legs.

CARE AND MAINTENANCE

You have purchased a quality product that will give you years of enjoyment. By following these simple maintenance steps you will add to the life of your new table. The top (playing surface) of your table is of aluminum construction. It can be affected by atmospheric conditions, meaning both temperature and humidity. This may cause a slight sag or distortion as top expands or contracts. This is normal and should not cause concern as it does not detract from the play or utility value of the table.

STORAGE OF YOUR TABLE

Wind gusts can blow over or unexpectedly open the table; Store in protected area. When your table is not in use, it should be folded up in a dry area.

CLEANING YOUR TABLE

To clean your table use a soft damp **NOT WET** cloth only. To prevent damage to your table's playing surface **DO NOT** use any chemicals, abrasive, or cleaning products on your table's playing surface.

IMPORTANT: Periodically, lubricate all moving parts, including pivot points, to assure smooth opening and closing. A light lubricant such as WD-40 is recommended.

HARDWARE IDENTIFICATION

20



1/4-20 X 3 1/4 Hex Head Bolt (4 pieces)

21



1/4-20 X 2 3/4 Hex Head Bolt (4 pieces)

12



1/4-20 X 2 1/4 Phillips Pan Head Screw (4 pieces)

10




1/4-20 X 2 3/4 Carriage Bolt (4 pieces)

15



#8 X 5/8 Phillips Pan Head Screws (12 pieces)

26

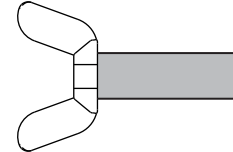


#10-24 X 3/4 Thumb
Screw (4 pieces)

17




#10-24 X 2 1/2 Phillips Pan Head Screw (4 pieces)

37



#10 Flat Washer (12 pieces)

24

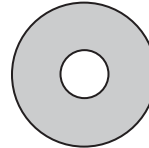


3/4 OD X 1/4 ID Plastic Washer
(16 pieces)

19



#10-24 Locknut (4 pieces)

27

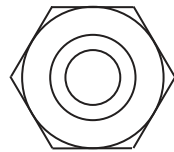


M12 Hex nut (4 pieces)

14



1/4-20 Nylon locknut
(16 pieces)

11



1/2 OD X .281 ID X 3/4 Long
Plastic Spacer (12 pieces)

NOTE: If casters came pre-assembled on Caster Beam (#8), skip to Step 2.

1. Slide a Caster Wheel **with** Lock (#13) into Caster Beam as shown in **FIGURE 1**. On the other end of the Caster Beam attach a Caster Wheel **without** Lock (#9). Make sure you have one Caster Wheel with lock and a Caster Wheel without lock for each Caster Beam. Repeat this step to attach the Casters to the second Caster Beam.

Parts Needed:

2 pcs - #8 Caster Beam

2 pcs - #9 Caster without lock

2 pcs - #13 Caster with lock

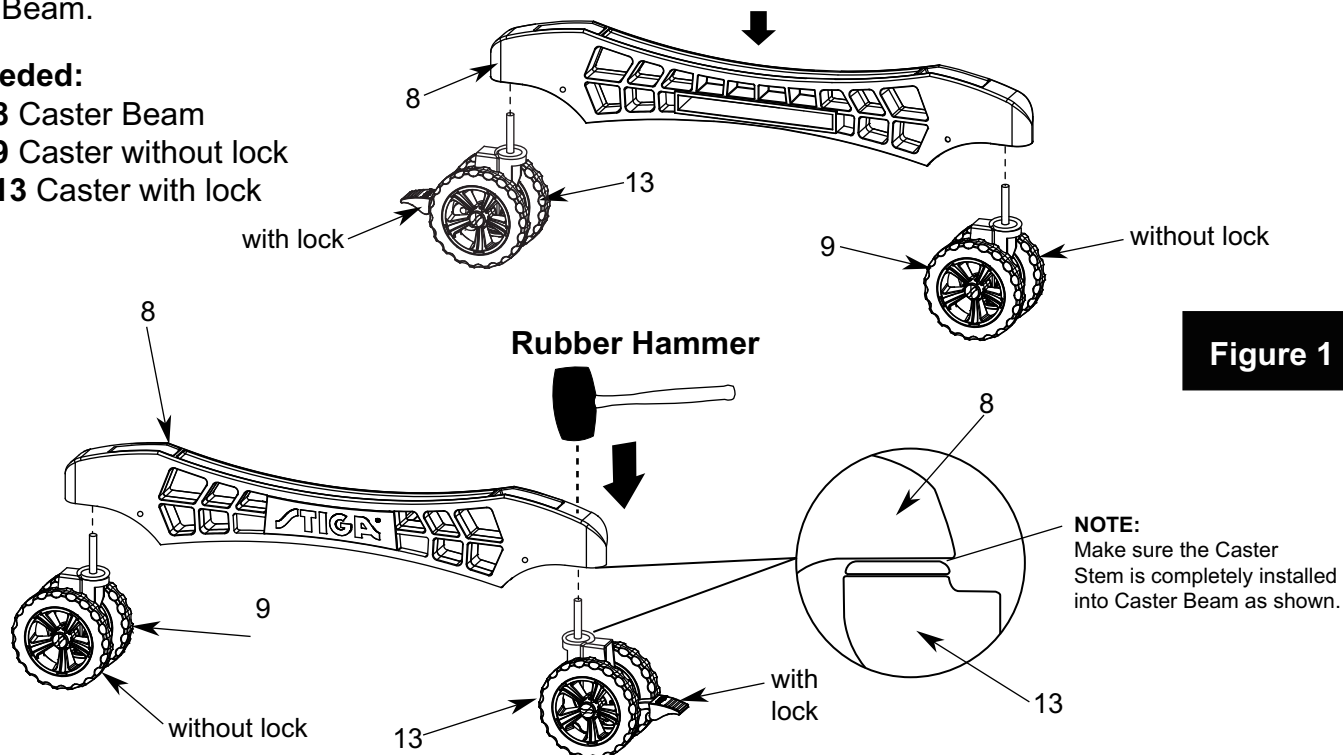


Figure 1

2. Attach Cross Tube (#7) to Caster Beam Assemblies (#8) using four Thumb Screws (#26) as shown in **FIGURE 2**.

Part Needed:

1 pc - #7 Cross Tube

Hardware Needed:

4 pcs - #26 Thumb Screw

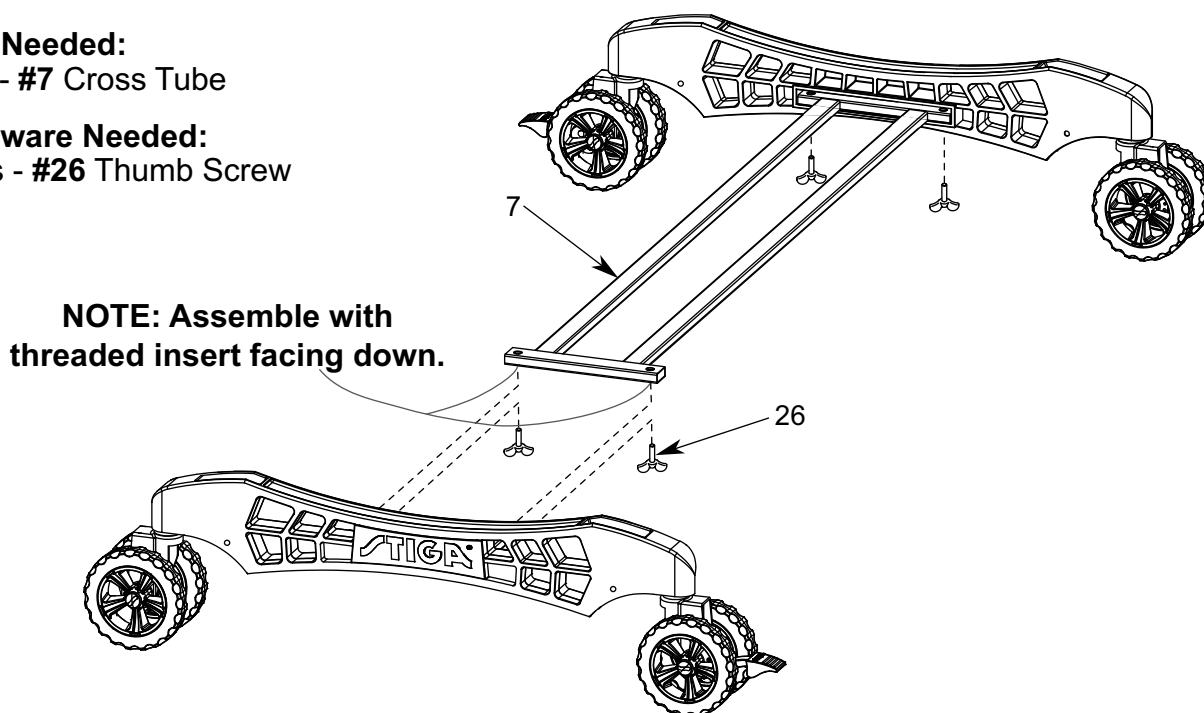


Figure 2

3. Attach four Strut Tubes (#4) and four Linkage Tubes (#25) to Caster Beam Assembly using four Carriage Bolts (#10), four Spacers (#11) and four Locknuts (#14) as shown in **FIGURE 3**.

Snug, but do not overtighten the #14 Locknuts as this is a pivot point.

WARNING:

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATING, AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO (2) ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS TABLE TOGETHER!

Hardware Needed:

4 pcs - #10 Carriage Bolt

4 pcs - #11 Spacer


4 pcs - #14 Locknut

Parts Needed:

4 pcs - #4 Strut Tube

4 pcs - #25 Linkage Tube

NOTE: make sure linkage and Strut tube are turned as shown.

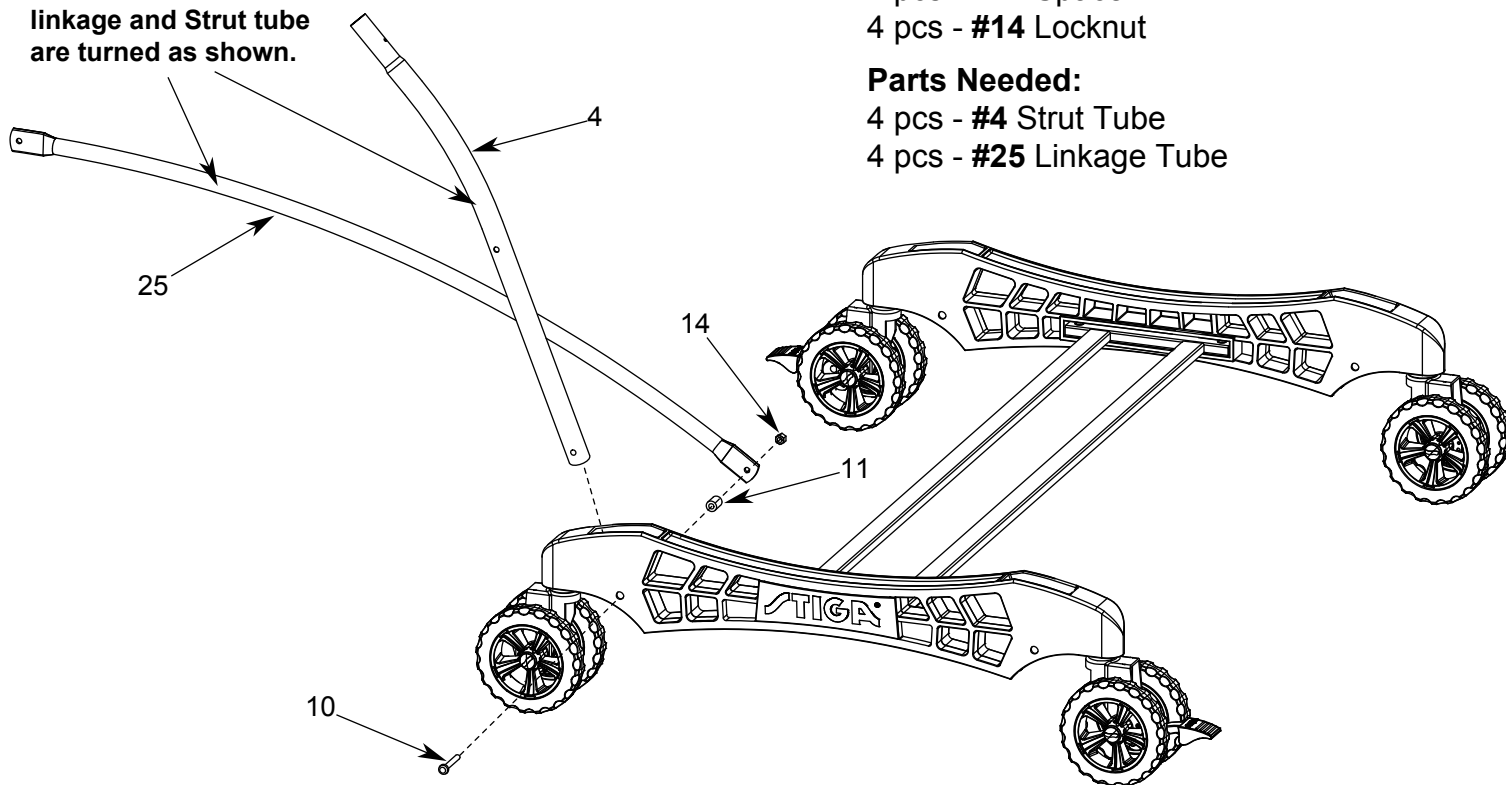

NOTE: make sure linkage tube is arched in this direction.

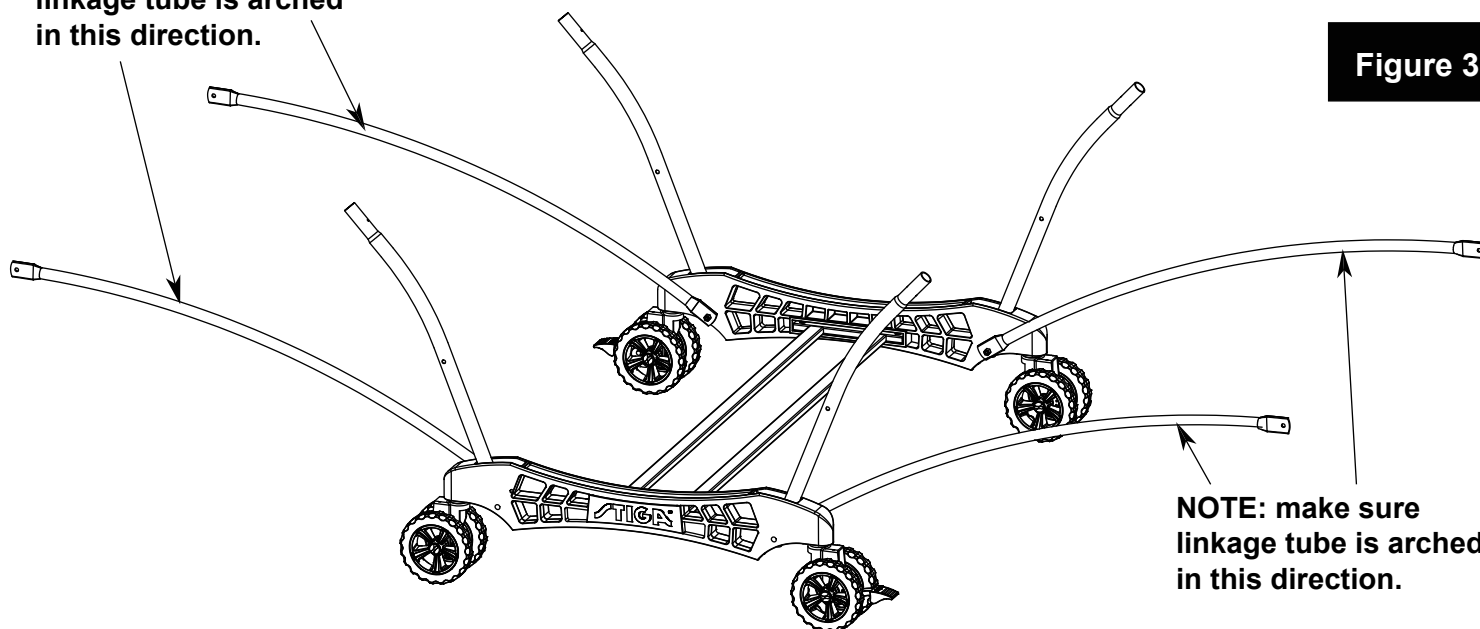


Figure 3

NOTE: make sure linkage tube is arched in this direction.

4. A) Attach two Square Legs (#1) between Leg Mounting Brackets (#23) and Leg Mounting Bracket & Brace Assemblies (#6) using two Hex Head Bolts (#21), four Plastic Flat Washers (#24) and two Locknuts (#14) as shown in **FIGURE 4 & DETAIL A**.
Attach middle holes of two Square Legs (#1) to Leg Mounting Bracket & Brace Assemblies (#6) using two Phillips Rd. Hd. Bolts (#17), two Flat Washers (#37) and two Locknuts (#19) as shown in **FIGURE 4 & DETAIL A**.

B) Install one Hex Nut (#27) to each Leg Leveler (#28). Then install Leg Levelers to Square Legs as shown in **FIGURE 4**.


Repeat for other Table Top.

Hardware Needed:

2 pcs - #14 Locknut
2 pcs - #17 Phillips Rd. Hd. Bolt
2 pcs - #19 Locknut
2 pcs - #21 Hex Head Bolt
4 pcs - #24 Flat Plastic Washer
2 pcs - #27 Hex Nut
2 pcs - #37 Flat Washer

Parts Needed:

2 pcs - #1 Square Leg-Silver
1 pc - #2 Aluminum Top Assembly
2 pcs - #28 Leg Leveler

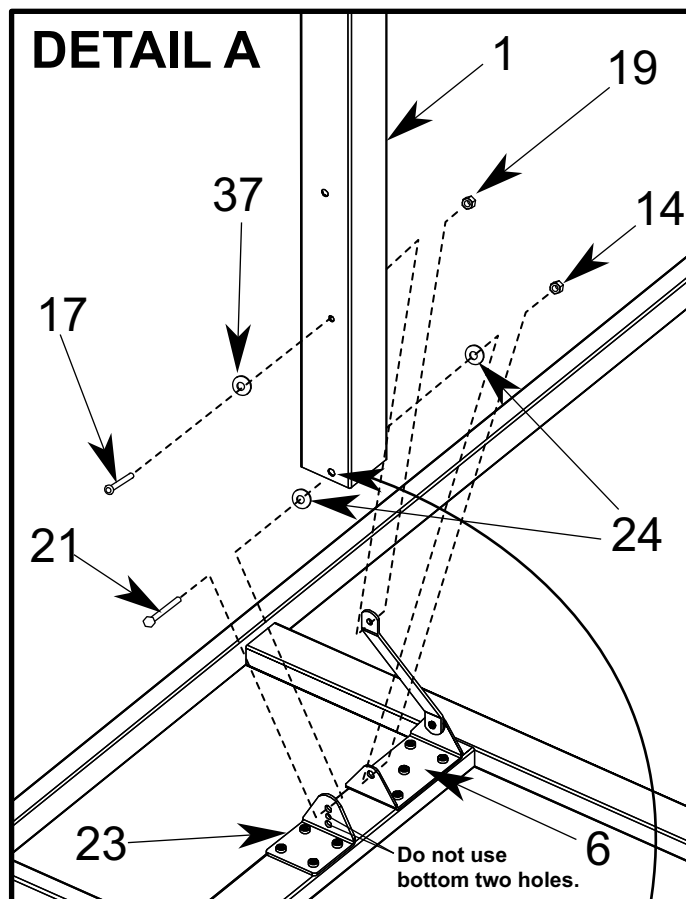

NOTE: Hole is not on center and must be assembled as shown with offset hole toward middle of table.

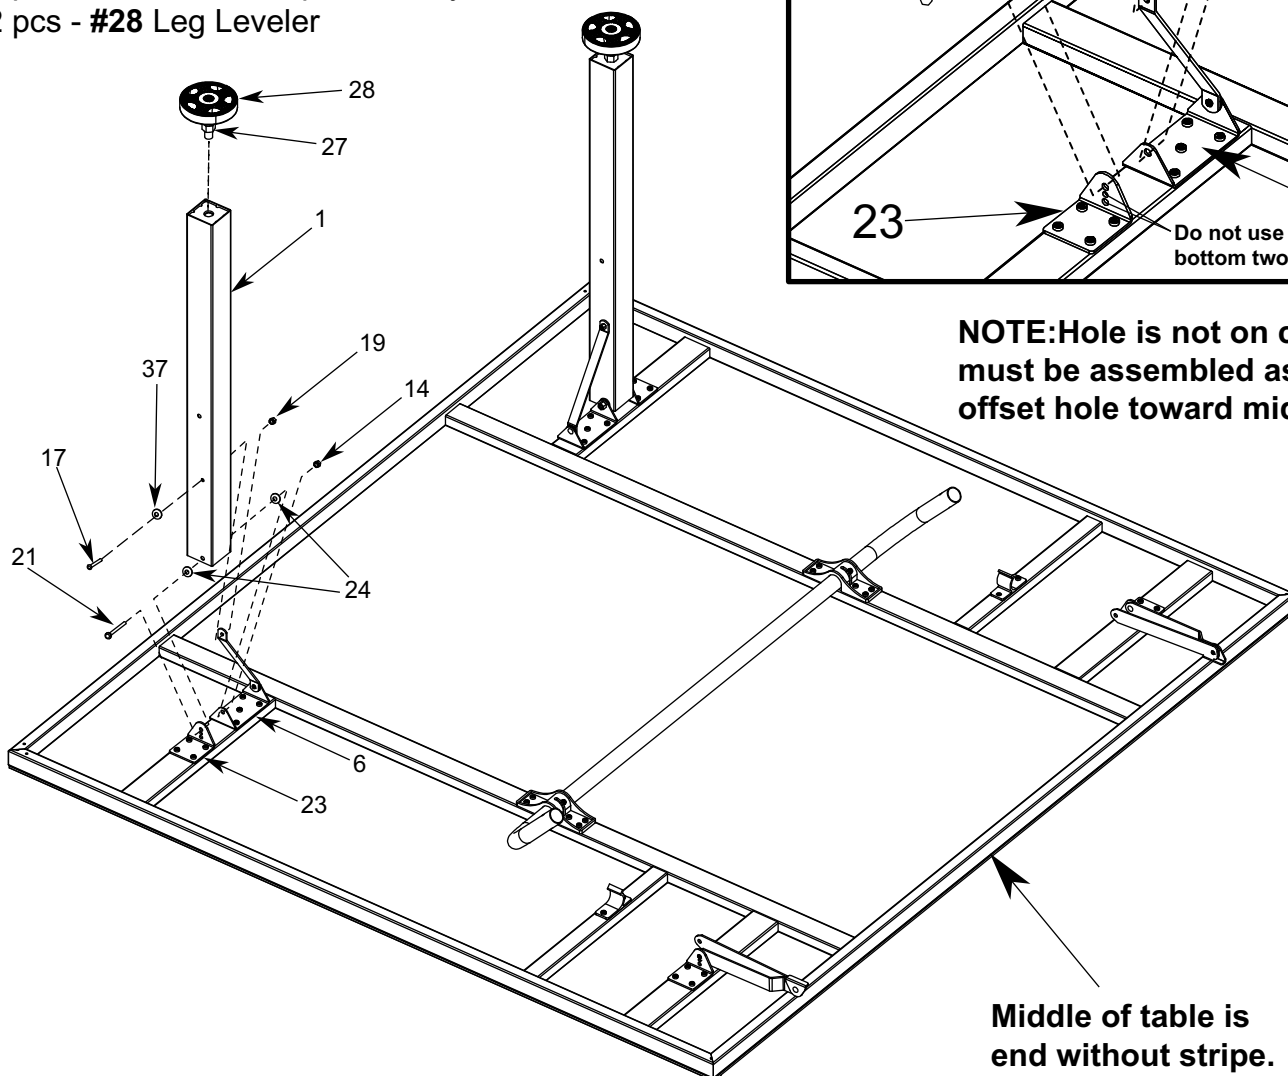


Figure 4


⚠ WARNING:

AT LEAST TWO (2) ADULTS ARE NEEDED TO COMPLETE THE REST OF THIS ASSEMBLY! WHEN ASSEMBLING TOPS TO BASE, HANDLE TOP ASSEMBLIES BY GRASPING ONLY THE TOPS THEMSELVES. DO NOT GRASP METAL LEGS, U-SUPPORT, LINKAGE, OR HINGES. THESE PARTS CAN MOVE AND COULD PINCH FINGERS OR HANDS CAUSING SERIOUS INJURY! ASSEMBLE AS SHOWN WITH LEGS FULLY CLOSED AND TOPS IN A VERTICAL POSITION. DO NOT OPEN LEGS AND TRY TO ASSEMBLE. TABLE TOPS ARE HEAVY - DO NOT ATTEMPT TO ASSEMBLE ALONE!

⚠ WARNING:

DO NOT OPEN THE TABLE TO PLAYING POSITION UNTIL BOTH TOPS ARE INSTALLED! DO NOT LEAVE TABLE STANDING UNATTENDED. IT COULD BE KNOCKED OVER CAUSING SERIOUS BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

5. Attach table top to base assembly. Pivot Strut Tubes (#4) up and then with at least one adult on each side of table top, lift top and align ends of U-support Tube (#3) with tops of strut tubes on caster beams as shown in **FIGURE 5**. Slide tubes together. **Repeat for other Table Top.**

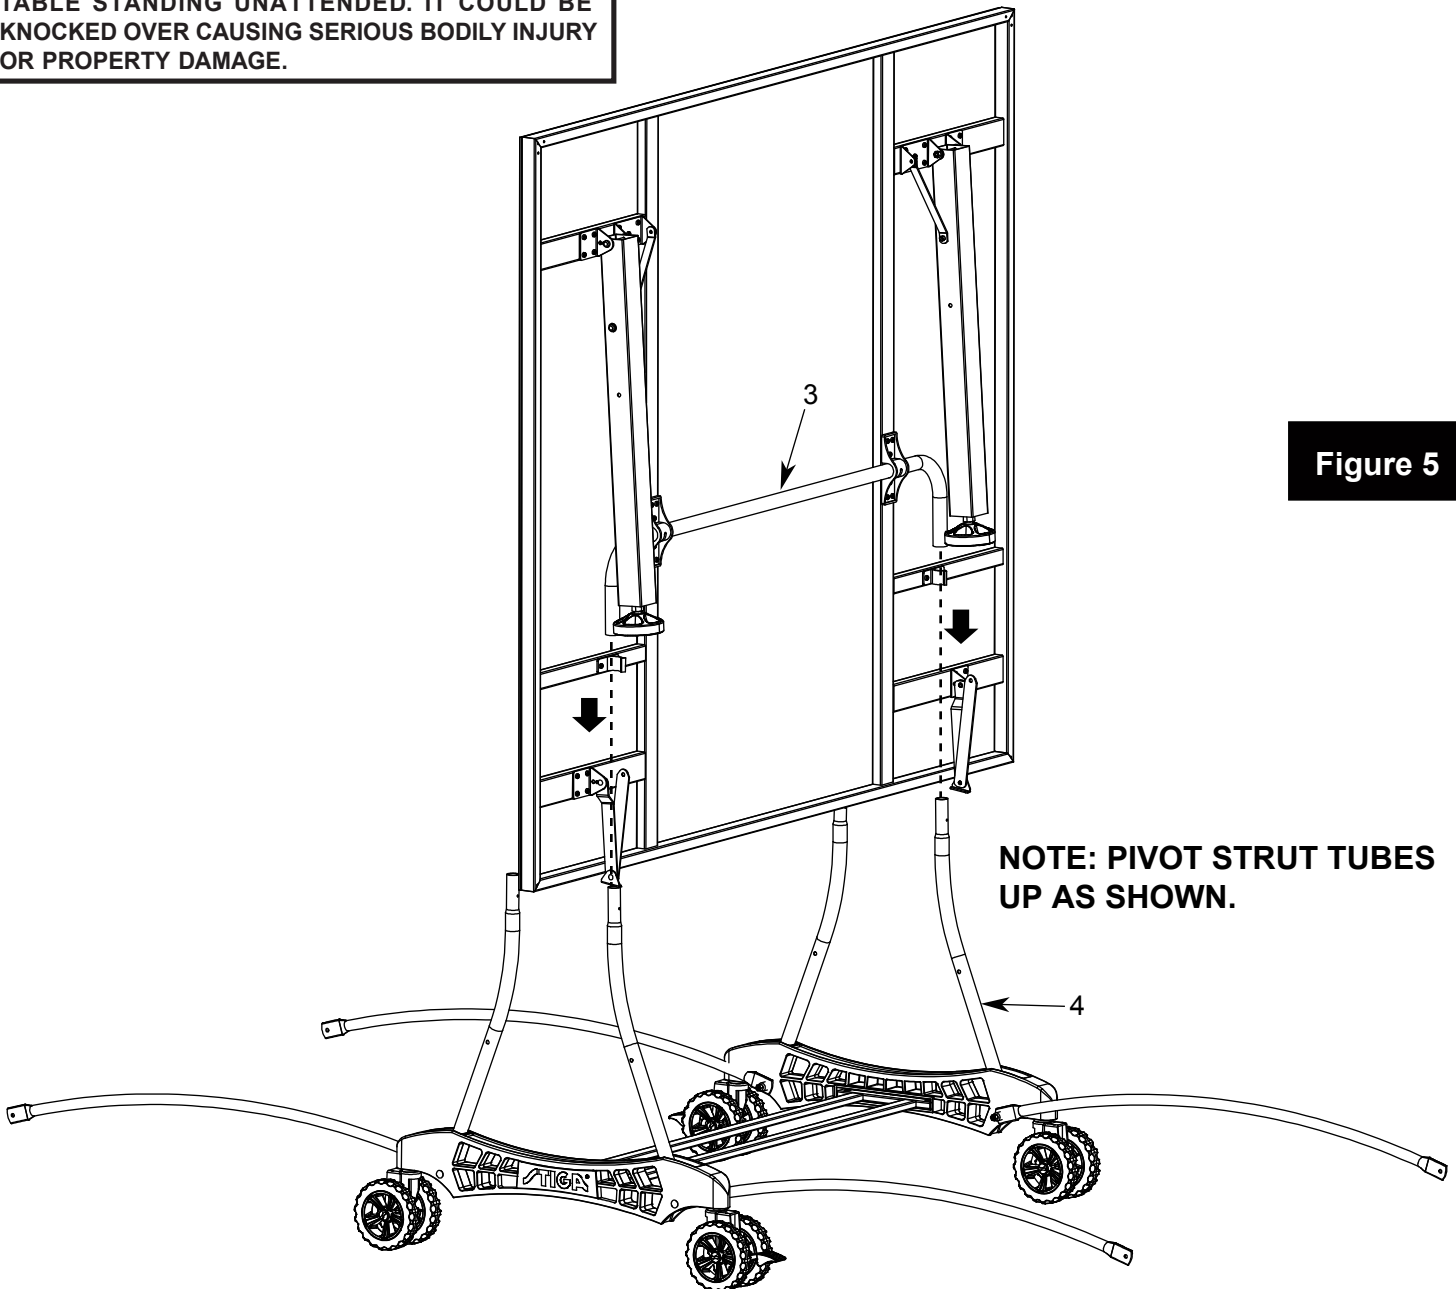

6. A) Attach U-Support (#3) and Strut Tubes (#4) using two Phillips Rd. Hd. Screws (#15) as shown in **FIGURE 6**.

Note: If hinge (#5) is positioned as shown in **DETAIL B**, you will have to rotate the hinge to the position shown in **Detail C**. **DO NOT** unscrew the hinge, you can rotate the hinge without unscrewing it from the table. If you want to see a video on how to position Hinge (#5) go to: <http://www.escaladesports.com/customer-service/videos.html>

B) Attach Long Hinge & Mounting Bracket Assemblies (#5) to Strut Tubes (#4) using two Bolts (#12), two Spacers (#11), two Flat Plastic Washers (#24) and two Locknuts (#14) as shown in **FIGURE 6 & DETAIL C**.

Tighten Nuts snug, but **DO NOT OVERTIGHTEN**, hinges must pivot. **CAUTION: Hinges must be positioned exactly as shown or table will not operate correctly and could be damaged. DO NOT take Hinges off.**

C) Attach Linkage Tubes (#25) to Square Legs (#1) using two Hex Head Bolts (#20), two Flat Plastic Washers (#24), two Spacers (#11) and two Locknuts (#14) as shown in **FIGURE 6**.

D) Attach two Corner Protectors (#29) to Top Assembly using four Screws (#15) with four Washers (#37) as shown in **FIGURE 6**.

Repeat for other Table Top.

Hardware Needed:

4 pcs - #11 Spacer	6 pcs - #15 Phillips Rd. Hd. Screw
2 pcs - #12 Phillips Rd. Hd. Bolt	4 pcs - #37 Washer
4 pcs - #24 Flat Plastic Washer	2 pcs - #20 Hex head Bolt
4 pcs - #14 LockNut	


Part Needed:

2 pcs - #29 Corner Protector

! WARNING:

DO NOT OPEN THE TABLE TO PLAYING POSITION UNTIL BOTH TOPS ARE INSTALLED!
DO NOT LEAVE TABLE STANDING UNATTENDED. IT COULD BE KNOCKED OVER CAUSING SERIOUS BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.


ATTENTION: If hinge is positioned as shown below (**DETAIL B**), rotate the hinge as shown in **DETAIL C**. Do not take hinge off.

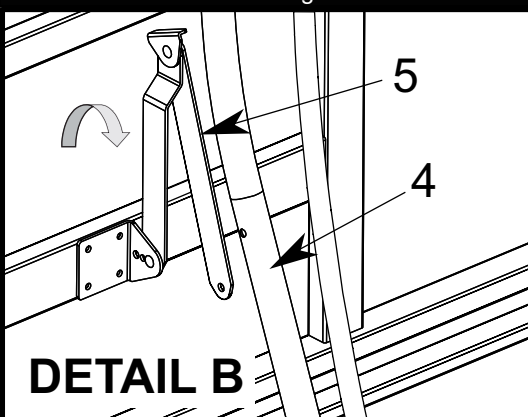

DETAIL B

INCORRECT POSITION OF HINGE

CAUTION: Position hinges exactly as shown in **DETAIL C** or table will not operate correctly and could be damaged.

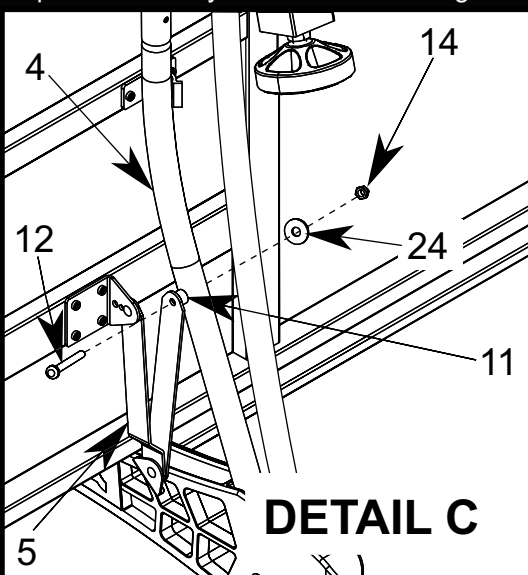

DETAIL C

CORRECT POSITION OF HINGE

In the correct position Hinge (#5) will look like a "V" when attached to Strut Tube (#4).


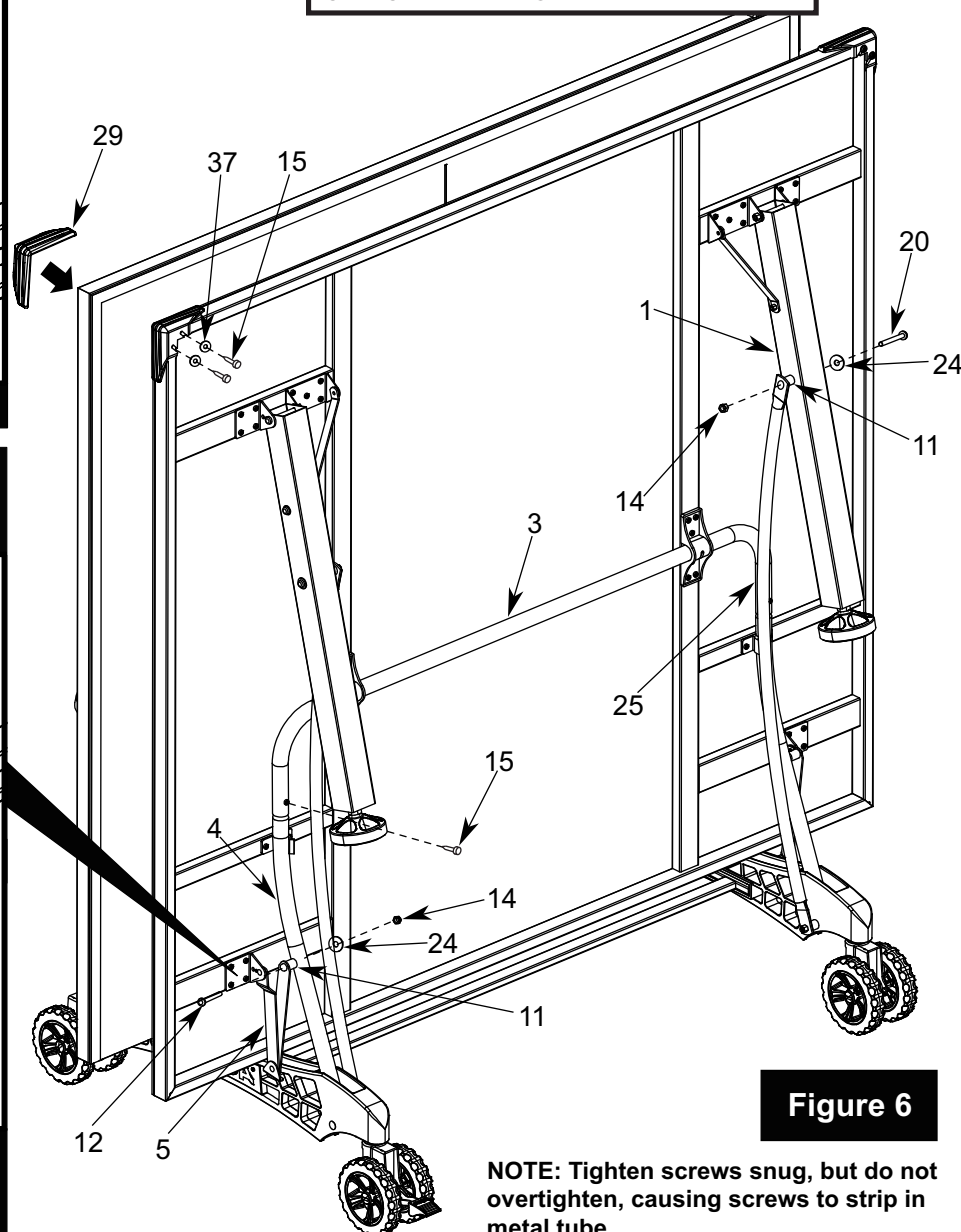


Figure 6

NOTE: Tighten screws snug, but do not overtighten, causing screws to strip in metal tube.

OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS

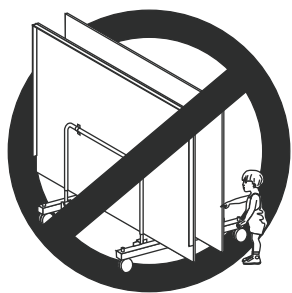

WARNING:

WIND GUSTS CAN BLOW OVER OR UNEXPECTEDLY OPEN THE TABLE: STORE IN PROTECTED AREA. EXERCISE CAUTION IN OPENING/CLOSING TABLE. SMALL CHILDREN, OR CHILDREN NOT PROPERLY INSTRUCTED IN ITS USE, MUST NOT BE ALLOWED TO OPEN/CLOSE TABLE. IMPROPER HANDLING AND MISUSE CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DAMAGE. DO NOT CLIMB, STAND, OR JUMP ON TABLE.

TO OPEN:

1. Hold center of top edge. Gently pull outward to midway position. Continue to pull until disengaged from plastic clips and legs rest on the floor as shown in **Figure 7A** and **7B**. Do not leave table partially opened at midway position.
2. Lower second top as described in step 1.
3. Lock all four center hinges. See **Figure 8**.

TO CLOSE:

1. Unlock all four center hinges. See **Figure 8**.
2. Lift one table half to midpoint until the plastic clips are engaged. Then continue lifting until closed.
3. Raise other table half in the same manner. See **Figure 9**.

STORAGE POSITION



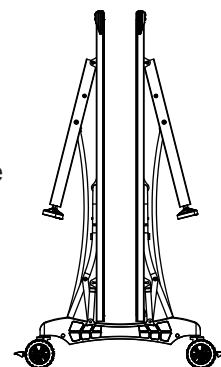


Figure 9

PLAYBACK POSITION

Figure 7A

Figure 7B

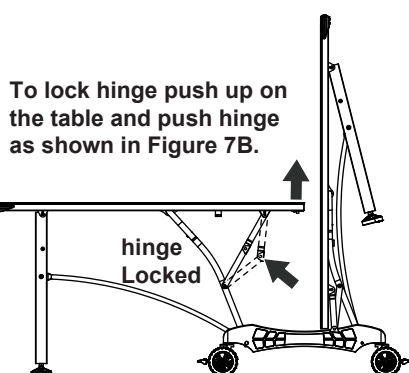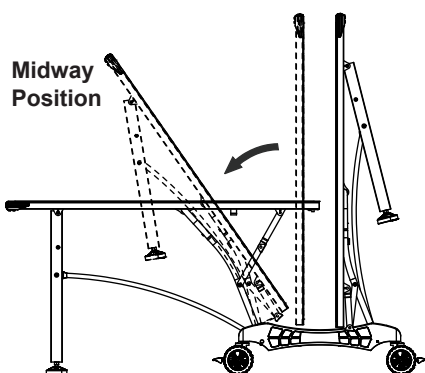

To lock hinge push up on the table and push hinge as shown in Figure 7B.



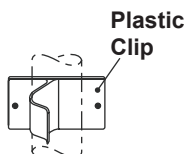


Figure 8

PLAYING POSITION

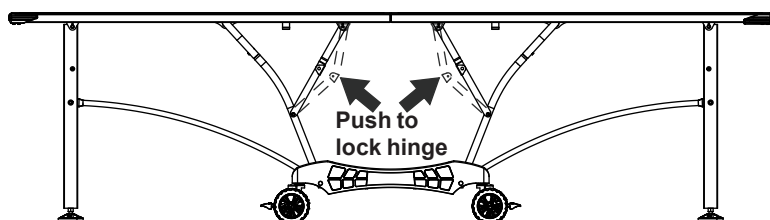

Net System Description

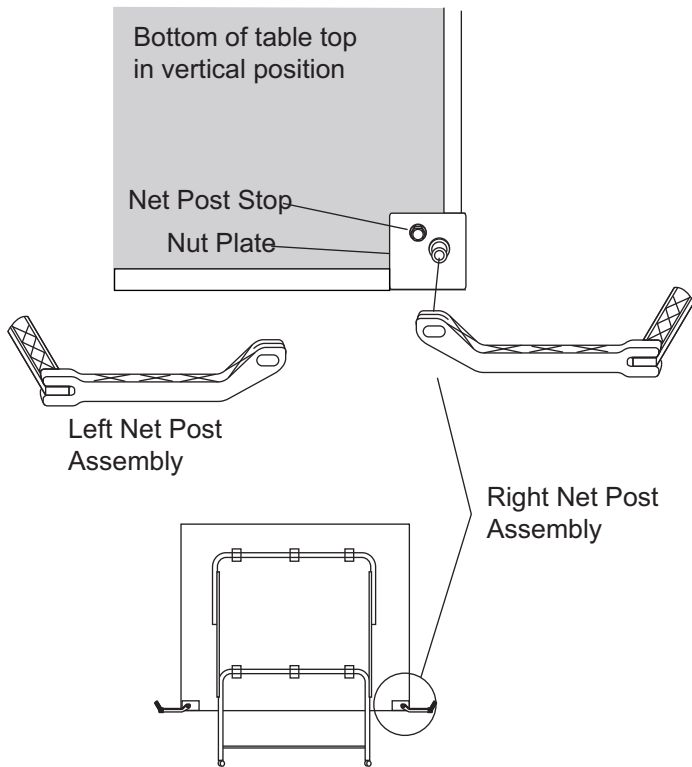


2. Adjustments

A - Adjust overall net tension by slightly loosening the knob and moving net post assembly. Moderately tighten knob. Net post assembly should be kept square with the table by the net post stop (See Net System Description).


B - Adjust tension of cord with bead chain on each side. Assure that chain is fully seated in catch.


C - Position top of net to a regulation height of 6" from the table surface by firmly gripping the vertical net post within height adjustment slot.

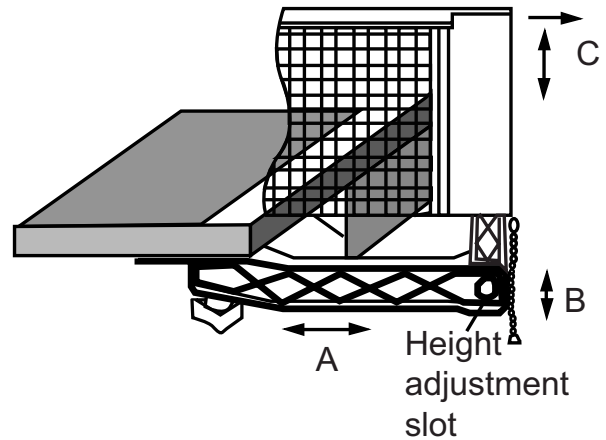

1. Net Post Assembly

Attach plastic net post as shown with washer and knob. Note: there is a left and right net post assembly (See Net System Description). Post assembly should rest flat against nut plate. Slide the net sleeve over the vertical post while the net post assembly is folded in toward the side of the table top. Fold the net post assembly out against the net post stop into the post and secure bead chain in catch.

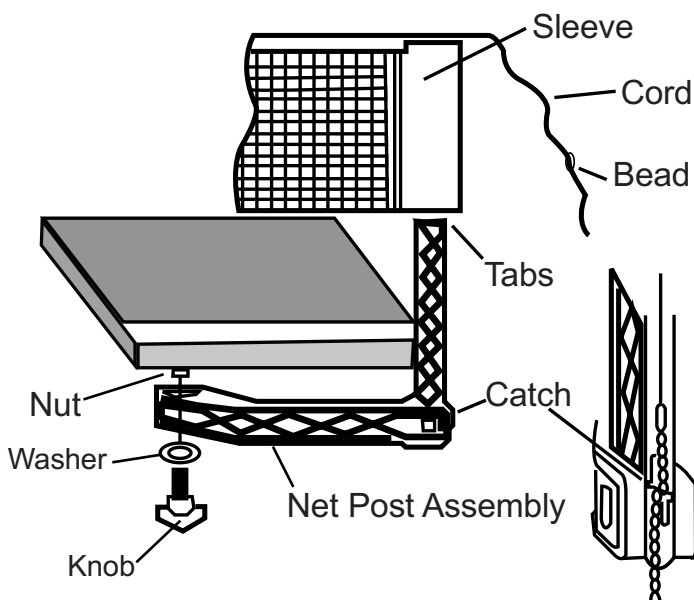

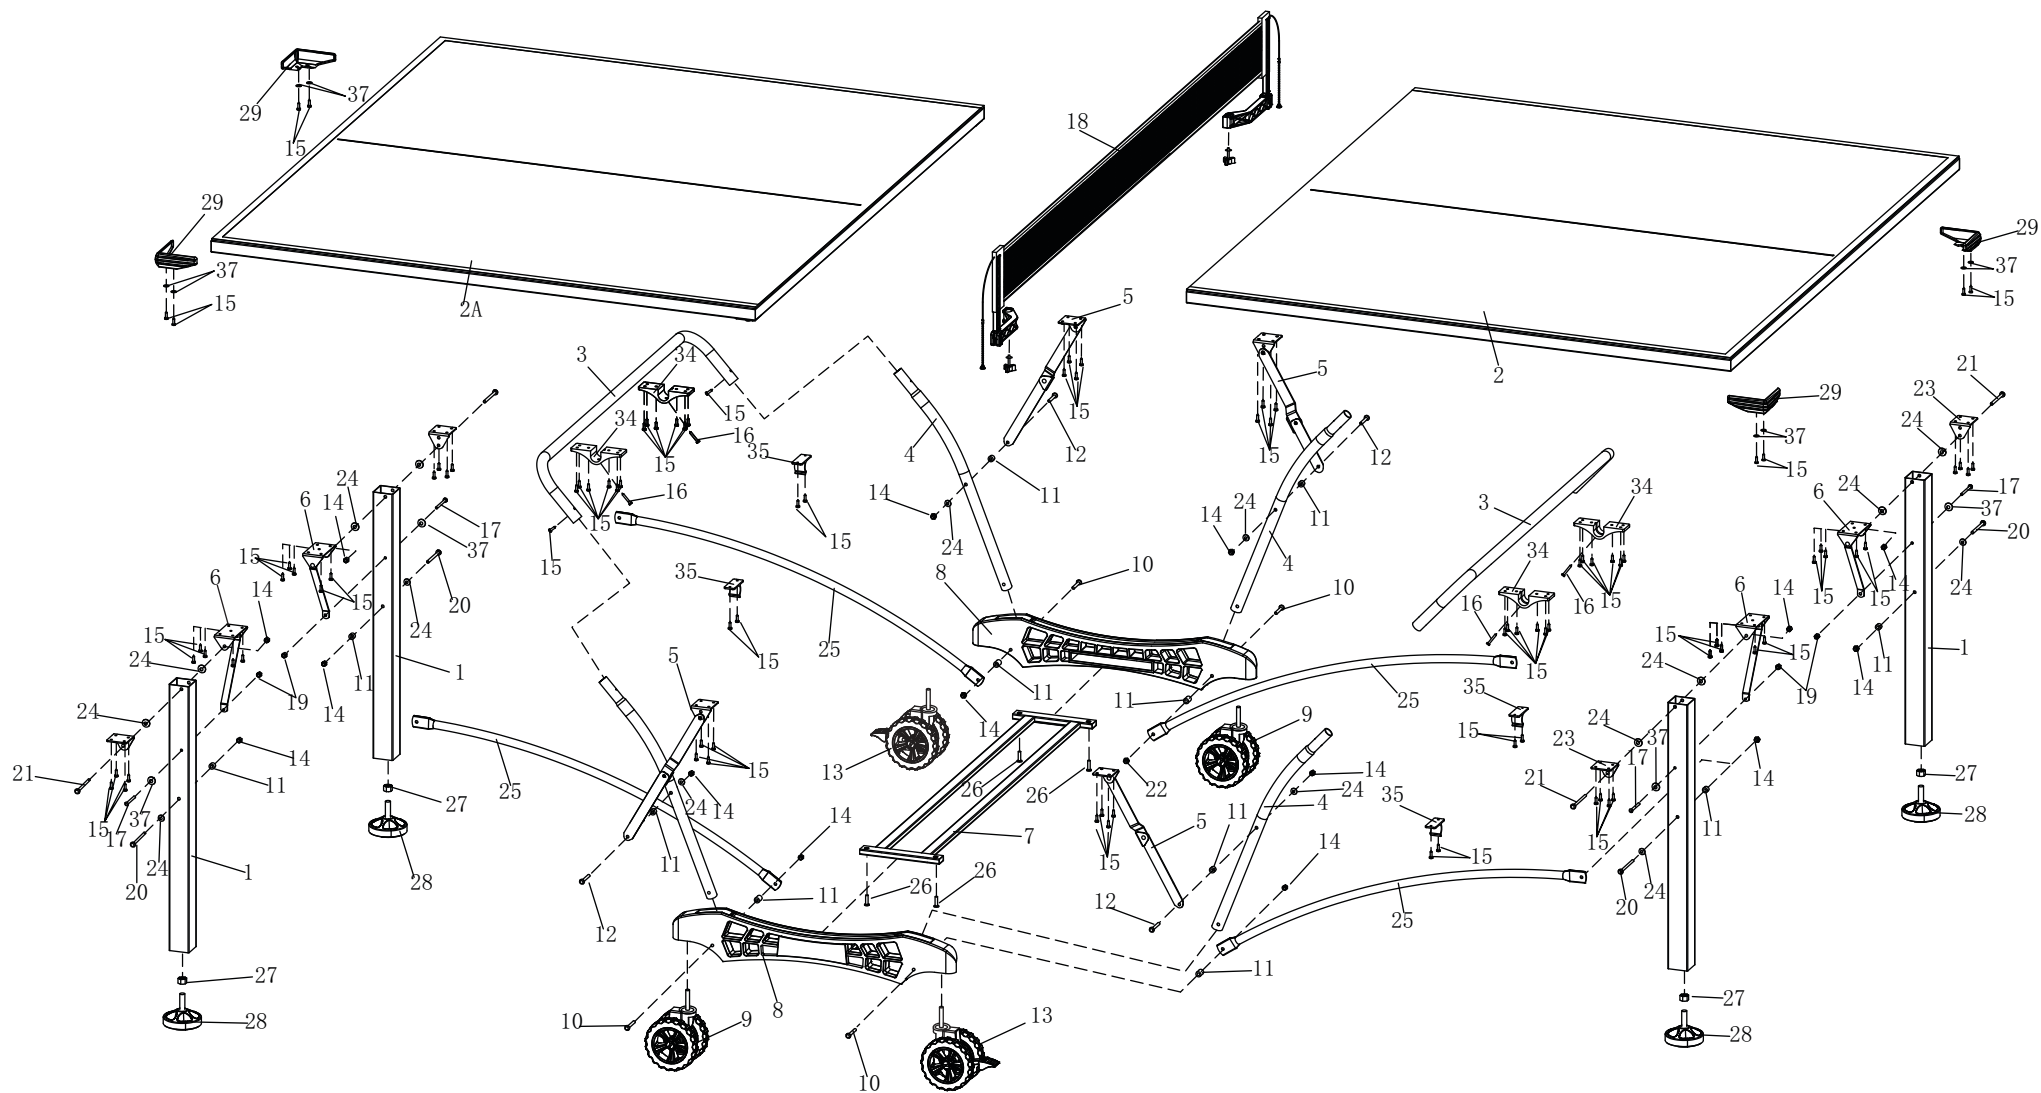

Replacement Parts List for Model Number T8562

2L-5053-01

Key#	Part#	Description	Qty.
1	1A-4121-01	2" Square Leg - Silver	4
2	4A-7807-00	Aluminum Top Assembly - No Net Mounting Plates	1
2A	4A-7807-10	Aluminum Top Assembly - With Net Mounting Plates	1
3	8S-6871-01	U-Support - Silver	2
4	8S-6872-01	Strut Tube - Silver	4
5	4A-5423-01	Center Hinge & Mounting Bracket Assembly	4
6	4A-7808-00	Leg Mounting Bracket & Brace Assembly	4
7	4A-5430-00	Cross Tube Assembly	1
8	3M-8909-10	Plastic Caster Beam - Screened "Stiga"	2
	3M-8909-15	Plastic Caster Beam Assembly with caster	
9	2Q-4021-00	5" Double Wheel Caster - No Lock	2
10	1B-4148-00	1/4-20 X 2 3/4 Carriage Bolt	4
11	7B-6256-99	3/4" Long X .281 I.D. Spacer	12
12	1B-4150-00	1/4-20 X 2 1/4 Phillips Pan Hd. Screw	4
13	2Q-4022-00	5" Double Wheel Caster - With Lock	2
14	2B-4047-98	1/4-20 Nylon Insert Lock Nut	16
15	1B-4152-00	#8 X 5/8 Phillips Pan Hd. SMS	12
16	1B-4089-00	#8-32 X 1 1/4 SMS	4
17	1B-4151-00	#10-24 X 2 1/2 Phillips Pan Hd. Screw	4
18	5A-4243-00	Pivoting Net & Post Set	1
19	WN-1007-99	#10-24 Nylon Locknut	4
20	1B-6477-00	1/4-20 X 3 1/4 Hex Hd. Bolt	4
21	1B-4135-00	1/4-20 X 2 3/4 Hex Hd. Bolt	4
22	NOT USED		
23	2S-4597-61	Mounting Bracket	4
24	2B-6087-00	1/4 Plastic Washer	16
25	8S-6878-01	Linkage Tube - Silver	4
26	1B-4129-00	#10-24 X 3/4 Thumb Screw	4
27	2B-6284-00	M12 Hex Nut	4
28	2Q-6467-00	Leg Leveler - M12 Threads	4
29	3M-4163-00	Corner Protector	4
30	NOT USED		
31	NOT USED		
32	NOT USED		
33	NOT USED		
34	3M-8921-00	1" Molded Tube Bracket	4
35	3M-6273-00	1" Plastic Clip	4
36	2L-5053-01	This Owner's Manual	1
37	2N-0214-00	#10 Washer	12



MESA DE TENIS
NÚMERO DE MODELO
T8562

MANUAL DEL USUARIO

1. **Lea este manual cuidadosamente antes de empezar a ensamblar.** Lea completamente cada uno de los pasos antes de empezar cada paso.
2. **Algunas partes pequeñas pueden estar empacadas dentro de las partes grandes . Verifique en el interior de todas las partes y cartones antes de ensamblar o solicitar partes.**
3. **No ajuste las partes hasta que las instrucciones se lo indiquen.** Si las partes se ajustan antes de lo indicado, es posible que los hoyos no queden alineados y las partes queden fuera de su lugar. Deje las tuercas levemente flojas hasta que las instrucciones le indiquen ajustarlas.
4. **Herramientas necesarias:** Desarmador Phillips, llaves ajustables y Mazo de Goma, llaves de 8mm y 10mm.
5. Para hacer el ensamble lo mas fácil posible, ponga todas las partes de la mesa en un área limpia y remueva el embalaje. No remueva las partes de las bolsas hasta que este listo para ensamblar esa parte. No tire el material de empaque hasta que acabe el ensamble. Para identificar las partes, use la **Lista de Partes, Identificación de Tornillos y Tuercas mas los Dibujos.**
6. Un destornillador eléctrico, puede resultarle muy útil para armar la mesa. Sin embargo, debe usarlo en potencia baja y tener mucho cuidado de no ajustar en exceso y dañar los tornillos.
7. **Guarde estas instrucciones y recibo de pago en el evento que el fabricante deba de ser contactado para partes de remplazo.**

Por favor NO devuelva este producto a la tienda!

Contacte el departamento de servicio al cliente de Escalade® Sports:

Teléfono: 1-800-873-3528

iSin costo alguno!

Fax: 1-866-873-3533

iSin costo alguno!

Correo Electronico: tabletennis@escaladesports.com

Apartado postal (sólo para correspondencia):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706

Visite nuestra página Web internacional: www.escaladesports.com

SOLUCION DE PROBLEMAS POR INTERNET

ASISTENCIA TÉCNICA

PEDIDO DE PARTES POR INTERNET

PREGUNTAS FRECUENTES

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS DE ESCALADE® SPORTS

ESCALADE®
S P O R T S

2L-5053-01

Los productos Escalade® Sports se pueden fabricar y/o producir bajo las siguientes patentes.
6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563

Puede haber patentes en trámite. Una o más patentes mencionadas y/o en trámite pueden cubrir productos específicos.

©2013 Escalade®Sports

GARANTÍA LIMITADA POR TRES AÑOS

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto de ESCALADE® SPORTS (de aquí en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de (3) años a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de (3) años, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-866-873-3528 / Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

○ escribanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

○ por correo electrónico a:

tabletennis@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE (3) AÑOS. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.



ADVERTENCIA!

ESTA ES UNA MESA DE TENIS, POR LO TANTO NO SE SIENTE, NI SE PARE, RECARGE, CAMINE O SALTE SOBRE LA MESA! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA PRECAUCION PUEDE RESULTAR CON LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A SU MESA!

PISOS DESNIVELADOS

Si la mesa parece estar desnivelada, es probablemente porque el piso no está nivelado. Mueva la mesa varias pulgadas (coloque la mesa en posición de juego) en diferentes direcciones para encontrar la mejor ubicación para la mesa. Si el piso está extremadamente desnivelado, la mesa no funcionará correctamente. Si la mesa queda más alta en el centro, utilice los niveladores instalados a las patas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Usted ha comprado un producto de calidad que disfrutará por muchos años. Siguiendo estos pasos simples de mantenimiento alargará la vida de su mesa.

La parte superior (la superficie de juego) de su mesa está hecha de aluminio. Esta puede ser afectada por las condiciones atmosféricas, es decir, la temperatura y la humedad. Esto puede causar una deformación leve en expansión o contracción lo cual es normal y no debe causar preocupación, ya que no afecta la utilidad del juego o el valor de la mesa.

ALMACENAMIENTO DE LA MESA

Las corrientes de aire pueden abrir o voltear su mesa inesperadamente; Guárdela en una área protegida. Cuando la mesa no esté en uso, se debe doblar y almacenarla en una área seca.

LIMPIEZA DE SU MESA

Para limpiar la mesa, utilice un trapo suave y húmedo solamente (NO MOJADO). Para evitar daños en la superficie de juego, NO USE ningún producto Químico, abrasivos o productos de limpieza en la superficie de su mesa.

IMPORTANTE

Lubricar todas las partes móviles, incluyendo los puntos de pivote. Esto garantizará la seguridad y facilidad de uso. Se recomienda un lubricante ligero como el WD-40.

IDENTIFICADOR DE TORNILLOS Y TUERCAS

20



1/4-20 X 3 1/4 Tornillo Hexagonal (4 Piezas)

21



1/4-20 X 2 3/4 Tornillo Hexagonal (4 Piezas)

12



1/4-20 X 2 1/4 Tornillo Phillips (4 Piezas)

10




1/4-20 X 2 3/4 Tornillo de Carruaje (4 Piezas)

15



#8 X 5/8 Tornillo phillips para lamina de metal (12 Piezas)

26

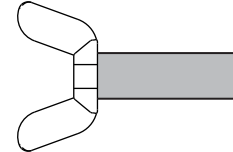


#10-24 X 3/4 Tornillo de Mariposa (4 Piezas)

17




#10-24 X 2 1/2 Tornillo Phillips (4 Piezas)

37



#10 Rondana (12 Piezas)

24

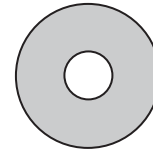


3/4 DE X 1/4 DI Rondana de Plástico (16 Piezas)

19



#10-24 Tuerca de Seguridad (4 Piezas)

27

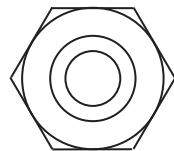


Tuerca Hexagonal M12 (4 piezas)

14



1/4-20 Tuerca de Seguridad (16 Piezas)

11



1/2 DE X .281 DI X 3/4 Separador de Plástico (12 Piezas)

NOTA: Si las llantas ya vienen ensambladas a los carriles empiece con el paso 2.

1. Inserte una Llanta **con Seguro (#13)** dentro del Carril como se muestra en la **FIGURA 1**. En el otro extremo del Carril adjunte una Llanta **sin Seguro (#9)**. Asegúrese que cada carril tenga una llanta con seguro y una llanta sin seguro. **Repita el paso para el segundo Carril.**

Partes Requeridas:

- 2 pzs - #8 Carril de Plástico
- 2 pzs - #9 Llanta sin Seguro
- 2 pzs - #13 Llanta con Seguro

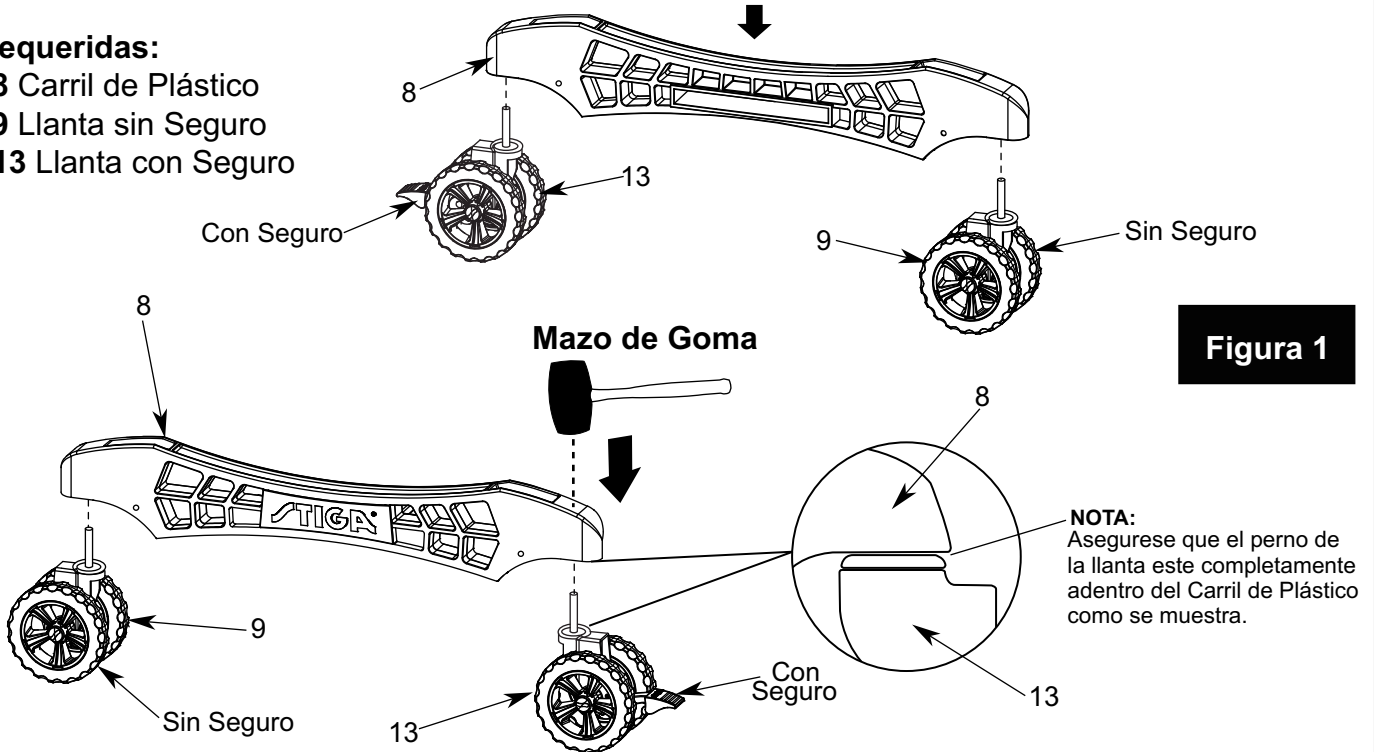


Figura 1

2. Deslice el Tubo Horizontal de Soporte (#7) dentro de los Carriles (#8) y atornille utilizando cuatro Tornillos de Mariposa (#26) como se muestra en la **FIGURA 2**.

Parte Requerida:

- 1 pz - #7 Tubo Horizontal de Soporte

Herrajes Requeridos:

- 4 pzs - #26 Tornillo de Mariposa

NOTA: Ensamble con inserto con roscas (para el tornillo) hacia abajo.


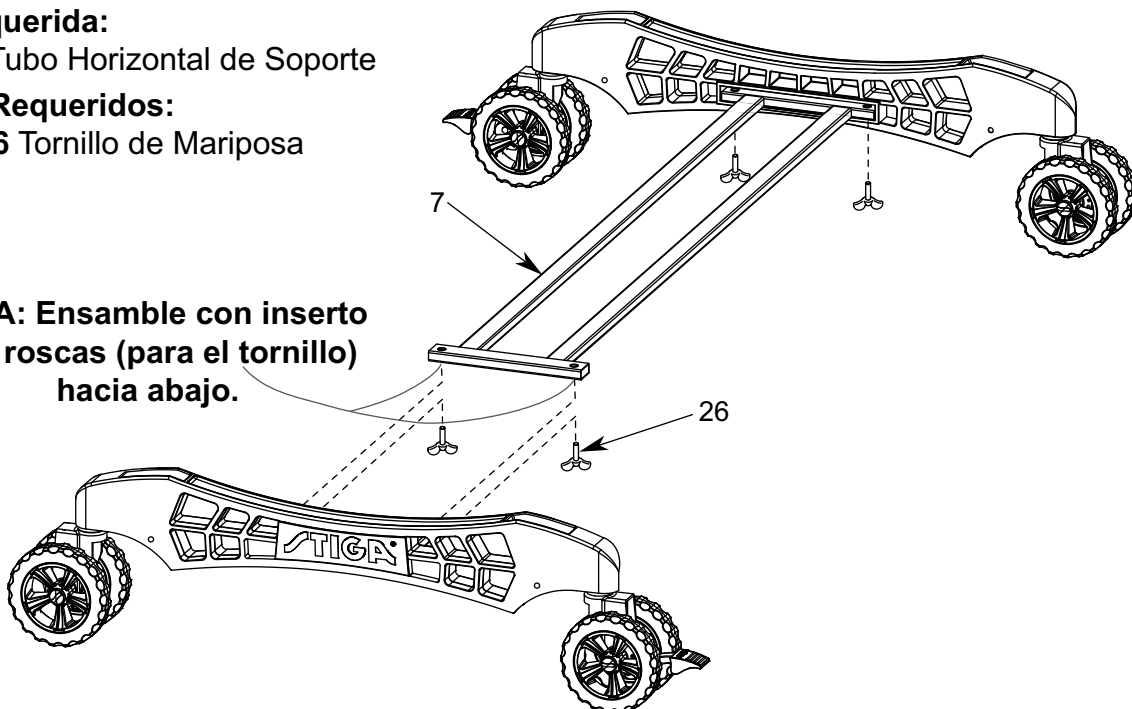


Figura 2

3. Instale cuatro Tubos Estructurales (#4) y cuatro Tubos Conectores (#25) a el Carril ensamblado utilizando cuatro Tornillos de Carruaje (#10), cuatro Separadores de Plastico (#11), y cuatro Tuercas de Seguridad (#14) como se muestra en la **FIGURA 3**.

Ajuste, pero no sobre apriete la Tuerca de Seguridad (#14) ya que es un punto de pivote.

Nota: Tubos Conectores y Tubos Estructurales deben de estar volteados de esta manera.

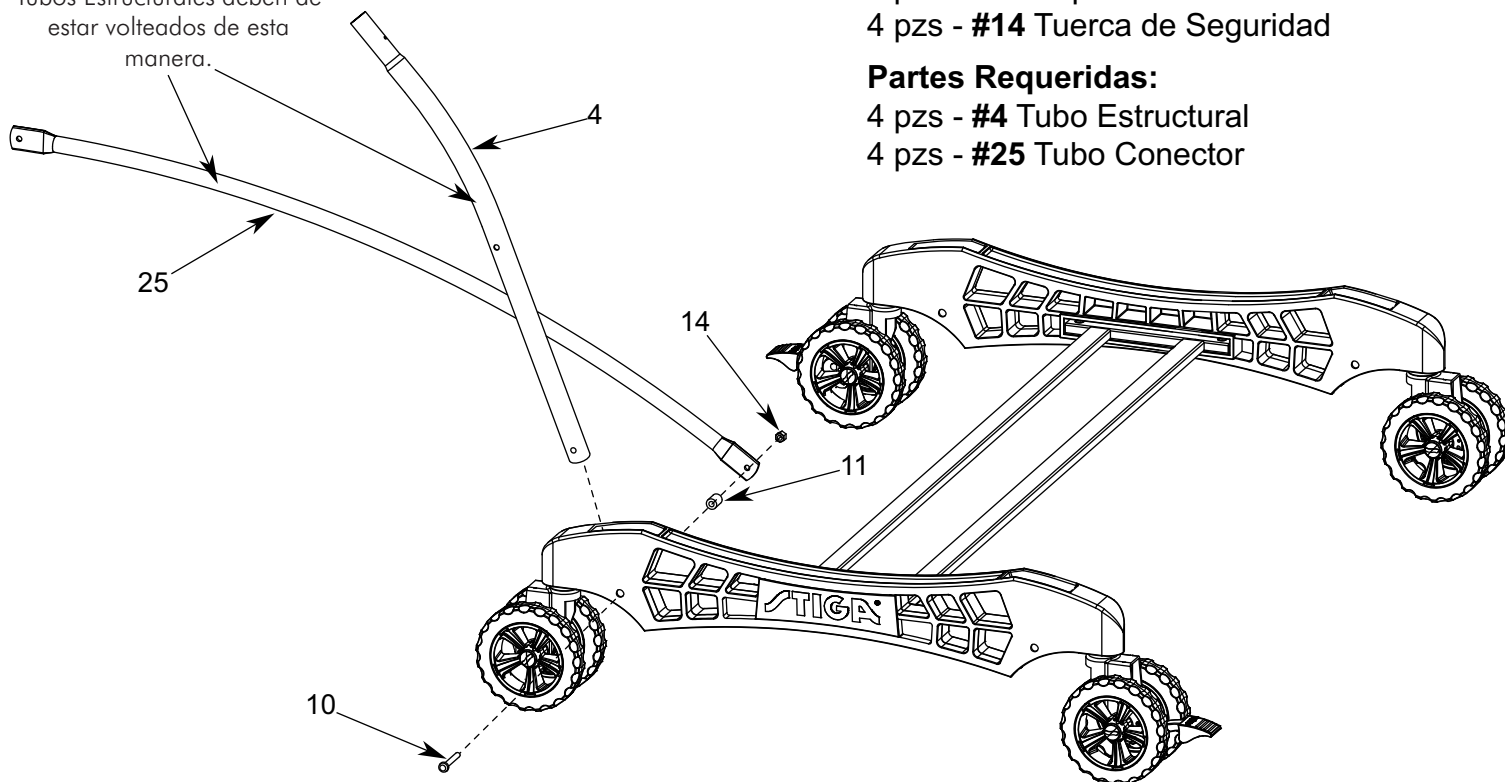

! ADVERTENCIA!

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLADO, LAS OPERACIONES Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. POR LO MENOS SE REQUIERE DE DOS (2) ADULTOS PARA ENSAMBLAR LA MESA!

Herrajes Requeridos:

- 4 pzs - #10 Tornillo de Carruaje
- 4 pzs - #11 Separador
- 4 pzs - #14 Tuerca de Seguridad

Partes Requeridas:

- 4 pzs - #4 Tubo Estructural
- 4 pzs - #25 Tubo Conector

Nota: Asegúrese que los Tubos Conectores estén volteados de esta manera.

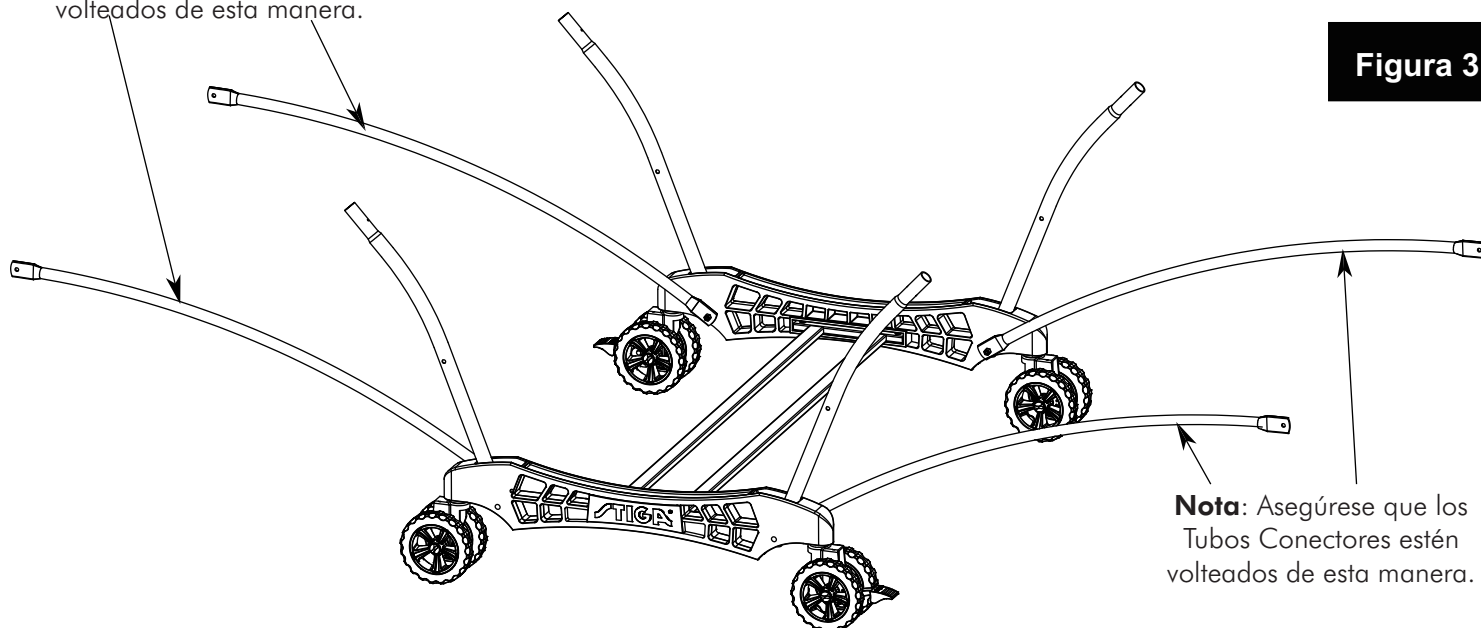


Figura 3

Nota: Asegúrese que los Tubos Conectores estén volteados de esta manera.

4. A) Instale dos Patas Cuadradas (#1) entre los Soportes de la Patas (#23) y los Soportes de la patas con Abrazaderas (#6) utilizando dos Tornillos Hexagonales (#21), cuatro Rondanas de Plástico (#24) y dos Tuercas de Seguridad (#14) como se muestra en la **FIGURA 4** y **DETALLE A**. Instale las Patas Cuadradas (#1) a los Soportes de las Patas con Abrazaderas (#6) utilizando dos Tornillos Phillips (#17), dos Rondanas (#37) y dos Tuercas de Seguridad (#19) como se muestra en la **FIGURA 4** y **DETALLE A**.

B) Atornille una Tuerca Hexagonal (#27) a cada Nivelador de Patas (#28). Después instale los Niveladores a las Patas como se muestra en la **FIGURA 4**.


Repita los pasos para la otra mitad de la mesa.

Herrajes Requeridos:

- 2 pzs - #14 Tuerca de Seguridad
- 2 pzs - #17 Tornillo Phillips
- 2 pzs - #19 Tuerca de Seguridad
- 2 pzs - #21 Tornillo Hexagonal
- 4 pzs - #24 Rondana de Plástico
- 2 pzs - #27 Tuerca Hexagonal
- 2 pzs - #37 Rondana

Partes Requeridas:

- 2 pzs - #1 Patas Cuadradas
- 1 pz - #2 Tablero de Aluminio
- 2 pzs - #28 Nivelador de Patas

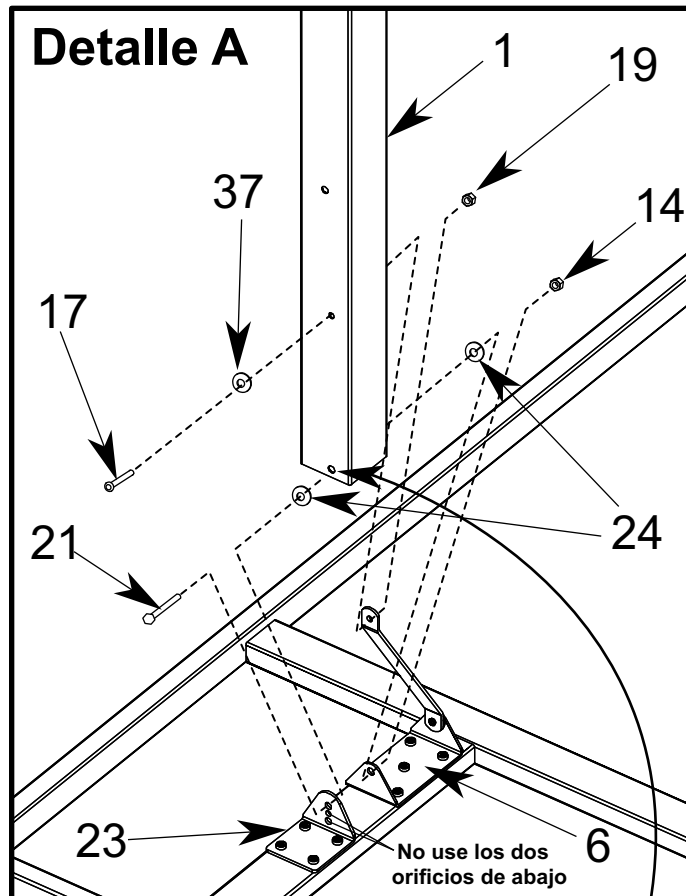

NOTA: El orificio no esta centrado. La pata se tiene que ensamblar como se muestra con el orificio hacia el centro de la mesa.

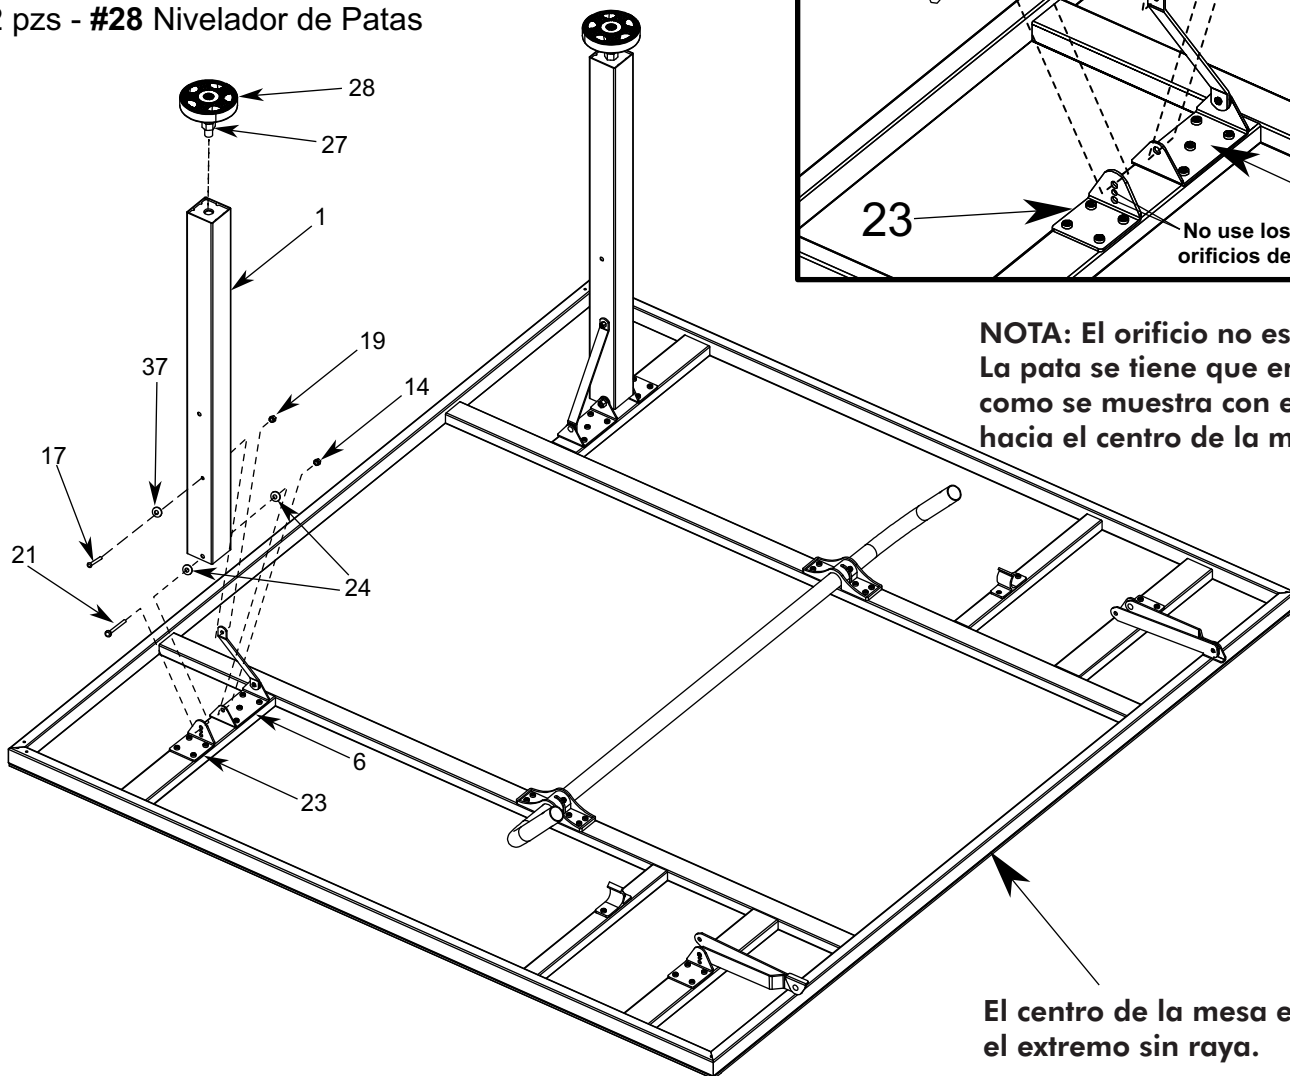


Figura 4

El centro de la mesa es el extremo sin raya.



ADVERTENCIA!

POR LO MENOS SE REQUIEREN DOS (2) ADULTOS PARA TERMINAR EL RESTO DEL ENSAMBLADO! CUANDO ENSAMBLE LOS TABLEROS A LA BASE, MUEVA EL TABLERO SOSTENIENDOLO ÚNICAMENTE DE LA PARTE POSTERIOR, NO SE DETENGA DE LAS PATAS DE METAL, DEL TUBO DE SOPORTE-U, DE LOS TUBOS CONECTORES Ó DE LAS BISAGRAS. ESTAS PARTES PUEDEN MOVERSE Y PODRÍAN LASTIMAR LOS DEDOS O LAS MANOS, CAUSANDO LESIONES GRAVES. POR FAVOR ENSAMBLE LA MESA COMO SE MUESTRA, CON LAS PATAS COMPLETAMENTE CERRADAS Y EL TABLERO EN POSICIÓN VERTICAL. NO ABRA LAS PATAS Y TRATE DE ENSAMBLARLAS. LOS TABLEROS ESTÁN MUY PESADOS-NO INTENTE ENSAMBLAR (ARMAR) LA MESA SÓLO!



ADVERTENCIA!

NO ABRA LA MESA EN LA POSICIÓN DE JUEGO, HASTA QUE AMBAS MITADES DE LA MESA ESTÉN INSTALADAS! NO DEJE LA MESA LEVANTADA SOLA. PODRÍA CAERSE SOBRE ALGUIEN CAUSANDO HERIDAS SERIAS Ó DAÑO DE PROPIEDAD.

5. Una el Tablero a la base ensamblada. Gire los Tubos Estructurales (#4) hacia arriba y después con por lo menos un adulto en cada lado de la mesa, levante y alinee las orillas del Tubo de Soporte-U (#3) a las puntas de los Tubos Estructurales en los Carriles como están mostrados en la **FIGURA 5**. Deslice los Tubos juntos.

Repita los pasos para la otra mitad de la mesa.

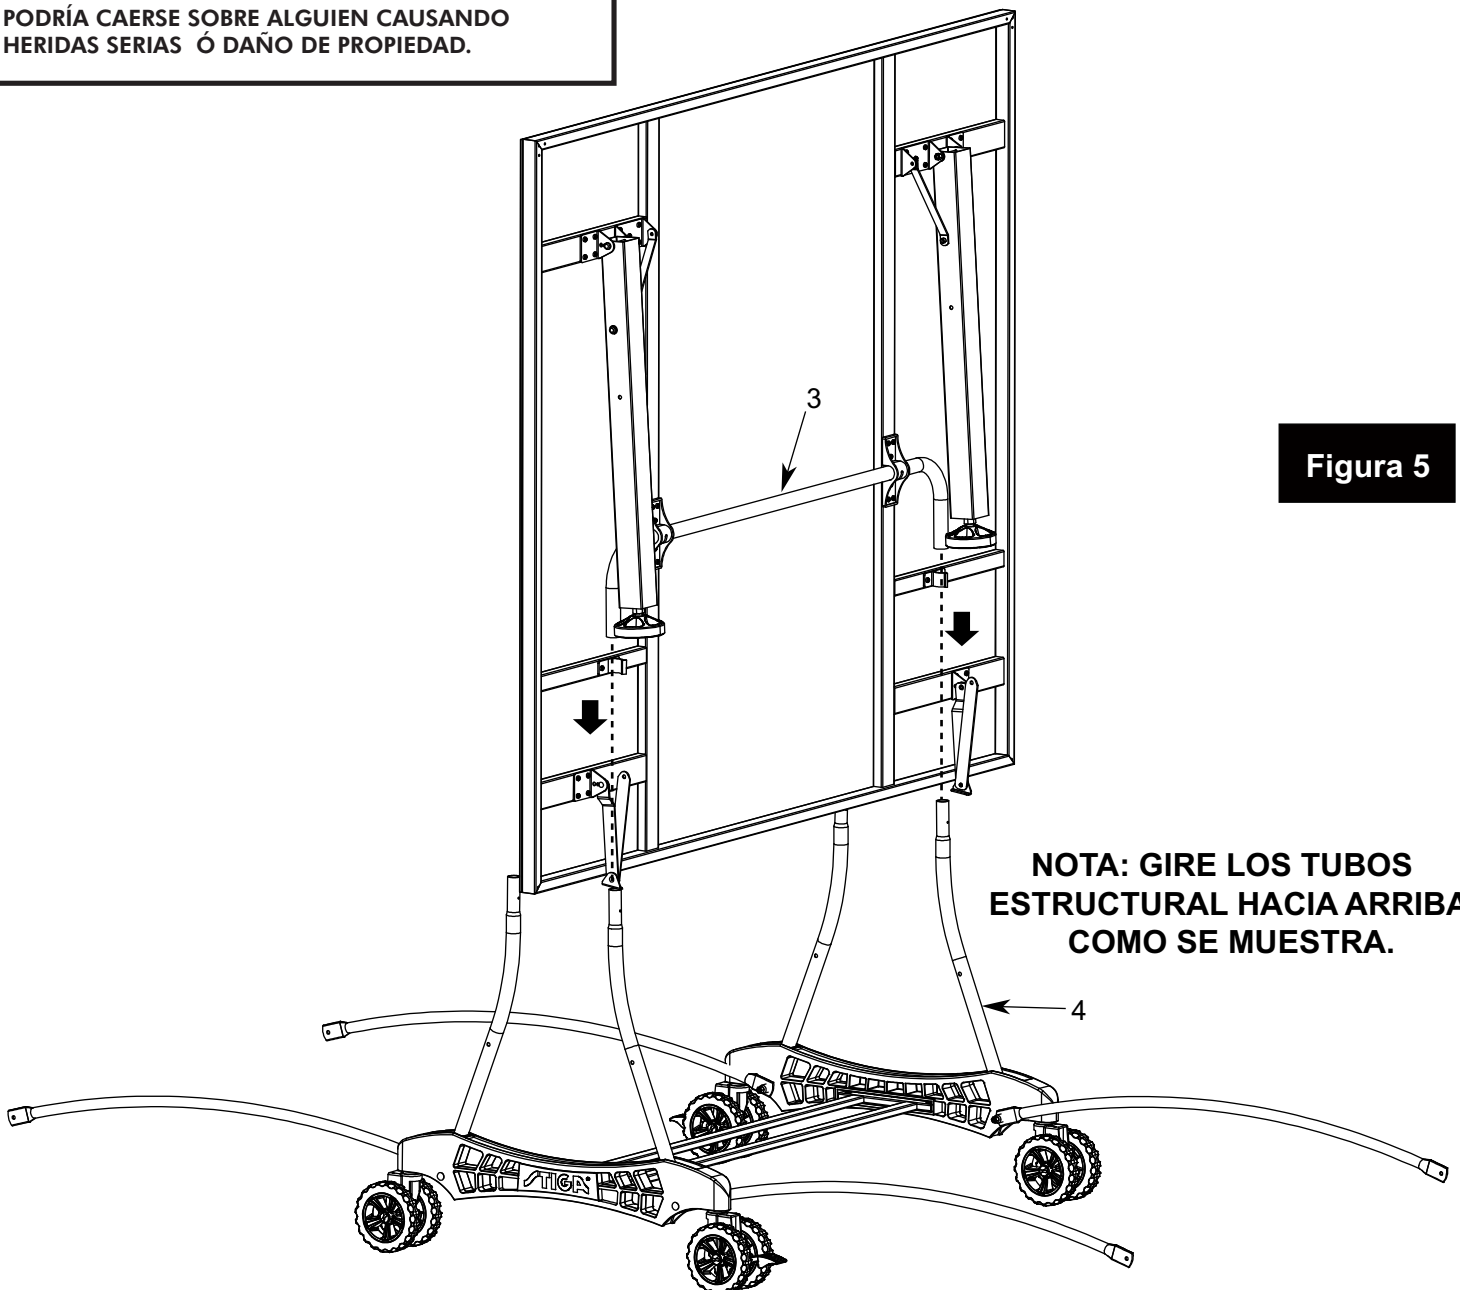


Figura 5

NOTA: GIRE LOS TUBOS ESTRUCTURAL HACIA ARRIBA COMO SE MUESTRA.

6. A) Atornille el Tubo del Soporte-U (#3) a los Tubos Estructurales (#4) con los dos Tornillos (#15) como se muestra en **Figura 6**.

Nota: Si la Bisagra (#5) esta colocada como se muestra en **Detalle B**, usted tendrá que girar la bisagra a la posición como se muestra en el **Detalle C**. **NO** desatornille la bisagra, usted puede girar la bisagra sin desatornillarla de la mesa. Si desea ver un video para ver la posición de Bisagra (#5) vaya a: <http://www.escaladesports.com/customer-service/videos.html>

B) Una las Bisagras Largas (#5) a los Tubos Estructurales (#4) utilizando dos Tornillos (#12), dos Separadores de plástico (#11), dos Rondanas de Plástico (#24) y dos Tuercas de Seguridad (#14) como se muestra en la **FIGURA 6** y **DETALLE C**.

Ajuste las Tuercas, pero **NO SOBRE APRIETE**, las bisagras deben de girar. **ADVERTENCIA:** Asegúrese que las bisagras estén puestas exactamente como se muestra ó la mesa no funcionará correctamente y puede ser dañada. **NO LAS DESATORNILLE** de la mesa.

C) Instale los Tubos Conectores (#25) a las Patas Cuadradas (#1) utilizando los dos Tornillos Hexagonales (#20), dos Rondanas de Plástico (#24), dos Separadores de Plástico (#11) y dos Tuercas de Seguridad (#14) como se muestra en la **FIGURA 6**.

D) Instale los dos Protectores de la Esquina (#29) a las esquinas de la mesa utilizando los tornillos (#15) con cuatro Rondanas (#37) como se muestra en la **FIGURA 6**.

REPITA LOS PASOS PARA LA OTRA MITAD DE LA MESA.

Herrajes Requeridos:

4 pzs - #11 Separador	6 pzs - #15 Tornillo Phillips
2 pzs - #12 Tornillo Phillips	4 pzs - #37 Rondana
4 pzs - #24 Rondana de Plástico	2 pzs - #20 Tornillo Hexagonal
4 pzs - #14 Tuerca de Seguridad	


Parte Requerida:

2 pzs - #29 Protector de Esquina




ADVERTENCIA!

¡NO ABRA LA MESA EN LA POSICIÓN DE JUEGO, HASTA QUE AMBAS MITADES DE LA MESA ESTÉN INSTALADAS! NO DEJE LA MESA LEVANTADA SOLA. PODRÍA CAERSE SOBRE ALGUIEN CAUSANDO HERIDAS SERIAS Ó DAÑO DE PROPIEDAD.

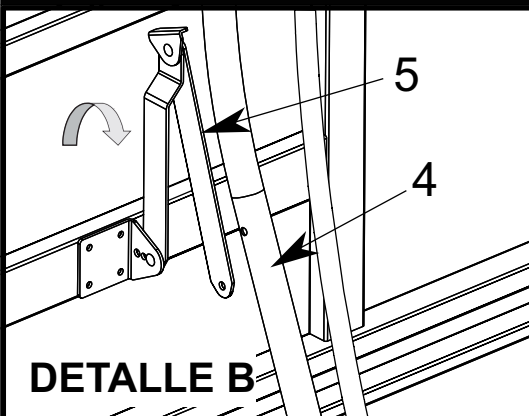

BISAGRA EN LA POSICIÓN INCORRECTA

PRECAUCIÓN: Las Bisagras deben de ser colocadas exactamente como se muestran en el **Detalle C** ó la mesa no trabajará correctamente y puede ser dañada.

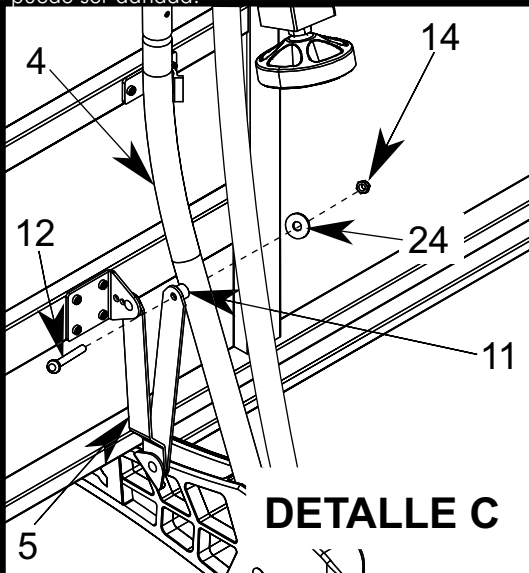

DETALLE C

BISAGRA EN LA POSICIÓN CORRECTA

En la posición correcta la Bisagra (#5) se verá como una "V" cuando está conectada al Tubo (#4)

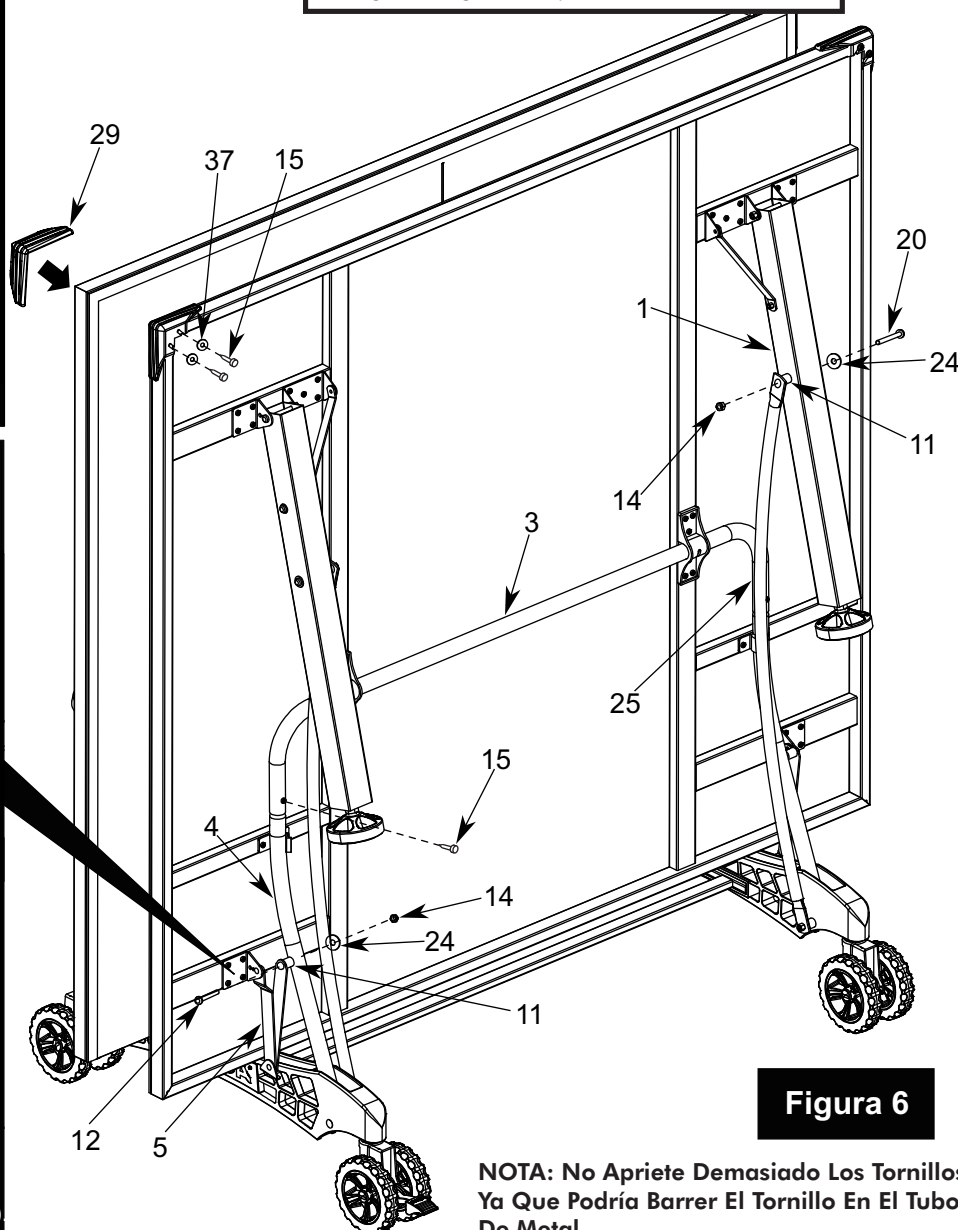


Figura 6

NOTA: No Apriete Demasiado Los Tornillos Ya Que Podría Barrer El Tornillo En El Tubo De Metal.

INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR LA MESA



! ADVERTENCIA!

LAS CORRIENTES DE AIRE PUEDEN TIRAR O ABRIR SU MESA DE REPENTE: GUÁRDELA EN UN ÁREA PROTEGIDA. PONGA ATENCIÓN AL ABRIR Y AL CERRAR LA MESA. MENORES DE EDAD QUE NO SABEN EL USO APROPIADO DE LAS INSTRUCCIONES NO SE LES DEBE PERMITIR ABRIR Y CERRAR LA MESA. EL MANEJO O USO INCORRECTO DE LA MESA PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES. NO DEBEN DE PARARSE, SUBIRSE O BRINCAR SOBRE LA MESA.

PARA ABRIR:

1. Sostenga la orilla de arriba. Suavemente jale hacia afuera hasta la posición media. Continúe jalando hasta que se desenganche de el clip de plástico y las patas se apoyen sobre el piso como se muestra en la **Figura 7A** y **7B**. No deje la mesa parcialmente abierta en la posición media.
2. Baje el segundo tablero como se describe en el paso 1.
3. Asegure las cuatro bisagras. Vea la **Figura 8**.


PARA CERRAR:

1. Desenganche las cuatro bisagras. Vea la **Figura 8**.
2. Levantar una mitad del tablero al punto medio hasta que se enganchen los clips de plástico. Continúe levantando hasta cerrar.
3. Levante la otra mitad del tablero de la misma manera. Ver **Figura 9**.

POSICION PARA JUGAR SOLO

Figura 7A

Figura 7B

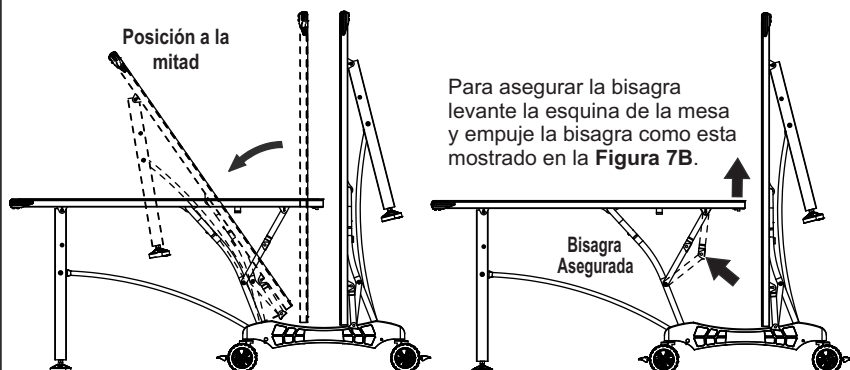

Para asegurar la bisagra levante la esquina de la mesa y empuje la bisagra como esta mostrado en la **Figura 7B**.

POSICION PARA GUARDAR


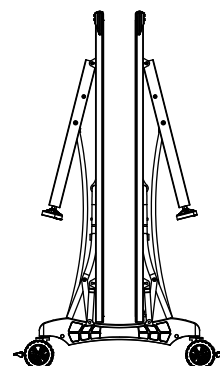



Figura 9

Figura 8

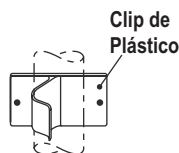

Clip de Plástico

POSICION DE JUEGO

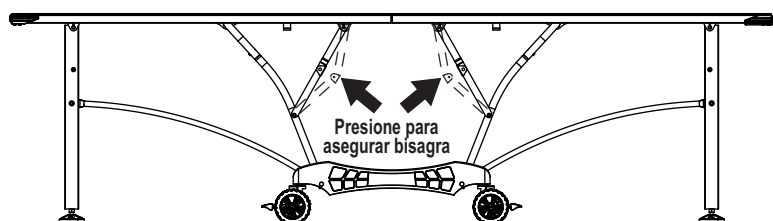


DESCRIPCION DEL SISTEMA DE RED

2. Ajustes

A - Ajuste la tensión general de la red aflojando levemente la manija y moviendo el soporte. Ajuste suavemente la manija. El soporte deberá estar en escuadra con la mesa cuando haya llegado al tope. (Ver Descripción del sistema de red)


B - Ajuste la tensión de la cuerda con la cadena de cuentas a cada lado. Asegúrese de que la cadena esté ajustada en el gancho.


C - Posicione la parte superior de la red a una altura de 6" (15,2 cm) de la superficie de juego asegurando firmemente el poste vertical en la ranura de ajuste de altura.

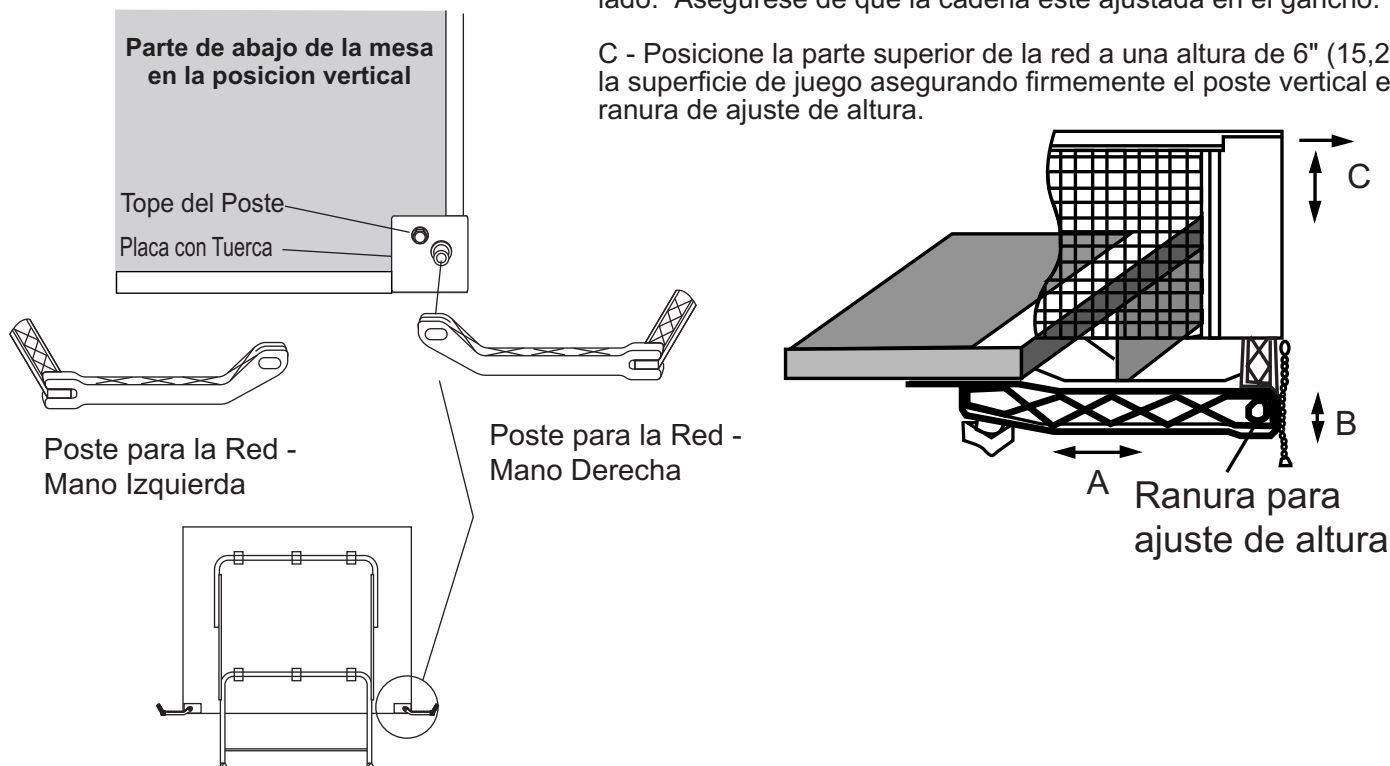

1. Ensamblado de la Red y Postes

Coloque los soportes de la red con la rondana y manija como se muestra. Nota: Hay un soporte de la red izquierdo y uno derecho (Ver descripción del sistema de red). El soporte debe apoyar perfectamente sobre la placa con tuerca. Deslice el borde de la red sobre el poste vertical mientras el soporte está plegado hacia el lado del tablero. Luego despliegue el soporte hacia afuera hasta el tope del soporte y asegure la cadena con la cuenta en el gancho.

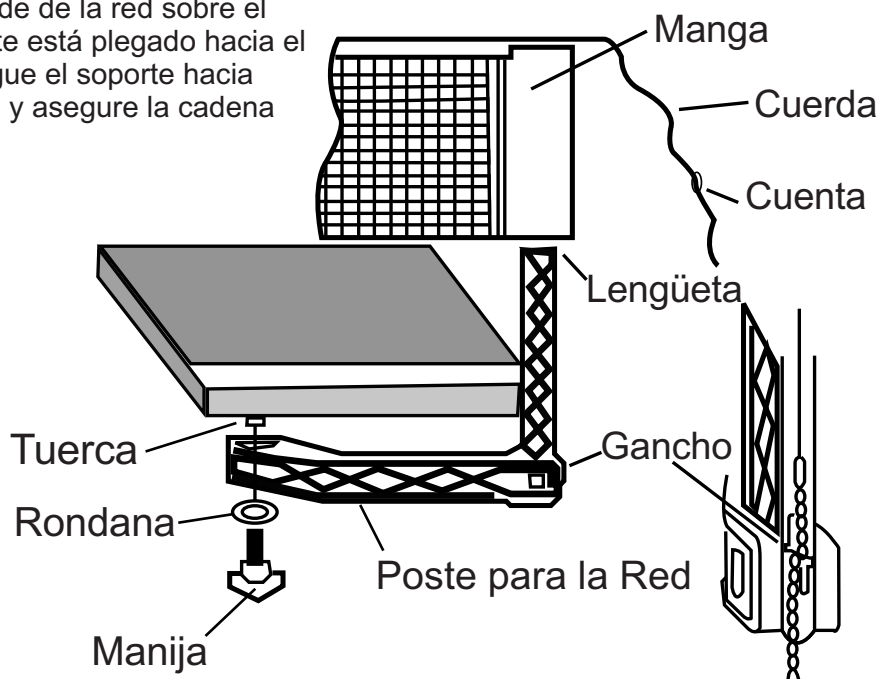

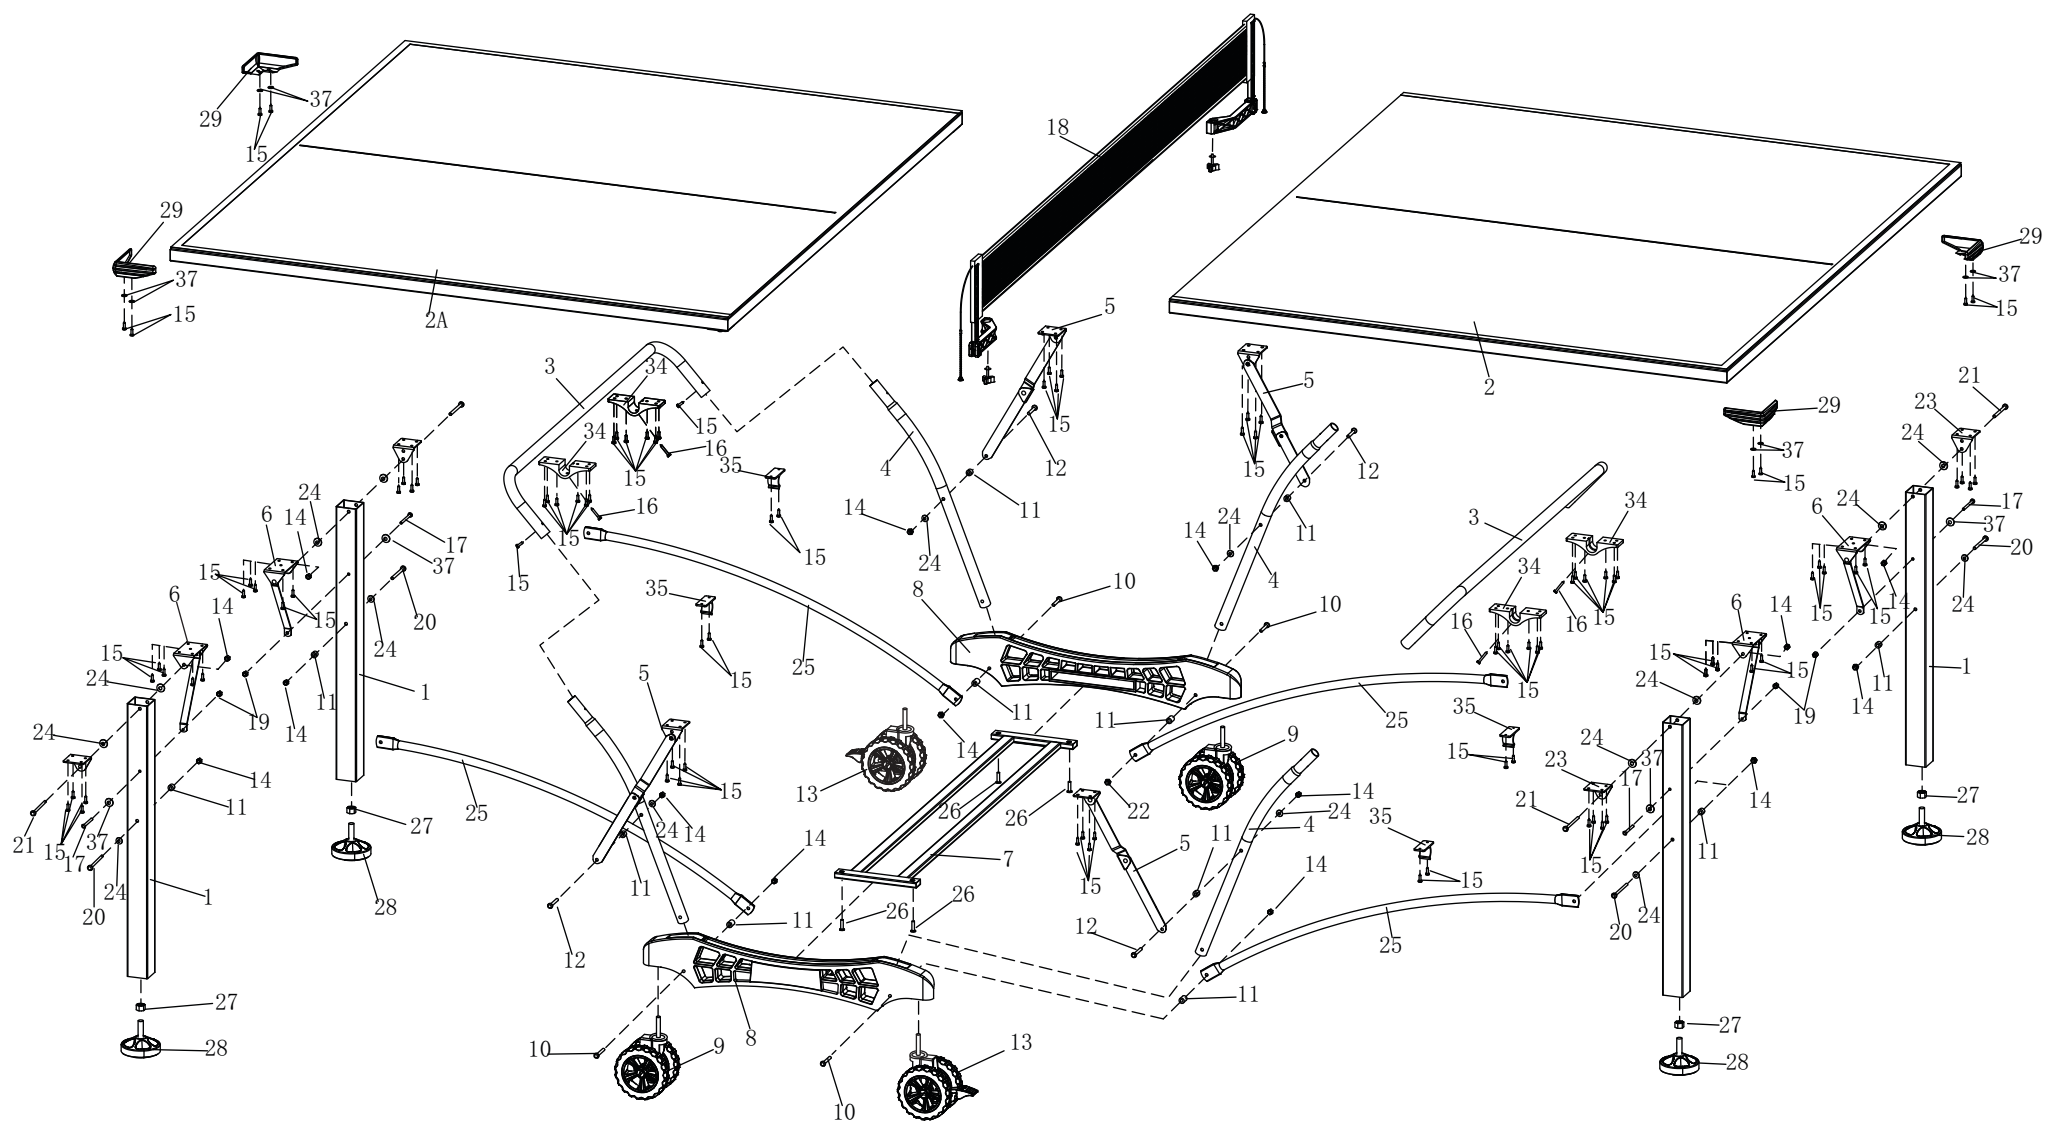

Lista de partes reemplazables para el modelo T8562

2L-5053-01

# de Ref.	# de Parte	Descripción	Cant.
1	1A-4121-01	Pata Cuadrada - Color Plata	4
2	4A-7807-00	Tablero de Aluminio Ensamblado - T8562- Sin Placa de Montaje	1
2A	4A-7807-10	Tablero de Aluminio Ensamblado - T8562- Con Placa de Montaje	1
3	8S-6871-01	Tubo de Soporte en U - Color plata (Preinstalado a la mesa)	2
4	8S-6872-01	Tubo Estructural - Color Plata	4
5	4A-5423-01	Bisagra con soporte de Montaje (Preinstalada a la mesa)	4
6	4A-7808-00	Soporte de la pata con abrazadera (Preinstalado a la mesa)	4
7	4A-5430-00	Tubo Horizontal de Soporte	1
8	3M-8909-10	Carril de plástico para llantas - con nombre "Stiga"	2
	3M-8909-15	Carril de plástico ensamblado	
9	2Q-4021-00	Llantas dobles de 5"- Sin seguro	2
10	1B-4148-00	Tornillo de Carruaje 1/4-20 X 2 3/4	4
11	7B-6256-99	Separador de Plástico 1/2 DE X .281 DI X 3/4	12
12	1B-4150-00	Tornillo Phillips 1/4-20 X 2 1/4	4
13	2Q-4022-00	Llantas Dobles de 5"- Con Seguro	2
14	2B-4047-98	Tuerca de Seguridad 1/4-20	16
15	1B-4152-00	Tornillo Phillips para lamina de metal #8 X 5/8	12
16	1B-4089-00	Tornillo Phillips 8/32 X 1 1/4	4
17	1B-4151-00	Tornillo Phillips #10-24 X 2 1/2	4
18	5A-4243-00	Conjunto de Red y Postes	1
19	WN-1007-99	Tuerca de Seguridad 10-24	4
20	1B-6477-00	Tornillo Hexagonal 1/4-20 X 3 1/4	4
21	1B-4135-00	Tornillo Hexagonal 1/4-20 X 2 3/4	4
22	NO USADO		
23	2S-4597-61	Soporte de la Pata (Preinstalada a la mesa)	4
24	2B-6087-00	Rondana de Plástico	16
25	8S-6878-01	Tubo Conector - Color Plata	4
26	1B-4129-00	Tornillo de Mariposa #10-24 X 3/4	4
27	2B-6284-00	Tuerca Hexagonal M12	4
28	2Q-6467-00	Nivelador para las Patas	4
29	3M-4163-00	Protector de Esquinas	4
30	NO USADO		
31	NO USADO		
32	NO USADO		
33	NO USADO		
34	3M-8921-00	Abrazadera de Plástico para el Tubo de 1" (Preinstalada)	4
35	3M-6273-00	Clip de Plástico de 1" (Preinstalado a la mesa)	4
36	2L-5053-01	Manual del Usuario	1
37	2N-0214-00	Rondana #10	12