


RUBY RECLINER AND GLIDER

Care and Maintenance

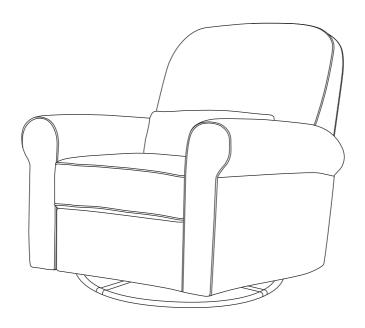

Congratulations! This product will provide many years of service if you adhere to the following guidelines for care, maintenance, and operation. This product is for residential use only. Any institutional use is strictly prohibited.

DO NOT SUBSTITUTE PARTS. ALL MODELS HAVE IT'S OWN SPECIFIC QUANTITY OF PARTS AND HARDWARE. YOUR MODEL MAY LOOK DIFFERENT FROM THE ONE ILLUSTRATED DUE TO STYLISTIC VARIATIONS.

revised 01AUG2016 10687

Maintenance and Cleaning:

To preserve the hand-crafted quality of your furniture, we recommend using a cotton cloth and a non-toxic cleaner. Periodic polishing or oiling on wood stains will help to maintain the rich wood tones. For our upholstered products, we recommend using water to clean suede products and light foam cleaners for all other fabrics.

If your child is teething, some furniture's finish may be affected. Be assured that our low-VOC lacquers, finishes and glues comply with applicable regulations and standards. Touch up kits and replacement parts are available for purchase upon request by contacting The MDB Family at: 323. 728. 8988 or info@mdbmail.com.

Important Note:

Improper assembly can result in damage to your furniture or cause harm to your child. Proper assembly is critical to ensure a safe and comfortable end result. Please read all instructions before assembly and keep instructions for future use.

A WARNING

- Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.
- Read all instructions before assembling this product.
- Keep instructions for future use.
- Do not throw away packaging material until assembly is complete.

- Properly discard all packaging materials after assembly is complete.
- This product has many moving parts, serious injury can occur if not used properly. Keep hands, fingers and body parts away from the mechanism. To reduce the risk of head entrapment and other injuries, keep children and pets away from openings and moving parts in and around furniture.
- Proper assembly of this item requires 2 people.
- Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use. DO NOT use this product if any parts are missing, damaged or broken. Contact The MDB Family for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.
- Maximum weight capacity: 300 pounds.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover any used, secondhand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware of the product. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

Registering your product is even easier than before. You can register your product on our website at:

www.themdbfamily.com/registrations

If you would like to order replacement or missing parts, please visit us at:

www.themdbfamily.com/support

OR you can contact us by mail at:

The MDB Family 855 Washington Blvd., Montebello, California 90640

RUBY RECLINER AND GLIDER


Parts List

Parts Ref. No Description Seat $A \times 1$ Back B x 1 Base C x 1 Cushion


^{*} Be sure you follow the instructions in the order that they appear.

Ruby Recliner and Glider Assembly Instructions


Step 1

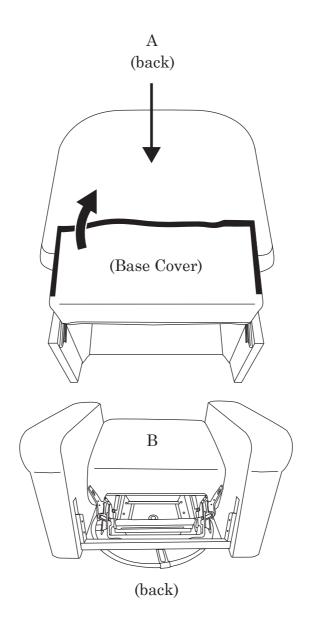


Step 1 (in details)

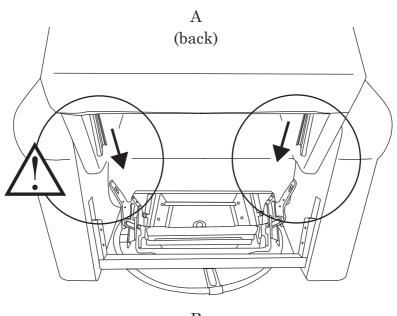

B (back)

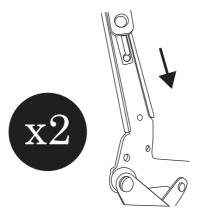


Step 2

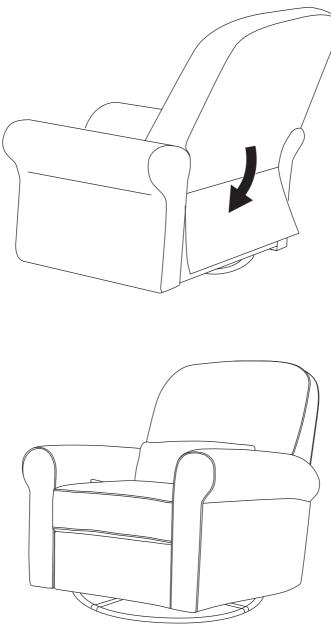


Congrats!

Ruby Recliner and Glider Tension Adjustment

From Chair to Recliner

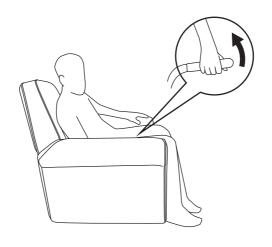


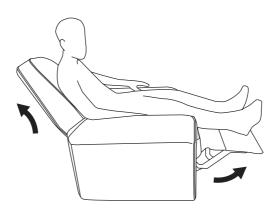

The chair can be made to recline by simply pulling the arm located at the inside right of the base (B) and pressing the back against the backrest.

Ruby Recliner and Glider Tension Adjustment

From Recliner to Chair

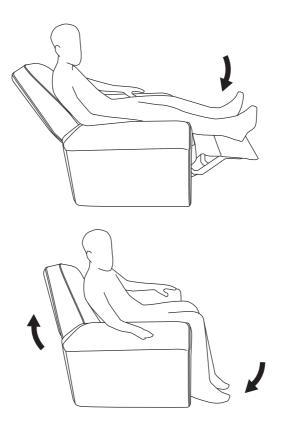



The chair is returned to the upright position by exerting pressure with the legs and accompanying the footrest to the initial position.

CAUTION

Do not allow children to play on this mechanized furniture or operate the mechanism. Leg rest folds down on closing so that a child could possibly be injured. Always leave in an upright and closed position. Keep hands and feet clear of mechanism. Only the occupant should operate it.

Ruby Recliner and Glider To Disassemble :

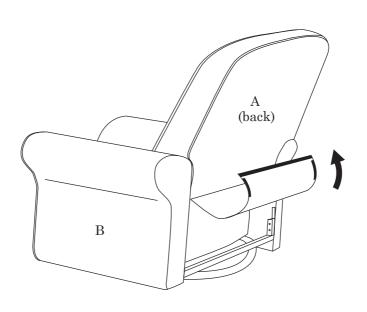


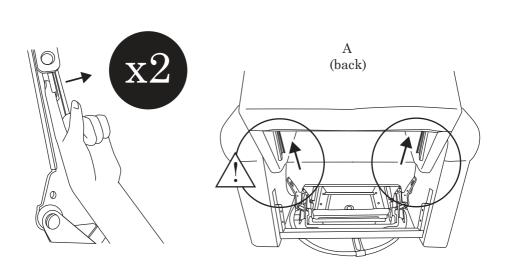



FAUTEUIL INCLINABLE ET COULISSANT RUBY

Soin et Entretien

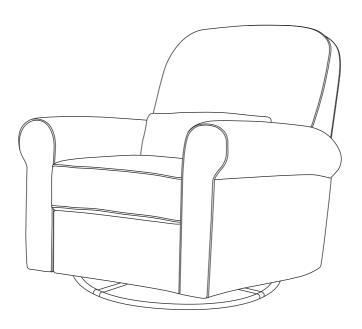

Félicitations! Ce produit vous procurera des années de service si vous suivez les directives ci-dessous pour soin, l'entretien et l'utilisation. Ce produit est destiné uniquement à une utilisation résidentielle. Toute utilisation dans une institution est strictement interdite.

NE PAS UTILISER DES PIÈCES DE SUBSTITUTION. TOUS LES MODÈLES DISPOSENT D'UN NOMBRE DE PIÈCES ET DE MATÉRIEL DE QUINCAILLERIE SPÉCIFIQUE. VOTRE MODÈLE PEUT DIFFÉRER DE CELUI ILLUSTRÉ EN RAISON DE VARIATIONS STYLISTIQUES.

Entretien et nettoyage :

Pour préserver la qualité artisanale de votre mobilier, nous recommandons l'utilisation d'un chiffon de coton et d'un nettoyant non-toxique. Un polissage ou un huilage périodique du bois teint contribuera à maintenir la richesse de ses coloris. Pour nos produits rembourrés, nous recommandons d'utiliser de l'eau pour nettoyer les surfaces de suède et un nettoyant peu moussant pour les tissus.

Si votre enfant fait ses dents, le fini du meuble pourrait être abîmé à certains endroits. Soyez assuré que nos laques, finis et colles sont à faible teneur en COV et sont conformes aux règlements et aux normes en vigueur. Des trousses de retouches sont disponibles sur demande en contactant The MDB Family: 323.728.8988 ou info@mdbmail.com.

Remarque importante:

Un assemblage inapproprié pourrait endommager votre produit ou causer du tort à votre enfant. Par conséquent, un assemblage adéquat est essentiel pour assurer un résultat sécuritaire et confortable. Veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

A AVERTISSEMENT

• Le non respect de ces avertissements et directives d'assemblage peut entraîner de graves blessures ou la mort.

- Lire toutes les instructions avant d'assembler ce produit.
- Conserver ces instructions pour un usage ultérieur.
- Ne pas jeter le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- Jeter tous les matériaux d'emballage une fois l'assemblage terminé.
- Ce produit contient beaucoup de pièces mobiles; des blessures graves peuvent survenir s'il n'est pas correctement utilisé. Tenir les mains, les doigts et les parties du corps éloignés du mécanisme. Pour éviter les risques de blessures par coincement de la tête et autres, tenir les enfants et les animaux de compagnie éloignés des ouvertures et des pièces mobiles dans le meuble et à proximité de celui-ci.
- Deux personnes sont requises pour assembler correctement cet article.
- Vérifier que le produit ne comporte pas de pièce endommagée ni joint, boulon ou élément desserré, pièce manquante ou arête tranchante avant et après l'assemblage et fréquemment pendant l'utilisation. NE PAS utiliser ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou brisées. Communiquer avec The MDB Family pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, s'il y a lieu. NE PAS utiliser des pièces de substitution.
- Capacité poids maximum : 140kg.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN :

Nous remplacerons toute pièce manquant au moment de l'achat ou tout article défectueux au cours de la période de garantie d'un an à compter de la date initiale de l'achat. Veuillez conserver votre reçu de caisse pour le traitement de votre demande de garantie. Cette garantie ne couvre que les produits neufs avec leur emballage original. Elle ne couvre que leur propriétaire initial et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les produits usagés, d'occasion ou de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées ou défectueuses en raison de leur installation et leur assemblage, l'usure normale, les abus, les négligences, les utilisations incorrectes ni l'altération du fini, du style et des accessoires de quincaillerie du produit. Les droits particuliers rattachés à cette garantie peuvent varier d'une juridiction à une autre. Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite.

L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais. Veuillez l'enregistrer sur notre site Web à : www.themdbfamily.com/registrations

Pour commander des pièces de rechange Ou manquantes, visitez-nous à :

www.themdbfamily.com/support

OU contactez-nous par la poste :

The MDB Family 855 Washington Blvd., Montebello, California 90640

FAUTEUIL INCLINABLE ET COULISSANT RUBY


Liste des pièces

| Pièces | N° de réf. | Description |
|--------|------------|---------------------|
| | A x 1 | Dossier de siège |
| | B x 1 | Base |
| | C x 1 | Coussin |


[🗼] Suivre les instructions dans l'ordre où elles apparaissent.

Fauteuil Inclinable et Coulissant Ruby Instructions de montage


Étape 1

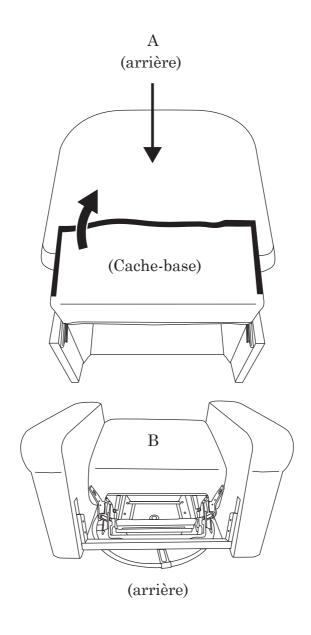


Étape 1 (détails)

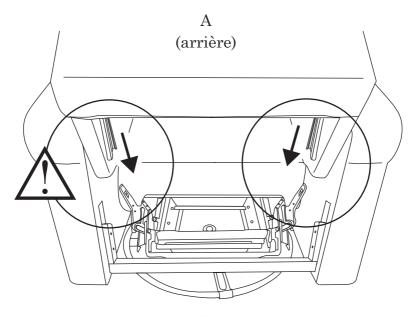

B (arrière)

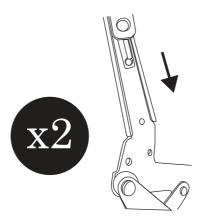


Étape 2

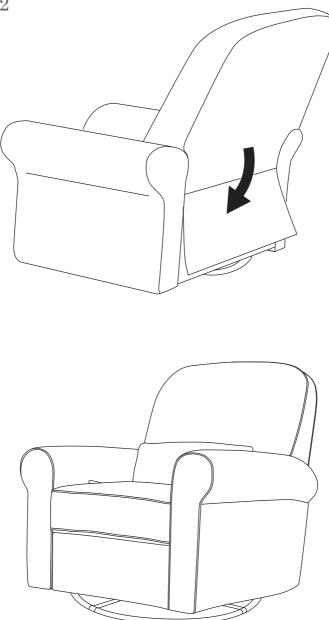


Félicitations!

Fauteuil Inclinable et Coulissant Ruby Dispositif de réglage de la tension

Pour passer en position inclinée

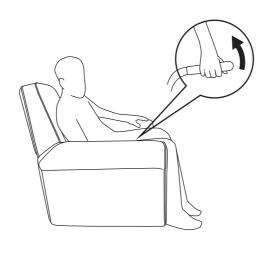


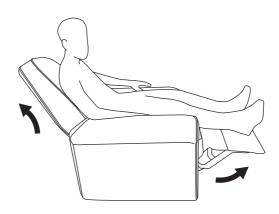

Pour que le fauteuil passe en position inclinée, il suffit de tirer sur le bras situé à l'intérieur de la base (B), du côté droit, et d'appuyer son dos contre le dossier.

Fauteuil Inclinable et Coulissant Ruby Dispositif de réglage de la tension

Pour revenir en position droite

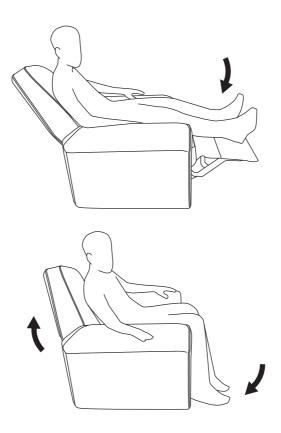

Pour ramener le fauteuil en position verticale, exercez une pression avec les jambes pour remettre le repose-pied dans sa position initiale.

ATTENTION

Ne pas laisser des enfants jouer sur ce fauteuil mécanisé ni utiliser le mécanisme. Le repose-pied se rabat lors de la fermeture ce qui pourrait blesser un enfant. Toujours laisser le fauteuil fermé en position verticale. Tenir les mains et les pieds éloignés du mécanisme. Seul l'occupant du fauteuil doit faire fonctionner le mécanisme.

Fauteuil Inclinable et Coulissant Ruby Démontage :

