

# ELECTRONIC LAVATORY FAUCET

## ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE



### GRIFO ELECTRÓNICO PARA LAVATORIO


**DEMD-201LF**

Electronic Faucet for cold or premixed water  
*Robinet électronique pour eau froide ou prémitigée*  
 Grifo electrónico para agua fría o premezclada


**DEMD-211LF**

Electronic faucet with mixer to adjust the temperature  
*Robinet électronique avec mitigeur pour réglage de la température*  
 Grifo electrónico con mezclador de ajuste de temperatura

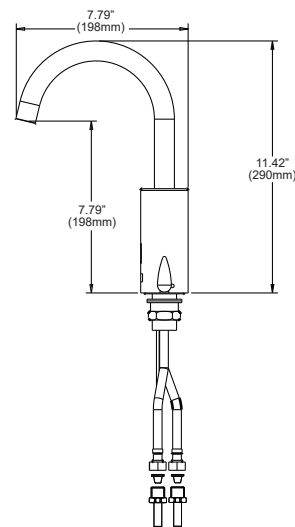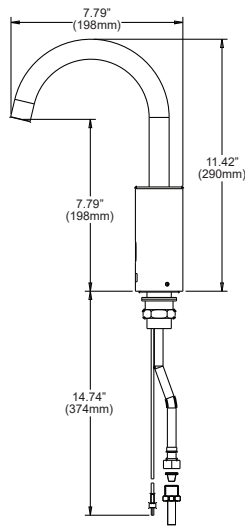

**Power Supply:** 6 x 1.5V battery  
**Alimentation :** 6 pile de 1,5V  
**Fuente de Alimentación:** 6 pila de 1,5V

**Security Time:** 90 seconds. Can be reduced with the optional remote control.  
**Délai de sécurité :** 90 secondes. Peut être réduit à l'aide de la télécommande en option.  
**Tiempo de seguridad:** 90 segundos. Puede reducirse mediante el control remoto opcional.

**Recommended water pressure:** 20 - 116 PSI. With water pressure of more than 116 PSI, use a pressure reducing valve for reduction.  
**Pression d'eau recommandée :** 20 - 116 psi. Si la pression de l'eau excède 116 psi, utilisez une soupape de réduction de la pression.  
**Presión de agua recomendada:** 20 a 116 PSI. Para presiones de agua mayores a 116 PSI, emplee una válvula reductora de presión para disminuirla.

**Preset sensor range:** 8.0" ± 1.5" (200 mm ± 40 mm) adjustable with remote.  
**Portée pré réglée du capteur :** 8,0 po ± 1,5 po (200 mm ± 40 mm), réglable avec télécommande.  
**Rango del sensor preajustado:** 8,0" ± 1,5" (200 mm ± 40 mm), ajustable con remoto.

**Hot Water Temperature:** Max. 180°F (82°C)  
**Température de l'eau chaude :** Max: 180°F (82°C)  
**Temperatura del agua caliente:** Máx. 180°F (82°C)


**Minimum sensor range:** 3.15" (80 mm)  
**Portée minimale du capteur :** 3,15 po (80 mm)  
**Rango mínimo del sensor:** 3,15" (80 mm)

**Maximum sensor range:** 11.8" (300 mm)  
**Portée maximale du capteur :** 11,8 po (300 mm)  
**Rango máximo del sensor:** 11,8" (300 mm)


**Please leave this instruction sheet with the installed faucet.**  
**S.V.P., Laissez cette fiche d'instructions avec la robinetterie nouvellement installée.**  
**Deje esta hoja de instrucción con la llave instalada.**

# PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES/LISTA DE PARTES

Familiarize yourself with the part names and repair part numbers.  
 Familiarisez-vous avec les noms de pièce et le numéro des pièces de rechange.  
 Familiarícese con los nombres y números de partes de recambio.

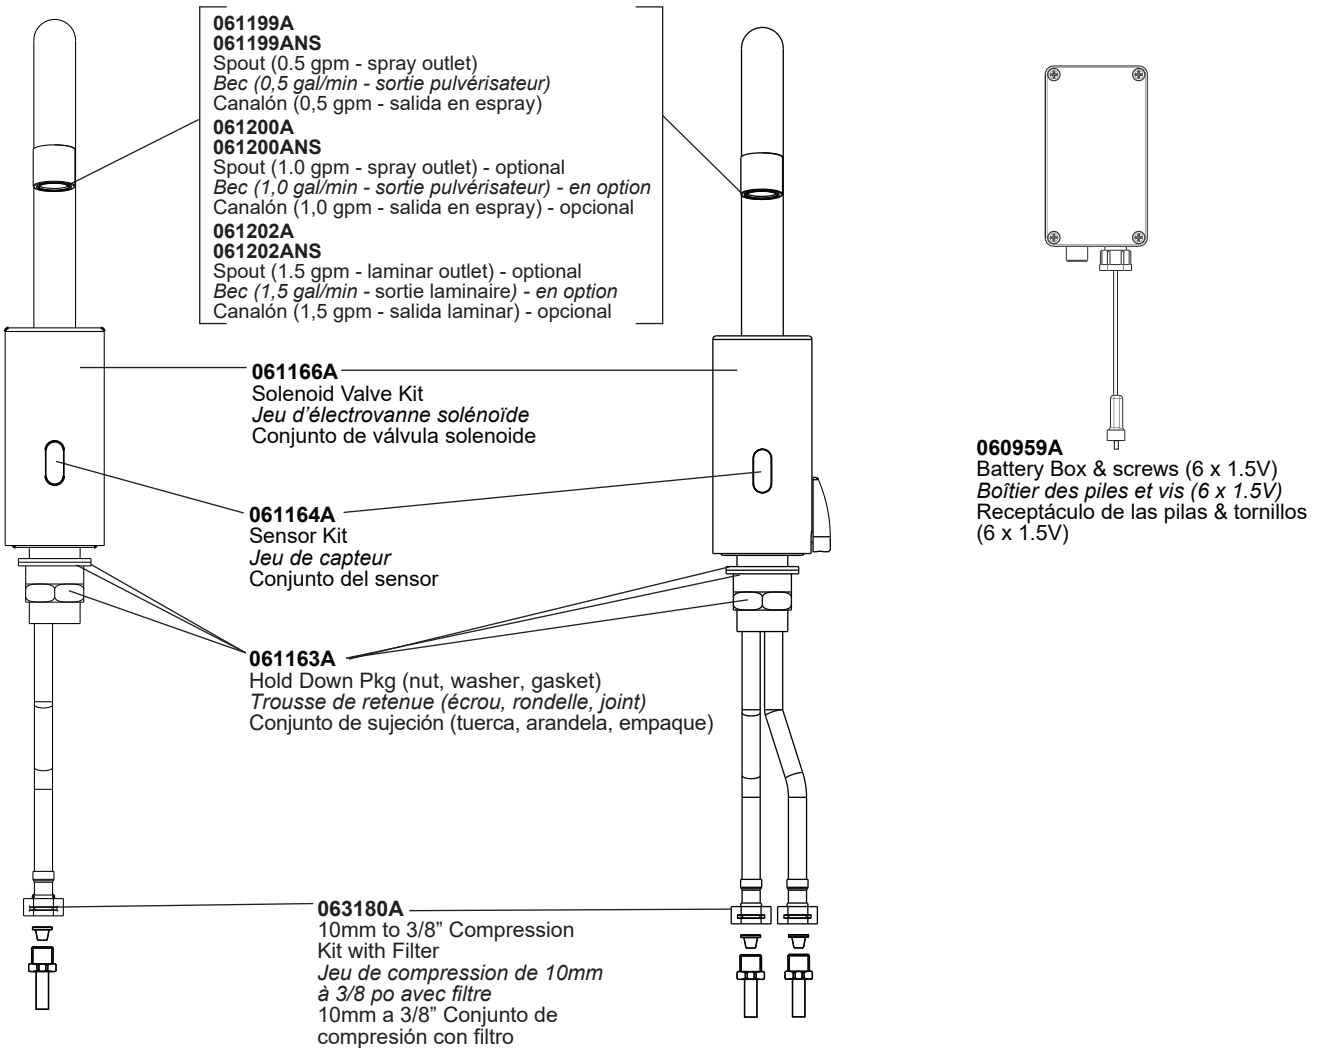

## OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN OPTION / ACCESORIOS OPCIONALES

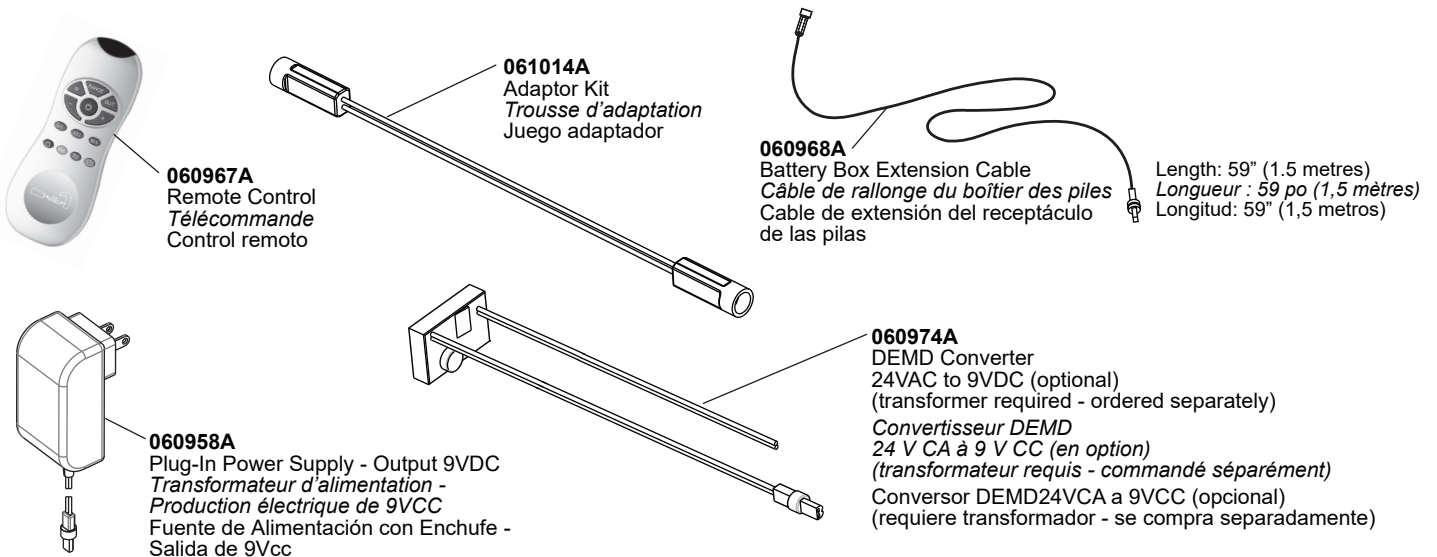

# PRE-INSTALLATION INFORMATION

## Check contents

Separate all parts from packaging and check each part with the "Parts List" section. Pay attention to the different model variations. Make sure all parts are accounted for before discarding any packaging material. If any parts are missing, do not attempt to install your faucet until you obtain the missing parts.

## Warnings

Do not install the faucet facing a mirror or any other electronic system operated by an infra-red sensor. To prevent reflection problems, it is recommended to keep a minimum distance of 6 ft. (1.5 metres) between the faucet and other objects.

## Preparation for installation

Flush water supply lines thoroughly before installing the faucet. Do not allow dirt, plumber tape or metal particles to enter the faucet. Shut off water supply.

## Important

All plumbing is to be installed in accordance with applicable codes and regulations.

# RENSEIGNEMENTS PRÉALABLES À L'INSTALLATION

## Vérifiez le contenu de la boîte

Séparez toutes les pièces de l'emballage et vérifiez chaque pièce à l'aide de la section « Liste des pièces ». Portez attention aux différentes variations selon le modèle. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de jeter le matériel d'emballage. Le cas échéant, ne tentez pas d'installer le robinet tant que vous n'avez pas obtenu les pièces manquantes.

## Mises en garde

N'installez pas le robinet face à un miroir ou tout autre système électronique à capteur infrarouge. Une distance minimale de 6 pi (1,5 metres) entre le robinet et d'autres objets est recommandée pour éviter les problèmes de réflexion.

## Préparation pour l'installation

Drainez bien les conduites d'alimentation avant d'installer le robinet. Ne laissez pas la poussière, le ruban de plomberie ou des particules de métal pénétrer le robinet. Fermez l'approvisionnement d'eau.

## Important

La plomberie doit être installée conformément aux codes et règlements locaux.

# INFORMACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

## Verifique los materiales

Retire todas las partes del embalaje y verifique cada una de ellas con la sección "Lista de partes". Preste atención a las variaciones entre diferentes modelos. Asegúrese de que haya tenido en cuenta todas las partes antes de descartar ningún material. Si faltara cualquiera de las partes, no intente instalar el grifo hasta conseguirla.

## Advertencias

No instale el grifo mirando hacia un espejo o hacia cualquier otro sistema electrónico comandado por un sensor infrarrojo. Para evitar problemas de reflexión, se recomienda mantener una distancia mínima de 6 pies (1,5 metros) entre el grifo y cualquier otro objeto.

## Preparación para la instalación

Drene completamente las líneas de suministro de agua antes de instalar el grifo. No permita que entre suciedad, cinta para plomero o partículas metálicas al grifo. Cierre el suministro de agua.

## Importante

Todas la cañerías deben instalarse conforme a los códigos y regulaciones aplicables.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS / CONSIGNES D'INSTALLATION / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Step 1 - Preparation for mounting the faucet


1. Shut off water supply and remove the hexagonal nut, the disk and the gasket. Do not remove the O-ring from the base of the faucet.

## Étape 1 - Préparations pour montage du robinet

1. Coupez l'alimentation d'eau et retirez l'écrou hexagonal, le disque et le joint. Ne retirez pas le joint torique de la base du robinet.

## Paso 1 - Preparación para montar el grifo

1. Cierre el suministro de agua y remueva la tuerca hexagonal, el disco y el empaque. No quite el O-ring de la base del grifo.

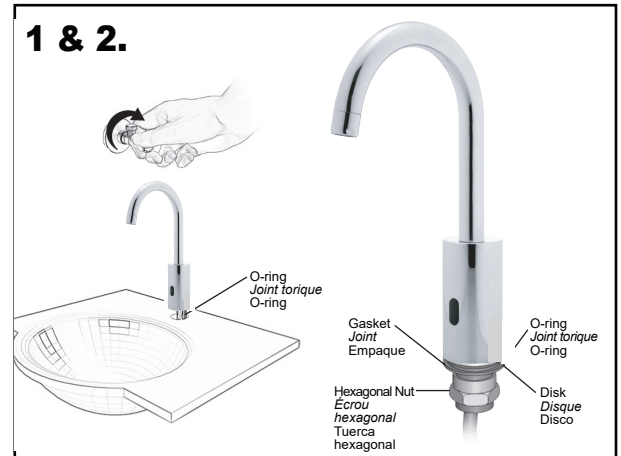

## Step 2 - Installing the faucet

For above deck mounted sinks, the sensor requires a clearance.

1. Place the faucet with the O-ring into the hole in the deck or lavatory. Make sure the O-ring is located between the deck or lavatory and the bottom of the faucet.
2. Slide the gasket over the hose(s).
3. Secure the faucet to the deck or lavatory with the hexagonal nut and the disk.

## Étape 2 - Installez le robinet


Pour les évier à pose en surface, le fonctionnement du capteur nécessite un espace libre.

1. Placez le robinet avec le joint torique dans l'ouverture du comptoir ou du lavabo. Assurez-vous que le joint torique se trouve entre le comptoir ou lavabo et le fond du robinet.
2. Faites glisser le joint sur le ou les tuyaux.
3. Fixez le robinet sur le comptoir ou le lavabo à l'aide de l'écrou hexagonal et le dispositif de disque.

## Paso 2 - Instalación del grifo

Para lavabos montados por encima de la mesada, el sensor requiere una separación.

1. Coloque el grifo con el O-ring en el orificio de la mesada o lavatorio. Asegúrese de que el O-ring quede colocado entre la superficie de la mesada o lavatorio y la base del grifo.
2. Deslice el empaque sobre la(s) manguera(s).
3. Asegure el grifo a la mesada o lavatorio con la tuerca hexagonal y el disco.

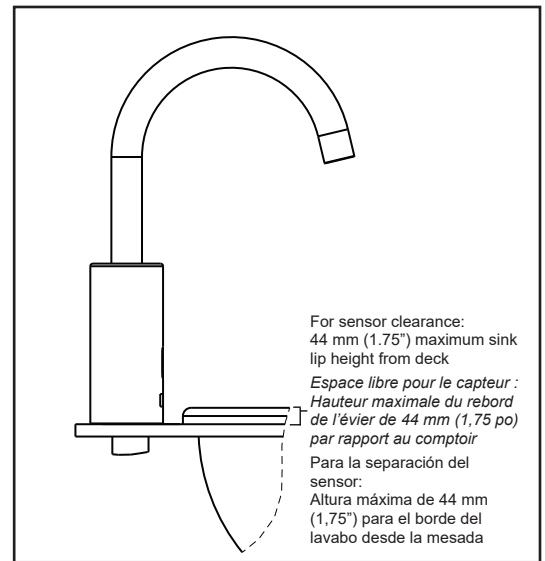

## Step 3 - Connecting the water supply


1. a) Connect the hose to the water supply.  
b) For DEMD-211LF, connect the red hose to the hot water supply and the blue hose to the cold water supply.
2. Make sure that the filter(s) are assembled between the shut off valve and hoses.
3. Turn on the central water supply and the shut-off valves.
4. Check for leaks.

## Étape 3 - Raccordez l'alimentation d'eau

1. a) Raccordez le tuyau à l'alimentation d'eau.  
b) Pour le modèle DEMD-211LF, raccordez le tuyau rouge à l'alimentation d'eau chaude et le tuyau bleu à l'alimentation d'eau froide.
2. Assurez-vous que le filtre ou les filtres sont assemblés entre le robinet d'arrêt et les boyaux.
3. Rouvrez l'alimentation d'eau centrale et les vannes d'arrêt.
4. Vérifiez les fuites.

## Paso 3 - Conexión del suministro de agua

1. a) Conecte la manguera al suministro de agua.  
b) Para el modelo DEMD-211LF, conecte la manguera al suministro de agua caliente y la azul al de fría.
2. Verifique que los filtros estén armados entre las llaves de paso y las mangueras.
3. Reanude el suministro de agua y abra las llaves de paso.
4. Verifique que no haya pérdidas.

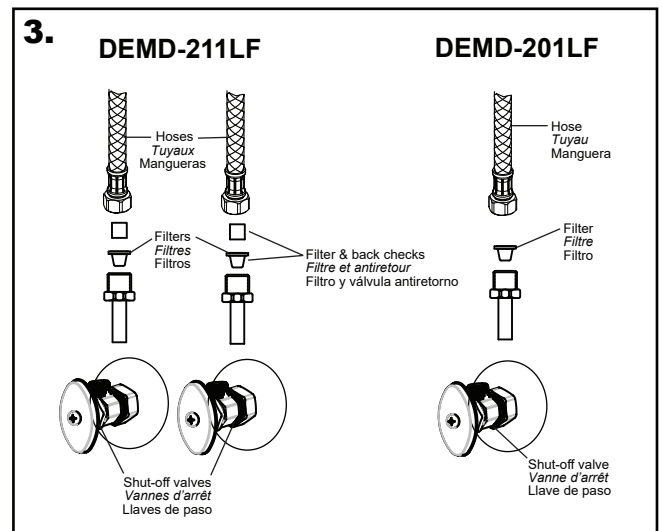

# INSTALLATION INSTRUCTIONS / CONSIGNES D'INSTALLATION / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Step 4 - Connecting the power source

### Battery

1. Connect the water resistant connector to the battery box.
2. Install batteries provided.
3. Install the battery box underneath the counter.

### Hardwire (optional)

1. Connect the water resistant connector to the plug-in transformer or DEMD converter.
2. Plug in the transformer or connect the DEMD converter to the 24VAC transformer and activate the power supply.

**IMPORTANT:** To avoid entering into adjusting mode, wait 10 seconds before you begin to operate the faucet.

## Étape 4 - Raccordez l'alimentation électrique

### Pile

1. Raccordez le raccord résistant à l'eau au boîtier des piles.
2. Installez les piles comprises.
3. Installez le boîtier des piles sous le comptoir.

### Câblé (optionnel)

1. Connectez le raccord résistant à l'eau au transformateur enfichable ou au convertisseur DEMD.
2. Branchez le transformateur ou connectez le convertisseur DEMD au transformateur 24VAC et activez la source de l'alimentation électrique.

**IMPORTANT :** Veuillez attendre 10 secondes avant d'activer le robinet pour éviter d'entrer dans le mode de réglage.

## Paso 4 - Conexión e la fuente de alimentación

### Batería

1. Conecte el conector resistente al agua a la caja de la batería.
2. Instale las baterías (provistas).
3. Instale la caja de la batería debajo de la mesada.

### Accesorios (opcionales)

1. Conecte el conector resistente al agua al transformador enchufable o al convertidor DEMD.
2. Enchufe el transformador o conecte el convertidor DEMD al transformador de 24V CA y encienda la fuente de alimentación.

**IMPORTANTE:** Para evitar que ingrese en el modo de ajuste, espere 10 segundos antes de empezar a usar el grifo.

## OPTIONAL RANGE ADJUSTMENT / OPTION, RÉGLAGE DE LA PORTÉE / AJUSTE DEL RANGO OPCIONAL

### Adjusting the sensor with a remote control - optional:

In order to adjust the sensor with a remote control, you should hold the remote control straight in front of the sensor at a distance of about 4" (10 cm). Choose the function you want to adjust by pressing once on one of the function buttons. After pressing once on a specific button, a quick flashing of the red light at the front of the sensor will occur. At this stage, you can change the adjustment by pressing the (+) or (-) buttons, every push will increase or decrease one level.

### **Réglage du capteur à l'aide d'une télécommande - en option :**

*Pour régler le capteur à l'aide d'une télécommande, vous devez tenir la télécommande bien droite devant le capteur, à une distance d'environ 4 po (10 cm). Choisissez la fonction à régler en appuyant sur l'une des touches de fonction. Lorsque vous appuyez sur une touche de fonction, le capteur rouge situé fonction, le capteur rouge situé à l'avant du capteur clignote rapidement. Vous pouvez alors modifier le réglage en appuyant sur les touches (+) ou (-). Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage augmente ou diminue d'un niveau.*

### **Ajuste del sensor con el control remoto (opcional):**

Para ajustar el sensor con el control remoto, debe mantener el mismo a una distancia de 4" (10 cm) inmediatamente delante del sensor. Elija la función que desea ajustar presionando una vez alguno de los botones de función. Después de presionar una vez el botón de una función específica, destellará rápidamente la luz roja en el frente del sensor. En ese momento puede cambiar el ajuste presionando los botones (+) y (-); cada accionamiento aumentará o disminuirá un nivel.

The following settings can be adjusted and functions can be performed:

*Les arrangements suivants peuvent être ajustés et des fonctions peuvent être remplies :*

Los ajustes siguientes pueden ser ajustados y las funciones pueden ser realizadas:

Detection Range / *Distance de Détection du Capteur* / Rango de Detección

Entrance to the Self Adjustment Mode / *Pénétration dans le mode Autorégleur* / Como Entrar en el modo de ajuste automatico

Security Time / *Délai de Sécurité* / Tiempo de Seguridad

Delay Out Time / *Effet à Retardement* / Tiempo de Retardo

Temporary Off Function / *Fonction D'Arrêt Temporaire* / Función de Desactivación Temporal

Reset Button / *Bouton Remise à Zero* / Botón de Reinicio

For further remote control details, see M&I instructions included with optional remote control.

*Pour encore d'autres détails à télécommand, voir le instructions de M&I incluses avec à télécommande facultatif.*

Para otros detalles control remoto, ve instrucciones M&I incluidas con control remoto opcional.



# BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS

## CONSIGNES DE REMPLACEMENT DES PILES


## INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DE LAS PILAS

### Battery models only

When the battery weakens, the red indicator light will blink at a constant rate when the user's hands are within the sensor range. The battery must be replaced within two weeks.

#### To replace the battery:

1. Carefully open the battery's box.
2. Remove the old battery.
3. Replace the used batteries with 6 new 1.5V AA batteries.
4. Close the box.

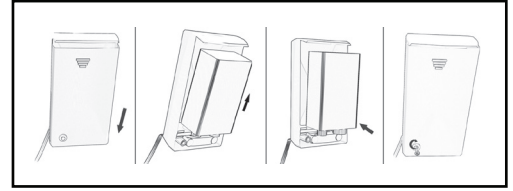

### Modèles à piles seulement

Lorsque la pile s'affaiblit, le luminaire rouge indicateur clignotera à un débit constant lorsque l'utilisateur pénétrera à l'intérieur de la distance établie du capteur. La pile doit être remplacée à l'intérieur d'une période de deux (2) semaines.

#### Pour remplacer les piles :

1. Ouvrez le boîtier des piles soigneusement.
2. Retirez les anciennes piles.
3. Remplacez les piles usagées avec 6 nouvelles piles 1.5V AA.
4. Fermez le boîtier.

### Solo para modelos a pilas

Cuando la batería se debilita, la luz roja parpadeará a un ritmo constante cuando las manos del usuario estén dentro del rango del sensor. Deberá reemplazar la batería dentro de las siguientes dos semanas.

#### Para reemplazar las pilas:

1. Abra cuidadosamente la caja de la batería.
2. Saque la batería vieja.
3. Reemplace las baterías usadas por 6 baterías AA nuevas de 1,5V.
4. Cierre la caja.

## MAINTENANCE / ENTRETIEN / MANTENIMIENTO

### Filter cleaning instructions

This faucet is provided with one or two stainless steel filter(s) preventing foreign particles to enter the lines. If the water flow has decreased, this can be because the filter(s) are clogged. The filter(s) can be cleaned as follows:

1. Shut off the water at the shut-off valve (angle valve).
2. a) For model DEMD-201LF: disconnect the hose from the shut-off valve and remove adapter nut (see Parts List).  
b) For model DEMD-211LF: disconnect the red and blue hoses from the shut-off valve and remove adapter nut (see Parts List).
3. Remove the filter(s) and wash them under running water.
4. Reassemble the parts.
5. Reconnect the hoses and restore the incoming water supply.
6. Make sure that there is no water leakage.

### Care and cleaning of chrome and special finishes

DO NOT use steel wool or cleansing agents containing alcohol, acid, abrasives, or the like. Use of any prohibited cleaning or maintenance products or substances could damage the surface of the faucet. For surface cleaning of faucet, use ONLY soap and water, then wipe dry with clean cloth or towel. When cleaning bathroom tile, the faucets should be protected from any splattering of harsh cleaners.

### Consignes de nettoyage du filtre

Le robinet est fourni avec un ou deux filtres en acier inoxydable pour empêcher les particules étrangères de pénétrer dans les conduites. Lorsque les filtres sont obstrués, le débit d'eau peut diminuer. Nettoyez les filtres comme suit :

1. Coupez l'eau à la vanne d'arrêt (vanne à angle).
2. a) Pour le modèle DEMD-201LF: débranchez le tuyau de la vanne d'arrêt et retirez l'écrou adaptateur (consultez la liste des pièces).  
b) Pour le modèle DEMD-211LF: débranchez les tuyaux rouge et bleu de la vanne d'arrêt et retirez l'écrou adaptateur (consultez la liste des pièces).
3. Retirez les filtres et lavez-les à l'eau courante.
4. Reassemblez les pièces.
5. Raccordez les tuyaux et ouvrez l'alimentation d'eau en entrée.
6. Assurez-vous de l'absence de fuites.

### Entretien et nettoyage des finitions particulières et en chrome

N'UTILISEZ PAS de laine d'acier ou d'agents nettoyants contenant de l'alcool, de l'acide, des abrasifs ou autre composé semblable. Une utilisation des produits ou substances nettoyants ou d'entretien prohibés pourraient endommager la surface du robinet. Pour nettoyer la surface du robinet, utilisez SEULEMENT du savon et de l'eau. Essuyez-le ensuite à l'aide d'un linge ou d'une serviette propre. Lorsque vous nettoyez les carreaux de la salle de bain, protégez le robinet de toute éclaboussure de produits nettoyants abrasifs.

# MAINTENANCE / ENTRETIEN / MANTENIMIENTO (cont'd)

## Instrucciones de limpieza del filtro

Este llave viene provisto de uno o dos filtros de acero inoxidable que evitan el ingreso de partículas extrañas a la tubería. Si ha disminuido el caudal de agua, esto podría deberse a que los filtros están tapados. Se los puede limpiar de la siguiente manera:

1. Cierre el agua desde la llave de paso (llave angular).
2. a) Para el modelo DEMD-201LF: Desconecte la manguera de la llave de paso y quite la tuerca adaptadora (ver 'Lista de partes').  
b) Para el modelo DEMD-211LF: Desconecte las mangueras roja y azul de las llaves de paso y quite las tuercas adaptadoras (ver 'Lista de partes').
3. Quite el / los filtros y enjuáguelos en agua corriente.
4. Rearme las partes.
5. Reconecte las mangueras y reestablezca el suministro de agua.
6. Asegúrese de que no haya pérdidas de agua.

## Cuidado y limpieza del cromado y de las terminaciones especiales

NO EMPLEE lana de acero o agentes limpiadores que contengan alcohol, ácido, abrasivos o similares. El uso de cualquiera de los limpiadores o productos de limpieza prohibidos podría dañar la superficie del grifo. Para limpiar la superficie del grifo SOLO emplee agua y jabón y luego séquelo con un paño limpio o toalla. Cuando limpie los azulejos del baño deberá proteger los grifos del salpicado de limpiadores agresivos.

# TROUBLESHOOTING

Problem	Indicator	Cause	Solution
No water coming out of the faucet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensor flashes continuously when user's hands are within the sensor's range.</li> <li>2. Red light in the sensor does not flash when user's hands are within the sensor's range.</li> <li>3. Red light in the sensor flashes when user's hands are within the sensor's range.</li> </ol>	<p>Low battery.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Range is too short.</li> <li>2. Range is too long.</li> <li>3. Battery is completely used up.</li> <li>4. Unit is in "Security Mode**".</li> <li>5. Sensor is picking up reflections from the mirror or other object.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectors between the electronic unit and solenoid are disconnected.</li> <li>2. Debris or scale in solenoid.</li> <li>3. The central orifice in the diaphragm is plugged or the diaphragm is torn.</li> <li>4. The water supply pressure is higher than 116 PSI (8 bars).</li> <li>5. The water supply pressure is under 116 PSI (8 bars) and yet the pressure in the faucet's body is higher. This situation could be caused by a sudden increase in the water supply pressure that the back-check prevents from dropping, even after the water supply pressure drops under 116 PSI (8 bars).</li> </ol>	<p>Replace battery.</p> <p>Increase the range. Decrease the range. The battery must be replaced.</p> <p>Eliminate cause of reflection.</p> <p>Connect the electronic unit connectors to the solenoid.</p> <p>Unscrew solenoid, pull out the plunger and the spring from solenoid and clean them. Use scale remover material if needed. When replacing the plunger, please make sure that the spring is in the vertical position.</p> <p>Clean the orifice or replace solenoid.</p> <p>Reduce the water supply pressure.</p> <p>Shut off water supply and unscrew one of the flexible pipes in order to reduce the pressure that blocks the product.</p>
Water flow from spout does not stop.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensor flashes when user's hands are within the sensor's range.</li> <li>2. Red light in the sensor does not flash when the user's hands are within the sensor's range.</li> </ol>	<p>Debris or scale in diaphragm or the diaphragm is torn.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensor is dirty or covered.**</li> <li>2. Sensor is picking up reflections from mirror or another object.</li> </ol>	<p>Clean the orifice or replace the solenoid.</p> <p>Clean or eliminate cause of interference.</p> <p>Decrease the range or eliminate cause of reflection.</p>
Water flow diminished.		Filter or aerator is clogged.	Remove, clean and re-install.

\* "Security Mode": If the sensor is covered for more than 90 seconds, the faucet will automatically shut off water flow. To return to normal operation, remove any blockage.

\*\* Water flow will stop after 90 seconds because of the security time.

# DÉPANNAGE

Problème	Symptôme	Cause	Solution
L'eau ne s'écoule pas du robinet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le témoin du capteur clignote continuellement lorsque les mains de l'utilisateur sont à portée.</li> <li>2. Le témoin rouge du capteur ne clignote pas lorsque les mains de l'utilisateur sont à portée.</li> <li>3. Le témoin rouge du capteur clignote lorsque les mains de l'utilisateur sont à portée.</li> </ol>	<p>Piles faibles.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La portée est trop courte.</li> <li>2. La portée est trop grande.</li> <li>3. La pile est complètement usée.</li> <li>4. L'appareil est en mode sécurité.*</li> <li>5. Le capteur détecte la réflexion provenant d'un miroir ou autres objets.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les raccords entre le dispositif électronique et solénoïde sont débranchés.</li> <li>2. Le solénoïde contient des débris ou du tartre.</li> <li>3. L'orifice central du diaphragme est branché ou le diaphragme est déchiré.</li> <li>4. La pression de l'alimentation d'eau est supérieure à 116 psi (8 bars).</li> <li>5. La pression de l'alimentation d'eau est inférieure à 116 psi (8 bars) et la pression du robinet est toutefois supérieure. Cette situation peut être causée par une augmentation soudaine de la pression de l'alimentation d'eau que l'antiretour empêche de s'écouler, même une fois la pression de l'alimentation d'eau inférieure à 116 psi (8 bars).</li> </ol>	<p>Remplacez les piles.</p> <p>Augmentez la portée. Réduisez la portée. Les piles doivent être remplacées.</p> <p>Éliminez la cause de la réflexion.</p> <p>Branchez les raccords du dispositif électronique à ceux du dispositif solénoïde.</p> <p>Dévissez le solénoïde, retirez la ventouse le ressort du solénoïde et nettoyez-les. Au besoin, utilisez un produit antitartre. Assurez-vous que le ressort est à la verticale lorsque vous remettez la ventouse en place.</p> <p>Nettoyez l'orifice ou remplacez le solénoïde.</p> <p>Réduisez la pression de l'alimentation d'eau.</p> <p>Coupez l'alimentation d'eau et dévissez l'un des tuyaux souples afin de réduire la pression qui bloque le produit.</p>
L'eau ne cesse de s'écouler de l'embout.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le témoin du capteur clignote lorsque les mains de l'utilisateur sont à portée.</li> <li>2. Le témoin rouge du capteur ne clignote pas lorsque les mains de l'utilisateur sont à portée.</li> </ol>	<p>Le diaphragme contient des débris ou du tartre ou est déchiré.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le capteur est sale ou couvert.**</li> <li>2. Le capteur détecte la réflexion provenant d'un miroir ou autres objets.</li> </ol>	<p>Nettoyez l'orifice ou remplacez le solénoïde.</p> <p>Nettoyez ou éliminez la cause de l'interférence.</p> <p>Réduisez la portée ou éliminez la cause de la réflexion.</p>
Le débit de l'eau diminue.		Le filtre ou l'aérateur sont obstrués.	Retirez, nettoyez et réinstallez.

\* « Mode sécurité » Si le capteur est couvert pendant plus de 90 secondes, le robinet coupera automatiquement l'écoulement de l'eau. Pour retourner au fonctionnement normal, retirez toute obstruction.

\*\* L'écoulement de l'eau cesse après 90 secondes à cause du délai de sécurité.

# DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Problema	Indicador	Causa	Solución
No sale agua del grifo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sensor destella continuamente cuando las manos del usuario están dentro del rango.</li> <li>2. La luz roja del sensor no destella cuando las manos del usuario están dentro del rango.</li> <li>3. La luz roja del sensor destella cuando las manos del usuario están dentro del rango.</li> </ol>	<p>Batería baja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El rango es demasiado corto.</li> <li>2. El rango es demasiado largo.</li> <li>3. Las pilas están agotadas.</li> <li>4. La unidad está en el "Modo de seguridad".*</li> <li>5. El sensor está recibiendo reflejos del espejo o de otro objeto.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los conectores entre la unidad electrónica y el solenoide están desenchufados.</li> <li>2. Hay suciedad o sarro en el solenoide.</li> <li>3. El orificio central del diafragma está taponado o el diafragma está roto.</li> <li>4. La presión del suministro de agua es mayor a 116 PSI (8 bars).</li> <li>5. La presión de suministro del agua está por debajo de 116 PSI (8 bars) pero, aun así, la presión en el cuerpo del grifo es mayor. Esto puede ser provocado por un previo aumento repentino de la presión de suministro del agua que la válvula antiretorno impidió que disminuyera, aún cuando la presión de suministro haya vuelto a estar por debajo de los 116 PSI (8 bars).</li> </ol>	<p>Reemplace las pilas.</p> <p>Aumente el rango. Disminuya el rango. Deberá reemplazar las pilas.</p> <p>Elimine la causa de reflexión.</p> <p>Conecte los conectores del circuito electrónico al solenoide.</p> <p>Desatornille el solenoide, retire el obturador y el resorte del mismo y límpielos. Emplee un extractor de sarro si fuera necesario. Cuando reemplace el obturador, asegúrese de que el resorte esté en posición vertical.</p> <p>Limpie el orificio o reemplace el solenoide.</p> <p>Reduzca la presión del suministro de agua.</p> <p>Cierre el suministro de agua y destornille uno de los caños flexibles para reducir la presión que bloquea el producto.</p>
No se interrumpe la salida de agua por el pico.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sensor destella cuando las manos del usuario están dentro de su rango.</li> <li>2. La luz roja del sensor no destella cuando las manos del usuario están dentro del rango.</li> </ol>	<p>Hay suciedad o sarro en el diafragma o el diafragma está roto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sensor está sucio o cubierto por algo.**</li> <li>2. El sensor está recibiendo reflejos del espejo o de otro objeto.</li> </ol>	<p>Limpie el orificio o reemplace el solenoide.</p> <p>Limpie o elimine la causa de interferencia.</p> <p>Disminuya el rango o elimine la causa de reflexión.</p>
El caudal de agua es reducido.		El filtro o el aereador están obstruidos.	Remuévalos, límpielos y reinstálelos.

\* "Modo de seguridad" Si el sensor estuviera tapado por más de 90 segundos, el grifo cerrará automáticamente el flujo de agua. Para regresar a la operación normal, quite el bloqueo.

\*\* El flujo de agua se interrumpirá después de 90 segundos debido al tiempo de seguridad.

## Limited Warranty on Delta® Commercial Products

### Parts and Finish

All parts (including electronic parts other than batteries) and finishes of this Delta® commercial product are warranted to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship for five (5) years from the date of purchase. No warranty is provided on batteries. Special terms and conditions may apply for specific models. Please refer to the Model Specification Sheet for more details.

### What We Will Do

Masco Canada Limited will repair or replace, free of charge, during the applicable warranty period (as described above), any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. If repair or replacement is not practical, Masco Canada Limited may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product. **These are your exclusive remedies.**

### What Is Not Covered

Any labor charges incurred by the purchaser to repair, replace, install or remove this product are not covered by this warranty. Masco Canada Limited shall not be liable for any damage to the commercial product resulting from reasonable wear and tear, misuse, abuse, neglect, changing building conditions (such as voltage spikes), aggressive waters for sterilization, gray water (recycled or repurposed water for toilet usage), improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions, and any other exclusions set forth in the Maintenance and Installation manual for the particular product. Masco Canada Limited recommends using a professional plumber for all installation and repair. We also recommend that you use only genuine Delta® replacement parts.

### What You Must Do To Obtain Warranty Service Or Replacement Parts

A warranty claim may be made and replacement parts may be obtained by calling or writing as follows:

#### In the United States and Mexico:

Delta Faucet Company  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
Attention: Warranty Service  
[www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us](http://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us)

#### In Canada:

Masco Canada Limited  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario N5P 4L1  
<http://www.deltafaucet.ca/customer-support/assistance.html>

Delta® Commercial products covered under this warranty include: Delta Commercial TECK® series, Delta Commercial HDF® series, and Delta Commercial DEMD™ series. This warranty applies only to Delta® Commercial products installed in the United States of America and Canada.

### Limitation on Duration of Implied Warranties.

Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

### Limitation of Special, Incidental or Consequential Damages.

Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND MASCO CANADA LIMITED SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. MASCO CANADA LIMITED SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE COMMERCIAL PRODUCT RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, MISUSE, ABUSE, NEGLIGENCE, CHANGING BUILDING CONDITIONS (SUCH AS VOLTAGE SPIKES), AGGRESSIVE WATERS FOR STERILIZATION, GRAY WATER (RECYCLED OR REPURPOSED WATER FOR TOILET USAGE), IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING FAILURE TO FOLLOW THE APPLICABLE CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS, AND ANY OTHER EXCLUSIONS SET FORTH IN THE MAINTENANCE AND INSTRUCTION MANUAL FOR THE PARTICULAR PRODUCT. Note to residents of the State of New Jersey: The provisions of this document are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

### Additional Rights

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Masco Canada Limited's exclusive written warranty and the warranty is not transferable.

If you have any questions or concerns regarding our warranty, please call, mail or email us as provided above.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTICE** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

**WARNING** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

**CAN ICES-3 (A) / NMB-3(A)**

© 2021 Masco Canada Ltd.

255069, Rev G

For further technical assistance, call Delta Commercial Technical Service at **1-800-387-8277** (Canada) or **1-877-509-2680** (U.S.A.).

## Garantie limitée sur les produits commerciaux Delta<sup>MD</sup>

### Pièces et fini

Toutes les pièces (y compris les pièces électroniques autres que les piles) et le fini de ce produit commercial Delta<sup>MD</sup> sont garantis pour l'acheteur d'origine pour être libres de vice de matériel et de main-d'œuvre pendant une période de cinq (5) années de la date d'achat. Aucune garantie n'est consentie sur les piles. Des termes et conditions spéciaux peuvent s'appliquer sur des modèles spécifiques. Veuillez vous reporter aux feuilles de spécifications des modèles pour obtenir plus de détails.

### Ce que nous ferons

Masco Canada Limitée va réparer ou remplacer, sans frais, pendant la période de garantie applicable (telle que décrite ci-dessus), toute pièce ou tout fini qui présenterait un vice de matériau et/ou de main-d'œuvre sous des conditions normales d'installation, d'utilisation et de service. Si l'option de réparation ou de remplacement n'est pas praticable, Masco Canada Limitée peut décider de rembourser le prix d'achat, en échange du retour du produit. **Ce sont vos recours exclusifs.**

### Ce qui n'est pas couvert

Tous les frais de main-d'œuvre encourus par l'acheteur pour réparer, remplacer, installer ou enlever ce produit ne sont pas couverts par cette garantie. Masco Canada Limitée ne peut pas être tenue responsable de quelque dommage au produit commercial résultant d'une usure et détérioration raisonnables, d'un mauvais usage, abus, négligence, changement dans les conditions de l'immeuble (comme des pointes de tension), des eaux agressives pour la stérilisation, des eaux grises (de l'eau recyclée ou recueillie pour utilisation dans la toilette), un entretien, une réparation ou une installation inadéquate ou réalisée de manière incorrecte, y compris un manquement à suivre les instructions d'entretien et de nettoyage pertinentes, et toute autre exclusion décrite dans le manuel d'installation et d'entretien pour ce produit en particulier. Masco Canada Limitée recommande d'utiliser les services d'un plombier professionnel pour toute installation et réparation. Nous vous recommandons aussi d'utiliser uniquement des pièces de rechange Delta<sup>MD</sup> originales.

### Ce que vous devez faire pour obtenir un service sous garantie ou des pièces de rechange

Votre réclamation sous garantie peut être faite et des pièces de rechange peuvent être obtenues, en appelant ou en écrivant comme suit :

#### Aux États-Unis et au Mexique :

Delta Faucet Company  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
[www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us](http://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us)

#### Au Canada :

Masco Canada Limitée  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario N5P 4L1  
<http://www.deltafaucet.ca/customer-support/assistance.html>

Les produits commerciaux Delta<sup>MD</sup> couverts sous cette garantie incluent : Les produits des Séries Delta Commercial TECK<sup>MD</sup>, des Séries Delta Commercial HDF<sup>MD</sup>, et des Séries Delta Commercial DEMD<sup>MC</sup>. Cette garantie s'applique uniquement aux produits commerciaux Delta<sup>MD</sup> installés aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

### Limitation de durée des garanties implicites

Veuillez noter que certains états ou certaines provinces (y compris le Québec) ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, donc les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. **DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA PÉRIODE LÉGALE OU LA DURÉE DE CETTE GARANTIE, SELON LA PÉRIODE LA PLUS COURTE.**

### Limitation des dommages spéciaux, consécutifs ou indirects

Certains états ou certaines provinces ne permettent pas de limiter de la durée des garanties implicites, ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, donc les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. **DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET MASCO CANADA LIMITÉE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE POUR RÉPARER, REMPLACER, INSTALLER OU DÉMONTER CE PRODUIT), QU'ILS SURVIENNENT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN DÉLIT, OU AUTRE. MASCO CANADA LIMITÉE NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES AU PRODUIT COMMERCIAL RÉSULTANT DE L'USURE NORMALE ET RAISONNABLE, UN USAGE ABUSIF, LA NÉGLIGENCE, LE CHANGEMENT DES CONDITIONS DE CONSTRUCTION (COMME DES POINTES DE TENSION), LES EAUX AGRESSIVES POUR LA STÉRILISATION, L'EAU GRISE (EAU RECYCLÉE OU RÉORIENTÉE POUR L'USAGE DANS LA TOILETTE), OU UNE MAUVAISE INSTALLATION, UN MAUVAIS ENTRETIEN OU UNE MAUVAISE RÉPARATION, Y COMPRIS LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES DE SOINS ET DE NETTOYAGE ET TOUT AUTRE EXCLUSION PRÉVUE DANS LE MANUEL D'ENTRETIEN ET D'INSTRUCTIONS POUR LE PRODUIT PARTICULIER.** Avis aux résidents de l'état du New Jersey : Les dispositions du présent document sont censées s'appliquer dans la pleine mesure permise par les lois de l'État du New Jersey.

### Droits additionnels

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits, lesquels varient d'un état ou d'une province à l'autre. Ceci est la garantie exclusive par écrit de Masco Canada Limitée, et cette garantie n'est pas transférable. Pour toute question ou tout problème concernant notre garantie, veuillez nous appeler, nous écrire ou nous transmettre un courriel, aux coordonnées fournies ci-dessus.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne doit pas être la source d'interférences nuisibles, et
- (2) ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant mener à des opérations non souhaitées.

**AVIS** Cet appareil a été testé et déterminé conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe A, conformément à la section 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au niveau d'une installation commerciale. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et peut, s'il n'est pas installé et utilisé selon les consignes, causer des interférences nuisibles aux communications radios. L'utilisation de cet appareil dans un endroit résidentiel peut causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

**⚠️ AVERTISSEMENT** Tous changements ou modifications non explicitement approuvés par Delta risquent d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**CAN ICES-3 (A) / NMB-3(A)**

© 2021 Masco Canada Ltd.

255071, Rev G Pour obtenir de l'assistance technique, appelez le service technique de Delta Commercial au **1-800-387-8277** (Canada) ou **1-877-509-2680** (U.S.A.).

## Garantía limitada para productos comerciales Delta®

### Partes y acabado

Todas las partes (incluyendo partes electrónicas excepto las baterías) y acabados de este producto comercial Delta® están garantizadas para el comprador original contra defectos de material y de mano de obra por cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Las baterías no cuentan con ninguna garantía. Ciertos modelos específicos pueden estar sujetos a términos y condiciones especiales. Consulte la Hoja de especificaciones del modelo por más detalles.

### Lo que haremos

Masco Canada Limited reparará o reemplazará, sin cargo, durante el período correspondiente de la garantía (tal como se describe arriba), toda parte o acabado que presente defectos de materiales y/o de mano de obra bajo instalación, uso y servicio normales. Si se justifica la reparación o el reemplazo, Masco Canada Limited puede decidir devolverle el importe de la compra a cambio de la devolución del producto. **Estas son sus únicas opciones.**

### Lo que no está cubierto

Cualquier cargo de mano de obra incurrido por el comprador para reparar, reemplazar, instalar o remover este producto no está cubierto por esta garantía. Masco Canada Limited no será responsable por ningún daño al producto comercial causado por desgaste normal, uso inadecuado, abuso, negligencia, cambios en las condiciones del lugar (como picos de voltaje), agua de esterilización agresiva, aguas grises (agua reciclada para usar en los baños), instalación, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o incorrectas, incluyendo la falta de cuidado y limpieza que figuran en las instrucciones y cualquier otra exclusión indicada en el manual de mantenimiento e instalación para este producto en particular. Masco Canada Limited recomienda usar un plomero profesional para todas las instalaciones y reparaciones. También le recomendamos usar solamente partes de reemplazo genuinas de Delta®.

### Lo que debe hacer para obtener servicio de garantía o partes de reemplazo

Se puede realizar un reclamo de garantía y obtener partes de reemplazo llamando o escribiendo a:

#### En los Estados Unidos y México

Delta Faucet Company  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
Attention: Warranty Service  
[www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us](http://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us)

#### En Canadá:

Masco Canada Limited  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario N5P 4L1  
<http://www.deltafaucet.ca/customer-support/assistance.html>

Los productos comerciales Delta® cubiertos bajo esta garantía incluyen: la serie comercial TECK® de Delta, la serie comercial HDF® de Delta y la serie comercial DEMD™ de Delta. Esta garantía cubre solamente los productos comerciales Delta® instalados en los Estados Unidos de América y Canadá.

### Limitación de la duración de las garantías implícitas

Por favor, tenga en cuenta que algunos estados o provincias (incluyendo a Quebec) no permiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas; por lo tanto, es posible que las siguientes limitaciones no sean pertinentes a usted. EN EL MÁXIMO GRADO EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS AL PERÍODO ESTATUTARIO O A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA MÁS CORTA.

### Limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes

Por favor, tenga en cuenta que algunos estados o provincias (incluyendo a Quebec) no permiten la exclusión o limitaciones de daños especiales, incidentales o consecuentes; por lo tanto, es posible que las siguientes limitaciones y exclusiones no sean pertinentes a usted. EN EL MÁXIMO GRADO EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y LA EMPRESA DELTA FAUCET COMPANY NO SE RESPONSABILIZA POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUCIONAL (INCLUYENDO CARGOS LABORALES PARA REPARAR, INSTALAR O DESINSTALAR ESTE PRODUCTO), YA SEA QUE SE GENERE POR EL QUEBRANTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, EL QUEBRANTO DEL CONTRATO, AGRAVIO O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO. MASCO CANADA LIMITED NO SE RESPONSABILIZA POR NINGÚN DAÑO DEL PRODUCTO COMERCIAL DEBIDO A DESGASTE Y DETERIORO RAZONABLES, MAL USO, ABUSO, NEGLIGENCIA, CAMBIO DE LAS CONDICIONES DEL EDIFICIO (TALES COMO PICOS DE TENSIÓN) AGUAS AGRESIVAS PARA ESTERILIZACIÓN, AGUA GRIS (RECICLADA O AGUA PARA USO EN SANITARIOS), INSTALACIÓN, REPARACIÓN O MANTENIMIENTO REALIZADOS DE FORMA INAPROPIADA O INCORRECTA, INCLUYENDO LA OMISIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES APLICABLES DE INSTALACIÓN, CUIDADO Y LIMPIEZA Y CUALQUIER OTRA EXCLUSIÓN ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO PARTICULAR. Aviso para los residentes del Estado de Nueva Jersey: las disposiciones de este documento están concebidas para aplicarse hasta el máximo grado en que lo permitan las leyes del Estado de Nueva Jersey.

### Derechos adicionales

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Esta es la garantía escrita exclusiva de Masco Canada Limited y no es transferible.

Si tiene alguna pregunta o duda con respecto a nuestra garantía, llámenos, escribanos o envíenos un correo electrónico como se indica más arriba.

Este aparato cumple con las reglas de la Parte 15 de FFC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Su operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:

(1) Este aparato no puede causar interferencias nocivas, y

(2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que pueden causar la operación indeseada.

**AVISO** Este equipo se ha probado y se encontró que cumple con los límites para un aparato digital de Clase A, según las reglas de la Parte 15 de la FCC. Los límites se diseñaron para suministrar protección razonable contra interferencias nocivas cuando se opera el equipo en un ambiente comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las radiocomunicaciones. La operación de este equipo en un área residencial puede causar interferencia nociva, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir la interferencia a su propia expensa.

**⚠️ ADVERTENCIA** Alteraciones o modificaciones no expresamente aprobadas por Delta podrían anular la autorización para que el usuario opere el equipo.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3(A)

© 2018 Masco Canada Ltd.

255073, Rev G

Para obtener asistencia técnica adicional, llame al servicio técnico comercial de Delta al **1-800-387-8277** (Canadá) o al **1-877-509-2680** (U.S.A.).