


namesake

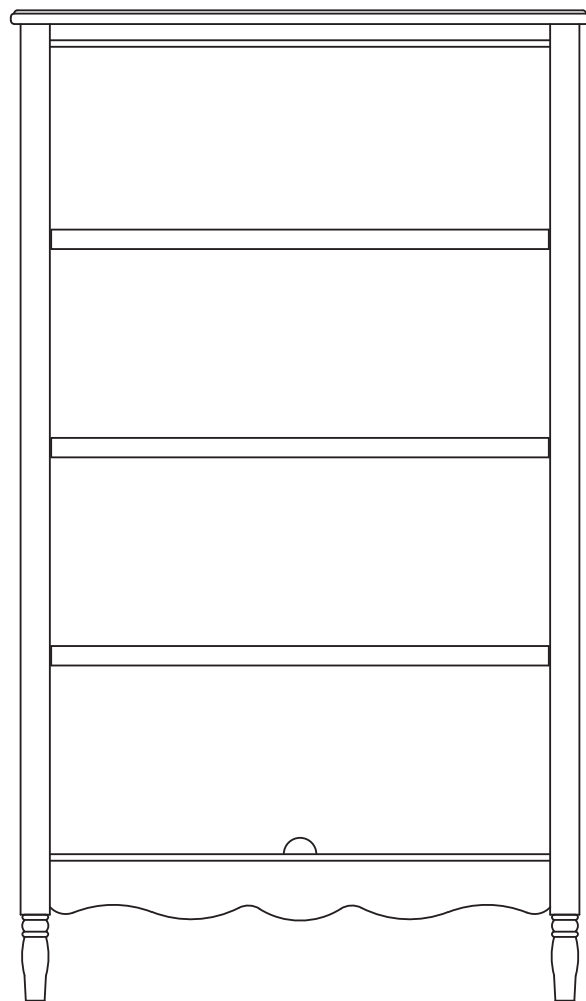

Liberty

M7114



Welcome Home



We have carefully designed and crafted each piece of furniture to be with your family for years to come.

Here's to new memories of bedtime stories, goodnight kisses, holiday mornings, and baby's first steps.

From our family to yours,
Namesake

¡ Le damos la bienvenida a casa !



Hemos diseñado y elaborado cuidadosamente cada mueble para que se quede con su familia durante muchos años.

Celebremos los nuevos recuerdos de cuentos a la hora de acostarse, besos de buenas noches, mañanas navideñas y los primeros pasos del bebé.

De nuestra familia a la suya,
Namesake

Bienvenue à la maison



Nous avons soigneusement conçu et fabriqué chaque meuble pour qu'il demeure dans votre famille des années durant.





Nous espérons que vous chérissez les souvenirs d'histoires au coucher, de baisers sur la joue en guise de bonne nuit, de premiers pas et de matinées de Noël. Voici pour commencer de nouvelles traditions avec votre famille.

De notre famille à la vôtre,
Namesake

GETTING
STARTED

PARA
COMENZAR

POUR
COMMENCER

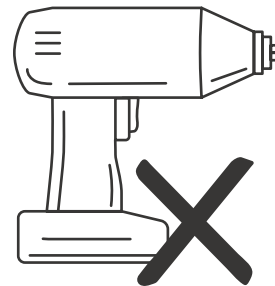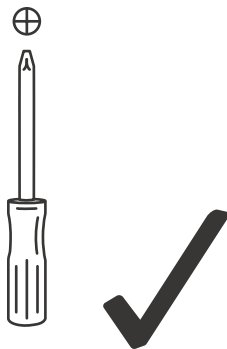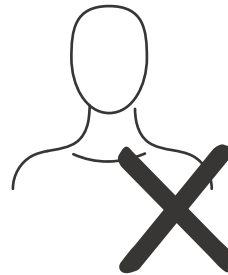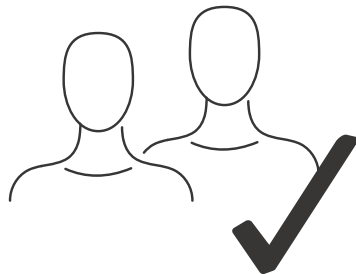

As always, for additional questions, please
contact us and we'll be more than willing to help!



Como siempre, si tuviera preguntas adicionales, ¡póngase en
contacto con nosotros y estaremos complacidos de ayudarlo!



Comme toujours, pour des questions supplémentaires,
contactez-nous et nous serons plus que disposés à vous aider!


NAMESAKEHOME.COM/SUPPORT
(323) 909-5019

PARTS
NOT TO SCALE

PIEZAS
NO A ESCALA

PIÈCES
NON DESSINÉES À L'ÉCHELLE

A

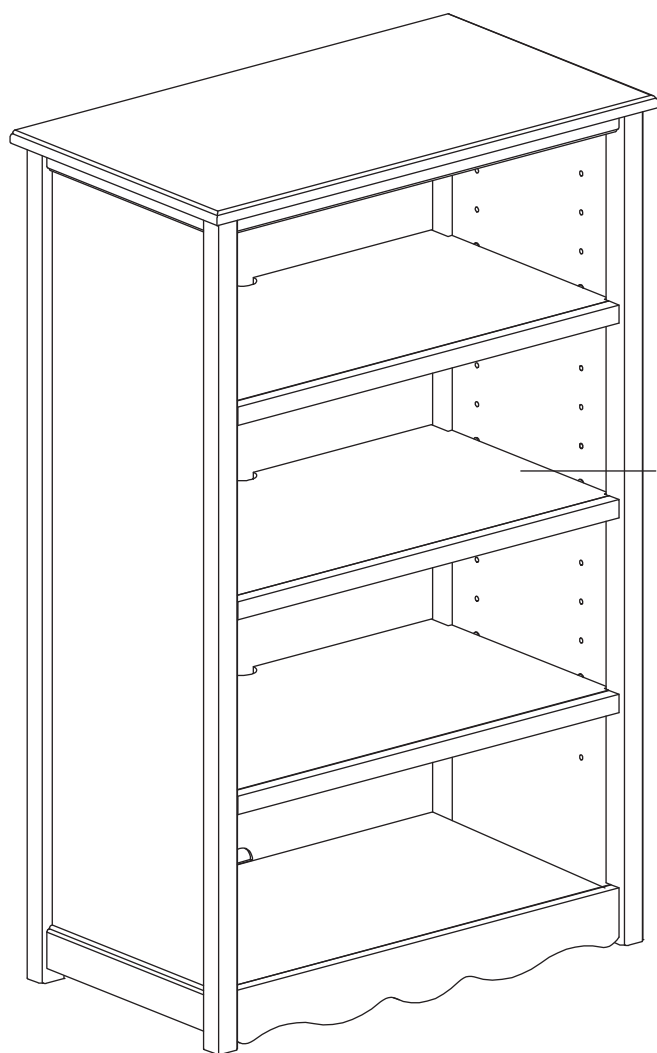

C x 3

ADJUSTABLE SHELF
ESTANTE AJUSTABLE
ÉTAGÈRE RÉGLABLE



BOOKCASE BODY
CUERPO DE ESTANTERÍA
CADRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

B
x4



FEET
PIES
PIEDS

1

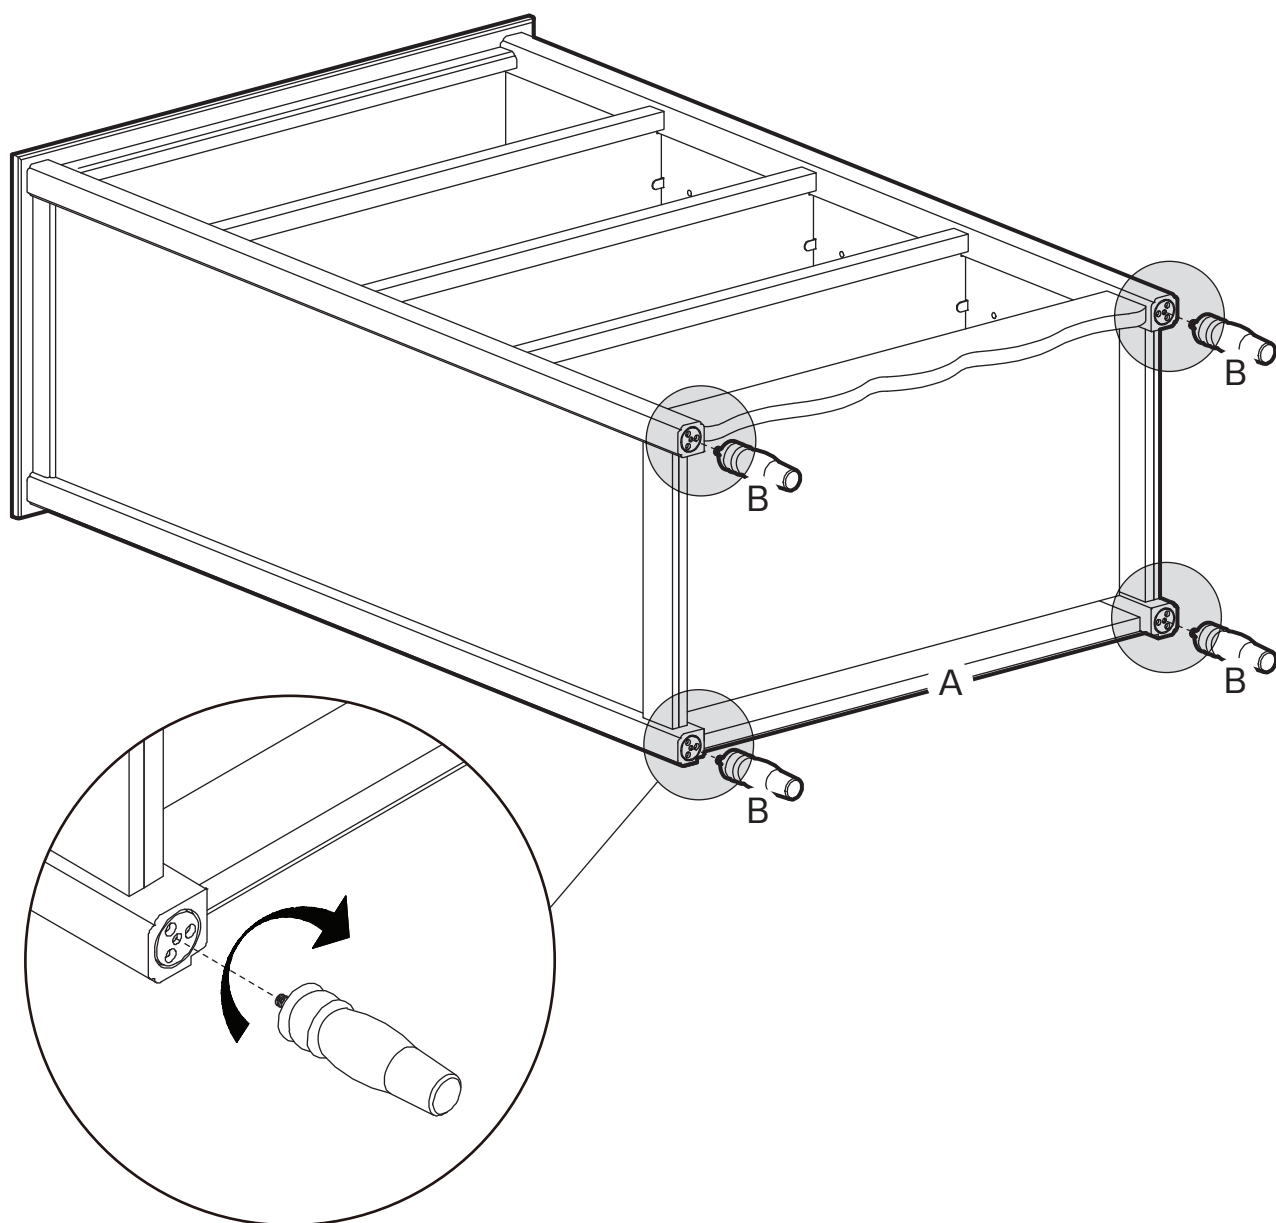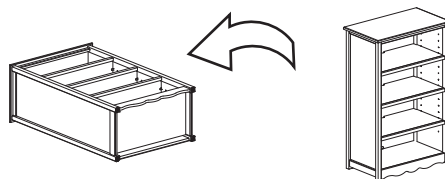


2

OPTIONAL / OPCIONAL / EN OPTION :


Choose the shelf position.

Elija la posición del estante.


Choisissez la position de l'étagère.

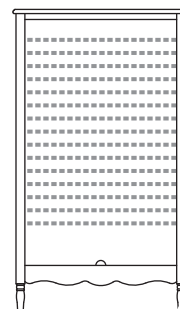


2a.

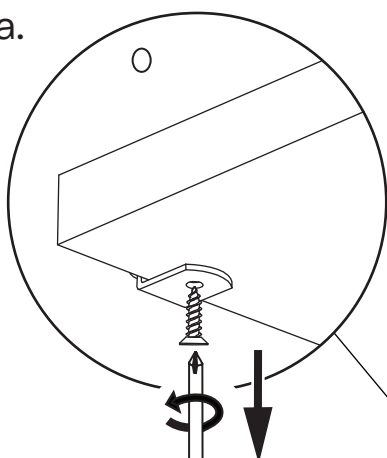



2b.

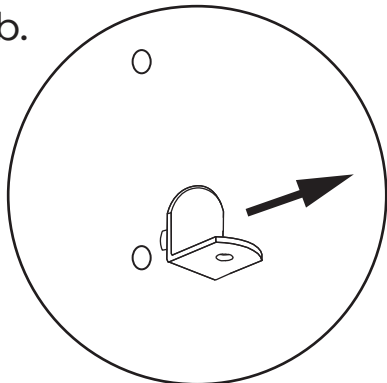

2c.

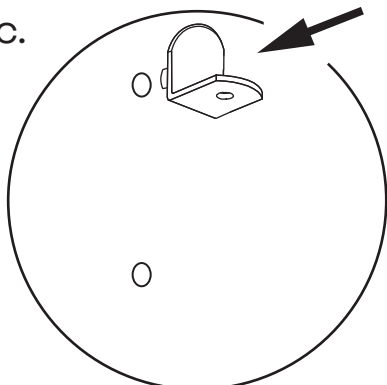

2d.

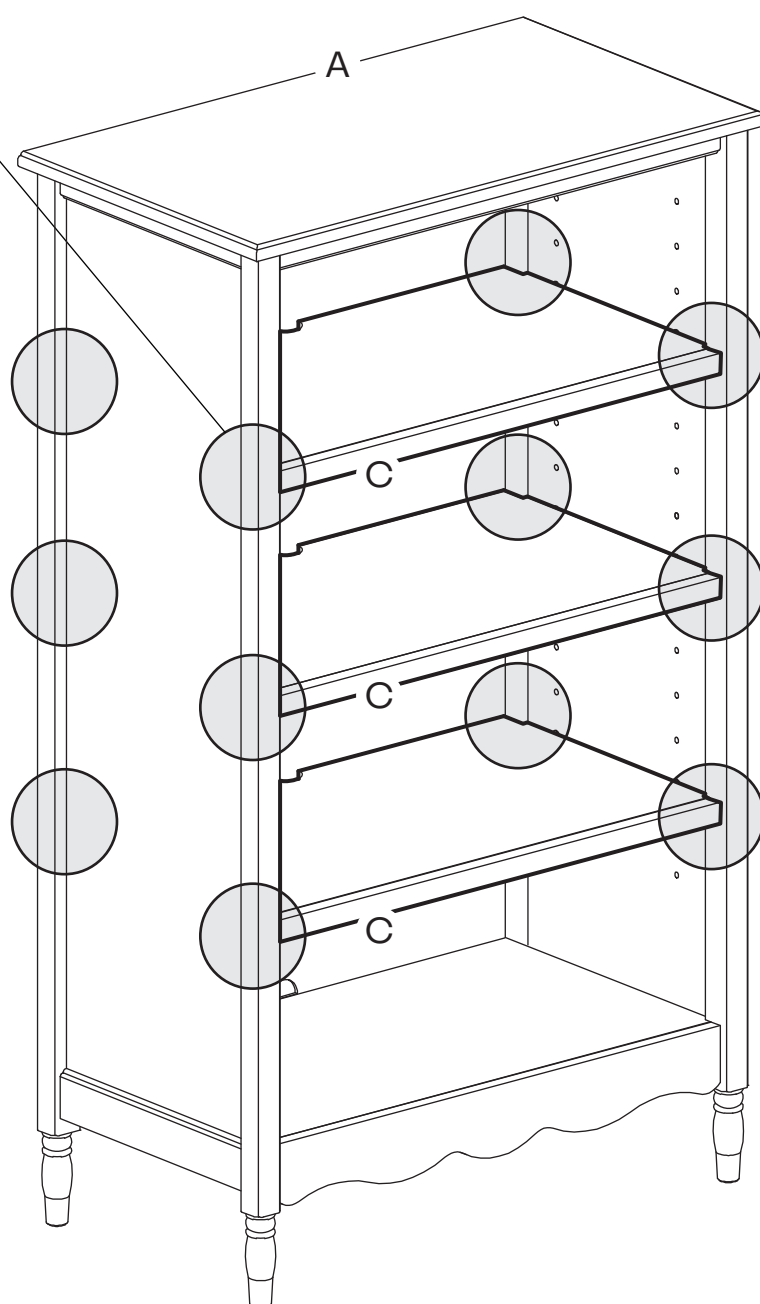
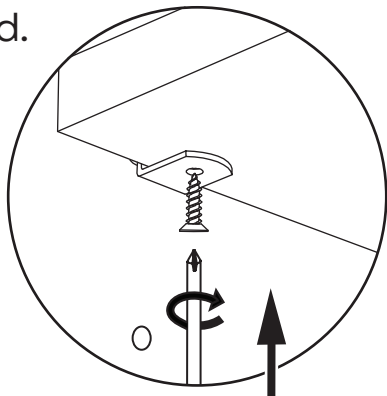


ANTI-TIP KIT INSTALLATION

INSTALACIÓN DEL KIT CONTRA VOLCAMIENTOS

INSTALLATION DE LA TROUSSE ANTI-BASCULEMENT

3

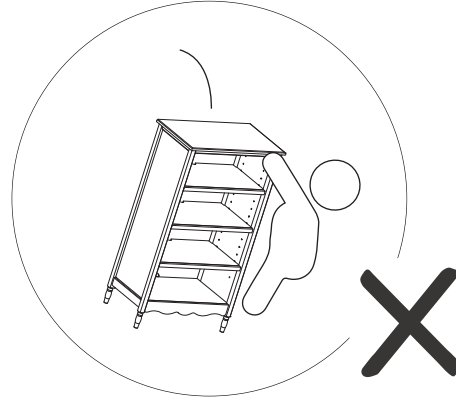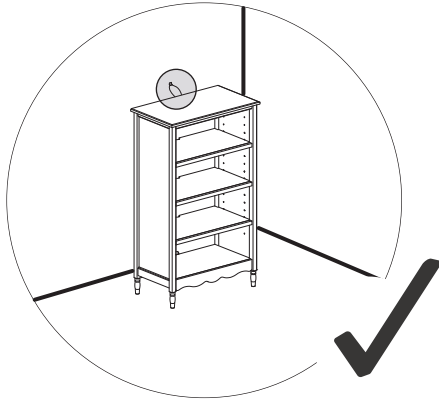


Children have died from furniture tipover.
To reduce the risk of furniture tipover,
ALWAYS install tip over restraint provided.



Han muerto niños al volcarse los muebles.
Para reducir el riesgo de que se vuelque un mueble,
SIEMPRE instale la sujeción contra volcamientos incluida.

Des enfants sont morts lors du basculement de
meubles. Pour réduire le risque de basculement des
meubles, veuillez à **TOUJOURS** installer le dispositif
de retenue fourni.

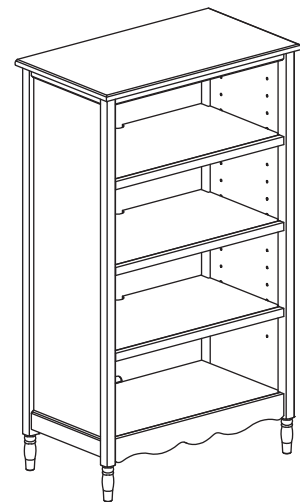

* **Every detail of this bookcase, including drawer extension, has been thoughtfully constructed in accordance with CPSC's ASTM F2507-23 standard to reduce tip-over risk.**

* **Cada detalle de esta estantería, incluida la extensión del cajón, se ha construido cuidadosamente de acuerdo con la norma ASTM F2507-23 de la CPSC para reducir el riesgo de vuelco.**

* **Chaque détail de cette bibliothèque, y compris l'extension du tiroir, a été soigneusement construit selon la norme CPSC ASTM F2507-23 pour réduire le risque de renversement.**

HARDWARE ACTUAL SIZE

HERRAJE TAMAÑO REAL

MATÉRIEL TAILLE ACTUELLE




X1

For wall
Para la pared
Pour le mur



X1

For bookcase
Para la estantería
Pour la bibliothèque

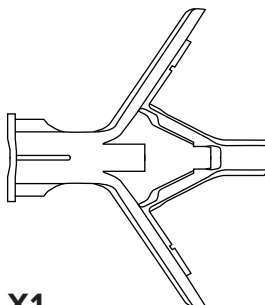


X1

For drywall
Para tablaroca
Pour une cloison en plâtre



X2

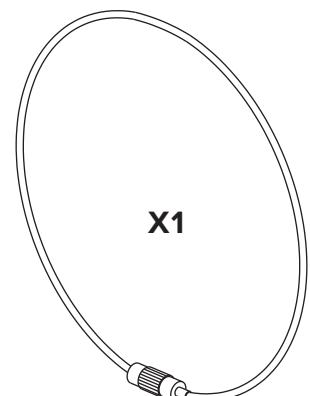

X1


EN	ES	FR
Find your wall material and follow steps to attach the anti-tip kit to your wall.	Determine el material de la pared y siga los pasos para instalar el kit anti-volcamientos en la pared.	Trouvez votre propre matériau mural et suivez les étapes pour fixer la trousse anti-basculément à votre mur.
Drywall or plaster with available wood stud: - Holding the bracket 1" to 2" (25-50 mm) below top of bookcase, mark the attachment holes with a pencil. - Drill 1/8-inch (3 mm) diameter pilot holes into the wood stud, on the pencil marks. - Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive one screw through the bracket and tighten screw firmly into the wood.	Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible: - Sosteniendo el soporte a 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superior de la estantería, marque los agujeros de la instalación con un lápiz. - Taladre agujeros guía de 3 mm (1/8 pulgada) de diámetro en los remaches de madera, en las marcas hechas con el lápiz. - Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale un tornillo a través de el soporte y apriete lo tornillo firmemente en la madera.	Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois: - En tenant le support à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la bibliothèque, marquez les trous de fixation à l'aide d'un crayon. - Percez des avant-trous d'un diamètre de 3 mm (1/8 po) dans le montant en bois, sur les marques de crayon. - Suivez les instructions sous forme de pictogramme figurant sur les pages suivantes, insérez une vis dans le support, puis visser fermement dans le montant en bois.
Drywall without available wood stud: - Holding the bracket 1" to 2" (25-50 mm) below top of bookcase, mark the attachment holes with a pencil. - Drill 3/8-inch (9 mm) diameter holes through the wall, on the pencil marks. - Drive the plastic anchors into the holes, using a hammer if needed. - Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive one screw through the bracket and tighten screw firmly into the plastic anchors in the wall. Do not over-tighten.	Tablaroca sin remache de madera disponible: - Sosteniendo el soporte a 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superior de la estantería, marque los agujeros de la instalación con un lápiz. - Taladre agujeros de 9 mm (3/8 pulgada) de diámetro en la pared, sobre las marcas hechas con el lápiz. - Instale las fijaciones de plástico en los agujeros, usando un martillo si es necesario. - Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale un tornillo a través de el soporte y apriete lo tornillo firmemente en la pared. No apriete en exceso.	Cloison sèche sans montant en bois : - En tenant le support à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la bibliothèque, marquez les trous de fixation à l'aide d'un crayon. - Percez un avant-trou d'un diamètre de 9 mm (3/8 po) dans le montant en bois, sur les marques de crayon. - Insérez les ancrages en plastique dans les trous, à l'aide d'un marteau au besoin. - Suivez les instructions sous forme de pictogramme figurant sur les pages suivantes, insérez une vis dans le support et serrez le vis fermement dans les ancrages en plastique dans le mur. Ne serrez pas excessivement.
If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.	Si no aparece indicado aquí el material de la pared, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.	Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste ci-dessus, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.

3a

Fasten bracket to back of bookcase.

Fije el soporte en la parte posterior de la estantería.

Fixez le support à l'arrière de la bibliothèque.

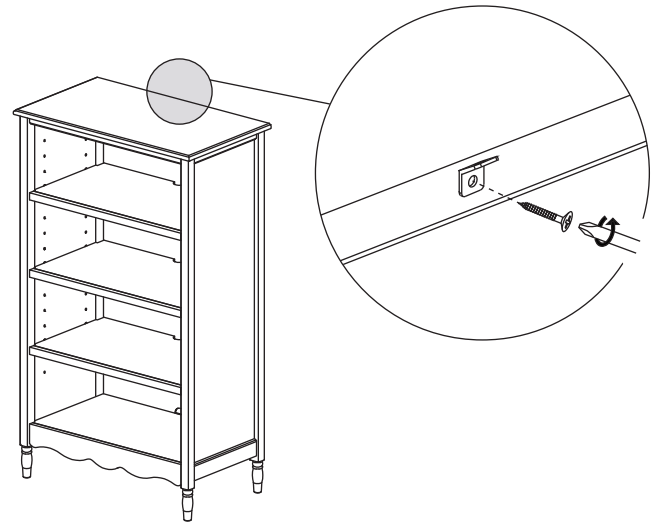


3b

Place second bracket on the wall 1-2" (25-50mm) below the top of the bookcase and mark holes.

Ponga el segundo soporte en la pared a 25-50 mm (1-2 pulgadas) debajo de la parte superior de la estantería y marque los agujeros.

Placez un deuxième support sur le mur à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la bibliothèque et marquez les trous.

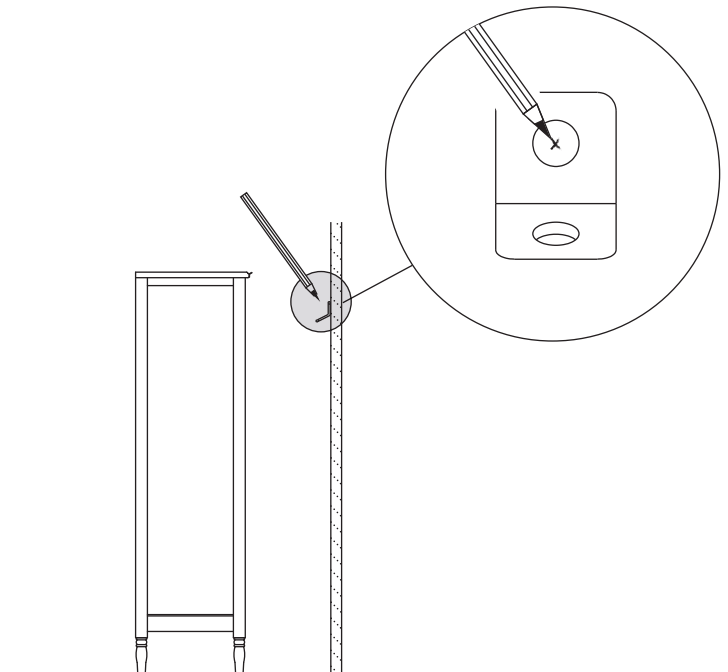


3c

Follow the "Find Your Wall Material" instructions on the previous page. Drill a 3/8" (9 mm) hole and insert plastic anchor into hole (If needed).

Siga las "Instrucciones según el tipo de material de la pared" en la página anterior. Taladre un agujero de 9 mm (3/8 pulgada) e inserte la fijación de plástico en el agujero (si es necesario).

Trouvez votre matériau mural et suivez les instructions portant sur le « Type de matériau du mur » de la page ci-dessus. Percez un trou de 9 mm (3/8 po) et insérez l'ancrage en plastique dans le trou (au besoin).

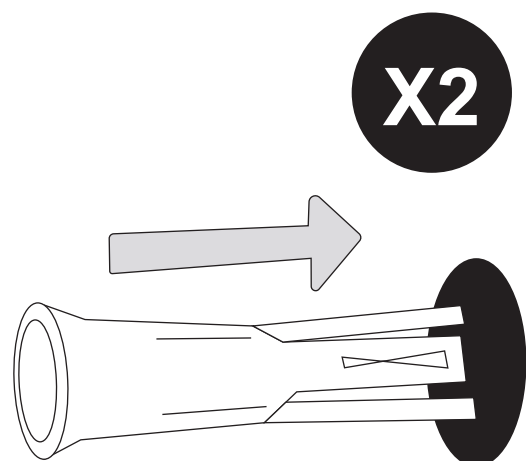


3d

Attach second bracket securely with screw into the pilot hole on the wall.

Fije el segundo soporte de forma segura con un tornillo en el orificio guía de la pared.

Fixez solidement le deuxième support avec une vis dans le trou pilote du mur.

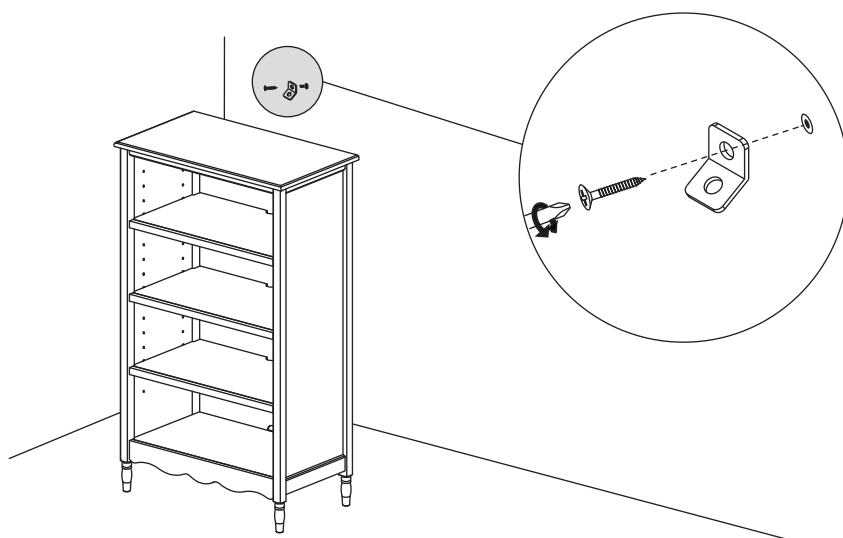


3e

Complete!

¡Listo!

C'est terminé!

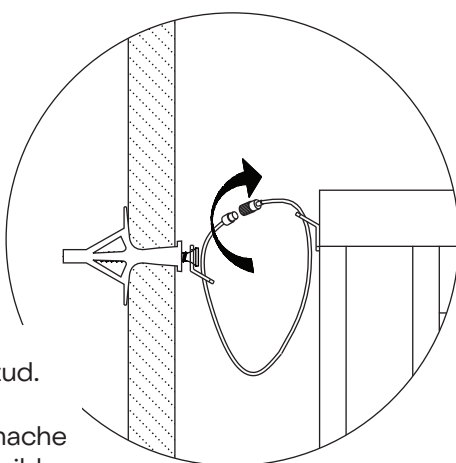


- * Drywall without available wood stud.
- * Tablaroca sin remache de madera disponible.
- * Cloison sèche sans montant en bois.


Put the male end of the steel cable through each bracket. Securely connect both ends together by turning the female connector clockwise.

Pase el extremo macho del cable de acero a través de cada soporte. Conecte firmemente ambos extremos girando el conector hembra en el sentido de las agujas del reloj.

Passez l'extrémité mâle du câble en acier à travers chaque support.

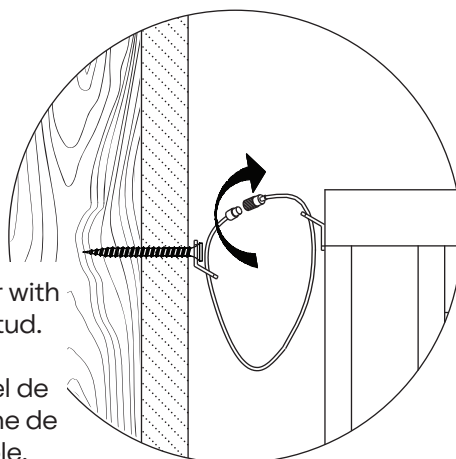

- * Drywall or plaster with available wood stud.
- * Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible.
- * Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois.

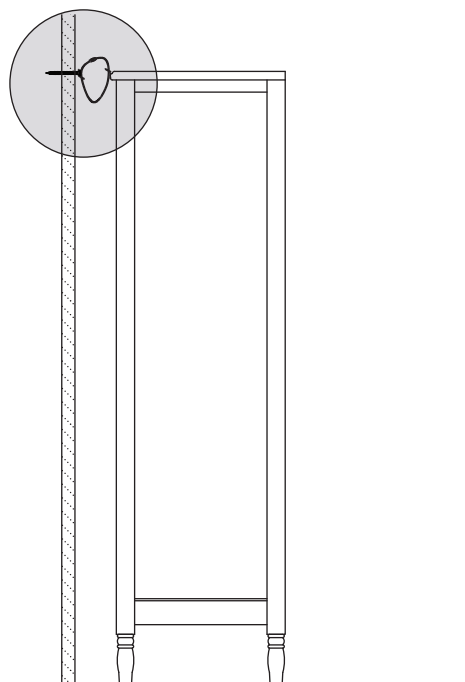


WELCOME HOME



¡LE DAMOS LA BIENVENIDA A CASA!



BIENVENUE À LA MAISON

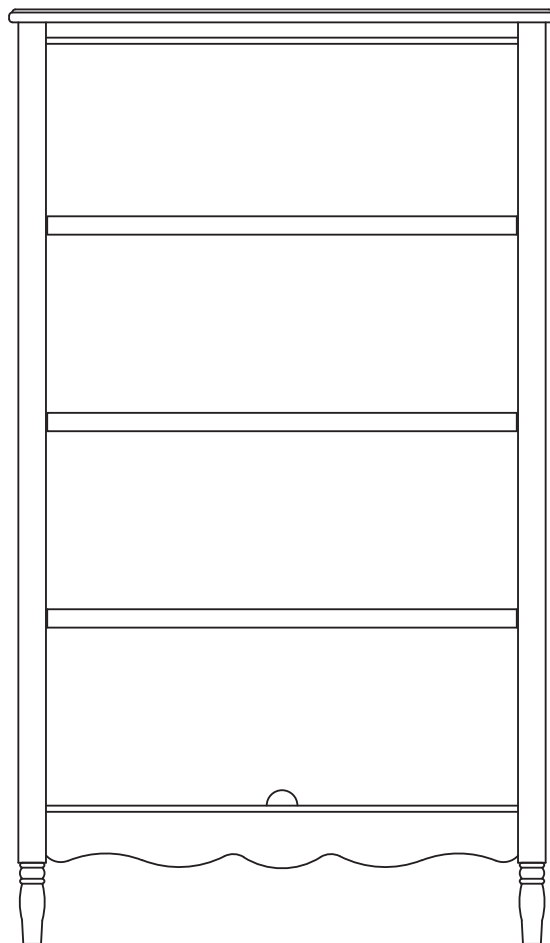

* Weight Limit: 80 Lbs (36.25 Kg).
* Límite De Peso: 36.25 Kg (80 Libras).
* Limite De Poids De 36,25 Kg (80 Livres).

WARNING:

- Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.
- Read all instructions before use of the bookcase(s).
- Keep instructions for future use.
- Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use. DO NOT assemble or use bookcase(s) if any parts are missing, damaged or broken. Contact Namesake for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.
- Tighten all screws securely at each step of the instructions. Check frequently to be certain they remain tight and secure.
- If refinishing, use a non-toxic finish specified for children's products.
- This product contains small parts. Keep small parts out of children's reach during assembly.
- Screws may have sharp edges or sharp points. Keep screws out of the reach of children at all times.
- Properly discard all packaging materials after assembly is complete.
- Weight limit: 80 lb (36.25 kg).

REGISTRATION

Registering your product is simple.
NAMESAKEHOME.COM/REGISTRATIONS



PART REPLACEMENT

If you would like to order replacement or missing parts, please visit us at,
NAMESAKEHOME.COM/PARTS
or you can contact us by mail at,
8500 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660



ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Rest assured, your Namesake product is covered under
warranty for one year after the date of purchase. For more details on our
warranty policy, please visit,
NAMESAKEHOME.COM/WARRANTY



CARE AND CLEANING

To clean wood or metal parts, use a lint-free, soft cloth with a non-toxic
cleaner. Wipe dry immediately. To avoid scratches or other damages, do not
use abrasive chemicals or materials. For fabrics, we recommend using a
non-toxic foaming fabric cleaner or leather cleaner where appropriate.

Touch up kits are available for purchase by contacting us at,
(323) 909-5019 OR NAMESAKEHOME.COM/PARTS



STORAGE

Because materials respond to temperature and humidity, it is important to store
furniture in controlled environments. Furniture should not be placed in direct
sunlight or near air-conditioning outlets, radiators, heaters, or humidifiers. Any
changes such as extreme heat or cold, dampness, or dryness, may cause notice-
able shrinkage or swelling of wood. Direct sunlight may affect the coloring of
materials over time.

ADVERTENCIA:

- Si no se siguen estas advertencias y las instrucciones de ensamblaje podría ocasionar lesiones serias o fatales.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el(los) librero(s).
- Conserve las instrucciones para uso futuro.
- Revise este producto en busca de herraje dañado, juntas sueltas, piezas faltantes o bordes afilados antes y después del ensamblaje y frecuentemente durante el uso. NO arme ni use el(los) librero(s) si hay alguna pieza faltante, dañada o rota. Contacte a Namesake si necesita piezas de repuesto y documentación con instrucciones. NO sustituya piezas.
- Apriete todos los tornillos firmemente en cada paso de las instrucciones. Verifique frecuentemente para asegurarse de que sigan apretados y firmes.
- Si va a retocar el acabado, use un acabado no tóxico especificado para productos infantiles.
- Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenga las piezas pequeñas alejadas del alcance de los niños durante el ensamblaje.
- Los tornillos pueden tener puntas o bordes afilados. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños en todo momento.
- Deseche correctamente todos los materiales de empaque al terminar el ensamblaje.
- Límite de peso: 36.25 kg (80 lb).

REGISTRARSE

Es sencillo registrar su producto.
NAMESAKEHOME.COM/REGISTRATIONS



RECAMBIO DE PIEZAS

Si quisiera pedir repuestos o piezas faltantes, visítenos en:
NAMESAKEHOME.COM/PARTS
o puede contactarnos por correo en:
8500 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para su tranquilidad, este producto Namesake está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Para conocer más detalles sobre nuestra política de garantía, visite:

NAMESAKEHOME.COM/WARRANTY



CUIDADO Y LIMPIEZA

Para limpiar piezas de madera o metal, use un paño suave sin pelusa con un limpiador no tóxico. Seque con un paño inmediatamente. Para evitar rayar o dañar la superficie, no use agentes químicos ni materiales abrasivos. En cuanto a las telas, recomendamos usar una espuma limpiadora no tóxica para telas o un limpiador para cuero según corresponda. Hay kits para retocar disponibles para la venta contactándonos en:

(323) 909-5019 o NAMESAKEHOME.COM/PARTS



ALMACENAMIENTO

Dado que los materiales responden a la temperatura y la humedad, es importante guardar muebles en ambientes controlados. No deben ponerse los muebles a la luz solar directa ni cerca de salidas de aire acondicionado, radiadores, calefactores ni humidificadores. Cualquier cambio como los extremos de calor o frío, humedad o sequedad, pueden causar notoriamente encogimiento o hinchazón en la madera. La luz solar directa puede afectar la coloración de los materiales con el paso del tiempo.

AVERTISSEMENT:

- Le non respect de ces avertissements et directives d'assemblage peut entraîner de graves blessures ou la mort.
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser la ou les bibliothèques.
- Conserver ces instructions pour un usage ultérieur.
- Vérifier que le produit ne comporte pas de pièce endommagée ni joint, boulon ou élément desserré, pièce manquante ou arête tranchante avant et après l'assemblage et fréquemment pendant l'utilisation.
NE PAS assembler ou utiliser la ou les bibliothèques si des pièces sont manquantes, endommagées ou cassées. Communiquer avec Namesake pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, s'il y a lieu.
NE PAS utiliser des pièces de substitution.
- Bien serrer les vis à chaque étape des instructions. Vérifier fréquemment leur serrage par la suite.
- Si le meuble a besoin d'une refinition, utiliser un fini non-toxique conçu pour les produits pour enfants.
- Ce produit contient de petites pièces. Garder ces pièces hors de la portée des enfants lors de l'assemblage.
- Les vis peuvent comporter des arêtes tranchantes ou une pointe acérée. Les garder en tout temps hors de la portée des enfants.
- Jeter tous les matériaux d'emballage une fois l'assemblage terminé.
- Limite de poids: 36,25 kg (80 lb).

ENREGISTREMENT

L'enregistrement du produit est simple à réaliser.
[NAMESAKEHOME.COM/REGISTRATIONS](https://namesakehome.com/registrations)



PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, veuillez visiter:
[NAMESAKEHOME.COM/PARTS](https://namesakehome.com/parts)

ou communiquer avec nous par courriel à l'adresse:
8500 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ne vous inquiétez pas, votre produit Namesake est couvert par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la politique de garantie, veuillez visiter:

[NAMESAKEHOME.COM/WARRANTY](https://namesakehome.com/warranty)



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer le bois ou les pièces métalliques, utilisez un chiffon doux sans peluche et un produit nettoyant non toxique. Essayez immédiatement. Pour éviter les égratignures ou autres dommages, veillez à ne pas utiliser des produits chimiques ou des matériaux abrasifs. Pour les tissus, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant pour tissus non toxique ou pour cuir le cas échéant. Il est possible de se procurer des nécessaires de retouches en nous contactant à:

(323) 909-5019 ou [NAMESAKEHOME.COM/PARTS](https://namesakehome.com/parts)



ENTREPOSAGE

Compte tenu que les matériaux réagissent à la température et à l'humidité, il importe de ranger le mobilier dans des environnements contrôlés. Le mobilier ne doit pas être placé en plein soleil ni près des sorties d'air climatisé, des radiateurs, des appareils de chauffage ou des humidificateurs. Tout changement comme un froid ou une chaleur extrême, de l'humidité ou de la sécheresse pourrait causer la contraction ou le gonflement du bois.

La lumière directe du soleil peut altérer la couleur des matériaux au fil du temps.

